

F

Music Rack(録音と曲管理)

音楽CDを録音する	F-2
録音設定をする	F-4
録音した曲を削除する	F-5
お気に入り登録をする	F-6
お気に入りからアルバム／トラックを削除する	F-7
ジャケット写真を登録する	F-8
Gracenote データベースの更新について	F-9
更新方法の種類	F-9
更新の操作方法	F-9
Gracenote データベースを初期化する	F-10
録音した曲のタイトル情報を修正する	F-10
再生しないアルバム／トラックを選ぶ	F-12
Music Rack の使用容量を確認する	F-12

音楽CDを録音する

Music Rackは本機で音楽CDをSDカードに録音し、再生できる機能です。

準備

本機にSDカードを挿入してください。[E-32]
※お買い上げ時、本機に8 GBのSDカードが挿入されています。

1 録音する音楽CDを挿入する。[E-4]

※録音設定で**自動録音**に設定していると、手順**1**で未録音の音楽CDを挿入したとき、自動で録音が始まります。以降の操作は必要ありません。(1曲でも録音済みのディスクを挿入した場合は自動録音されません。)

※自動録音に設定していない場合など、手動録音するには手順**2**に進んでください。

2 CD再生画面で●録音をタッチする。

※CD再生画面を表示するにはAUDIOメニュー([E-2])から**CD**をタッチします。



3 録音方法を選ぶ。



全曲録音する場合

“録音方法”の**全曲録音**をタッチする。

※SDカードの残容量が足りない場合はタッチできません。

録音する曲を選ぶ場合

① “録音方法”の**選択曲録音**をタッチする。

② トラックリストから録音したい曲をタッチして✓印を付ける。

③ **決定**をタッチする。

録音曲選択画面



→ 選択が解除され、ひとつ前の画面に戻ります。

→ 録音したい曲を確定します。

トラックをタッチするたびに✓印の有無が切り換わります。

☑: 録音します。

☐: 録音しません。

4 ●録音開始をタッチする。

録音を中止する

1 CD再生画面で **録音中止** をタッチする。

お知らせ

録音を中止しても録音が終わっているトラックはSDカードに保存されます。

お知らせ

録音・再生について

- 録音は本機で再生できる音楽CDのみ可能です。
※ MP3 / WMA ファイルのあるCDは録音できません。
- 録音した曲は本機のMusic Rackソースでのみ再生できます。本機のSDソースや他機器では再生できません。
- 同じSDカードに同じ曲を重複して録音することはできません。
- 最大録音曲数は10,000曲までです。SDカードに空きがあっても10,000曲を超える録音はできません。
- 音楽CDの記録面のキズ、汚れなどの状況や録音(記録)内容によっては、録音に時間がかかったり、再生音が飛んだりすることがあります。
- ノンストップCD(曲と曲の間の無音部分が無いCD)を録音すると、曲間に無音部分が録音され、不自然な音切れが発生することがあります。録音する音楽CDに依存しますのでご了承ください。
- 録音中の再生音はMusic Rackに録音された音のため、音楽CD再生時とは異なった音で聞こえる場合があります。
- 録音をしながら他のソースにすることができます。また、オーディオをOFFにしても録音は継続されます。
- 録音中は、Music Rackの再生は可能ですが、SDソースでの再生はできません。
- CDソースでリピート/ランダム/スキャン再生を設定している場合に録音を行うと設定は解除されます。
- 録音の開始時や、終了時には、数秒間音楽や音声の停止することがあります。
- 録音中に音楽CDを取り出した場合、録音中のトラック(曲)を削除します。
- 録音中に車のエンジンスイッチを変更したり、本機に振動や衝撃を加えたりすると録音したデータの消失・故障の原因となるおそれがあります。

SDカードについて

- 録音するとSDカードに「RECAUDIO」というフォルダが作成されます。「RECAUDIO」フォルダはパソコンなどで削除/変更を行わないでください。
- 本機の故障、誤動作または不具合により記録できなかったデータ(録音内容など)、消失したデータ、SDカード内の保存データについては補償できません。

Music Rackのタイトル情報について

本機はCDを録音するときタイトル情報も一緒に記録を行います。Music Rackのタイトル情報は、録音時にCD再生画面に表示されたタイトル情報で記録します。

お知らせ


- トラック名/アーティスト名/アルバム名の表示文字数は最大で全角32(半角64)文字です。
- 録音時に付けるタイトル情報がCD再生画面表示通りになるのは、録音したCDの情報が本機データベースにヒットした場合のみです。本機データベースにヒットしなかった場合、トラック名: "トラックXX" (XXはトラック番号)、アルバム名: "新規アルバムXXXXXXXX" (XXXXXXXXは録音した日付)、アーティスト名: "新規アーティスト" と記録されます。
- 該当するジャンル名が無い場合は "その他" と表示されます。

Music Rackでは、録音した各トラック/アルバムのタイトル情報を修正できます。[F-10]

録音設定をする

自動録音／手動録音の選択や、音質の設定をすることができます。

1 CD再生画面で **録音設定** をタッチする。

※ CD 再生画面を表示するには AUDIO メニュー( E-2) から **CD** をタッチします。

2 設定したい項目のボタンをタッチする。

録音可能時間を表示



録音管理

- 自動録音** …音楽 CD を本機に挿入すると曲の再生とともに自動で録音を開始する。
※ 1 曲でも録音済みの音楽 CD を挿入した場合、自動録音は開始されません。
- 手動録音** …自動では録音を開始しない。

音質

 /  をタッチして録音音質を設定できます。

音質と録音可能曲数の目安

音質(ビットレート)	96 kbps	128 kbps	192 kbps	256 kbps	320 kbps
録音可能曲数	約2900曲	約2100曲	約1450曲	約1050曲	約850曲

※ 1 曲を 4 分で換算し、付属の SD カード(8 GB)を使用した場合

録音した曲を削除する



注意

- 削除(初期化)中は他の操作(AUDIO ソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更するなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。
- 削除(初期化)すると、お客様の音楽データは消去され、もとに戻りません。

全ての曲を削除する(録音データ初期化)

- 1 AUDIOメニュー(⏮ E-2)から **Music Rack** をタッチする。
- 2 **情報** → **録音データ初期化** をタッチする。

選択した曲を削除する

- 1 AUDIOメニュー(⏮ E-2)から **Music Rack** をタッチする。
- 2 **編集** → **曲管理** をタッチする。
- 3 削除する曲を選ぶ。



アルバムを選んで アルバムごと削除	<ol style="list-style-type: none">① アルバムリストから削除するアルバムを選んでタッチする。② 削除 をタッチする。
トラックを選んで削除	<ol style="list-style-type: none">① アルバムリストからアルバムを選んでタッチする。② トラック表示 をタッチする。③ 削除するトラックを選んでタッチする。④ 削除 をタッチする。

お気に入り登録をする

- 1

Music Rackでお気に入りに登録したいトラック／アルバムを選曲する。
- 2

登録 → お気に入り をタッチする。
- 3


登録先のフォルダ(お気に入りフォルダ)を選んでタッチする。

選曲したトラックの アルバムを登録	お気に入りアルバム1 ～ お気に入りアルバム4 から選んでタッチする。
選曲したトラックを登録	お気に入りトラック1 ～ お気に入りトラック4 から選んでタッチする。

お知らせ

- お気に入りに登録したトラック／アルバムは選曲モードの **お気に入り** で選曲することができます。
- 1つのアルバムまたはトラックに登録できる数は200アルバムおよび200トラックです。合計800アルバムおよび800曲の登録が可能です。

お気に入りフォルダ(お気に入りリスト)の構成

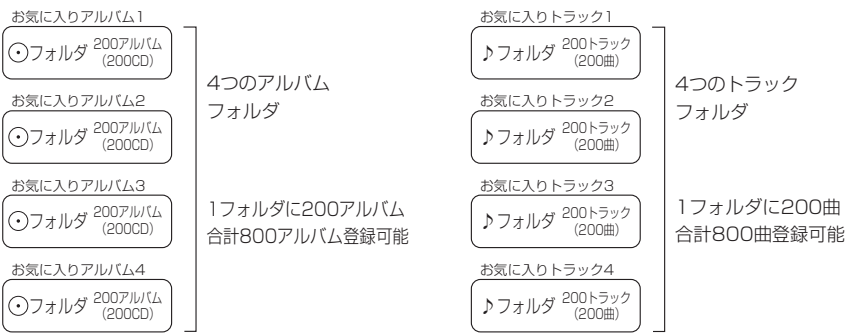


お気に入りからアルバム／トラックを削除する

1 AUDIOメニュー(E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 **編集** → **お気に入り管理** をタッチする。

3 お気に入りフォルダを選んでタッチし、
フォルダ内表示 をタッチする。

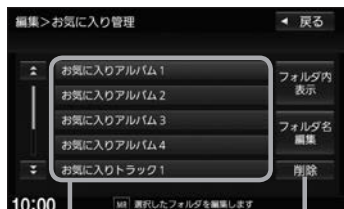

お気に入りフォルダのリスト 選んだお気に入りフォルダ内の曲を全削除します。

4 リストから削除したいアルバム／トラックを選んでタッチし、
削除 をタッチする。



注意 削除中は他の操作(AUDIOソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更するなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。

お気に入りフォルダのフォルダ名の変更ができます

① Music Rack再生画面で **編集** → **お気に入り管理** をタッチする。

※ Music Rack再生画面は、AUDIOメニュー(E-2)から **Music Rack** をタッチすると表示されます。

② フォルダリストから名前を変更したいフォルダを選んでタッチし、
フォルダ名編集 をタッチする。

③ フォルダ名を文字入力して、**決定** をタッチする。

ジャケット写真を登録する

準備

本機に、登録したい画像ファイルが入ったSDカードを挿入／USBメモリーを接続してください。


ジャケット写真に登録できる画像ファイル形式

- JPEG形式のみ登録可能です。
- 176×176ピクセル以上、1024×1024ピクセル以下の画像を推奨します。
※176×176ピクセル以下では表示エリアより小さく表示されます。

Music Rack再生画面



ジャケット写真

- 1 AUDIOメニュー( E-2)から **Music Rack** をタッチする。
- 2 **編集** → **曲管理** をタッチする。
- 3 アルバムリストからアルバムを選んでタッチし、 **ジャケット写真** をタッチする。
- 4 登録したい画像ファイルを選ぶ。
 - ①登録したい画像ファイルが入ったメディア(**SDカード** ／ **USB**)を選んでタッチし、**ジャケット写真を選択する** をタッチする。
 - ②フォルダリストから登録したい画像ファイルが入ったフォルダを選んでタッチする。
 - ③登録したい画像をタッチする。

Gracenote データベースの更新について

更新方法の種類

更新方法は大きく下記の2つに分かれます。

オンライン検索	新しいタイトル情報をオンラインで取得する方法です。 <ul style="list-style-type: none">・ インターナビ・データ通信 USB を使用して、Gracenote 音楽認識サービスより情報を取得します。・ 音楽 CD (アルバム) または曲で個別にタイトル情報を取得します。
パソコンを使用したデータベース更新	パソコンで指定ホームページからデータベース更新ファイルを取得して本機データベースを更新する方法です。 <ul style="list-style-type: none">・ ローカルアップデート (多数のタイトル情報をまとめてデータベース更新する方法) と、カスタムアップデート (アルバムで個別にデータベース更新する方法) が選択できます。・ パソコン、インターネット接続、SD カードなどの動作環境が必要です。

お知らせ

- ローカルアップデートおよびカスタムアップデートを行うには、パソコン、インターネット接続環境 (64 kbps 以上推奨)、SD カード (8 MB 以上) などの動作環境を整えていただく必要があります。
※ パソコンの動作環境 (OS など) については、指定ホームページ*¹ をご覧ください。
- ローカルアップデート、カスタムアップデートには専用アプリケーションが必要です。専用アプリケーションは指定ホームページから入手できます。操作手順 (操作方法) は指定ホームページ*¹ でご確認ください。
ご利用いただくにはユーザー登録をお願いいたします。

* 1…指定ホームページ

VXM-175VFNi の場合	http://www.honda.co.jp/navi/versionup/vxm-175vfni/
VXM-175VFEi の場合	http://www.honda.co.jp/navi/versionup/vxm-175vfei/
VRM-175VFEi の場合	http://www.honda.co.jp/navi/versionup/vrm-175vfei/
VXM-175VFi の場合	http://www.honda.co.jp/navi/versionup/vxm-175vfi/
VRM-175VFi の場合	http://www.honda.co.jp/navi/versionup/vrm-175vfi/

※ ホームページのアドレスは都合により変更させていただく場合があります。

更新の操作方法

オンライン検索	CD 再生画面のタイトル情報についてデータベース更新する CD 再生画面で オンライン検索 をタッチする。[図 E-6] 録音した曲のタイトル情報についてデータベース更新する Music Rack のアルバム / トラック編集画面で オンライン検索 をタッチする。 [図 F-11]
パソコンを使用したデータベース更新	指定ホームページ (上記) でローカルアップデート / カスタムアップデートの操作方法をご確認ください。

Gracenote データベースを初期化する

1 MENU → 設定／情報 → サウンド → **gracenote** をタッチする。

2 **初期化** をタッチする。
※録音中はタッチできません。

⚠ 注意

- 初期化中は他の操作(AUDIO ソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更するなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。
- 初期化すると、お客様が今までオンライン検索／ローカルアップデート／カスタムアップデートで更新したデータは消去され、もとに戻りません。

録音した曲のタイトル情報を修正する

トラック名／アーティスト名／アルバム名の修正(名前と読み)およびジャンル分類を修正できます。

1 AUDIOメニュー(🔊 E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 タイトル情報を修正したい曲を選曲する。

3 修正対象を選び、下表の操作を行う。

選曲中のトラックのみ修正^{*1}

編集 → **現在の曲** をタッチする。

選曲中のアルバム内の全曲を一斉に修正^{*2}

編集 → **現在のアルバム** をタッチする。

* 1…アルバム名をトラックごとに手動修正することはできません。

* 2…トラック名は、全曲一斉に手動修正することはできません。


録音した曲のタイトル情報を修正する

4 修正方法を選び、下表の操作を行う。

手動修正	<div>トラック名／アーティスト名／アルバム名を修正</div> <div>① 変更する項目をタッチする。</div> <div>② 文字入力を行う。</div> <div>ジャンル分類を修正</div> <div>① ジャンルカスタマイズ をタッチする。</div> <div>② ジャンルリストから選んでタッチする。</div>
本機のデータベースを再検索* 1	データベース再検索 をタッチする。
オンライン検索	オンライン検索 をタッチする。

* 1…本機のデータベースにタイトル情報が無いアルバム／トラックの場合、**データベース再検索** をタッチしても修正できません、またデータベースの情報が間違っている場合もあります。この場合、データベースの更新 (F-9) をしてから再度 **データベース再検索** をタッチしてください。

アルバム編集画面 (例)

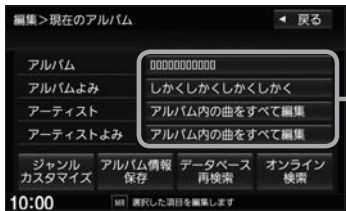


手動修正する場合は
変更したい項目をタッチ
※アーティスト名の修正結果は、
再生画面で確認できます。

お知らせ

データベース再検索 / **オンライン検索** をタッチして複数検索された場合は下記画面が表示されます。

タイトル複数選択画面

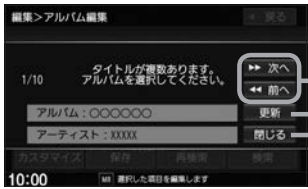

1 **次へ** / **前へ** をタッチしてアルバムを選ぶ。

2 上書きするアルバムが決まったら **更新** をタッチする。

閉じる をタッチするとアルバム編集画面に戻ります。

再生しないアルバム／トラックを選ぶ

1 AUDIOメニュー(⏮ E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 **編集** → **曲管理** をタッチする。

3 下表の操作をして、再生しないアルバム／トラックの✓印を非表示にする。

再生しないアルバムを選ぶ	① 再生選択 をタッチする。 ② 再生しないアルバムをタッチして✓印を非表示にする。
再生しないトラックを選ぶ	① アルバムリストからアルバムを選んでタッチする。 ② トラック表示 をタッチする。 ③ 再生選択 をタッチする。 ④ 再生しないトラックをタッチして✓印を非表示にする。

(例) アルバム再生選択画面



4 **決定** をタッチする。

お知らせ

- 再生選択は、ジャンル／お気に入りのリストには反映されません。
- 再生選択で再生しない設定をしても、選曲モードでアーティスト名は表示されます。
- 本機の登録アルバム数が100より多い場合、再生選択画面に **前へ**／**次へ** が表示されます。 **前へ**／**次へ** をタッチして100アルバムごとに再生選択をしてください。

Music Rack の使用容量を確認する

1 AUDIOメニュー(⏮ E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 **情報** → **SDカード情報** をタッチする。

G

携帯電話との連携

携帯電話のBLUETOOTH接続	G-2
携帯電話をBLUETOOTH接続する	G-2
登録した携帯電話の一覧を見る	G-3
本機のBLUETOOTH情報を確認する	G-4
NaviConを使用する	G-4
Drive T@lker(音声認識アプリ)を使う	G-6
ハンズフリーで電話する	G-8
電話を受ける(着信時の操作)	G-8
通話中の操作	G-9
電話をかける	G-10
ハンズフリーの通話設定をする	G-14
携帯電話のアドレス帳を本機に転送する	G-14
Apple CarPlayを使う	G-16

携帯電話のBLUETOOTH接続

携帯電話をBLUETOOTH接続する

BLUETOOTH接続するには、携帯電話を本機にハンズフリー登録して、割り当てを行ってください。
なお、一度BLUETOOTH接続すると、次回からは自動でBLUETOOTH接続を行います。

お知らせ

BLUETOOTH接続を解除するには、割り当てを解除してください。[F] 下記「割り当てを行う」

携帯電話を本機にハンズフリー登録する

ハンズフリー登録は、本機と携帯電話の両方を操作して行います。本書では、本機の方法のみ説明していますので、携帯電話の説明書もご覧になりながら登録を行ってください。

※誤登録を防ぐため、登録前に周囲の他のBLUETOOTH対応機器の電源をお切りください。

1 [MENU] → 電話 → 設定 → 機器登録 → ハンズフリー をタッチする。

2 登録する携帯電話の会社名をタッチする。

※ご使用の携帯電話がNTT ドコモ／au／ソフトバンク以外の場合、**その他** を選んでください。

お知らせ

新規登録するとき、すでに登録した機器がBLUETOOTH接続中の場合は切断する必要があります。
切断確認のメッセージが表示された場合は **はい** を選んで切断してください。

3 携帯電話側を操作してハンズフリー登録を行う。

お知らせ

- 登録する機器の仕様によっては、パスキーの入力が不要(セキュアシンプルペアリング)の場合があります。携帯電話および本機に表示されている数字が同じであることを確認し、**はい** をタッチすると登録が完了します。
- BLUETOOTH Audio 登録もできる場合は確認メッセージが表示されるので、**はい** (登録する)／**いいえ** (登録しない)を選んでください。

割り当てを行う

登録した携帯電話に、どの機能を割り当てるかを設定します。

1 [MENU] → 電話 → 設定 → 登録機器一覧 → ハンズフリー をタッチする。

⇒携帯電話登録一覧画面が表示されます。

※携帯電話がハンズフリー登録されていない場合、**登録機器一覧** → **ハンズフリー** はタッチできません。

2 割り当てる携帯電話の [F] / [G] をタッチする。

[F] : ハンズフリーで電話をする携帯電話に割り当て

[G] : Drive T@lker・NaviConをする携帯電話に割り当て

※Drive T@lkerを使用する携帯電話は、[F] と [G] の両方を設定してください。

お知らせ

割り当てを解除するには、再度 [F] / [G] をタッチしてください。



お知らせ

ハンズフリー登録について

- ハンズフリー登録は4台まで登録可能です。(BLUETOOTH接続できる携帯電話は1台までです。すでに4台登録済みの場合は登録操作はできません。)
- 本機に登録済みの携帯電話を登録しなおす場合は、本機で登録を削除してから登録操作を行ってください。
- 本機にて接続を確認している携帯電話は、下記ホームページをご確認ください。
<http://www.honda.co.jp/navi/support/>

割り当てについて

- 割り当てはハンズフリーで1台まで、Drive T@lker・NaviConで1台まで可能です。
- 新規に携帯電話をハンズフリー登録したときは、割り当てが変わります。
- 割り当てが変わると、BLUETOOTH接続先が新しく割り当てられた携帯電話へ変更されます。

BLUETOOTH接続について

- 携帯電話が接続できない状況(携帯電話の電源が入っていない、携帯電話側でBLUETOOTH接続をOFFにしているなど)の場合は接続できません。
- BLUETOOTH接続されるまでに時間がかかる場合があります。
- 携帯電話を登録して“ハンズフリー”に割り当てると、携帯電話のアイコンが地図画面に表示されます。

携帯電話の電波と電池状態を表示(BLUETOOTH接続中のみ表示)
※機種により表示されない場合があります。

登録・割り当てされていると表示
(BLUETOOTH接続できていない場合は暗く表示)



- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

登録した携帯電話の一覧を見る

※携帯電話登録一覧画面で、登録の削除／登録携帯電話の詳細情報確認ができます。

1

[MENU] → 電話 → 設定 → 登録機器一覧 → ハンズフリー をタッチする。

⇒携帯電話登録一覧画面が表示されます。

※携帯電話がハンズフリー登録されていない場合、**登録機器一覧 → ハンズフリー** はタッチできません。

登録を削除する

1

携帯電話登録一覧画面で、削除したい携帯電話名のボタンを選んでタッチする。

2

削除 をタッチする。

登録している携帯電話の詳細情報を見る

1

携帯電話登録一覧画面で、詳細情報を見たい携帯電話名のボタンを選んでタッチする。

携帯電話のBLUETOOTH接続

本機のBLUETOOTH情報を確認する

BLUETOOTH情報画面で、デバイス名／パスキーの変更ができます。

- 1 **MENU** → **電話** → **設定** → **本体情報** をタッチする。
⇒ BLUETOOTH情報画面が表示されます。

デバイス名を変更する

- 1 BLUETOOTH情報画面で **デバイス名変更** をタッチする。



- 2 デバイス名を入力し、**決定** をタッチする。

パスキーを変更する

- 1 BLUETOOTH情報画面で **パスキー変更** → **ハンズフリー** をタッチする。
- 2 パスキーを入力し、**決定** をタッチする。

NaviConを使用する

NaviConは、スマートフォンで探した目的地を本機に転送し、本機でルート探索・ルート案内などが行えるスマートフォンアプリです。

※ NaviCon アプリの入手方法、NaviConに関する詳細は、NaviConのWebサイト (<https://navicon.com/user/support/>) をご覧ください。

本機でNaviConが使用できる端末について

NaviConアプリに対応しているiPhoneおよびAndroidスマートフォンで使用可能です。(NaviConアプリに対応しているiPhoneおよびAndroidスマートフォンについては、NaviConのWebサイトをご覧ください。)

※タブレット端末やiPodでは、本機でNaviConを使用することができません。

※スマートフォンによっては使用できない場合があります。

準備

- ・本機とスマートフォンのBLUETOOTH接続を確認してください。
(接続方法 G-2)
- ・iPhoneでNaviConを使用する場合、ケーブル接続しているiPodやiPhoneを全て外してください。
- ・AndroidスマートフォンでNaviConを使用する場合、Apple CarPlay対応のiPhoneをケーブル接続しているときは外してください。

NaviCon を使用する

本機は、「目的地の転送」と「友達マップの表示」に対応しています。

目的地を本機に転送してルート探索する

- 1 スマートフォン側でNaviCon アプリを起動する。
- 2 スマートフォン側でNaviCon アプリを操作して、目的地を設定する。

⇒目的地が転送され、本機でルート探索を開始します。

お知らせ

手順 2 でルート探索後、本機にルート全表示画面が表示された場合は、本機で **案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

友達マップを表示する

- 1 スマートフォン側でNaviCon アプリを起動する。
- 2 スマートフォン側でNaviCon アプリを操作して、友達マップを開始する。
- 3 本機で **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **NaviCon 友達マップ** をタッチし、“友達マップ” の **開始** をタッチする。



友達マップの表示をやめるには

終了 をタッチする。

開始 をタッチ後に **全体表示** をタッチすると、現在表示できる友達アイコンが全て表示される地図画面に切り換わります。（場合によっては、全て表示できないときもあります。）

開始 をタッチ後、
地図画面に切り換えると…

友達マップ画面



友達アイコン

※色で友達の通信状態を表します。
緑色：オンライン、灰色：オフライン

友達マップ表示を開始しているとインジケータを表示します。

※スマートフォンの通信回線の状態により色が変わります。

緑色：通信中、黄色：通信不能
※友達マップ表示を終了する、またはBLUETOOTH接続が切断されると、インジケータは消えます。

お知らせ

- NaviCon アプリ側で地図をスクロール／拡大／縮小すると、本機の地図にも反映されます。
- NaviCon アプリのバージョンによってはNaviCon連携できない場合があります。NaviCon アプリは最新のバージョンでご使用ください。
- NaviCon アプリ側での操作方法は、NaviCon の Web サイトまたは NaviCon のヘルプをご覧ください。

Drive T@lker(音声認識アプリ)を使う

Drive T@lkerはスマートフォン用の音声認識アプリです。Drive T@lkerがインストールされたスマートフォンと連携することで、発話で目的地を設定したり、天気を調べたりすることができます。

音声認識を利用するには、スマートフォンアプリ「Drive T@lker」と、本アプリに適合したiPhoneおよびAndroidスマートフォンが必要です。

「Drive T@lker」アプリのダウンロードや適合スマートフォンについては<http://www.honda.co.jp/navi/support/>をご覧ください。

準備

- ・本機とスマートフォンのBLUETOOTH接続を確認してください。
(接続方法「[P. G-2](#)」)
- ・iPhoneでDrive T@lkerを使用する場合、ケーブル接続しているiPodやiPhoneを全て外してください。
- ・AndroidスマートフォンでDrive T@lkerを使用する場合、Apple CarPlay対応のiPhoneをケーブル接続しているときは外してください。
- ・スマートフォン側でDrive T@lkerアプリを起動してください。

1

AUDIO を長押しする。

2

音声ガイドの問いかけに、本機のマイクに向かって発話して応答する。

※音声ガイド中は発話しても認識されません。

音声ガイドのあと、効果音が鳴ってから発話してください。



お知らせ

- 音声ガイド中に画面をタッチすると、音声ガイドをスキップできます。(手順 **2** で最初に問いかけの音声ガイドなど、スキップできない場合があります。)
- [MENU]** / **[現在地]** を押すなどして音声認識画面から別の画面に切り換えたり、ハンズフリーで電話を発信／着信したりすると、音声認識は終了します。
- スマートフォンがロック状態のときは、音声認識を起動できません。スマートフォンのロックを解除してください。(ただし、Android端末の場合、Drive T@lkerアプリの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でも音声認識を起動できます。)

音声認識の流れ(目的地設定での問いかけと発話の例)

音声ガイド：「こんにちは。行きたいところをお話ください。」

発話：「近くのガソリンスタンド。」

音声ガイド：「この付近のガソリンスタンドをお調べします。」

・・・。

20件のガソリンスタンドが見つかりました。

近い順に

1. ○○石油××SS

2. △△石油××SS


3. □□石油××SS です。」

発話：「3番。」

音声ガイド：「□□石油××SSを目的地に設定しますか？」

発話：「はい。」

音声ガイド：「ルートを探します。お氣をつけて。」

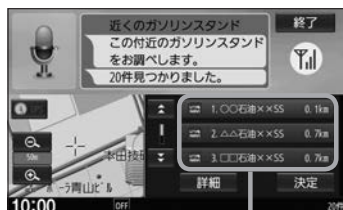

ガソリンスタンドが見つかったとリスト表示します。

発話の他、リストをタッチしても選択ができます。

※タッチ操作をした場合、発話の認識は終了しますので、以降はタッチ操作で目的地設定を行ってください。

音声認識が使用できるシーンと発話例

本機の音声認識では、「目的地(経由地)を設定する」「探索条件を設定(変更)する」「天気調べる」を行うことができます。下記の発話例を参考にしてご使用ください。

• 目的地を設定するときに

使用シーン例	発話例
住所で設定したい	「東京都港区南青山2の1の1」
近くで食事したい	「周辺のファミレス」
名称で目的地設定し、条件は 有料優先 で探索する	「東京駅。有料優先で」

• ルート案内中に

使用シーン例	発話例
経由地を設定したい	「コンビニに立ち寄り」
探索条件を 一般優先 に変えたい	「一般優先で」
目的地の天気が知りたい	「目的地の天気は？」

• その他


使用シーン例	発話例
翌日以降の天気が知りたい	「明日の天気」「週間天気」
音声ガイドをもう一度聞きたいとき	「もう一度」
言い間違いや、音声認識が間違っ、やり直したいとき	「違う」「やり直し」「キャンセル」

ハンズフリーで電話する


※ハンズフリーで電話するには、あらかじめ携帯電話を本機とBLUETOOTH接続(図 G-2)しておく必要があります。

電話を受ける(着信時の操作)

電話がかかってくると着信中画面が表示されます。

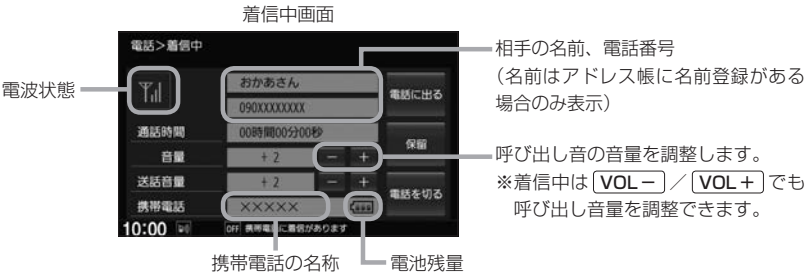

1 操作したいボタンを選んでタッチする。

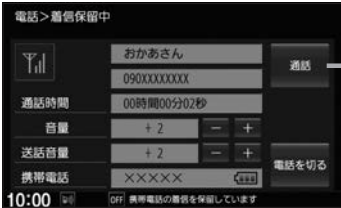
電話に出る	通話が開始され、通話中画面が表示されます。
保留	相手と電話につながり、相手へ電話に出られないことを音声で案内します。 <div>着信保留中画面</div>  <p>保留をやめて電話に出ます。</p>
電話を切る	かかってきた電話を応答せずに切ります。

お知らせ

- 携帯電話にドライブモード、マナーモードが設定されていた場合、着信音が出ない場合があります。
 - 携帯電話の着信設定の効果音やメロディーにより音が聞こえにくい場合があります。
 - 電波状態(アンテナの本数)は携帯電話の電波状態を表しますが、携帯電話によっては携帯電話で表示するアンテナ本数と異なる場合があります。(良好でも圏外となることがあります。)
- また、電池残量も携帯電話に表示される残量と異なる場合があります。

通話中の操作

通話が始まると、通話中画面が表示されます。

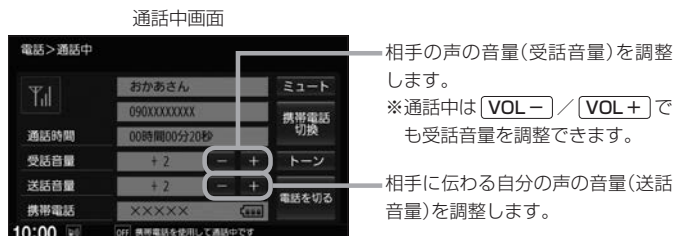

1 操作したいボタンを選んでタッチする。

ミュート	自分の声を相手に聞こえないようにします。(相手の声は聞こえます。)※ミュートを行うと、 ミュート が 通話 に変わります。 通話 をタッチすると、自分の声が相手に聞こえるようになります。
携帯電話切換	ハンズフリーをやめて、携帯電話での通話に切り換えます。※携帯電話に切り換えると、 携帯電話切換 が ハンズフリー切換 に変わります。 ハンズフリー切換 をタッチすると、ハンズフリーでの通話に戻ります。
トーン	0 ~ 9 、 * 、 # が表示されるので、タッチするとトーン入力を行います。※走行中はトーン入力できません。
電話を切る	電話を切って通話を終了します。

お知らせ

- 通話中の本機の通話時間表示と携帯電話の通話時間表示は同じになりません。(通話時間は目安です。)
- 接続する携帯電話によっては、通話終了時に本機画面がしばらく切り換わらない場合があります。
- 通話先の相手によっては、トーンを使っている操作ができない場合があります。
- ハンズフリー音声出力中は、案内出力スピーカーの設定(「**設定**」>**D-18**)で **右前** に設定していると右(前)スピーカーよりナビゲーションの音声案内、左(前)スピーカーより通話の音声出力となり、**左前** に設定していると左(前)スピーカーよりナビゲーションの音声案内、右(前)スピーカーより通話の音声出力となります。
- ハンズフリー通話中はオーディオの音量調整は無効となります。

通話中の地図画面表示について

- 通話中に **現在地** を押すと、地図画面が表示できます。
- 地図画面から通話中画面に戻るには、**MENU** → **電話** をタッチしてください。

ハンズフリーで電話する


電話をかける

1 **MENU** → **電話** をタッチする。

2 電話をかける方法を選んでタッチする。

ダイヤル	0 ~ 9 、 * 、 # が表示されるので、 電話番号を入力して 発信 をタッチする。 ※ 36桁まで入力でき、画面には 24桁まで表示します。
リダイヤル	前回電話をかけた番号に発信します。 メッセージを確認して、 はい をタッチする。 ※ 発信履歴が無い場合、 リダイヤル は選べません。
発信履歴 / 着信履歴	① 履歴リスト が表示されるので、 電話をかける相手を選んでタッチする。 ② 発信 をタッチする。
アドレス帳	① アドレス帳画面 が表示されるので、 電話をかける相手を選んでタッチする。 ② 番号1に発信 / 番号2に発信 を選んでタッチする。 ※ あらかじめ携帯電話のアドレス帳を本機に転送しておく必要があります。
ワンタッチダイヤル	ワンタッチダイヤル画面 が表示されるので、 電話をかける先の 発信 を選んでタッチする。 ※ あらかじめワンタッチダイヤル画面で電話番号を登録しておく必要があります。[G-13]

電話をかけると、発信中画面が表示されます。

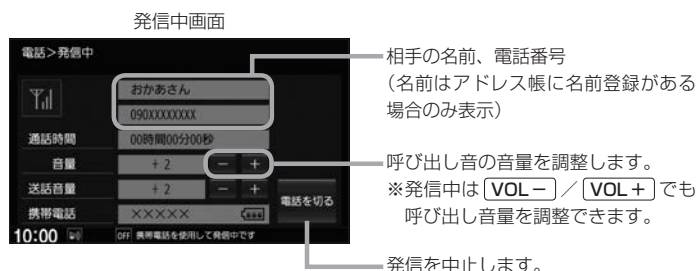


お知らせ

- 走行中は発信操作が制限されます。
- 接続中の携帯電話の種類によっては、発信中と通話中の状態が携帯電話側と同じにならない場合があります。
(例：本機は発信中で相手はまだ電話に出てないが、本機の画面では通話中となります。)

発信履歴／着信履歴について

※表示するには、**MENU** → **電話** → **発信履歴**／**着信履歴** をタッチします。

履歴リスト画面

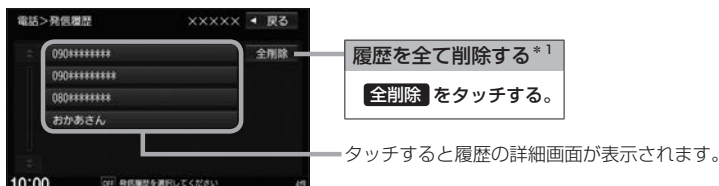

履歴を1つ選んで削除する

- ①履歴リスト画面で削除する履歴を選んでタッチする。
- ② **削除** をタッチする。

履歴詳細画面



* 1…発信履歴リスト画面で **全削除** をタッチした場合、発信履歴を全削除し、着信履歴は削除しません。
(発信履歴と着信履歴を両方同時には削除しません。)

お知らせ

- 発信履歴リスト／着信履歴リストに表示される履歴は最新の10件分です。
- 着信履歴リスト画面で、非通知または公衆電話からかかってきた着信は非通知表示されます。また、非通知の場合、電話をかけることはできません。
- 非通知の着信履歴は最新の履歴のみが表示されます。
- 施設の詳細、登録地詳細画面から電話をかけた場合も履歴番号がリストに表示されます。(施設名は表示されません。)
- 同じ相手への発信履歴や同じ相手からの着信履歴は、それぞれ最新の履歴のみが表示されます。

ハンズフリーで電話する

アドレス帳画面について

※表示するには、**MENU** → **電話** → **アドレス帳** をタッチします。

アドレス帳のリスト順序を **メモリ順** / **名前順** に切り換えができます。

※携帯電話によっては、本機で表示されるメモリ番号と携帯電話のメモリ番号が一致しない場合や、本機に転送したアドレス帳に正しく50音に割り当てされない場合があります。

電話 > 名前使用

あ アックン
い いもうと
お おかあさん
お おとうさん
き 京都工場
た タクシー

あ か さ
た な は
ま や ら
わ その他

メモリ順 全削除

10:00

ひらがなリスト送り

メモリ順 をタッチ

名前順 をタッチ

電話 > メモリ番号使用

0000 おかあさん
0001 おとうさん
0002 いもうと
0003 アックン
0004 京都工場
0005 タクシー

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 終了

名前順 全削除

10:00

全アドレスを削除する

全削除 をタッチする。

タッチしたメモリ番号のアドレスまでリスト送りします。

アドレスを1つ選んで削除する

- ① アドレス帳から削除するアドレスを選んでタッチする。
- ② **削除** をタッチする。




ワンタッチダイヤルについて

ワンタッチダイヤルは、あらかじめ電話番号を登録しておくことで、少ない操作回数で電話発信できる機能です。

ワンタッチダイヤルの電話番号を登録する

- ① **MENU** → **電話** → **ワンタッチダイヤル** をタッチする。
⇒ワンタッチダイヤル画面が表示されます。
- ② 登録したい場所の **編集** を選んでタッチする。
- ③ “名称” の **編集** をタッチし、文字を入力して **決定** をタッチする。
- ④ “電話番号” の **編集** をタッチし、電話番号を入力して **決定** をタッチする。

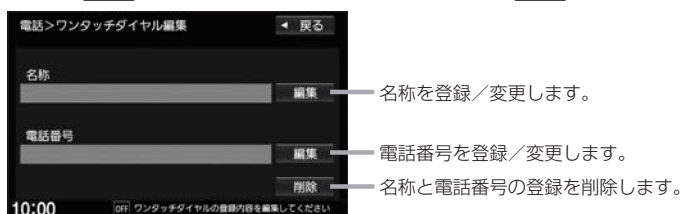

車両のオーディオリモコンスイッチを使ってワンタッチダイヤルで電話発信する

※ステアリングリモコン設定(☞ H-32)でオフフック機能を設定しておく必要があります。


※「iPhone 接続時の利用機能」設定(☞ G-17)で **Apple CarPlay** を選んで Apple CarPlay 対応の iPhone を本機に接続している場合は、オーディオリモコンスイッチを使った発信はできません。

- ① オーディオリモコンスイッチのオフフック機能キーを押す。

⇒ワンタッチダイヤル画面が表示されます。

- ② オーディオリモコンスイッチのオフフック機能キーを押す。

ワンタッチダイヤル画面

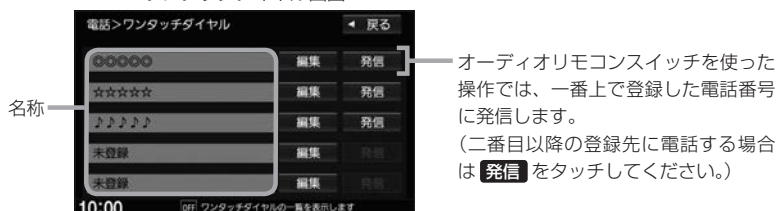

- ③ 発信確認のメッセージを確認して、
オーディオリモコンスイッチのオフフック機能キーを押す。
⇒発信を開始します。

ハンズフリーの通話設定をする

1 **MENU** → **電話** → **設定** → **通話設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**−** / **+** など)をタッチして設定する。

着信音量

着信時の呼び出し音の音量を **−** / **+** で設定できます。

受話音量

通話中の相手の声の音量を **−** / **+** で設定できます。

送話音量

通話中の相手に伝わる自分の声の音量を **−** / **+** で設定できます。

ノイズキャンセル

相手が聞き取りやすくなるよう、マイクに入ったノイズ音(周囲の騒音など)を小さく抑えて送話する機能の **ON** / **OFF** を設定できます。

お知らせ

- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- 受話音量はできるだけ小さく調整してください。エコーが出ることがあります。また、音声はマイクに向かって大きくはっきりとお話してください。
- ノイズキャンセルは、ノイズ(騒音)の種類によっては十分に抑えられない場合があります。
- 携帯電話(相手側を含む)によっては、ノイズキャンセルを **ON** にすると自分の声が途切れて相手にうまく伝わらない場合があります。この場合は、ノイズキャンセルを **OFF** にすると聞き取りやすくなる場合があります。

携帯電話のアドレス帳を本機に転送する


アドレス帳の転送は、本機と携帯電話の両方を操作して行います。

本書では、本機の操作方法のみ説明していますので、携帯電話の説明書もご覧になりながら転送操作を行ってください。

1 携帯電話を本機と **BLUETOOTH** 接続する。  **G-2**


2 **MENU** → **電話** → **携帯メモリ読み出し** をタッチする。

お知らせ

- お使いの携帯電話の機種によっては、**携帯メモリ読み出し** をタッチすると、自動で転送が開始されるものがあります。(この場合の転送は全件転送のみとなります。)この場合、 **G-15** 手順 **4** に進んでください。
- 自動で転送させたくないときは、携帯電話側で自動転送しない設定をしてください。詳しくはお使いの携帯電話の説明書でご確認ください。
- **BLUETOOTH** Audio 機器を接続している場合は読み出し終了まで接続できない場合があります。

携帯電話のアドレス帳を本機に転送する

- 3** 携帯電話を操作して、転送したいアドレス帳を選んでデータ送信を開始させる。

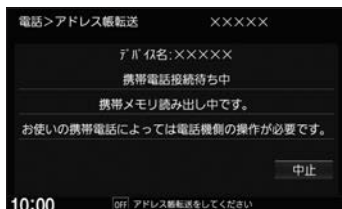

お知らせ

アドレス帳の全件転送(一括送信)を選んだ場合のみ、右記画面が表示されます。

追加保存 / **上書き保存** を選んでタッチしてください。

上書き保存 を選んだ場合、本機に登録済みのアドレス帳を全て削除したうえで、メモリ読み出しが開始されることがあります。



- 4** アドレス帳転送(読み出し)が完了したら、**終了** をタッチする。

お知らせ

本機のアドレス帳について

- アドレス帳は携帯電話ごとに別々に保存されます。(転送したアドレス帳は別の携帯電話では使用できません。)
- 本機のアドレス帳は自動的に更新されません。携帯電話のアドレス帳を更新した際は、アドレス帳を本機に転送しなおしてください。
- 転送したアドレス帳を見たり、アドレスを削除するには **設定** G-12

アドレス帳の転送について

- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- 携帯電話によっては本機へアドレス帳を転送できない場合があります。
- 本機のメモリがいっぱいになったり(1台あたり最大1500件)、不正なデータがある場合、転送は終了されます。
※すでに本機に転送されたアドレス帳は本機に保存されます。
- 転送中に車のエンジンスイッチを変更した場合、読み出しは中止されます。その場合は、読み出しをやりなおしてください。(故障のおそれがありますので、読み出し中はエンジンスイッチを変更しないようご注意ください。)
- 転送中に着信があった場合、BLUETOOTH接続では携帯電話の機種により着信が優先される場合があります。
- シークレットメモリの読み出しはできません。(携帯電話の機種によっては読み出しができる場合があります。)
- 読み出しできる文字数・桁数は、名前: 全角9文字まで/よみ: 半角18文字まで/電話番号: 36桁までです。
- 特殊な漢字や記号は表示できない場合があります。
- 全件転送(一括送信)をすると携帯電話の機種によってオーナー番号(お客様自身の番号)も登録される場合があります。

Apple CarPlayを使う

Apple CarPlayを起動する

本機で Apple CarPlay が使用できる iPhone


機種：iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone SE

iPhone のソフトウェアを最新バージョンにしてお使いください。

適合情報は <http://www.honda.co.jp/navi/support/> をご確認ください。

※あらかじめ、“iPhone 接続時の利用機能”を **Apple CarPlay** に設定しておく必要があります。(図 G-17)
(初めて本機を起動したときに iPhone の機能選択画面で **Apple CarPlay** を選んでいる場合は、すでに **Apple CarPlay** に設定されています。)

1 iPhone を本機に接続する。

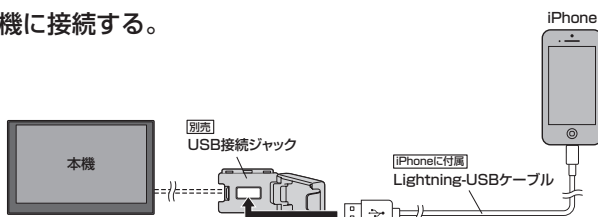

2 **MENU** → **Apple CarPlay** をタッチする。

⇒ Apple CarPlay 画面が表示されます。

お知らせ

次の機能は Apple CarPlay 画面以外からでも起動できます。

Siri を起動する

AUDIO を長押しする。

Apple CarPlay のマップを起動する

現在地 を長押しする。

お知らせ

- 本機の設定で Apple CarPlay を使用する設定にしている場合、iPhone 側で使用しない設定にしている場合は Apple CarPlay は使用できません。iPhone 側でも Apple CarPlay を使用する設定にしてください。
- “iPhone 接続時の利用機能”を **Apple CarPlay** に設定して Apple CarPlay 対応の iPhone を本機に接続している間は、以下の動作となります。
 - ・ 全ての BLUETOOTH 接続が切断されます。
 - ・ 以下の機能は使用できません。
ハンズフリー電話 (Apple CarPlay の電話機能は可能)、ワンタッチダイヤル、音声認識 (Siri は可能)、NaviCon、携帯電話のアドレス帳の転送、BLUETOOTH 接続に関する操作 (図 G-2 ~ G-4)、SD 再生 (SD ソース)、BLUETOOTH Audio、iPod 再生 (iPod ソース)
※ iPhone の音楽再生は Apple CarPlay で行ってください。
※ ハンズフリー電話は Apple CarPlay の電話機能で行ってください。
- ・ **現在地** を押すと Apple CarPlay 使用中であっても、Apple CarPlay の地図画面の現在地ではなく、ナビゲーションの地図画面の現在地を表示します。**AUDIO** を押すと Apple CarPlay の状態によっては Apple CarPlay 画面を表示します。
- 走行中は Apple CarPlay の動作が制限される場合があります。
- iPhone の電波状態が悪い場合、Apple CarPlay の動作が制限されることがあります。
- iPhone の状態によっては、Apple CarPlay の動作が制限されることがあります。
- Apple CarPlay は Apple 社が提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

Apple CarPlay 連携機能設定をする

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **Apple CarPlay 連携機能設定** をタッチする。
- 2 各項目の設定ボタン(**Apple CarPlay** / **iPod** など)から選んでタッチする。

iPhone 接続時の利用機能

Apple CarPlayApple CarPlay 対応の iPhone を USB 接続ジャックに接続したとき、Apple CarPlay を利用できる状態にします。

iPodApple CarPlay 対応の iPhone を USB 接続ジャックに接続したとき、iPod 再生機能(iPod ソース)を利用できる状態にします。

※本設定を iPhone 接続中に行った場合、すぐには設定が有効になりません。iPhone を取り外して次に接続したときに有効になります。

ルート案内の音量

Apple CarPlay を使用してルート案内するときの案内音量を設定できます。

－ / **＋**音量を下げたり上げたりします。

※消音中は調整できません。

消音消音と消音解除を切り換えます。(表示灯点灯：消音、消灯：消音解除)

その他の機能と設定

VICS情報を見る	H-2
手動表示(文字情報／簡易図形情報を見る)	H-2
地図上表示	H-3
自動割り込み表示	H-3
FM多重放送(VICS受信)の選局をする	H-4
VICS情報の地図表示設定をする	H-5
ETC／ETC2.0の設定をする	H-6
ETCの設定をする	H-6
ETC2.0の設定をする	H-7
ETC情報を見る	H-7
ドライブレコーダーの操作・設定をする	H-8
録画について	H-8
録画した動画・静止画を再生する／削除する／	
保存フォルダへ移動する	H-9
その他の操作(現在の映像を表示・設定)	H-10
記念距離メモリー	H-12
フロントカメラ／コーナーカメラ映像を	
表示する	H-14
フロントカメラ／コーナーカメラの	
設定をする	H-15
リアカメラ映像を表示する	H-16
リアカメラdeあんしんプラスを使用する	H-18

パーキングセンサー表示	H-20
カメラについて	H-22
カメラのガイドライン表示について	H-22
走行軌跡を記録する	H-23
地点登録をする	H-24
internaviでSDカードに保存した地点を	
本機に登録する	H-24
自宅／登録地点の編集をする	H-25
自宅／登録地点を削除する	H-28
オプションボタンを設定する	H-28
キー操作音を設定する	H-29
セキュリティ機能を設定する	H-29
後席会話サポート機能を使う	H-30
オーディオリモコンスイッチを使う	H-31
オーディオリモコンスイッチの操作	H-31
ステアリングリモコン設定	H-32
画面の画質調整とサイズ切換をする	H-34
画面を消す	H-35
データを初期化(消去)する	H-36
本体情報を見る	H-36

VICS 情報を見る

本機は下記を利用した VICS 情報を受信することができます。

- ・ FM 多重放送 (FM 多重放送の選局が必要です。[F H-4])
- ・ ETC2.0 (別売の ETC2.0 車載器の接続が必要です。)

VICS 情報は情報内容によって表示方法が異なり、手動表示／地図上表示／自動割り込み表示で表示されます。

お知らせ

- 車のエンジンスイッチをロックに入れたり、FM 多重放送の受信周波数が変わると、受信した VICS 情報が消去されることがあります。
- 渋滞情報保存時間が経過した場合、VICS 情報は消去されます。

手動表示(文字情報／簡易図形情報を見る)

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **VICS** をタッチする。

2 “FM VICS” の **文字情報** *¹ / **図形情報** *¹ / **緊急情報** *¹、
“ETC2.0” の **受信情報** *² から表示したいものを選んでタッチする。

* 1…表示には FM 多重放送を選局して情報を受信する必要があります。

* 2…表示には別売の ETC2.0 車載器で情報を受信する必要があります。

文字情報表示画面(例)



目次内容

目次選択ボタン

簡易図形情報表示画面(例)



目次画面に戻ります。

ページを戻し／送ります。

ETC2.0 受信情報表示画面(例)



再生 : 音声情報を再生します。

停止 : 音声情報再生を停止します。

※音声情報が無い場合、再生はできません。

ページを戻し／送ります。

お知らせ

手動表示の情報を表示中に緊急情報受信した場合は、自動的に緊急情報表示に切り換わります。この場合、自動的にもとの画面に戻りませんので、もとの画面に戻すには再び上記の操作を行ってください。

地図上表示

VICS 情報を受信すると、地図画面に交通規制や渋滞などの情報が表示されます。

ボタンに表示の時刻は、
VICS 情報提供時刻です。
(":-:") のときは VICS 情報が未受信です)



VICS 渋滞情報

渋滞情報を矢印で表示します。

赤色：渋滞


橙色：混雑

緑色：順調

VICS マーク

規制などの情報をマークで表示します。

<マーク一例>



地図をスクロールさせて VICS マークに
カーソル(---)を合わせると、詳細情報が
表示されます。



黄色の線は規制範囲を示します。

お知らせ

- 情報が多い場合は、VICS 情報表示するまでに数秒かかることがあります。
- 渋滞情報は、情報が不明な場合は表示されません。
- 縮尺によっては地図上表示できない場合があります。
- VICS 情報表示は、地図をスクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。

自動割り込み表示

ETC2.0の受信情報や緊急情報など VICS 情報には自動割り込み表示するものがあります。

割り込み表示画面(例)

ページを戻し／送りします。

再生 : 音声情報を再生します。

停止 : 音声情報再生を停止します。

※ 音声情報が無い場合、再生はできません。



お知らせ

再探索中など一部の場所で割り込み表示しないことがあります。

FM 多重放送(VICS 受信)の選局をする

VICS 情報を見るには、FM 多重放送で VICS 情報を提供している放送局を選局してください。

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **VICS** → **周波数設定** をタッチする。

2 選局方法を選んで選局する。



自動選局

自動で放送局をサーチして、選局する方法です。

自動選局 をタッチし、表示灯を点灯させる。

(表示灯点灯：自動選局に設定、消灯：自動選局解除)

※自動選局に設定すると、“サーチ中”と表示され、自動選局を開始します。

(放送局が受信できるまでは、“サーチ中”を表示したままとなります。)

※自動選局に設定中は、受信中の電波が弱くなると自動的に電波の強い周波数(放送局)に切り換えます。

手動選局

受信周波数を手動で変更して選局する方法です。

+ / **-** をタッチして、周波数を変える。

※タッチするたびに 0.1 MHz ずつ変わります。

タッチし続けると始めは 0.1 MHz ずつ、その後 1 MHz ずつ変わります。

エリア選局

現在地周辺の放送局リストから選局する方法です。

① **エリア選局** をタッチする。

⇒ 放送局リストが表示されます。

② 放送局リストから選んでタッチする。

プリセット選局

あらかじめ本機にプリセット(登録)しておいた放送局をワンタッチで選局する方法です。

プリセットボタンから選局したい放送局を選んでタッチする。

お知らせ

- 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなり、自動選局／エリア選局ができない場合があります。その場合は手動選局で周波数を合わせてください。
- 電波が強くなければ VICS 情報は受信できません。音声放送が聞けたとしても、VICS 情報は受信できない場合があります。

プリセットボタンに放送局を登録する


放送局を3局まで登録できます。

1 登録したい放送局を選局する。


お知らせ

自動選局に設定している場合は解除してください。自動選局のままにしておくと、受信中の電波が弱くなった場合に本機はサーチを始め、登録する前に周波数が変わってしまう場合があります。

2 登録先のプリセットボタンを選んで長押しする。

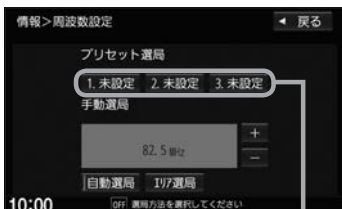

プリセットボタン

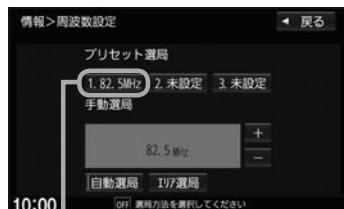

選局中の放送局周波数が書きこいで登録されます。

VICS情報の地図表示設定をする

1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 渋滞情報 → VICS表示設定 をタッチする。

2 表示設定したい項目を選んでタッチし、表示灯の点灯⇔消灯を切り換えて設定する。

※点灯：表示、消灯：表示しない



一般道 ……一般道路のVICS情報の表示／非表示
有料道 ……有料道路のVICS情報の表示／非表示
 ※表示灯を点灯させると、下記の **規制** / **点滅** / **駐車場** / **渋滞無し** / **渋滞混雑** の表示設定に従ってVICS情報表示をします。

規制 ……規制情報の表示／非表示
点滅 ……渋滞情報などを示す矢印表示を点滅させる／させない
駐車場 ……駐車場情報の表示／非表示
渋滞無し ……渋滞情報のうち<緑色：順調>について表示／非表示
渋滞混雑 ……渋滞情報のうち<赤色：渋滞>と<橙色：混雑>について表示／非表示

その他の
設定能

ETC / ETC2.0の設定をする

必ず、ETCシステム利用規定などをお読みください

- ETCシステム利用規程、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。ETCのご利用前に、必ずお読みください。
- 利用規定などは、道路事業者の「供用約款」と合わせて「約款」となりますので、遵守事項については必ずお守りください。

ETCの設定をする

本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)またはETC2.0車載器を接続している場合は、本機でETCの設定を行うことができます。

1 **[MENU]** → **設定／情報** → **システム設定** → **ETC設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。

カード挿入アイコン表示

ETCカードを挿入中、本機の情報バーにアイコン表示を **する** / **しない** を設定できます。

ETC : カード挿入アイコン

ETC : カードの期限切れ、カードエラー、車載器エラー

本体ブザー音

ETCカードを挿入したときや、入口／出口料金所通過時などにETC車載器のブザーでお知らせを **する** / **しない** を設定できます。

※標準装備のETC車載器を接続している場合は設定できません。

音声案内

本機でETC利用料金などを音声案内 **する** / **しない** を設定できます。

※利用料金などの音声案内は、画面の表示と異なる場合があります。

カード入れ忘れ警告

本機を起動したときETCカードが挿入されていない場合、音声とメッセージ画面でお知らせ **する** / **しない** を設定できます。

カード有効期限案内

ETCカードの有効期限まで2か月以下の場合、音声とメッセージ画面でお知らせ **する** / **しない** を設定できます。

※本機起動中にETCカードを挿入したとき、もしくは挿入した状態で本機を起動したときにお知らせします。

※ETCカードの有効期限が切れている場合は、**しない** に設定してもお知らせします。

表示割り込み時間

5秒 **10秒** **15秒** **30秒** … ETC関連のお知らせがあった場合、設定した時間だけ割り込み表示してお知らせします。

しない …………… 割り込み表示しません。(ただし、料金所通過時と料金支払時は表示します。)

ETC2.0の設定をする

ETC2.0車載器を接続している場合は、ETC2.0の交通情報サービスを利用したり、ETC2.0の設定を行うことができます。

1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **渋滞情報** → **ETC2.0設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない**)を選んでタッチする。

ETC2.0受信音

ETC2.0で情報を受信すると音を鳴らす(**する**) / 鳴らさない(**しない**)を設定できます。

※ **しない** に設定していても、重要な情報(注意や警戒を喚起する情報など)の場合は受信音が鳴ります。

ETC2.0割り込み

ETC2.0で自動割り込み表示する情報を受信したとき、割り込み表示を **する** / **しない** を設定できます。

※ **しない** に設定していても、重要な情報(注意や警戒を喚起する情報など)の場合は割り込み表示します。

ETC2.0音声自動再生

ETC2.0で音声情報がある情報を受信した場合、音声の自動再生を **する** / **しない** を設定できます。

ETC2.0アップリンク

本機およびETC2.0車載器で収集した情報を、路側機へ自動的に送信 **する** / **しない** を設定できます。

※走行開始地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。

送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

※路側機とは、情報を配信するため道路に設置された無線基地局のことです。

その他の
設定
機能

ETC情報を見る

本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)またはETC2.0車載器を接続している場合は、本機でETC情報(利用履歴など)を見ることができます。

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ETC情報** をタッチする。

2 表示したい情報を選んでタッチする。



ドライブレコーダーの操作・設定をする

別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)の接続が必要です。ドライブレコーダー本体の動作詳細については、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

[H-9～H-11]の操作をするときに**ドライブレコーダー**をタッチすると、ドライブレコーダーの録画が一時停止し、オーディオがOFFになります。その後、**現在地**などを押してドライブレコーダー画面を終了すると、録画を再開しオーディオがONになります。

録画について

● 常時録画と手動録画

常時録画	車のエンジンスイッチをアクセサリ、またはONに入れている間、ドライブレコーダーは常に録画を行います。 ^{*1} (常時録画の動画は古い順に自動削除 ^{*2} されます。)
手動録画	ナビゲーションを操作して録画を行います。(手動録画した動画は自動削除されません。)




- *1…ドライブレコーダーの再生中(記念距離メモリーの映像記録の表示中を含む)や、ドライブレコーダーの設定などをしているときは録画が停止します。(録画中／録画停止中は情報バーに表示されるマークでご確認ください)
- *2…録画を継続するため、ドライブレコーダーに挿入しているmicroSDHCメモリーカードの空き容量が少なくなると、常時録画された動画ファイルを録画日の古い順に自動削除します。(急加速／急減速を検知した記録がある動画ファイルは自動削除されません。ただし、空き容量が少ない状態で急加速／急減速を新たに検知した場合は、古い順に自動削除する場合があります。)

- ドライブレコーダーで静止画撮影することができます。
- 録画された動画／静止画はドライブレコーダーに挿入されたmicroSDHCメモリーカードに保存します。なお、動画は1分間ずつを1ファイルにして保存します。

お知らせ

情報バー表示について

情報バーに以下のマークが表示されます。

-  : 常時録画中
-  : 手動録画中(マークの中心が赤色)
-  : 録画停止中




手動録画する

- 1  (オプションボタン)を長押しする。

⇒手動録画が開始されます。

お知らせ

手動録画を停止するには、再度、 (オプションボタン)を長押ししてください。

ドライブレコーダーで静止画撮影する


※あらかじめQUICKメニューに**静止画撮影**(ドライブレコーダー静止画撮影)を設定しておく必要があります。

- 1 現在地の地図画面で **QUICK** → **静止画撮影** をタッチする。

録画した動画・静止画を再生する／削除する／保存フォルダへ移動する

再生する

- 1 MENU → 設定／情報 → 情報 → ドライブレコーダー → 再生 をタッチする。
- 2 リストから再生したい動画／静止画を選んでタッチし、▶再生 をタッチする。

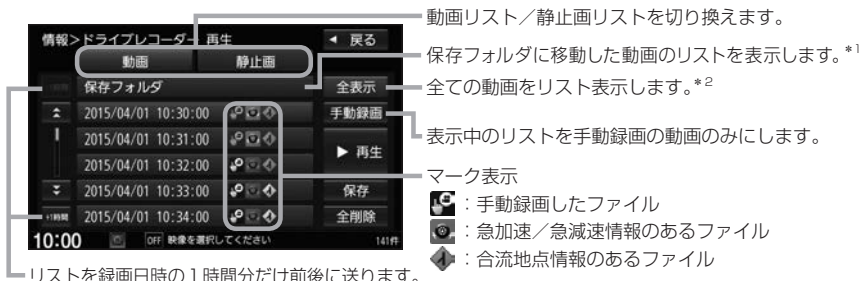

- * 1…「保存フォルダ」をタッチした後に動画リストに戻るには「戻る」をタッチしてください。
- * 2…動画リストのときは保存フォルダに移動したものを除く全ての動画を、保存フォルダの動画リストのときは保存フォルダ内の全ての動画を表示します。

動画再生画面



静止画再生画面



ドライブレコーダーの操作・設定をする

お知らせ

動画再生画面／静止画再生画面について

- 表示される走行速度や加速／減速レベルは目安です。
- 情報が記録できなかった場合、映像が全画面で表示されたり、各情報(加速／減速のレベルなど)や **地点登録**・**目的地にする** ボタンが非表示になることがあります。

削除する

1 下表の操作を行う。

動画または静止画を 全て削除する	<p>①「再生する」(「再生」H-9)の手順 2 で 動画／静止画 を選んで タッチする。</p> <p>② 全削除 をタッチする。</p> <p>※上記の操作では、保存フォルダのファイルは削除されません。保存フォルダのファイルを全て削除するには、「再生する」(「再生」H-9)の手順 2 で 保存フォルダ → 全削除 をタッチしてください。</p>
1つ選んで削除する	<p>① 削除したい動画／静止画を再生する。</p> <p>② 再生画面で 削除 をタッチする。</p>

保存フォルダへ移動する

※保存フォルダへ移動できるのは動画のみです。

※保存フォルダへ移動した動画は自動削除されなくなります。

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **再生** をタッチする。

2 リストから移動したい動画を選んでタッチし、**保存** をタッチする。

その他の操作(現在の映像を表示・設定)

ドライブレコーダーの現在の映像を本機に表示する

※走行中は映像を表示しません。

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **カメラモニター** をタッチする。

ドライブレコーダーに挿入しているSDカードを初期化する

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **設定** をタッチする。

2 “SDカードの初期化” の **初期化する** をタッチする。

※初期化中は車のエンジンスイッチを変更しないでください。

ドライブレコーダーの設定をする

1 MENU → 設定／情報 → 情報 → ドライブレコーダー → 設定 をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(する / しない など)を選んでタッチする。

画質

録画の画質を 高画質 / 標準 から設定できます。

※録画 1 分間のファイルサイズ… 高画質 : 約 58 MB、標準 : 約 9 MB

音声録音

動画を録画時に音声録音も する / しない を設定できます。

手動録画の自動停止

手動録画を開始後、自動停止する時間を 1分 / 3分 から設定できます。

また、自動停止しない を設定することもできます。

動画情報表示

急加速・急減速 の表示灯を点灯させると、動画を再生中、急加速または急減速を行ったシーンで表示が現れます。

合流地点 の表示灯を点灯させると、動画を再生中、高速道路の合流地点のシーンで表示が現れます。

感度設定

◀ / ▶ をタッチしてドライブレコーダーの急加速・急減速の検知感度を調整できます。

※感度を高く設定するほど(小さい加速でも)急加速だと判定されやすくなります。

ブザー音

ドライブレコーダーのブザー音を鳴らす(する) / 鳴らさない(しない)を設定できます。

お知らせ

- ドライブレコーダーの合流地点に関する機能が有効になるためには、録画するときに本機で合流地点の音声案内がされている必要があります。
- 設定を初期化するには、“設定初期化”の 初期化する をタッチしてください。

記念距離メモリー

車の総走行距離が所定の距離(例：7777 km、10000 kmなど)に達したとき、そのときの日時・場所を自動記録します。さらに、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、ドライブレコーダーの映像を静止画で自動記録します。

※車両の装備やグレードが記念距離メモリー機能に対応している必要があります。[図] A-11

記念距離メモリー画面(例)



記念距離メモリー画面(別売のドライブレコーダーの映像記録がある場合の例)



- * 1…位置情報や走行速度は記録できない場合があります。その場合は表示されません。ドライブレコーダーの映像記録があり位置情報の記録が無い場合は、映像の全画面表示になります。
- * 2…SDカードを本機に挿入しておく必要があります。画像ファイルはSDカード内の“PRIVATE”フォルダにビットマップ形式で保存されます。
- * 3…ドライブレコーダー映像の記録は、所定の総走行距離に達したとき約10秒おきに6枚記録します。

保存した画像ファイルは個人で楽しむ目的以外(商用利用や事故時の証拠資料など)に使用しないでください。

お知らせ

- 本機の起動中に所定の総走行距離に到達した場合、日時・位置・速度が正常に記録されない場合があります。
- 別売のドライブレコーダーが録画停止中(本機でドライブレコーダー設定や再生、記念距離メモリーを表示しているときなど)に所定の総走行距離に到達した場合、映像の記録はできません。また、映像記録の途中で車のエンジンスイッチを変更した場合など、映像の記録ができない場合があります。

記念距離メモリーを表示する

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **記念距離メモリー表示** をタッチする。
- 2 表示したいものをリストから選んでタッチし、**詳細** をタッチする。

⇒ 記念距離メモリー画面が表示されます。


お知らせ

詳細 をタッチ後、ドライブレコーダー映像が表示された場合、ドライブレコーダーの録画が一時停止し、オーディオがOFFになります。その後、**現在地** などを押して記念距離メモリー画面を終了すると、録画を再開しオーディオがONになります。

記念距離メモリーの記録を削除する

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **記念距離メモリー表示** をタッチする。
- 2 下表の操作を行う。

全て削除する	全削除 をタッチする。
1つ選んで削除する	① リストから削除したいものを選んでタッチする。 ② 削除 をタッチする。

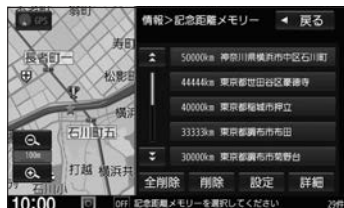

お知らせ

所定の総走行距離に達した直後に記録を削除すると、再度記録されてしまうことがあります。その場合は総走行距離が増えるまで移動してから削除をしてください。

記念距離メモリーを設定する

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **記念距離メモリー表示** → **設定** をタッチする。
- 2 各項目の **する** / **しない** をタッチする。

記念距離メモリー

記念距離メモリーによる自動記録を **する** / **しない** を設定できます。

間もなくお知らせ

車の総走行距離が自動記録を行う所定の距離に近づいてきたとき、お知らせを **する** / **しない** を設定できます。

※ “記念距離メモリー” を **する** に設定している場合のみ設定可能です。

※ 所定の総走行距離まであと 10 km 程度になると、数回お知らせを行います。

フロントカメラ／コーナカメラ映像を表示する

別売の各カメラの接続が必要です。またカメラ映像表示への切り換え操作には、オプションボタンの設定が必要です。〔H-28〕

(各カメラについて詳しくは、別売のフロントカメラ／コーナカメラの取扱説明書をご覧ください)

1 (オプションボタン)を押す。

⇒カメラ映像に切り換わります。

※もとの画面に戻したいときは、再度 (オプションボタン) を押してください。

お知らせ

- カメラ映像は低速走行時のみ切り換えることができます。
- 高速走行時に (オプションボタン) を押した場合、低速走行になってからカメラ映像に切り換わります。(ただし、低速になる前に2度目の (オプションボタン) を押す操作をした場合は、カメラ映像の切り換えがキャンセルされます。)

コーナカメラ映像画面(例)

タッチすると、下記のボタンが表示されます

ガイドライン表示ON

: ON⇔OFFが切り換わります。

決定

: ガイドライン表示設定を終了します。



ノーマルビューボタン

トップダウンビューボタン

※ **ガイドライン表示設定** は、カメラ映像をタッチすると表示されます。

コーナカメラのビューを切り換える

※コーナカメラ(2ビュー)接続時のみ

1 切り換えたい方のボタン(ノーマルビューボタン／トップダウンビューボタン)をタッチする。

ガイドラインの表示／非表示を切り換える

※フロントカメラではガイドライン表示をしません。


1 カメラ映像をタッチし、 **ガイドライン表示設定** をタッチする。

2 **ガイドライン表示ON** ／ **ガイドライン表示OFF** をタッチする。


3 **決定** をタッチする。

コーナーカメラのガイドラインの見かた

ノーマルビューの場合

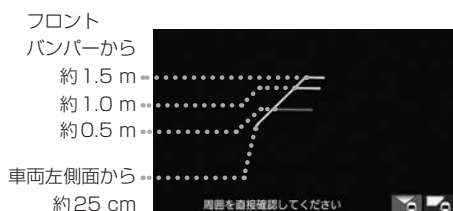

トップダウンビューの場合

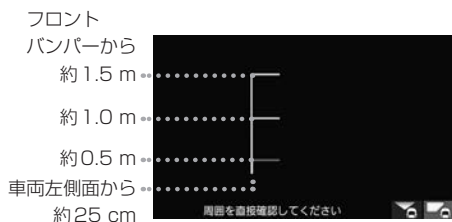

※トップダウンビューはコーナーカメラ(2ビュー)接続時のみ表示可能なビューです。

- コーナーカメラの映像だけを見ながらの運転は絶対に行わないでください。あくまで運転の補助手段とし、直接目で安全確認しながら運転してください。また、左折時には内輪差に注意してください。
- 道路端へ幅寄せするときは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運転してください。

フロントカメラ／コーナーカメラの設定をする

1

MENU → **設定／情報** → **システム設定** →

フロントカメラ設定 または **コーナーカメラ設定** をタッチする。

2

各項目の設定ボタン(**する** / **しない**)をタッチする。

フロントカメラ自動表示 **コーナーカメラ自動表示**



- する** …… 車が低速走行になると、自動的にカメラ映像を表示する
しない …… 自動的にカメラ映像を表示しない

登録地点検知

- する** …… カメラ地点(カメラ映像の自動切換設定がされている登録地点)に近づいたとき、自動的にカメラ映像を表示する
※低速で走行していない場合は表示しません。
しない …… 自動的にカメラ映像を表示しない

カメラインジケータ表示

情報バーに  アイコンを表示するかどうか設定できます。

- する** …… カメラが接続されていることを  アイコンで表示する
※アイコンが緑色：一定以下の速度でカメラ自動表示する
アイコンが灰色：カメラ自動表示しない
しない ……  アイコンを表示しない

その他の
機能
設定

リアカメラ映像を表示する

標準装備または別売のリアカメラの接続が必要です。

(リアカメラについて詳しくは、標準装備または別売のリアカメラの取扱説明書をご覧ください)

1 車のセレクトレバーをリバースに入れる。

⇒カメラ映像に切り換わります。

※リバース以外に入れると、もとの画面に戻ります。

タッチすると、下記のボタンが表示されます

ガイドライン表示ON


: ON⇔OFFが切り換わります。

ダイナミックガイドラインON^{*2}

: ON⇔OFFが切り換わります。

決定

: ガイドライン表示設定を終了します。

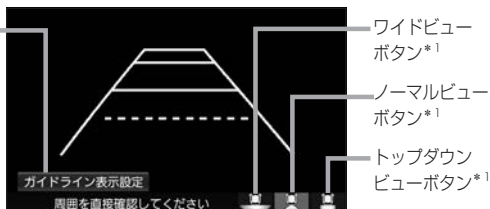

※ **ガイドライン表示設定** は、カメラ映像をタッチすると表示されます。

リアカメラのビューを切り換える^{*1}

- 1 切り換えたいビューのボタン(ワイドビューボタン／ノーマルビューボタン／トップダウンビューボタン)をタッチする。

ガイドラインの表示／非表示を切り換える

- 1 カメラ映像をタッチし、**ガイドライン表示設定** をタッチする。
- 2 **ガイドライン表示ON** ／ **ガイドライン表示OFF** をタッチする。
- 3 **決定** をタッチする。

ダイナミックガイドラインの表示／非表示を切り換える^{*2}


- 1 カメラ映像をタッチし、**ガイドライン表示設定** をタッチする。
- 2 **ダイナミックガイドラインON** ／ **ダイナミックガイドラインOFF** をタッチする。
※ガイドラインを表示している必要があります。
※トップダウンビュー表示中はダイナミックガイドラインを表示できません。
- 3 **決定** をタッチする。

* 1…ビュー切り換えは、リアワイドカメラを接続している場合のみ可能です。


* 2…車両の装備やグレードがダイナミックガイドライン機能に対応している必要があります。[図] A-11

ガイドラインの見かた

ノーマルビューおよびワイドビューの場合

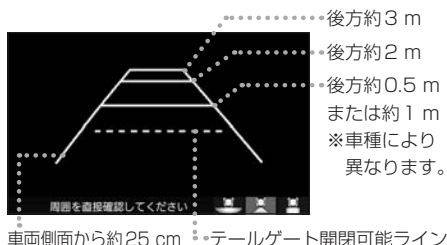

トップダウンビューの場合

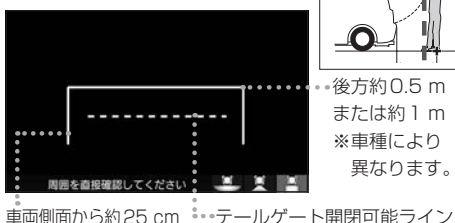


テールゲート
開閉可能ライン



ダイナミックガイドラインについて

ハンドルを大きく切ったとき、ガイドライン表示がダイナミックガイドラインに切り換わります。ダイナミックガイドラインは、今のハンドル位置のまま後退した場合の予測進路を示すラインです。※ハンドル角度にあわせてラインの向きが変わります。

ダイナミックガイドライン

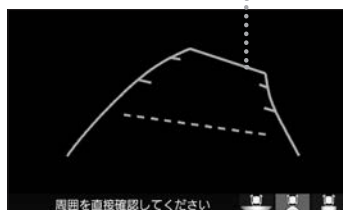

リアカメラ次回表示ビューの設定について

リアワイドカメラを接続している場合、カメラ映像に切り換えたとき、どのビューで表示するかを設定できます。

※前回トップダウンビューを見ている状態でリアカメラ映像を見終わって、次にリアカメラ映像に切り換えた場合のみ、設定したビューで表示します。

※リアカメラを見終わった後に本機の電源を切っておらず、かつ 10 km/h を超えた走行もしない場合は、設定通りには切り換わりません。

設定方法

- ① **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **リアカメラ設定** をタッチする。
- ② “リアカメラ設定次回表示ビュー” の設定項目で次回表示したいビューのボタンを選んでタッチする。


- リアカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。後退するときには、直接目で後方を確認しながら後退を開始してください。リアカメラの映像は後方確認の補助手段としてご使用ください。
- リアカメラのビュー切り換えなど徐行であれば停車しなくても操作可能な場合がありますが、操作をするときは十分に周囲の安全を確認しながら行ってください。

リアカメラ de あんしんプラスを使用する

リアカメラ de あんしんプラスに対応したリアカメラと専用ユニットを接続すると、以下の機能を使用することができます。(詳しくは、別売のリアカメラ de あんしんプラスの取扱説明書をご覧ください)

後退出庫サポート

駐車場などから後退で出庫するときに、リアカメラの映像をもとに車両後方の左右から接近する他の車両等を検知し、運転者にお知らせする機能です。

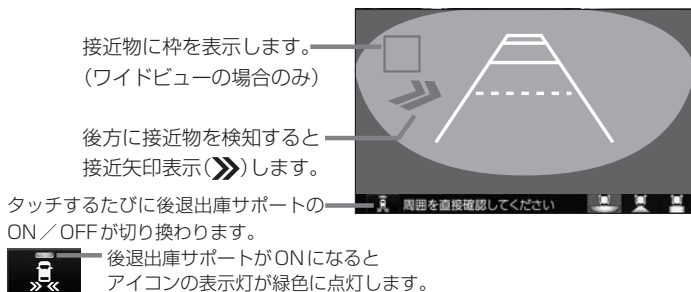

後方死角サポート

隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを検知すると、運転者にお知らせする機能です。


※走行速度が一定以下、またはセレクトレバーがリバースの場合は警告しません。

警告表示にはレベル低とレベル高があります。

警告レベル低



警報レベル低ではマーク表示で警告します。



警告レベル高



警報レベル高では警報音と画面表示で警告します。

※警報レベル高では両隣の車線で他車が走行していても片方のみ警告表示します。

車線キープサポート

車両の車線逸脱の可能性を検知すると、運転者にお知らせする機能です。

※走行速度が一定以下、またはセレクトレバーがリバースの場合は警告しません。



警報音と画面表示で警告します。

後方死角サポート／車線キープサポートのアイコンについて

リアカメラの設定(設定 H-20)で、それぞれのサポート設定を **する** に設定している場合、地図画面／目的地メニュー画面／AUDIO メニュー画面／オーディオ画面(ラジオ・音楽再生画面のみ)で、それぞれのアイコンが表示されます。

アイコン



後方死角サポート
のアイコン



車線キープサポート
のアイコン

アイコンをタッチすると、サポート機能のON／OFFを切り換えることができます。

(ON 時：アイコンが緑色、OFF 時：アイコンが灰色)

※緑色のアイコンに斜線が表示されているときは、ON にはなっていますが、走行速度が一定以下のため、警告をしない状態であることを示します。

お知らせ

リアカメラが汚れている場合、汚れアイコンが表示されます。汚れているとサポート機能が動作できません。水を含ませた柔らかい布などでリアカメラの汚れを拭き取ってください。



汚れアイコン

お知らせ

後退駐車サポートについて

- このシステムは出庫時の後方確認などをサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- 後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認してください。状況によっては、検知できない可能性があるため、ブザーや画面のみを頼って後退を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

後方死角サポートについて

- このシステムは隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを知らせ、運転者の車線変更の操作の際にサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- 車線変更の際は、必ず目視やミラーなどで周囲の安全を直接確認してください。状況によっては、検知できない可能性があるため、直接確認をせずに車線変更を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車線キープサポートについて

- このシステムは走行車線から逸脱しそうなときに警報で注意を促すものであり、わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨や霧などの視界不良を補助するためのシステムではありません。
- 常に周囲の状況を確認し、安全運転を心掛けて走行してください。

リアカメラdeあんしんプラスを使用する

リアカメラdeあんしんプラスの設定をする

1 MENU → 設定／情報 → システム設定 → リアカメラ設定 をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(する ／ しない など)をタッチする。

リアカメラ設定次回表示ビュー

H-17

後退出库サポート

後方死角サポート

車線キープサポート

各サポート機能を使用 する ／ しない をそれぞれ選択できます。

運転支援警報音

後退出库サポート・後方死角サポート・車線キープサポートの警報音の音量を **-** ／ **+** をタッチして設定できます。

パーキングセンサー表示

車両周囲の障害物をセンサーで検知すると、本機の画面で注意を促す表示を行います。(詳しくは、別売のパーキングセンサーの取扱説明書をご覧ください。)

※別売のパーキングセンサーの接続が必要です。

※車両の装備やグレードがパーキングセンサー連動に対応している必要があります。

カメラ映像以外の画面のとき

障害物を検知すると、パーキングセンサー画面を割り込み表示して、その画面上に注意表示をします。

車両前方の注意表示

(: 左前方、: 右前方)

車両後方の注意表示

(: 左後方、: 真ん中後方、: 右後方)

パーキングセンサー画面



パーキングセンサー画面を消します。



パーキングセンサー表示

カメラ映像(リアカメラなど)の画面のとき

障害物を検知すると、カメラ映像の画面上に注意表示をします。

フロントカメラ映像画面




車両前方の注意表示
(: 左前方、: 右前方)

コーナーカメラ映像画面






車両前方の注意表示
(: 左前方、: 右前方)

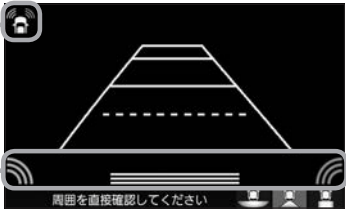リアカメラ映像画面



車両前方の注意表示
(: 左前方、: 右前方)

車両後方の注意表示
(: 左後方、: 真ん中後方、: 右後方)

■ 障害物を検知したときの作動状態

ブザー音の間隔	障害物との距離※1			インジケーター
	前方センサー	後方センサー		
	左前方もしくは右前方	左後方もしくは右後方	真ん中後方※2	
鳴らない	障害物なし			消灯
長い	—	—	100 cm 付近	点滅(黄色)※3
短い	50 cm 付近	50 cm 付近	50 cm 付近	点滅(橙色)
非常に短い	40 cm 付近	40 cm 付近	40 cm 付近	
連続	30 cm 付近、 もしくはそれ未満	30 cm 付近、 もしくはそれ未満	30 cm 付近、 もしくはそれ未満	点滅(赤色)

※1：距離は車両により異なる場合があります。詳細については、パーキングセンサーの取扱説明書をご確認ください。

※2：車両により装備の無い場合があります。

※3：このときは、真ん中後方センサーのみが障害物を検知します。

その他の
設定機能

パーキングセンサーの設定をする

1 **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **パーキングセンサー設定** をタッチする。

2 **する** / **しない** をタッチする。

する ……カメラ映像以外の画面のときにパーキングセンサーで障害物を検知した場合、パーキングセンサー画面を割り込み表示します。

しない ……パーキングセンサー画面の割り込み表示をしません。

カメラについて

- カメラが映し出す範囲には限界があります。ガイドラインは車幅や距離感覚を補うための目安です。実際の周りの状況を直接目で確認してください。
- カメラの映像は広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
- リアカメラの映像は鏡像です。(鏡像とは映し出される画像が車両のバックミラーやサイドミラーで見るのと同じ左右反転させた画像です。)
- 夜間または暗所などの状況により、カメラの映像が見えない(または見えにくい)ことや画質が低下する場合があります。
- 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- カメラは、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。カメラ本体のネジを緩めたり、分解することは絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまねき、故障などの原因となります。
- レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な映像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは、水を含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。ゴミなどが付いた状態で乾いた布などで強くこするとレンズカバーにキズが付くことがあります。
- 高圧洗車をする場合は、カメラの周囲部に直接水をかけないでください。水が入り、カメラレンズに結露などが発生したり、故障の原因となったり、火災、感電の原因となります。
- カメラ部は精密機械のため、強い衝撃は与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、感電の原因となります。

カメラのガイドライン表示について

- 必要なガイドラインはHonda販売店で設定されます。設定の変更などについては、Honda販売店にご相談ください。
- ガイドラインの見かた(図 H-15、H-17)のガイドラインの距離は、車種によって異なります。
- ガイドラインは、実際の車幅・距離間隔と異なる場合があります。
- 次のようなときはガイドラインと実際の路面上の距離・障害物との距離に誤差が生じます。
 - ・勾配の急な坂道などが後方にあり、路面に対して車両が傾いているとき。
 - ・搭乗人数や積載量などにより、車両が傾いているとき。
- ガイドラインは路面上の距離を示す目安となりますので、画面に立体物が映し出された場合は実際の距離感とは異なります。

走行軌跡を記録する

通った道にしるしを付けて記録し、通った道をあとで確認できます。

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **表示** をタッチし、
“走行軌跡” の画面までページ送りする。

- 2 “走行軌跡” の画面で、走行軌跡の記録や表示の
操作をする。



走行軌跡の記録を開始する

記録スタート をタッチする。

※記録をやめるには **記録ストップ** をタッチしてください。

走行軌跡の表示／非表示

軌跡表示 をタッチして表示灯の点灯⇄消灯を切り換える。

点灯：記録した走行軌跡を地図上に青い点で表示

消灯：走行軌跡を表示しない

※走行軌跡記録中は軌跡表示をやめることができません。

走行軌跡の記録を削除する

削除 をタッチする。

お知らせ

- 走行軌跡は、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌跡を記録します。
- 走行軌跡の記録をやめ、再度記録を開始した場合は、前回記録した続きより記録されます。
- 走行軌跡の記録をやめても、やめるまでの走行軌跡の記録は残っています。走行軌跡の記録を削除するには **削除** をタッチしてください。
- 走行軌跡の記録が無い場合、または記録中は、**軌跡表示** / **削除** の操作ができません。
- デモ走行中は軌跡の記録を行いません。
- 走行中の操作はできません。

地点登録をする

地点を本機に登録できます。(最大300地点・自宅は含まれません。)

※地点を登録するとその地点を地図上にマーク表示できたり、その地点までのルート探索が簡単にできたりして便利です。

1 地図をスクロールして、登録したい地点にカーソル(—|—)を合わせる。

2 **設定** → **地点登録** をタッチする。

※フロントカメラ／コーナercameraを接続している場合はメッセージが表示されるので、どちらか選んでタッチしてください。

登録地点 : 通常の登録地点として登録

カメラ地点 : 近づくフロントカメラ／コーナercamera映像に切り換える地点として登録

お知らせ

QUICKメニューに **地点を登録** を設定している場合は、**地点を登録** をタッチして現在地を地点登録することができます。

internaviでSDカードに保存した地点を本機に登録する

1 地点を保存したSDカードを本機に入れる。

2 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **地点編集** → **SDカードから取り込み** をタッチする。

3 登録したい地点をタッチして✓印を付け、**登録** をタッチする。



4 フォルダリストから登録先のフォルダを選んでタッチする。


お知らせ

- 地点情報により、アラーム設定がされる場合もあります。
- 登録した地点を確認するには、「自宅／登録地点の編集をする」(P. H-25)を参考に登録地点リストや登録地点詳細画面を表示させて確認してください。

自宅／登録地点の編集をする

1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 地点編集 をタッチする。


2 下表の操作をして、編集したい登録地点の登録地点詳細画面を表示させる。

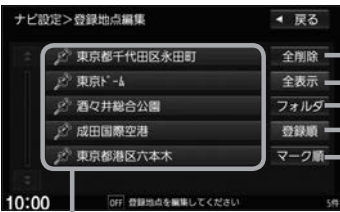自宅を編集	自宅編集 をタッチする。
登録地点を編集	<p>① 登録地点編集 をタッチする。</p> <p>② リストから編集したい地点を選んでタッチする。</p> <p>※フォルダリストが表示された場合は、フォルダを選んでから、地点を選んでください。</p> <p>登録地点リスト画面(例)</p>  <p>登録地点リスト／フォルダリスト</p> <p>※ 全削除／登録順／マーク順 はリスト表示が登録地点リスト(全表示 をタッチ時)の場合のみ表示されます。</p>

3 編集したい項目のボタンをタッチして編集をする。

※編集項目と各項目の操作は以降の「登録地点の各編集項目について」を参照してください。

登録地点詳細画面

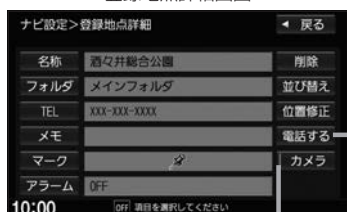

表示灯

登録地点の各編集項目について

カメラ映像の自動切換設定

※別売のフロントカメラ／コーナークメラを接続している場合のみ設定可能です。

①登録地点詳細画面で **カメラ** をタッチする。

② **カメラ地点** をタッチして、表示灯を切り換える。

※タッチするたびに点灯⇄消灯します。

点灯：カメラ地点*¹に設定する、消灯：カメラ地点に設定しない

* 1…カメラ地点に近づくると自動で別売のフロントカメラ／コーナークメラ映像に切り換わります。

その他の機能

位置の修正

- ①登録地点詳細画面で **位置修正** をタッチする。
- ②登録地点付近の地図画面になるので、
地図をスクロールしてカーソル(—|—)を新しい位置に合わせる。
- ③ **セット** をタッチする。

アラーム設定

設定した登録地点に近づくときアラーム音が鳴ります。

※音声案内の音量設定([D-10])で消音設定している場合は鳴りません。

※ルート案内中以外でも設定したアラーム音が鳴ります。

- ①登録地点詳細画面で **アラーム** をタッチする。
- ②アラーム音を選んでタッチする。
※アラーム音を鳴らさない場合は **OFF** を
タッチしてください。
- ③案内距離を選んでタッチする。
※選んだ距離まで登録地点に近づくとき、
アラーム音が鳴ります。



アラーム音を選びます。登録地点まで何mの所に近づくときアラームを鳴らすのか、その距離を選びます。

特定の方向から近づいたときのみアラーム音が鳴るように設定できます

- ① **進入角度** をタッチする。
- ②登録地点付近の地図画面になるので、矢印(↖/↗)をタッチして、
自車マーク(▲)の向きを調整する。
※調整した自車マークの向きで近づいたときのみアラームが鳴ります。
- ③ **セット** をタッチする。
※設定を解除するには **進入角度** をタッチして表示灯を消灯させてください。

地図に表示するマークを変更

※カメラ地点として登録されている登録地点や、カメラ映像の自動切替設定をしている登録地点は
マークの変更ができません。

登録地点詳細画面で **マーク** をタッチし、変更したいマークを選んでタッチする。

メモ書きを登録

- ①登録地点詳細画面で **メモ** をタッチする。
- ②文字入力して、**決定** をタッチする。

電話番号を登録

- ①登録地点詳細画面で **TEL** をタッチする。
- ②電話番号を入力して、**決定** をタッチする。

登録地点の名称を変更

- ①登録地点詳細画面で **名称** をタッチする。
- ②名称を文字入力して、**決定** をタッチする。

登録地点リスト並び替え

登録地点リスト(登録順で表示したとき)の並び順を変更できます。

※各登録地点ごとにリストの何番目に移動するか指定して並び替えます。

※自宅は登録地点リストに表示されないため、並び替えはできません。

- ①各地点の登録地点詳細画面で **並び替え** をタッチする。

※登録地点が1個しか無い場合は **並び替え** は表示されません。

- ②移動先の **挿入** を選んでタッチする。

お知らせ

全ての登録地点を表示している場合は全登録地点で並び替え、フォルダで表示している場合は選んだフォルダ内で並び替えをします。

フォルダに入れる／別のフォルダに移動する

登録地点はフォルダに分けることができます。

※自宅をフォルダに入れることはできません。

- ①登録地点詳細画面で **フォルダ** をタッチする。
- ②フォルダリストから登録地点を入れるフォルダを選んでタッチする。

登録地点用フォルダのフォルダ名を変更できます

※メインフォルダはフォルダ名を変更できません。

- ① **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **地点編集** → **フォルダ名編集** をタッチする。
- ②フォルダリストから名前を変更したいフォルダを選んでタッチする。
- ③フォルダ名を文字入力して、**決定** をタッチする。



自宅／登録地点を削除する

1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 地点編集 をタッチする。

2 下表の操作をする。

自宅を削除	① 自宅編集 をタッチする。 ② 削除 をタッチする。
登録地点を1つ削除	① 登録地点編集 をタッチする。 ② リストから削除したい地点を選んでタッチする。 ③ 削除 をタッチする。
登録地点を全て削除	① 登録地点編集 をタッチする。 ② 全削除 をタッチする。

オプションボタンを設定する

本機の  (オプションボタン) によく使う機能をひとつ選んで設定することができます。
設定すると  を押して、右画面地図表示や消音などの操作ができます。

1 MENU → 設定／情報 → システム設定 → オプションボタン をタッチする。

2 オプションボタンに設定する機能を選んでタッチする。

自宅	現在地表示のとき、自宅を目的地にしてルート探索します。
現在地点登録	現在地を地点登録します。
右画面地図	現在地表示のとき、右画面地図を表示します。
ミュート	オーディオ音声を消したり、消音を解除します。
昼夜切換	画面の明るさの昼用⇄夜用を切り換えます。
後席会話開始／停止	後席会話サポート機能を開始／停止します。
フロントカメラ切換／ コーナーカメラ切換	フロントカメラまたはコーナーカメラを本機に接続している場合、 接続しているカメラの映像に切り換えます。
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーを本機に接続している場合、静止画撮影を行います。

お知らせ

フロントカメラ／コーナーカメラを本機に接続した直後は、オプションボタンの設定が自動的に **フロントカメラ切換**／**コーナーカメラ切換** へ変更されます。

キー操作音を設定する

標準キーを押したり、タッチパネルのボタンをタッチしたりしたときに鳴る操作音を設定できます。

1 **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **その他設定** → **キー操作音** をタッチする。

2 **操作音 1** / **操作音 2** / **OFF** から選んでタッチする。

※ **OFF** を選ぶと、操作音が鳴らないように設定されます。

セキュリティ機能を設定する

1 **MENU** → **設定／情報** → **セキュリティ設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない**)を選んでタッチする。

セキュリティ設定

本機をバッテリーから外して再び接続したときに、セキュリティコードを入力しないと本機を起動できないように **する** / **しない** を設定できます。

※車両やグレードによっては、フレームNo.を読み取り、自動的にセキュリティを解除します。
(この場合、セキュリティコードの入力は不要です。)

セキュリティインジケータ

本機の電源を切ったときに、インジケータが点滅するように **する** / **しない** を設定できます。

※“セキュリティ設定”を **する** に設定している場合のみ設定できます。

盗難多発地点音声案内

盗難多発地点の音声案内を **する** / **しない** を設定できます。

※盗難多発地点付近を目的地に設定したとき、メッセージと音声でお知らせします。

※盗難多発地点付近で本機の電源を切ったとき、音声でお知らせします。

※自宅に設定した場所付近の盗難多発地点については、お知らせを行いません。

盗難多発地点表示案内

盗難多発地点を地図画面にマーク()表示 **する** / **しない** を設定できます。

※マークは盗難の危険が高い順に赤色→黄色→青色で表示します。(地域により基準は異なります。)

※縮尺 200 m 以下の地図で表示します。

市街地図での盗難多発地点表示案内

盗難多発地点を市街地図画面にマーク表示 **する** / **しない** を設定できます。

※“盗難多発地点 表示案内”を **する** に設定している場合のみ設定できます。

お知らせ

盗難多発地点は岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。

後席会話サポート機能を使う

本機のマイクに向かって発話した声を後席スピーカーで出力させることができます。


※後席の人の声を前席スピーカーに出力させることはできません。

※後席会話サポート機能を使用中は、オーディオの音量がしぼられます。

1 **MENU** → **後席会話** をタッチする。

2 “後席会話機能” の **開始** をタッチする。

3 本機のマイクに向かって発話する。

地図画面に後席会話ボタン()を表示します。(右画面表示している地図画面では、ボタンは表示されません。)

後席会話ボタンをタッチすると後席会話サポート機能の開始/停止が切り換わります。(開始/停止に合わせて表示灯が点灯/消灯します。)



後席会話サポート機能を停止します。

後席会話の音量を調整します。
(後席の方がマイクの声聞き取りにくい場合は、音量を調整してください。)

お知らせ


車内の環境によっては声にエコーがかかったような状態で聞こえる場合があります。

オーディオリモコンスイッチを使う

オーディオリモコンスイッチの操作

※オーディオリモコンスイッチは、本機で設定すると各ボタンの機能を変更できます。
下記の操作説明はお買い上げ時の設定で動作する内容を説明しています。

イラストはイメージ図です。

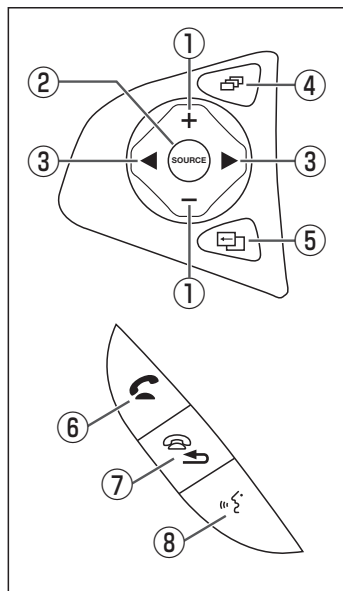

※車両によってはデザイン、ボタンの個数が異なる場合があります。

① **+ / -** ボタン

オーディオ音量／ハンズフリー着信・受話音量／音声案内音量を調整します。

※それぞれの音声の出力中、調整できます。

② **SOURCE** ボタン

- 再生中のオーディオソースを別のソースに切り換えます。
- 長押しすると、音声認識(Drive T@lker)を開始します。

③ **◀ / ▶** ボタン

- 音楽・ビデオを1つずつ送ったり、戻したりします。
 - 長押しするとフォルダを送ったり、戻したりします。
- ※CD(MP3 / WMA再生時のみ)、SDカード、USBメモリーで音楽を再生しているとき動作します。

④ **☎** ボタン

地図画面／Apple CarPlay画面／オーディオ画面を切り換えます。

※場合によっては切り換わらないときがあります。

⑤ **☰** ボタン

オプションボタン画面で設定した機能を動作させます。

⑥ **☎** ボタン

ハンズフリー電話の場合

- ・ワンタッチダイヤルで電話発信します。
- ・長押しするとリダイヤルします。

Apple CarPlay の電話の場合

- ・着信中のとき電話に出ます。

⑦ **☎** ボタン

ハンズフリーまたはApple CarPlay で通話中のとき、電話を切ります。

⑧ **🗨️** ボタン

Drive T@lkerを利用した音声認識、またはApple CarPlayでSiriを起動します。

オーディオリモコンスイッチを使う

ステアリングリモコン設定

車両のオーディオリモコンスイッチについて、各ボタンの機能をそれぞれ設定することができます。

1 **[MENU]** → **設定／情報** → **システム設定** → **ステアリングリモコン** → **OK** をタッチする。
⇒ステアリングリモコン設定画面が表示されます。

2 設定するオーディオリモコンスイッチのボタンを長押しする。
⇒割り当て機能候補一覧が表示されます。

3 候補一覧からボタンに設定したい機能を選んでタッチし、**戻る** をタッチする。

4 **完了** をタッチする。

設定をお買い上げ時に
戻します。



現在各ボタンに設定
されている機能

お知らせ

- オーディオリモコンスイッチのボタンを押すと、押したボタンに該当する欄が青く表示されます。押しても青く表示されないボタンは設定できません。
- 本機の画面表示は、実際のオーディオリモコンスイッチとボタンの数やイラストなどが異なる場合があります。

ステアリングリモコン設定により、各ボタンに設定できる機能の候補は以下のとおりです。

※ボタンによって設定できる機能が限られる場合があります。

※ボタンに設定した機能が動作するにはBLUETOOTH接続などの準備が必要な場合があります。

POWER ON / OFF	オーディオ ON / OFF します。長押しすると画面を消します。
VOL +	オーディオ音量／ハンズフリー着信・受話音量／音声案内音量を調整します。 ※それぞれの音声の出力中の間、調整できます。
VOL -	
CH UP	次の曲／ファイルにスキップします。長押しすると次のフォルダの曲を再生します。
CH DOWN	前の曲／ファイルにスキップします。長押しすると前のフォルダの曲を再生します。
SOURCE UP	再生中のオーディオソースを別のソースに切り換えます。 ("SOURCE DOWN" は "SOURCE UP" と逆の順序でオーディオソースが切りかわります。) 長押しすると、音声認識 (Drive T@lker) を開始します。
SOURCE DOWN	
ミュート	オーディオ音声を消したり、消音を解除します。
現在地	現在地の地図を表示します。長押しすると Apple CarPlay のマップを起動します。
拡大	地図を拡大します。
縮小	地図を縮小します。
現在地点登録	現在地を地点登録します。
案内開始／停止	現在地の地図画面のとき、ルート案内を開始／停止します。
自宅に戻る	現在地の地図画面のとき、自宅を目的地にしてルート探索します。
リダイヤル	前回ハンズフリーで電話をかけた番号に発信します。
音声認識	Drive T@lker を利用した音声認識、または Apple CarPlay で Siri を起動します。
オンフック	ハンズフリーまたは Apple CarPlay で通話中のとき、電話を切ります。
オフフック	ハンズフリーの電話の場合……ワンタッチダイヤル (E-13) で電話発信します。長押しするとリダイヤルします。 Apple CarPlay の電話の場合…着信中のとき電話に出ます。
昼夜切換	画面の明るさの昼用⇄夜用を切り換えます。
時計 ON / OFF	オーディオ画面を全画面時計表示に切り換えます。E-3
画面消し	画面を消して黒画面にします。
N / A 画面切換	地図画面 / Apple CarPlay 画面 / オーディオ再生画面を切り換えます。 ※場合によっては切り換わらないときがあります。
右画面地図	現在地の地図画面のとき、右画面地図を表示します。
オプションボタンと同機能	オプションボタン設定で設定した機能を動作させます。
フロントカメラ切換	フロントカメラまたはコーナーカメラを本機に接続している場合、接続しているカメラの映像に切り換えます。
コーナーカメラ切換	
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーで静止画撮影します。
ドライブレコーダー録画 ON / OFF	ドライブレコーダーの手動録画を開始／停止します。
後席会話 開始／停止	後席会話サポート機能を開始／停止します。
割り当てなし	どの機能も設定しない場合は「割り当てなし」を選んでください。

画面の画質調整とサイズ切換をする

※リアカメラの映像を調整する場合は、セレクトレバーをリバースに入れるため、パーキングブレーキを引くなど車の停止を確認してから調整を行ってください。

※各カメラ映像とオーディオソースの各映像画面については、各画面ごとに個別で調整できます。（一部、調整結果が互いに連動する画面があります。）

※走行中は調整できる項目が限られます。

画質調整をする

1 調整したい画面を表示させて、**MENU**を長押しする。

2 **画質調整**をタッチする。

※調整する画面によっては、**画質調整**のタッチは不要です。

3 調整項目を選んでタッチする。

※調整する画面によっては、調整項目が**明るさ**／**コントラスト**のみになります。



画面の明るさを切り換えます。

お買い上げ時の調整に戻します。

① **明るさ**／**コントラスト**／**色の濃さ**／**色合い**から選んでタッチする。

② ◀/▶をタッチして調整する。

明るさ……………◀：暗くなる／▶：明るくなる

コントラスト…◀：弱くなる／▶：強くなる

色の濃さ…………◀：淡くなる／▶：濃くなる

色合い……………◀：赤色を強く／▶：緑色を強く

ダイナミックガンマをタッチしてボタン表示灯の点灯／消灯を切り換える。（点灯：ON、消灯：OFF）

ダイナミックガンマは、自動的に色彩やコントラストを調整する機能です。

お知らせ

- 明るさ調整は車のライトがONのときとOFFのときで別々に設定できます。
- 画質調整画面の**昼夜切換**をタッチすると、「車のライトがONのときの明るさ」と「車のライトがOFFのときの明るさ」の切り換えを行います。車のライトをONにして画面が暗くなり見づらくなった場合などに、**昼夜切換**をタッチして画面の明るさを切り換えてください。

表示サイズを切り換える

- 1 表示サイズを切り換えたい画面を表示させて、**MENU** を長押しする。

※表示サイズ切り換えができない画面では、**MENU** を長押しすると画質調整画面が表示されます。

- 2 **ノーマル** / **フル** / **ワイド** / **シネマ** から選んでタッチする。

※TVソースの場合は **シネマ** を選ばません。

ノーマル	映像を 4 : 3 で表示* ¹ ※ 16 : 9 の映像は横方向に圧縮されます。
フル	映像が画面全体で表示されるよう引きのばして表示
ワイド	映像を 16 : 9 で表示* ¹ ※ 4 : 3 の映像は横方向に引きのばして表示されます。
シネマ	ノーマル表示を上下左右方向に引きのばして表示 ※映像は上下が切れて表示されます。

* 1…映像の比率が本機画面の比率と異なるため、画面の一部が黒く表示されます。

画面を消す

画面を消して黒画面にすることができます。(音声はそのまま聞くことができます。)

- 1 **⏻** を長押しする。

※黒画面をもとに戻すには **⏻** を押してください。

お知らせ

- リアカメラが接続されている場合に車のセレクトレバーをリバースに入れると、画面消し(黒画面)中でも、カメラ映像に自動的に切り換わります。
※セレクトレバーをリバース以外に入れると、画面消し状態(黒画面)に戻ります。
- リアカメラ映像を表示している場合は、**⏻** を長押ししても画面を消すことはできません。

データを初期化(消去)する

1 **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **その他設定** → **初期化** をタッチする。

2 初期化したい項目を選んでタッチする。

※メッセージが表示されるので、画面に従ってください。

SDカードの初期化	SDカードのデータを初期化します。
登録データの初期化	登録データ・TV設定以外の設定内容・センサーおよびルートの学習結果を初期化します。* ¹ ※ Gracenote データベースは初期化しません。
センサー学習結果の初期化	自律航法に関する学習結果を初期化します。
ルート学習結果の初期化	ルート学習結果を初期化します。
入力履歴の初期化	名称検索などで行う文字入力履歴を初期化します。
TVの初期化	TVの設定内容を初期化します。
出荷状態に戻す	全ての登録データや設定内容などを初期化します。* ¹

*¹… **登録データの初期化** / **出荷状態に戻す** では、SDカード内のデータ消去は行わないため、Music Rack の録音データは初期化されません。

● 初期化中は他の操作(ソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更したりなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。

● 初期化すると、選択した項目は消去され、もとに戻せません。

※すでにデータが書き込まれているSDカードを初期化すると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないように、ご注意ください。(SDカード内全てのデータが消去されます。)

お知らせ

- 録音データの初期化は **F-5**、Gracenote データベースの初期化は **F-10** をご覧ください。
- SDカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、「LOCK」にしていると初期化できません。「LOCK」を解除してください。
- **出荷状態に戻す** をタッチしたときはオーディオがOFFになります。

本体情報を見る

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **本体情報** をタッチする。

→ 地図バージョン・シリアル番号が表示されます。

お知らせ

“地図バージョン”の **詳細** をタッチすると、地図データの詳細情報を表示します。