

取扱説明書

Gathers

Honda Multi Car-AV System

9インチプレミアムインターナビ
VXU-215FTi



Honda Access

このたびは、Honda純正の商品を
お買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、
ご使用のまえによくお読みいただき
大切に保管してください。

- 当商品はHonda車専用です。適用車種以外の車に取り付けた場合は一切の責任を負えませんのでご承知おきください。
(商品の適用車種はHonda販売店にご確認ください。)
- Honda車への取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。
安全のためお買い上げのHonda販売店にご依頼ください。
- 商品を譲られる場合には、この取扱説明書とセキュリティカードも一緒にお渡しください。

本機(ナビゲーション)を第三者に譲渡・転売、または破棄される場合には以下の内容をご留意のうえ、お客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、お願い申し上げます。

■お客様のプライバシー保護のために…

- ・メモリーに保存された個人情報を含む全てのデータ(登録リスト、メンテナンス情報など)を、本書に記載した内容に従って初期化(データの消去)するようにしてください。

■著作権保護のために…

- ・本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、譲渡(有償、及び無償)・転売いたしますと著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

※弊社は、残存データの漏洩によるお客様の損害等に関しては一切責任を負いかねますので、上記の通りお客様自身の適切な管理のもとに対処いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

■個人情報のお取り扱いについて

- ・個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いについては弊社ホームページをご覧ください。

<https://www.honda.co.jp/ACCESS/news/0401/>

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点は
お買い求めのHonda販売店へご相談ください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。



ワイドFM



※ BLUETOOTH® 対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

もくじ

本書の読みかた	6
---------	---

はじめに A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-5
各部の名前	A-8
本機の電源を入れる／切る	A-9
本機の機能制限について	A-11
ユーザーセットアップを行う	A-12
タッチパネルの操作のしかた	A-14

地図画面 B-1

現在地の地図画面を表示する	B-2
地図画面の操作ボタン／表示内容	B-2
地図画面の表示設定をする	B-5
自転車位置設定(現在地の修正)をする	B-9
地図をスクロールする(地図を動かす)	B-10
設定メニューについて	B-11
地図の向きを変える／地図を3D表示にする	B-12
地図の縮尺を変える(拡大／縮小する)	B-13
QUICKメニュー	B-14
右画面表示をする	B-16

目的地を探す C-1

目的地メニューから目的地設定方法を選ぶ	C-2
施設の名称から目的地を探す	C-3
住所で目的地を探す	C-4
目的地履歴の中から目的地を探す	C-5
登録地点の中から目的地を探す	C-5
周辺にある施設から目的地を探す	C-6
地図から目的地を探す	C-7
施設のジャンルから目的地を探す	C-8
郵便番号で目的地を探す	C-9
電話番号で目的地を探す	C-10
マップコードで目的地を探す	C-11
緯度・経度で目的地を探す	C-11
目的地メニューをカスタマイズする	C-12

ルート探索・案内 D-1

ルートを探索する	D-2
自宅を新規登録する	D-4
自宅までのルートを探索する	D-4
ルート案内をストップ／スタートする	D-5
ルート上の渋滞地点を確認する	D-5
経由地をスキップする	D-5
ルートを変更(ルート編集)する	D-6
現在のルート全体を表示する	D-8

現在のルートを保存する	D-9
現在のルートを削除する	D-9
保存したルートの呼び出し／削除をする	D-9
迂回ルートを探索する	D-10
再探索をする	D-11
音声案内の音量を調整する	D-11
ルート探索の設定をする	D-12
表示・音声の案内設定をする	D-16

オーディオ E-1

AUDIOメニューから再生(視聴)する	
ソースを選ぶ	E-2
オーディオをON／OFFする	E-2
オーディオの音量を調整する	E-3
オーディオ画面／全画面時計表示に切り換える	E-3
ディスクを挿入する／取り出す	E-4
CDを聞く	E-4
DVDを見る	E-7
DVDの設定をする	E-10
TVを見る	E-14
TVの設定をする	E-19
ラジオで交通情報を聞く	E-21
FM／AMを聞く	E-21
iPodの接続	E-24
iPodのミュージックを聞く	E-25
Music Rackの音楽を聞く	E-27
BLUETOOTH Audioの機器登録と割り当て	E-29
BLUETOOTH Audioを聞く	E-31
SDカードを挿入する／取り出す	E-33
USBメモリーを本機と接続する	E-34
SDカード／USBメモリーの音楽を聞く	E-34
SDカード／USBメモリーの画像を見る	E-37
SDカード／USBメモリーの動画を見る	E-38
外部機器の音声を聞く	E-39
オーディオ設定をする	E-40
AUDIOメニューをカスタマイズする	E-44

Music Rack(録音と曲管理) F-1

音楽CDを録音する	F-2
録音設定をする	F-4
録音した曲を削除する	F-5
お気に入り登録をする	F-6
ジャケット写真を登録する	F-8
Gracenoteデータベースの更新について	F-9
Gracenoteデータベースを初期化する	F-10
録音した曲のタイトル情報を修正する	F-10
再生しないアルバム／トラックを選ぶ	F-12
SDカードの使用状況を確認する	F-12

携帯電話との連携	G-1
携帯電話のBLUETOOTH接続	G-2
NaviCon [®] を使用する	G-4
Drive T@lker(音声認識アプリ)を使う	G-6
ハンズフリーで電話する	G-8
ハンズフリーの通話設定をする	G-14
携帯電話のアドレス帳を本機に転送する	G-14

インターナビ	H-1
インターナビ機能	H-2
インターナビを利用する前の準備	H-4
データ通信について	H-6
internaviのトップ画面	H-7
Hondaからのお知らせを見る	H-8
販売店の連絡先を表示する	H-8
インターナビ交通情報	H-9
駐車場セレクト	H-12
インターナビ・ウェザー	H-14
パーソナル・ホームページと	
スマートフォンアプリについて	H-16
パーソナル・ホームページと同期する	H-18
Myコース	H-18
目的地クリップ	H-19
インターナビの情報サービス	H-19
カーカルテを見る	H-20
インターナビの設定をする	H-21
インターナビの各設定を初期化する	H-22
緊急サポートに電話をかける	H-23
地図データ更新サービス	H-24

その他の機能と設定	I-1
VICS情報を見る	I-2
FM多重放送(VICS受信)の選局をする	I-4
VICS情報の地図表示設定をする	I-5
ETC / ETC2.0の設定をする	I-6
ETC情報を見る	I-7
ドライブレコーダーDRH-189Nの	
操作・設定をする	I-8
ドライブレコーダーDRH-204VDの	
操作・設定をする	I-13
記念距離メモリー	I-18
フロントカメラ映像を表示する	I-20
フロントカメラの設定をする	I-21
リアカメラ映像を表示する	I-22
リアカメラdeあんしんプラスを使用する	I-25
リアカメラdeあんしんプラス2を使用する	I-28
リアカメラdeあんしんプラス3を使用する	I-29




パーキングセンサー表示	I-32
フロントカメラ／リアカメラについて	I-35
走行軌跡を記録する	I-36
地点登録をする	I-37
自宅／登録地点の編集をする	I-38
自宅／登録地点を削除する	I-41
オプションボタンを設定する	I-41
キー操作音を設定する	I-42
セキュリティ機能を設定する	I-42
オーディオリモコンスイッチを使う	I-43
画面の画質調整とサイズ切換をする	I-46
画面を消す	I-47
データを初期化(消去)する	I-48
本体情報を見る	I-48

困ったとき	J-1
故障かな?と思ったら	J-2
こんなメッセージが表示されたら	J-20

必要なとき	K-1
GPS電波受信と現在地測位	K-2
ルート案内について	K-4
ルート探索について	K-6
VICSについて	K-7
地図ソフトについて	K-10
市街地図の収録エリア	K-14
表示できる施設	K-18
文字入力画面について	K-20
ディスクについて	K-22
SDカードについて	K-24
iPodについて	K-25
USBメモリーについて	K-26
BLUETOOTHについて	K-27
音楽ファイルについて	K-30
画像ファイルについて	K-32
動画ファイルについて	K-33
テレビ／ラジオの受信について	K-35
Gracenoteデータベースについて	K-36
仕様	K-37
初期設定一覧	K-39
別売品(システムアップ)について	K-43
商標などについて	K-45
ソフトウェア、およびオープンソース	
ソフトウェアについて	K-47
保証とアフターサービス	K-49
さくいん	K-50

本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご確認ください。

A-1	アルファベットは章、数字は章のページを表します。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表します。
	標準キーを表します。
	タッチパネルのボタンを表します。

使用上の注意事項など

- 本機の操作
 - ・ 運転中の操作は避け、停車して行ってください。
 - ・ 運転中に画面を注視しないでください。
- 本機の故障、誤動作または不具合によるSDカードやUSBメモリー内などの保存データの消失などについては補償できません。

道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合がありますので、本機はあくまで走行の参考にしてください。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)に従って走行してください。

—— インターナビ プレミアムクラブまたは Honda Total Careのサービスについて ——

2020年1月時点の情報を基に作成しております。サービス内容並びに仕様について予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

※取扱説明書で使用されている画面と実際の画面は、地図データベースの作成時期・種類等によって異なることがあります。

A

はじめに

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-5
各部の名前	A-8
本機の電源を入れる／切る	A-9
起動画面を変更する	A-10
本機の機能制限について	A-11
ユーザーセットアップを行う	A-12
タッチパネルの操作のしかた	A-14
ページ送り／リスト送りをする	A-15

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



実際の交通規制に従う

道路の状況やナビゲーションシステムの精度により不適切な案内をすることがあります。交通事故の原因となりますので、必ず実際の交通規制に従って走行してください。

リアカメラシステムは補助手段として使用し、後退時には直接後方の安全確認をしながら運転する

交通事故の原因となります。

フロントカメラは補助手段として使用し、直接目視による安全確認をしながら運転する

交通事故の原因となります。

医療用電気機器などへの影響を確認する

本機は、無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。

警告



分解禁止

本機を分解したり、改造をしない

交通事故・火災・感電の原因となります。



接触禁止

雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。



運転者は走行中に本機や携帯電話の操作をしたり、画面を注視しない

交通事故の原因となります。必ず安全な場所に車を停車させた状態で行ってください。

車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしない

車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

ねじなどの小物部品やカード類は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因になります。飲み物などがからないようにご注意ください。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

注意



取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。



液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない

液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

ディスプレイを開けたまま走行しない

急ブレーキ時に開いたディスプレイに体が当たり、思わぬけがをすることがあります。

ディスプレイの収納時に、手や指を入れない

挟まれてけがの原因となることがあります。

ディスク／SDカード挿入口に手や指を入れない

けがの原因となることがあります。

使用上のお願い

走行中の操作制限／視聴制限について

- 安全運転への配慮から、走行中は操作できない機能があります。
また、TVやDVDなどの映像ソースは走行中は地図画面に切り換わります。（音声のみ流れます。）
操作や映像ソースの視聴は、安全な場所に停車して行ってください。
- 停車するときは、停車禁止区域以外の安全な場所に停車してください。

車のエンジン停止中／アイドリング中でのご使用について

- エンジン停止中やアイドリング中に大きな音量で長時間ご使用になりますと、バッテリーが過放電となり、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。
- エンジン停止中に本機を使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。
- 車両の装備やグレードによっては、アイドリングストップ中はバッテリーの電力消費を抑えるため、音量が制限される場合があります。【図 E-3】

Honda スマートキーの動作について

Honda スマートキーが装着されている車両では、Honda スマートキーをナビゲーション本体に近づけると動作しなくなる場合がありますので、十分にご注意ください。

温度について

極端に寒いときや暑いときは、正常に動作しないことがあります。換気や暖房で車内を適温にしてご使用ください。

結露について

雨のとき、湿度が非常に高いとき、寒いときにヒーターをつけた直後などは本機内部の光学系レンズに結露（水滴）が生じることがあります。結露が生じると、レーザーによる読み取りができず、ディスクの再生が正常に動作しないことがあります。周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、1 時間ほどで結露が取り除かれ正常に動作するようになります。何時間たっても正常に戻らない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

画面の曇りについて

雨の日、または湿度が非常に高いときエアコンの冷風が直接本機に当たると、まれに表示に結露による曇りが発生する場合があります。そのままご使用いただくと 1 時間ほどで結露が取り除かれ、曇りはなくなります。

振動について

本機に強い振動が加わると、まれに音飛びなどの症状がみられることがあります。強い振動がおさまると通常の動作に戻ります。

使用上のお願い

ディスプレイについて

- 液晶の特性上、直射日光が反射して画面が見づらくなることがあります。
- 画面にいつも同じ色に光る点やいつも黒い点が現われる場合がありますが、これは液晶ディスプレイの性質上起こるものであり、故障ではありません。
- 保護フィルムを貼り付けた場合、正常に動作しないことがありますので、保護フィルムは貼り付けしないでください。
- ディスプレイ表面は傷付きやすいため、取り扱いには十分ご注意ください。硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

ディスプレイのお手入れについて

本機の画面には特殊なコーティングが施されており、お手入れの方法によっては、キズ、コーティング剥がれなどの原因になります。下記に注意してお手入れしてください。

- 画面のお手入れの際には、本機の電源を切り、乾いたきれいな柔らかい布で、軽く拭いてください。
- 特に次のものは使用しないでください。
 - ・ 汚れや砂、硬いゴミがついた布
 - ・ 濡れた布（ウェットティッシュ含む）
 - ・ 硬い布
 - ・ 本機の画面以外を拭いた布
 - ・ ティッシュペーパー
 - ・ 研磨剤、洗剤（ガラス用クリーナー含む）
 - ・ シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリンなどの有機溶剤、酸性やアルカリ性の溶剤
- 画面を強くこすらないでください。爪を立てたり、布の角や折り目でこすらないでください。

GPS アンテナについて

- GPS アンテナに色を塗らないでください。受信感度が低下したり、GPS 衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- GPS アンテナの上に物を置いたり、布などをかぶせたりしないでください。GPS 衛星の電波を受信できなくなります。
- GPS アンテナを本機の近くに配置しないでください。受信感度が低下したり、GPS 衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- GPS アンテナをダッシュボード内に取り付けている場合は、取り付け位置上部に物を置いたり、携帯電話やハンディ無線機などを置かないでください。受信感度が低下したり、GPS 衛星の電波を受信できなくなることがあります。

フィルムアンテナについて

- 一度貼り付けたフィルムアンテナは、はがさないようにしてください。機能が損なわれます。
- フロントウィンドウ（車内側）のお手入れの際、フィルムアンテナは柔らかい布で優しく拭き取るようにしてください。（汚れを落とす場合は、中性洗剤を少量溶かした水に浸しよく絞った布で拭いてください。）有機溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）は使用しないでください。
- フィルムアンテナ貼り付け後しばらくたってからまれに気泡が発生することがありますが、油膜が完全に除去されている場合は数日で消えます。

外部接続機器（iPod／USB メモリー／AUX 接続機器／携帯電話）について

- 外部接続機器を車室内に放置しないでください。炎天下などで車室内が高温となり、故障の原因となります。
- 外部接続機器の上に乗ったり、物を上に置かないでください。故障の原因となります。

著作権について

お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっているデータの記録されたUSBメモリーなどは、著作権法の規定による範囲内で使用してください。また、営利目的、または公衆に視聴されることを目的として画面の圧縮・引きのばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

免責事項について


- 火災、地震、水害、落雷、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用、その他の異常な条件下での使用により故障または損傷した場合には有料修理となります。
- 本機の使用または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)については、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 本機をHonda車以外の車両や業務用の車両(タクシー・トラック・バスなど)に使用した場合、保証対象外となります。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、本機に入力した個人情報(登録地点の住所や電話番号など)の取り扱い、管理(消去など)は、必ずお客様の責任において消去してください。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、基本プログラムなどが消失・変化した場合、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報(登録地点など)が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。
- 本機で再生するデータは必ずバックアップをしてください。使用状況によってはデータが失われるおそれがあります。消失したデータについては補償できませんのであらかじめご了承ください。

その他

- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用してください。規定容量以上のヒューズや、ヒューズ以外のものを使用すると、故障の原因となります。
- 強い衝撃を加えると、破損や変形など故障の原因になります。
- バッテリー交換のときなど本機への電源供給が止まると、記憶させた内容の一部は消えてしまいます。
- 本機の近くで強力な電氣的ノイズを発生する電装品を使用すると、画面が乱れたり、雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる電装品を遠ざけるか、ご使用をお控えください。
- パネル面、その他の付属品にベンジン、シンナー、殺虫剤などの揮発性の薬品をかけると、ケースや塗装が変質しますので使用しないでください。またセロハンテープなどの粘着性のものを貼ったりすることも、キャビネットを汚したり傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 本機の時計表示は、車両装備の時計と時間表示が異なる場合があります。

各部の名前

ディスプレイを閉じているとき

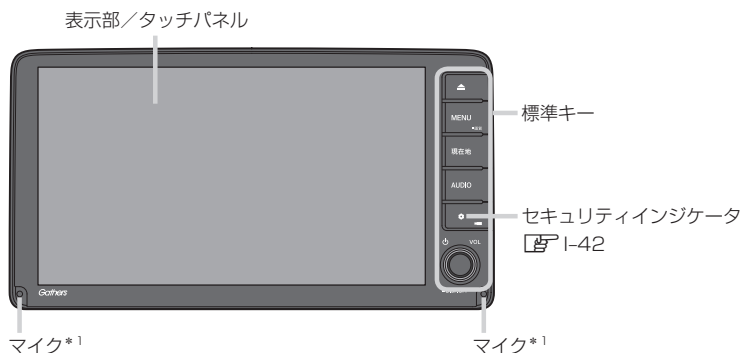

標準キーの主なはたらき

▲ キー

ディスプレイを開く／閉じる*2ときに押します。

⚙ ボタン(オプションボタン)

オプションボタン画面で設定した機能を動作させます。

MENU キー

- 目的地メニューを表示します。
※ DVD再生中は再生操作ボタンを表示します。
- 長押しすると、画面／画質調整画面を表示します。

現在地 キー

現在地の地図画面に切り換えます。


AUDIO キー

オーディオ画面に切り換えたり、AUDIOメニューを表示します。

音量ノブ

- 回すと、オーディオ音量／ハンズフリー着信・受話音量／音声案内音量を調整します。
※それぞれの音声が出力中の間、調整できます。
- 押すと、オーディオをON／OFFします。
- 長押しすると、画面を消して黒画面にします。

ディスプレイを開いているとき

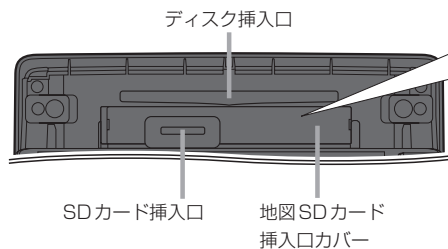

地図SDカード挿入口カバーの取り付け／取り外し



<取り外しかた>

- ① 地図SDカード挿入口カバーを左にスライドさせる。

<取り付けかた>

- ① 地図SDカード挿入口カバーを、くぼみの左端に合わせてはめこむ。
- ② カチッと音がするまで、右にスライドさせる。

* 1…マイクはハンズフリー通話で使用します。

* 2…地図SDカード挿入口カバーが外れている、または正しく取り付けられていない場合、ディスプレイは閉じません。
正しく取り付けてください。

本機の電源を入れる／切る

本機の電源は車のエンジンスイッチと連動します。

電源を入れる	車のエンジンスイッチをアクセサリー、またはONに入れる。
電源を切る	車のエンジンスイッチをOFFに入れる。


はじめに

電源を入れたときに以下の画面が表示されることがあります。

ユーザーセットアップ開始画面

初めて本機を起動したときに表示され、初期設定を行うことができます。

※初期設定の操作方法は、ユーザーセットアップを行う【**図** A-12 をご覧ください。

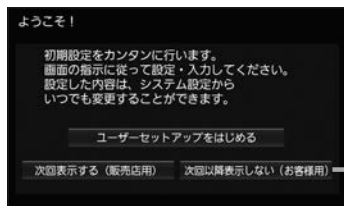

あとで初期設定を行う場合にタッチしてください。
あとで初期設定を行う方法は、ユーザーセットアップを行う【**図** A-12 をご覧ください。

セキュリティコード入力画面

バッテリーまたは本機を一度車から外した後に起動した場合、表示されます。

セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。



※セキュリティコード(数字5桁)はセキュリティカードに記載されています。(セキュリティカードは、なくさないよう保管してください。)



ラベルの一番下の行に
セキュリティコードが
記載されています。

※規定回数間違うと、一定時間操作ができなくなります。

※セキュリティコードを忘れたり、セキュリティカードをなくされた場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

※セキュリティコードを変更することはできません。

※次回、セキュリティコードを入力せず起動(セキュリティ設定解除)するには【**図** I-42

お知らせ

車両の装備やグレードによっては、フレームNo.を読み取り、自動的にセキュリティを解除します。(セキュリティコード入力画面は表示されません。)

本機の電源を入れる／切る

イグニッションONメッセージ画面

セキュリティコードを入力せずに自動的に本機のセキュリティを解除する車両の場合、イグニッションOFF時に下記画面が表示されることがあります。

下記画面が表示されたときは、イグニッションをONにしてください。セキュリティが解除され、本機が起動します。



イグニッションOFFの状態では本機のセキュリティを解除したい場合は、**コード入力画面** をタッチしてセキュリティコードを入力してください。

起動画面を変更する

本機の電源を入れたときに表示される画面を変更できます。

起動画面(例)



準備

起動画面の画像を弊社Webサイトから入手し、SDカードに取り込んでください。

※入手先やSDカードへの取り込み方法は、下記Webサイトをご覧ください。

<https://www.honda.co.jp/navi/support/>

1

起動画面の画像を取り込んだSDカードを本機に挿入する。

2

MENU → **設定／情報** → **システム設定** → **その他設定** → **起動画面変更** をタッチする。

3

画像を選んでタッチし、**決定** をタッチする。

(**工場出荷時の画像に戻す** をタッチすると、お買い上げ時の起動画面に戻すことができます。)




お知らせ

- SDカードに取り込んだ起動画面の画像は、他の用途には使えません。
- 起動画面には弊社Webサイトで提供する専用画像のみ対応しています。

本機の機能制限について

本機は、車両の装備やグレードにより、下記機能が使えない場合があります。
詳しくはお近くのHonda販売店までお問い合わせください。

はじめに

分 類	機 能	詳 細
時計	車両メーター内時計の連動機能	本機から車両のメーターに時刻情報を送信し、メーター内時計の時刻を合わせて連動させる機能
ルート探索・案内	交差点案内表示	メーター内マルチインフォメーションディスプレイに、ルート案内の際、交差点案内を表示する機能 ※表示される道路形状や案内矢印方向の情報などは、実際と異なる場合があります。
インターナビ	eco 情報	車両に蓄積されたデータをもとに燃費・ガソリン消費量・CO ₂ 排出量などのeco情報を、パーソナル・ホームページで確認できる機能
リアカメラ	ダイナミックガイドライン	ハンドル角度にあわせてリアカメラのガイドラインを変化させる機能  P-22
パーキングセンサー	パーキングセンサー表示	パーキングセンサーと連動し、検知した障害物と車両の距離を表示する機能  P-32
オーディオリモコンスイッチ	ナビ・オーディオ情報のメーター表示	車両のオーディオリモコンスイッチを操作し、車両のメーター内マルチインフォメーションディスプレイに表示された目的地履歴や登録地点から目的地を設定することができます。また、オーディオソースや曲名リストを表示・選択して、ソース切り換えや選曲をしたり、ハンズフリー電話の受発信を行うことができます。
その他	記念距離メモリー	総走行距離が指定の距離に到達したときの日時・位置情報等を記録する機能  P-18
	イルミ減光キャンセル機能* ¹	車両のインストルメントパネル照明の減光を解除すると、連動して本機の画面の減光も解除される機能
	緊急サポート連携	車両側の機器で緊急サポート連携(緊急サポートへ電話など)が行われると、本機に“サポートセンターへ接続しています。”と表示され、本機の音声が一時的に消音になります。
	エアコン操作フィードバック表示	車両エアコンの操作に連動し、温度や風量、モード、シートヒーター、デフロスターを本機の画面に一定時間表示できます。

* 1…車両のイルミネーションコントロールで明るさを最大にすると、減光状態が解除される機能があります。車両のイルミネーションコントロールで明るさを最大にしたときや、周囲が明るい場合は、車幅灯が点灯しても本機の画面は昼用の明るさになります。イルミネーションコントロールについては車両の取扱説明書をご覧ください。


ユーザーセットアップを行う

あらかじめ設定しておくとお利便な項目をまとめて設定することができます。

- 1** 初めて本機を起動したときに表示される右記画面で **ユーザーセットアップをはじめる** をタッチする。

■ 後で行う／再設定する場合


MENU → 設定／情報 → システム設定 →
その他設定 → **ユーザーセットアップ** を
タッチする。

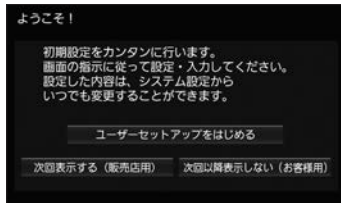

- 2** 各項目の設定を行う。


自宅登録

自宅を登録しておく、目的地メニュー(「**戸** C-2」)から **自宅** をタッチして、自宅までのルート探索を行うことができます。

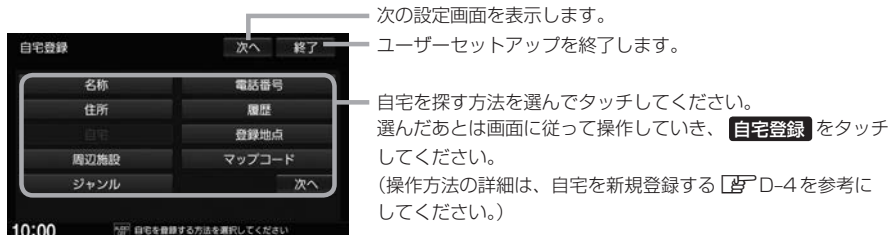

BLUETOOTH 設定

ハンズフリー電話など BLUETOOTH 接続が必要な機能を利用するためには、携帯電話の登録や設定が必要です。

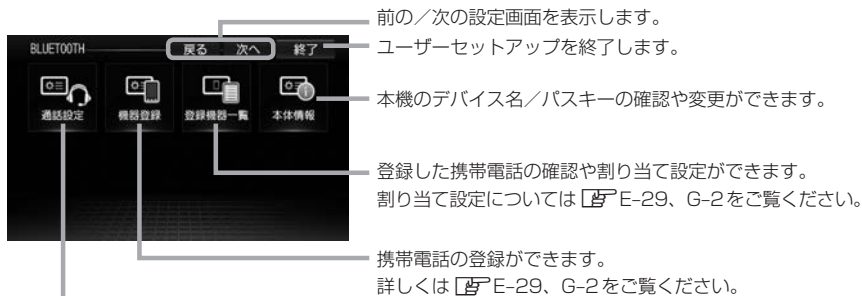

ハンズフリーの通話設定ができます。詳しくは「**戸** G-14」をご覧ください。

チューン

ルート探索／案内／地図表示の各設定を行うことができます。



前の／次の設定画面を表示します。


ユーザーセットアップを終了します。

ルート (ルート探索の設定)／**ガイダンス** (ルート案内の設定)／**マップ** (地図表示の設定)を選んでタッチし、設定を行ってください。

(操作方法的詳細は、ルート探索の設定 **[P]**D-14／案内の設定 **[P]**D-20／地図画面の表示設定 **[P]**B-5をご覧ください。)

ナビ案内音量

音声案内の音量を設定できます。

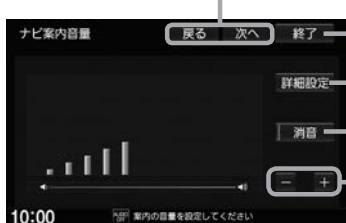

前の／次の設定画面を表示します。

ユーザーセットアップを終了します。

案内音量の車速連動を設定できます。

(**する**：走行速度が速くなると、音声案内の音量を自動で上げる、**しない**：自動で音量を上げない)

タッチして消音や消音解除を切り換えられます。

(表示灯点灯：消音、消灯：消音解除)

音量を調整します。(調整した音量でテスト音声が出ます。)

※音声案内が消音に設定されている場合は調整できません。

メニュー画面のデザイン設定

メニューの画面デザインを設定できます。




前の／次の設定画面を表示します。

ユーザーセットアップを終了します。

画面デザイン(**スマート**／**シンプル**)を選んでタッチし、**決定**をタッチしてください。

オプションボタン

本機の **[P]** (オプションボタン) によく使う機能をひとつ選んで設定することができます。

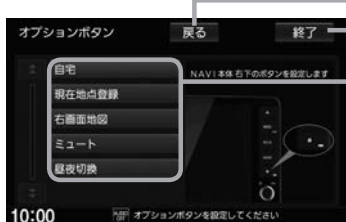

前の設定画面を表示します。

ユーザーセットアップを終了します。

オプションボタンに設定する機能を選んでタッチしてください。詳しくは **[P]**A-41 をご覧ください。

タッチパネルの操作のしかた

タッチ

画面に軽く触れます。



- 画面に表示されたボタンなどをタッチして本機の操作ができます。

ドラッグ

画面をタッチしたまま、なぞるように指を移動します。



- メニュー画面、地図画面、リスト画面でスクロール操作ができます。

フリック

画面をサッとはらうように指を動かします。



- メニュー画面、地図画面、リスト画面でスクロール操作ができます。

ピンチ

2本の指で画面にタッチしたまま、つまむようになぞったり、広げるようになぞったりします。



- 地図画面でつまむようにすると縮小、広げるようにすると拡大します。

2回タッチ

1本の指で素早く2回画面をタッチします。



- 地図画面で2回タッチすると拡大します。

2点タッチ

2本の指で画面を1回タッチします。



- 地図画面で2点タッチすると縮小します。

タッチパネルの操作は指の腹で操作してください。爪やペンなどで操作すると反応しなかったり、画面に傷が付いたり、誤動作の原因となります。


タッチパネルのボタンが暗く表示されているときは操作できません

タッチしても操作できない状況のとき、タッチパネルのボタンは暗く表示されます。

操作できない状況の例

- 走行中のため、操作できないようにしている
- ディスク未挿入なので、**CD/DVD** がタッチできない
- 設定値が上限に達したため、**+** がタッチできない


ナビ案内音量画面(例)

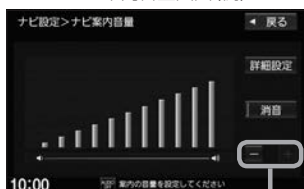

— : 操作可
+ : 操作不可

ページ送り／リスト送りをする

設定画面やリスト画面などで項目が多い場合、複数のページにわたって表示されることがあります。このような画面では、▲／▼をタッチしてページ送り／リスト送りをしてください。

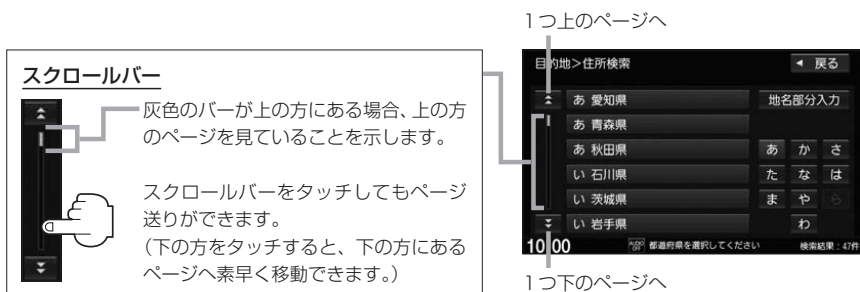


リスト画面では以下の操作でリスト送りすることもできます

• ドラッグ／フリックする。

※ドラッグ／フリックできない場合は、リスト画面をしばらくタッチして、▲／▼マークが表示されてから、操作してください。

• ひらがなボタンをタッチする。

一部のリスト画面では、ひらがなボタンが表示され、タッチしたひらがなを頭文字に持つリストまで素早くリスト送りできます。(例えば「な」をタッチすると、「奈良県」・「新潟県」など「な」行から始まる名称のリストまでリスト送りします。)

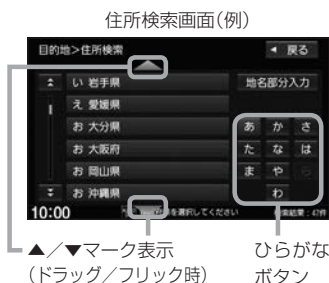

お知らせ

走行中はページ送り／リスト送り操作が制限されます。

▲／▼をタッチしてページ送り／リスト送り

ページ／リストの一番上で ▲ をタッチすると、一番上から一番下へ移動できます。

※BLUETOOTH Audioのトラックリストなど、上記の移動ができない場合があります。

スクロールバーをタッチしてページ送り／リスト送り

●TVのチャンネルリストやBLUETOOTH Audioのトラックリストなど、スクロールバーをタッチしてページ送り／リスト送りできない場合があります。

●BLUETOOTH Audioのトラックリストなどで、スクロールバーに灰色バー表示(全体のどの部分を見ているかの表示)をしない場合があります。

ドラッグ／フリックしてリスト送り

TVソース(チャンネルリストなど)、FM／AMソース(放送局リストなど)のリスト画面では、ドラッグ／フリックによるリスト送りはできません。

(その他のリスト画面でも、画面をしばらくタッチして▲／▼マークが表示されない場合は、ドラッグ／フリックによるリスト送りはできません。)

B

地図画面

現在地の地図画面を表示する	B-2
地図画面の操作ボタン／表示内容	B-2
地図画面の表示設定をする	B-5
自車位置設定(現在地の修正)をする	B-9
地図をスクロールする(地図を動かす)	B-10
設定メニューについて	B-11
地図の向きを変える／地図を3D表示にする	B-12
地図の縮尺を変える(拡大／縮小する)	B-13
QUICK メニュー	B-14
QUICK メニューを使う	B-14
QUICK メニューをカスタマイズする	B-14
右画面表示をする	B-16

現在地の地図画面を表示する


1 現在地 を押す。

お知らせ

表示された現在地が実際の現在地と違うときは

GPS受信表示が青色の状態(GPS衛星電波を受信した状態)で、電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行してください。現在地の位置が補正されます。

地図画面の操作ボタン／表示内容

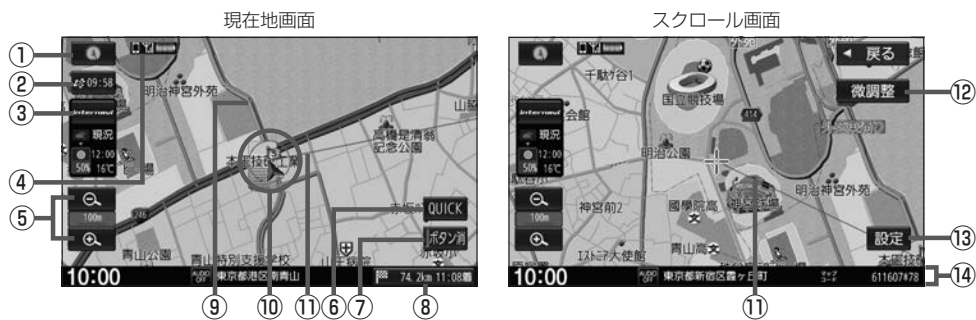

① 方位ボタン／GPS 受信表示



タッチすると地図表示(向き／3D)を切り換えることができます。

現在地の測位の状態を円の内側の色で示します。

青色：現在地の測位ができている状態です。

灰色：現在地の測位ができている、または測位計算中です。

お知らせ

測位に時間がかかる場合があり、本機を起動してしばらくはGPS受信表示が灰色のままのときがあります。

② VICS ボタン／VICS 情報提供時刻表示



ルート案内中にタッチすると、地図画面を渋滞／規制地点へ切り換えます。

VICS 情報提供時刻を表示しています。

③ internavi ボタン／気象予報アイコン



タッチすると internavi 画面に切り換えます。internavi ウェザーの気象予報を表示しています。[F] H-15

④ ハンズフリー電話のアイコン

携帯電話を登録して“ハンズフリー”に割り当て設定すると携帯電話アイコンが表示されます。



：ハンズフリーで電話ができる状態 (BLUETOOTH 接続中)



：ハンズフリーで電話ができない状態 (BLUETOOTH 接続していない)

⑤ 拡大／縮小 ボタン



タッチすると地図を縮小します。



地図の縮尺を示します。

※背景色が茶系色のときは市街地図表示中であることを示し、灰色のときは通常地図表示中であることを示しています。

タッチすると地図を拡大します。

⑥ QUICK ボタン

タッチすると QUICK メニューを表示します。


⑦ ボタン消 ボタン


タッチすると①～⑥の表示を消します。

(タッチするたびに表示／非表示が切り換わります。)

⑧ 残距離と到着予想時刻

ルート案内中、現在地から経由地／目的地までの残距離と到着予想時刻を表示しています。

 74.2km 11:08:00：経由地 1 までの残距離と到着予想時刻

 74.2km 11:08:00：目的地までの残距離と到着予想時刻
タッチするたびに、別の経由地や目的地の表示に切り換わります。

※経由地は未通過の経由地のみ表示します。

⑨ 探索したルート


ルート案内中、探索したルートを表示しています。

(水色:有料道、ピンク色:一般道)

⑩ 自転車マーク

↑進行方向 自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。



※地図が3D表示のとき、スクロール画面では自転車マークをで表示

⑪ 目的地方向表示

ルート案内中、赤い直線で目的地の方向を表示しています。

※スクロール画面では、スクロール先から現在地までを赤い直線で表示しています。

⑫ 微調整 ボタン

スクロールの微調整をします。(平面地図のみ)

⑬ 設定 ボタン

設定メニューを表示します。 B-11

⑭ 情報バー

再生中のオーディオソースマークなどが表示されます。

道路の表示

青色：高速道路、有料道路

赤色：国道

緑色：主要地方道、県道

青色(破線)：フェリー航路

灰色：一般道、細街路

※細街路：道幅5.5 m未満の道路

お知らせ

- 建設中の道路など地図ソフト作成時点で未開通の道路は、計画道路(破線)として表示されます。
- 計画道路(破線)はルート探索できません。
- 市街地図では計画道路も実線表示している箇所がありますが、ルート探索の対象となりません。
- 設定や縮尺により、道路の表示がされなかったり、表示色が左記と異なる色で表示される場合があります。
- 走行中は、細街路を表示しません。
※細街路を走行しているときは、細街路を表示します。
※細街路によっては、走行中も消えないものもあります。

地図画面の操作ボタン／表示内容

地図表示記号(例)

	都道府県庁舎 (灰色)		飛行場・空港		植物園
	市役所・特別区庁舎 (灰色)		港		水族館
	町村役場・政令指定都市区役所庁舎		フェリーターミナル		ゴルフ場
	官公署・市町村役場支所 (出張所)		山頂		温泉
	消防署 (含む: 分署・支署・出張所)		工場		スキー場
	自衛隊		一方通行記号		遊園地・テーマパーク
	学校		交差点		テーマパークゲート
	病院		SA サービスエリア		キャンプ場
	警察署・交番・駐在所		PA パーキングエリア		スタジアム
	図書館		IC インターチェンジ		公園
	海水浴場・(湖水、池)水泳場		ETC スマートIC(本線直結型) * 1		マリーナ
	デパート・スーパー・ショッピング施設		JCT ジャンクション		盗難多発地点
	スーパーマーケット・その他ショップ		料金所		
	ホテル・旅館・宿泊施設		ランプ(出入口)		
	史跡・旧跡、観光名所		ランプ(出口専用)		
	神社		運動施設		
	寺院(仏閣、地藏)		サッカースタジアム		
	教会		墓地		
	城・城跡		冬季通行止め		
	美術館		その他目標施設		
	博物館		ウインズ		
	郵便局		展望タワー		
	バス停		動物園		

立体アイコン(例)

	東京タワー		新宿センタービル		神宮球場		松江城		日本武道館
	横浜ランドマークタワー		東京都庁 (第一庁舎)		通天閣		原爆ドーム		JR 東京駅

お知らせ

- 地図データの整備上、すべての施設等を表示しているわけではありません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。

* 1…SA・PA接続型のスマートICは表示されません。

地図画面の表示設定をする

地図画面の表示に関する設定は、QUICKメニューのTUNE画面、ナビ設定の表示設定画面で行うことができます。(設定項目によって設定画面が異なります。)

QUICKメニューのTUNE画面で地図表示設定をする

- 1 現在地の地図画面で **QUICK** → **TUNE** をタッチする。
- 2 **マップ** をタッチし、各項目についてボタンをタッチして設定する。



地図画面

地図色

昼モードの地図色、夜モードの地図色をそれぞれ設定できます。(4パターンから選択)

- ① どちらのモードの地図色を設定するか **昼** / **夜** を選んでタッチする。
- ② **ノーマル** / **道路メイン** / **ポップ** / **ハイコントラスト** から選んでタッチする。
ノーマル標準的な表示
道路メイン道路の色を識別しやすい色で表示
ポップ地域で色分けをして表示
ハイコントラスト ...車内が暗くなったときに見やすくなるよう、色を調整して表示

お知らせ

昼モードと夜モードの切替設定については「B-7「昼夜切替」」

文字サイズ

地図に表示されている地名などの文字サイズ(**小** / **標準**)を設定できます。

※右画面の地図の文字サイズ設定は「B-6「名称の文字サイズ」」

自車マーク

自分の車の位置を示すマークを変更できます。

地図画面の表示設定をする

ナビ設定の表示設定画面で地図表示設定をする

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **表示** をタッチする。
- 2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。



地図モード

地図表示(向き／3D)を設定できます。

- 北向き** …… 北方向が常に上に向くよう地図表示
- 進行方向** …… 進行方向が常に上に向くよう地図表示
- 3D** …… 3D 地図で表示

※メインと右画面、それぞれの地図画面で個別に設定できます。

3D 視角調整

地図が3D表示のときの角度を調整できます。

-  …… 角度を下げる
-  …… 角度を上げる

※メインと右画面、それぞれの地図画面で個別に設定できます。

吹き出しを表示

高速道路出入口や主要交差点の名前を吹き出しで表示 **する** / **しない** を設定できます。

※表示は収録されているデータに基づいて行うため、収録されていない場所では表示しません。

※メインと右画面、それぞれの地図画面で個別に設定できます。

標高地図を表示

縮尺が10 km以上の地図画面では、地形地図で表示 **する** / **しない** を設定できます。

※メインと右画面、それぞれの地図画面で個別に設定できます。

右画面に地図表示

右画面に地図を表示 **する** / **しない** を設定できます。

名称の文字サイズ

右画面の地図に表示されている地名などの文字サイズ(**標準** / **小**)を設定できます。

※メイン画面の地図の文字サイズ設定は「 B-5 「文字サイズ」

ナビ設定の表示設定画面で地図表示設定をする

昼夜切換

時間連動 ……地図色の昼モード／夜モードを、日の出／日の入り時刻をもとに自動で切り換え

昼／夜 ……地図色を選んだモード（**昼**：昼モード、**夜**：夜モード）で表示

スモール連動 ……地図色を車のライトON／OFFに連動して自動で切り換え

（車のライトON：夜モードで表示、車のライトOFF：昼モードで表示）

※車両のイルミ減光キャンセル機能（**ア** A-11）が働いているときは、車のライトのON／OFFには連動せず、昼モードで表示します。

標高地図色

標高地図の色を **標準**／**春**／**夏**／**秋**／**冬** から選んで設定できます。

※ **季節連動** を選ぶと日付をもとに標高地図色を自動で切り換えます。

（3月～5月：春、6月～8月：夏、9月～11月：秋、12月～2月：冬）

マップコードを表示

情報バーにマップコードを表示 **する**／**しない** を設定できます。（マップコードについて **ア** C-11）

※マップコードは地図をスクロールすると表示されます。

地図情報を表示

情報バーに表示する地図情報を住所名／道路名のどちらで表示するか設定できます。

住所名 ……周辺の住所を表示

道路名 ……地図データに収録されている道路を走行しているとき道路名を表示

※道路名表示ができない場合は周辺の住所を表示します。

※GPS衛星電波の誤差により、実際に走行している道路名が出なかったり、近くの別の道路名が出たりする場合があります。

Audio 情報を表示

情報バーに、再生中の曲名やラジオ周波数、放送局名などを表示 **する**／**しない** を設定できます。

※情報バーにAudio情報が表示されるのは現在地の地図画面のみです。

※BLUETOOTH Audio再生時は曲名が表示されない場合もあります。

緯度・経度を表示

地図画面に、緯度・経度を表示 **する**／**しない** を設定できます。

※緯度・経度は地図をスクロールすると表示されます。

登録地を表示

地図画面に自宅マークおよび登録地点マークを表示 **する**／**しない** を設定できます。

時計表示

時計の表示を **する**／**しない**／**映像中はしない** から設定できます。

映像中はしない ……テレビやビデオなどの動画を全画面表示で見ているときは時計表示しない

地図画面の表示設定をする

ナビ設定の表示設定画面で地図表示設定をする

右画面 AV を表示

右画面にオーディオ画面を表示 **する** / **しない** を設定できます。

※走行中は音声のみとなります。

ランドマーク

下記“ランドマーク表示”が **する** のときに、どの施設のランドマークを表示するか設定できます。

- ① **設定する** をタッチする。
- ② リストから表示したい施設のジャンルをタッチして✓印を付ける。

※タッチするたびに✓印の表示⇄非表示が切り換わります。



▶マークがあるジャンルは、そのジャンル内の各施設について個別に表示設定ができます

▶マークのあるジャンルをタッチすると、下記のよう画面が表示されるので、ランドマーク表示したい施設をタッチして✓印を付けてください。



お知らせ

- ランドマークは、縮尺が400 m以下の地図画面で表示されます。
- 複数の施設を表示する場合、情報がたくさんある地域では、地図がマークだらけになり、マークが重なり合って見づらくなります。

ランドマーク表示

ランドマークを表示 **する** / **しない** を設定できます。

自車位置

B-9

走行軌跡

I-36

自車位置設定(現在地の修正)をする

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **表示** をタッチし、
“自車位置” の **修正する** をタッチする。

- 2 地図をスクロールし、自車位置に設定したい場所へカーソル(—|—)を合わせる。

- 3 カーソル(—|—)の位置を確認し、
セット をタッチする。

— お知らせ —

地図の縮尺は拡大しておく、より正確な位置の修正ができます。



カーソル(—|—)

- 4 進行方向/角度をタッチして、
自車マークの角度を修正し、
セット をタッチする。



道路切換 で自車位置を修正する

道路切換 をタッチすると、画面の自車マークを近くの別の道路へ移動させることができます。
例えば、一般道に自車マークが表示されているが、実際はすぐ近くの有料道を走行している場合などに利用できます。

※あらかじめ QUICK メニューに **道路切換** を設定 (P. B-14) しておく必要があります。

- ① 現在地の地図画面で **QUICK** → **道路切換** をタッチする。
⇒ **道路切換** をタッチ後、しばらく走行すると自車位置が修正 (近くの別の道路に移動) されます。

— お知らせ —

- **道路切換** は自車マークのある道路と実際に走行中の道路が近くにある場合のみ有効です。
- 実際に走行中の道路に自車位置を修正できない場合があります。
- 有料道へ自車位置を修正した場合、正しい料金計算ができないため料金表示はされません。

地図をスクロールする(地図を動かす)

地図画面をタッチ／ドラッグ／フリックすると、地図がスクロールします。

※走行中はスクロール操作が制限されます。

地図画面をタッチ



タッチした場所が中心になるよう地図がスクロールします。タッチし続けると、スクロールし続けます。

地図画面をドラッグ



指の動きに合わせて、地図がスクロールします。

地図画面をフリック



フリックした方向に、地図がスクロールします。

3D表示では地図を回転させることもできます

3D表示の地図をスクロールすると、

👉/👈が表示されます。

👉をタッチ：カーソル(→)を中心に右回転(時計まわり)

👈をタッチ：カーソル(→)を中心に左回転(反時計まわり)



お知らせ

最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図をスクロールして現在の縮尺の地図が収録されていない地域になると、地図が切れたような画面になります。そのままスクロールを続けると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。

スクロール位置を微調整する

※3D表示の地図では微調整ができません。

1 地図をスクロールし、**微調整** をタッチする。

2 スクロールしたい方向の矢印をタッチする。

※タッチし続けると、その方向に一定の速度でスクロールします。

※🔄以外をタッチしてもスクロールしません。

※微調整が終了したら**調整終了** をタッチしてください。通常のスクロール画面に戻ります。



1-1 地図をスクロールして

1-2 **微調整** をタッチ



2 🔄 をタッチ

設定メニューについて

地図をスクロールすると、カーソル(—|—)と**設定**ボタンが表示されます。

設定をタッチすると設定メニューが表示されます。



カーソル



設定メニュー

設定メニュー内のボタンをタッチすると以下の操作を行うことができます。

ここに行く	カーソル(— —)の場所を目的地に設定します。
出発地設定	カーソル(— —)の場所を出発地に設定します。 ※ 出発地設定 はルート編集で出発地変更する場合に表示されます。
立寄る	カーソル(— —)の場所を経由地に設定します。 ※ 立寄る はルート案内している場合にタッチできます。
5ルート	カーソル(— —)の場所を目的地に設定して複数ルート探索をします。
自宅登録	カーソル(— —)の場所を自宅に登録します。 ※ 自宅登録 は自宅未登録の場合に目的地メニューや地点編集で自宅登録するとき表示されます。
地点登録	カーソル(— —)の場所を地点登録します。
地点編集	地点編集 は登録地点にカーソル(— —)を合わせた場合に表示され、その登録地点の編集ができます。 ※ 地点編集 は地図が3D表示の場合は表示されません。
周辺検索	カーソル(— —)の場所周辺の施設検索ができます。
施設詳細	施設詳細 は施設のランドマークや盗難多発地点にカーソル(— —)を合わせた場合に表示され、その施設／盗難多発地点の詳細情報を見ることができます。 ※ 施設詳細 は地図が3D表示の場合は表示されません。
テナント情報	テナント情報 は市街地図表示のときテナント情報のある施設／ビルにカーソル(— —)を合わせた場合に表示され、その施設／ビルのテナントリストや各テナントの詳細情報を見ることができます。 ※ テナント情報 は地図が3D表示の場合は表示されません。
詳細情報	詳細情報 は詳細情報のある地図上のアイコンにカーソル(— —)を合わせた場合に表示され、そのアイコンの詳細情報を見ることができます。 ※ 詳細情報 は地図が3D表示の場合や詳細情報が無い場合は表示されません。
閉じる	設定メニューを閉じます。

設定メニューについて

お知らせ

施設の詳細情報について

- 地図データに収録されていない場合は情報表示しません。
- 電話番号の情報がある場合、詳細情報画面に **電話する** が表示されます。タッチするとハンズフリーで電話の発信をします。(ハンズフリーで電話ができない状態のときは発信できません。)

テナント情報について

- **テナント情報** をタッチすると、テナントリストが表示されます。テナントリストから選んでタッチすると、選んだテナントの詳細情報を表示します。
- 地図データに収録されていない場合は情報表示しません。(テナントリストに1件も表示が無い場合があります。)

地図の向きを変える／地図を3D表示にする

1 地図画面の方位ボタンをタッチする。

方位ボタン

※タッチするたびに地図画面が切り換わります。

※方位ボタンで下記3種類の表示を切り換えることができます。

北方向が上	北方向が常に上に向くよう地図を表示します。
進行方向が上	車の進行方向が常に上に向くよう地図を表示します。 (走行に合わせて地図が回転します。)
3D表示	地図を3D表示します。 (3D表示では、進行方向が上を向きます。)



お知らせ

- 設定メニュー表示中や目的地検索中などでは、地図の向き／3D表示の切り換えができない場合があります。
- 地図の向きにあわせて方位ボタンの表示が変わります。

北方向が上：



進行方向が上：



3D表示について

- 画面表示が煩雑にならないように、文字表示を間引きしているため、画面が変わったときに文字の表示内容が異なったり、同じ文字の表示が行われなかったりします。
- 3D表示の角度調整ができます。[B-6]
- 文字と建物が重なり、文字が見えにくくなる場合があります。

地図の縮尺を変える(拡大／縮小する)

※走行中は地図の拡大／縮小操作が制限されます。

1 地図画面の / をタッチする。







地図画面

地図の縮尺表示

※縮尺の背景色は市街地図表示のとき茶色系色、市街地図でないとき灰色で表示されます。

お知らせ

-  /  をタッチし続けると地図をフリーズームさせることができます。お好みの縮尺になったら指を離してください。
-  /  をタッチすると縮尺バーが表示されます。

縮尺バー
(縮尺バーをタッチやドラッグしても拡大／縮小ができます。)



ピンチ／2回タッチ／2点タッチしても地図の拡大／縮小ができます

ピンチ

2本の指で地図画面にタッチしたまま、つまむようになぞったり、広げるようになぞったりします。



つまむようにすると縮小、広げるようにすると拡大します。

2回タッチ

1本の指で素早く2回画面をタッチします。



2回タッチすると拡大します。

2点タッチ

2本の指で画面を1回タッチします。



2点タッチすると縮小します。

お知らせ

縮尺によっては一方通行記号やVICSマークなどが表示されませんので、必ず実際の交通規制に従って走行してください。

QUICKメニュー

QUICKメニューを使うと、主な機能を少ないタッチ回数で動作させることができます。

また、QUICKメニューの項目は変更することができます。

※走行中はQUICKメニューの一部機能が操作できません。

QUICKメニューを使う

- 1 現在地の地図画面で **QUICK** をタッチする。

現在地の地図画面



QUICK を
タッチ

QUICKメニュー画面(例)



- 2 QUICKメニューから機能を選んでタッチする。

お知らせ

QUICKメニュー画面の **TUNE** をタッチすると、ルート探索／案内／地図表示の各設定を行うことができます。それぞれの操作方法は、ルート探索の設定 [☞](#) D-14／案内の設定 [☞](#) D-20／地図画面の表示設定 [☞](#) B-5 をご覧ください。

QUICKメニューをカスタマイズする

- 1 現在地の地図画面で **QUICK** → **設定** をタッチする。

- 2 “QUICKメニュー配置” から変更したいボタンを選んでタッチする。

※ **TUNE** ボタンは変更できません。

- 3 “メニュー候補” から新しく表示させたいメニューを選んでタッチする。

全ボタンのメニュー項目を消します。

QUICKメニューの配置をお買い上げ時に戻します。



手順 2 で選んだボタンのメニュー項目を消します。

メニュー項目の候補

QUICKメニューに配置できるメニュー候補は以下のとおりです。

自宅	自宅を目的地にしてルート探索します。
登録地点	登録地点の中から目的地にする地点を選んでルート探索します。
周辺施設	現在地周辺の施設を検索してルート探索します。
地点を登録	現在地を地点登録します。
登録・履歴消去	本機に登録・設定した内容を初期化します。
右画面表示	地図画面の右側に表示したい画面を選びます。[P B-16]
再探索	ルート案内中、探索条件を選んでルートを再探索します。
案内スタート/ストップ	ルート案内を開始/停止します。
ルート編集	ルート編集画面を表示します。
全ルート表示	設定したルートの全体を表示します。
ナビ案内音量	音声案内の音量設定画面を表示します。
渋滞地点	ルート案内中、ルート上の渋滞/規制地点を表示します。[P D-5]
VICS文字情報	FM多重放送で受信したVICSの文字情報を表示します。
VICS図形情報	FM多重放送で受信したVICSの図形情報を表示します。
ETC2.0受信情報	ETC2.0で受信したVICS情報を表示します。
ETC情報	本機に接続しているETC/ETC2.0車載器の情報(利用履歴など)を表示します。
走行軌跡	走行軌跡の設定画面を表示します。
ランドマーク表示/非表示	地図画面でのランドマークの表示/非表示を切り換えます。
ランドマーク	どの施設のランドマークを表示するか設定します。[P B-8]
道路切換	走行中の道路から付近の別の道路へ自車位置を変更します。[P B-9]
リダイヤル	ハンズフリー電話で前回発信した番号に発信します。
携帯電話登録一覧	携帯電話登録一覧画面を表示します。
ミュート	オーディオ音声を消したり、消音を解除したりします。
画面OFF	画面の表示を消します。
昼夜切換	画面の明るさの昼用⇄夜用を切り換えます。
オプション設定	オプションボタンの設定画面を表示します。
NaviCon 友達マップ開始/終了	友達マップの表示を開始/終了します。
NaviCon 友達マップ全体表示	現在表示できる友達アイコンを全て表示します。
ドライブレコーダー動画録画	ドライブレコーダーの手動録画を開始/停止*1/録画延長*2します。 [P I-9、I-14]
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーで静止画撮影をします。[P I-9、I-14]

* 1…接続しているドライブレコーダーがDRH-189Nの場合のみ

* 2…接続しているドライブレコーダーがDRH-204VDの場合のみ

右画面表示をする

※あらかじめQUICKメニューに**右画面表示**を設定(12p B-14)しておく必要があります。

1 現在地の地図画面で **QUICK** → **右画面表示** をタッチする。

2 右画面に表示したいものを選んでタッチする。

右画面表示をやめる

OFF をタッチする。

※ハイウェイモードを右画面に表示している場合は **OFF** をタッチしても全画面表示に戻りません。**ハイウェイモード** をタッチして表示灯を消灯させてください。



お知らせ

ハイウェイモードについて

ハイウェイモードとは高速道路／一般有料道路走行中のみ有料道路の情報(サービスエリアなど)を右画面に表示するモードです。**ハイウェイモード** をタッチして表示灯の点灯⇄消灯を切り換えて設定してください。(点灯: モードON、消灯: モードOFF)

右画面表示は以下の画面から選べます。



※ルート情報はルート案内中のみ表示します。



※オーディオOFFのとき、右画面AV表示はしません。



お知らせ

- 右画面が表示されるまで、少し時間がかかることがあります。
- デモ走行中は右画面地図表示⇄全画面表示の切り換えはできません。
- 右画面表示時に左画面の地図をスクロールすると、全画面に切り換わります。(**現在地** を押すと右画面表示に戻ります)
- 右画面の地図はスクロールができません。
- ハイウェイモードにしている場合、他の表示項目を選んでいてもハイウェイモードが優先されます。
- ルート案内中に交差点拡大図などを表示する設定にしている場合、上記で設定した右画面表示よりも交差点拡大図などを優先して表示します。
- **ルート情報** を選んでいる場合、**ハイウェイモード** はタッチできません。

C

目的地を探す

目的地メニューから目的地設定方法を選ぶ	C-2
施設の名称から目的地を探す	C-3
住所で目的地を探す	C-4
目的地履歴の中から目的地を探す	C-5
登録地点の中から目的地を探す	C-5
周辺にある施設から目的地を探す	C-6
地図から目的地を探す	C-7
施設のジャンルから目的地を探す	C-8
郵便番号で目的地を探す	C-9
電話番号で目的地を探す	C-10
マップコードで目的地を探す	C-11
緯度・経度で目的地を探す	C-11
目的地メニューをカスタマイズする	C-12

目的地メニューから目的地設定方法を選ぶ

1 MENUを押す。

⇒目的地メニューが表示されます。

2 目的地設定方法を選んでタッチする。

ページ送り／戻しをします。(◀/▶が表示されているときは、左右にドラッグ／フリックしてもページ送り／戻しができます。)



お知らせ

- 目的地設定の各方法の操作は、**図 C-3**～**図 C-11**をご覧ください。
- **自宅**の操作は**図 D-4**をご覧ください。
- **カスタマイズ**をタッチして目的地メニューのカスタマイズができます。**図 C-12**
- 走行中はドラッグ／フリック操作ができません。

施設の名称から目的地を探す

1 目的地メニュー(☞ C-2)から **名称** をタッチする。

2 目的地の施設名をひらがなで入力し、 **検索** をタッチする。

お知らせ

- 濁点、半濁点、長音符(ー)の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。
- 入力した名称で検索したとき 10 000 件以下に絞り込めない場合は **検索** をタッチできません。

3 リストから施設を選んで **決定** をタッチする。



選んだ施設の詳細情報を表示します。

選んだ施設の関連施設(駐車場など)や出入口のリストを表示します。

選んだ施設の電話番号
(番号情報がある施設のみ表示します。ハンズフリーで電話が可能な場合は ☞ をタッチすると発信できます。)

リストの並べ替えや、絞り込みをします

現在地から近い順に表示 50音順に表示

① **距離順** をタッチする。 ① **50音順** をタッチする。

地域やジャンルで絞り込む

① **絞り込み** をタッチする。

② ボタンをタッチし、絞り込み条件を設定する。

地域	都道府県名 ➡ 市区町村名をタッチ
ジャンル	施設のジャンル ➡ 施設の種類をタッチ

4 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは ☞ D-2 をご覧ください。

住所で目的地を探す

1 目的地メニュー(☞ C-2)から **住所** をタッチする。

2 都道府県名、市区町村名、町名、番地などのリストを順に選んでタッチする。



例えば **な** をタッチすると、頭文字が“な” 行の都道府県の所までリスト送りができます。

住所の一部をひらがな入力して、リストから選ぶこともできます

- ① **地名部分入力** をタッチする。
- ② 住所の一部をひらがな入力し、**検索** をタッチする。
- ③ リストから選んでタッチする。

入力した地名が含まれるリスト



リストを都道府県で絞り込みます。(リストが全て同じ都道府県の場合は表示されません。)

絞込み をタッチして、都道府県を選んでください。

- ④ 町名、番地などのリストが順次表示されるので、選んでタッチしていく。

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは☞ D-2をご覧ください。


目的地履歴の中から目的地を探す

1 目的地メニュー(☞ C-2)から履歴をタッチする。

⇒過去に設定した目的地のリストが表示されます。

※最新のものから順に100か所まで履歴が表示されます。

2 リストから目的地を選んでタッチし、決定をタッチする。

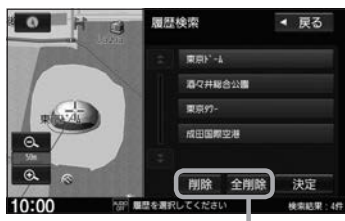

目的地履歴を削除します

履歴の1つを削除する

- ① リストから削除したい履歴をタッチする。
- ② **削除** をタッチする。

履歴を全て削除する

- ① **全削除** をタッチする。

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは☞ D-2をご覧ください。

登録地点の中から目的地を探す

1 目的地メニュー(☞ C-2)から登録地点をタッチする。

2 リストから目的地を選んでタッチし、決定をタッチする。



リストの並べ替えや絞り込みをします

- フォルダ** : フォルダリストから選んで、選んだフォルダ内の登録地点のみを表示する。
- 登録順** : 登録した順に並べ替えて表示する。
- マーク順** : マークごとにまとめて表示する。

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは☞ D-2をご覧ください。

周辺にある施設から目的地を探す

1 周辺施設を検索する場所を選ぶ。

※検索する場所によって、操作が変わります。

現在地周辺の施設を検索	①目的地メニュー(「目的地」C-2)から 周辺施設 をタッチする。 ② 現在地周辺 をタッチする。
ルート沿いにある施設を検索 ※ルート案内中のみ検索可能	①目的地メニュー(「目的地」C-2)から 周辺施設 をタッチする。 ② ルート沿い をタッチする。
目的地周辺の施設を検索 ※ルート案内中のみ検索可能	①目的地メニュー(「目的地」C-2)から 周辺施設 をタッチする。 ② 目的地周辺 をタッチする。
地図をスクロールして表示した場所周辺の施設を検索	①地図画面で地図をスクロールする。 ② 設定 → 周辺検索 をタッチする。

お知らせ

- 現在地周辺／目的地周辺／スクロールして表示した場所周辺を検索する場合は、それぞれの場所から半径 10 km 以内に存在する施設を最大 100 件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は、現在地からルートの進行方向にそって 10 km 以内で、ルートの左右約 100 m 以内に存在する施設を最大 100 件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。

2 検索する施設のジャンル／種類をリストから選んでタッチする。



ジャンル名／施設名を入力して
リストを絞り込むことができます

- ① **ジャンル名入力** をタッチする。
- ②ジャンル名／施設名をひらがな入力し、**検索** をタッチする。

▶マークのあるジャンルをタッチしたときは

- ①選んだジャンルのリストが表示されるので、リストから検索したい施設の種類をタッチして✓印を付ける。

※タッチするたびに✓印の表示／非表示が切り替わります。



全解除 : 表示中のリスト全ての
✓印を消します。

全選択 : 表示中のリスト全ての
✓印を付けます。

☒ : 検索します。

☐ : 検索しません。

- ② **検索** をタッチする。

3 リストから目的地に設定する施設を選んでタッチして、**決定** をタッチする。

選んだ施設の情報アイコン表示
(情報のある場合のみ表示)

選んだ施設がルート沿いの左右
どちらにあるか表示(ルート沿
い施設検索時のみ表示)



施設までの距離表示
(現在地周辺／ルート沿いで
検索時は現在地からの距離、
スクロールして表示した場
所周辺で検索時はスクロー
ルして表示した場所から
の距離、目的地周辺で検索
時は目的地からの距離を
表示)

4 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは「[P.2](#)」をご覧ください。

地図から目的地を探す

1 地図画面を表示させる。

※ **現在地** を押すなどして地図画面を表示させてください。

2 地図をスクロールしてカーソル(—|—)を目的地に合わせ、**設定** をタッチする。



カーソル(—|—)

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは「[P.2](#)」をご覧ください。

施設のジャンルから目的地を探す

1 目的地メニュー(「目的地」C-2)から **ジャンル** をタッチする。

2 検索する施設のジャンルをリストから選んでタッチする。



▶マークのあるジャンルをタッチしたときは

選んだジャンルのリストが表示されるので、そのリストから選んでタッチしてください。

ジャンル名／施設名を入力してリストを絞り込むことができます

① **ジャンル名入力** をタッチする。

② ジャンル名／施設名をひらがな入力し、

検索 をタッチする。

※検索候補が100件より多い場合、**検索** はタッチできません。

3 検索条件を選んでタッチする。

現在地周辺にある施設を検索	現在地周辺 をタッチ
目的地周辺にある施設を検索	目的地周辺 をタッチ
ルート沿いにある施設を検索	ルート周辺 をタッチ
指定した都道府県にある施設を検索	① 都道府県 をタッチ ② 都道府県名を選んでタッチ ※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面に従ってタッチしてください。
指定した路線にある施設を検索	① 地域／路線 をタッチ ② 地域を選んでタッチ ③ 路線を選んでタッチ

お知らせ

- ルート案内をしていない場合は **目的地周辺** ／ **ルート周辺** は選べません。
- 現在地周辺／目的地周辺を検索する場合は、それぞれの場所から半径10 km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10 km以内で、ルートの左右約100 m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地域／路線** は、**交通機関** → **高速・都市高速・有料道路施設** → **IC** ／ **SA** ／ **PA** をタッチしたときに選ぶことができます。

IC／SA／PAのうち選んだものを
路線で検索できます。

IC／SA／PAをまとめて
路線で検索できます。



4 リストから施設名を選び、**決定** をタッチする。



手順 3 で都道府県または地域／路線での検索を選んでいる場合、次の操作が可能です

- **距離順** をタッチ：
リストを現在地から近い順に並べ替えます。
(距離順に並んでいるとき、表示灯が点灯します。)
- **ひらがな** をタッチ：
例えば **な** をタッチすると、リストを“な” から始まるリストの所までリスト送りできます。
※ **距離順** の表示灯が点灯中はタッチできません。

お知らせ

リストが距離順に並んでいる場合は、ひらがなをタッチしてリスト送りできません。
距離順 をタッチして表示灯を消灯させてから操作してください。

5 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは「**図 D-2**」をご覧ください。

郵便番号で目的地を探す

1 目的地メニュー(「**図 C-2**」)から **郵便番号** をタッチする。

2 郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

お知らせ

- 企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。
- 4桁以上の入力が必要です。
- 入力途中で **検索** をタッチした場合、検索リストが表示される場合があります。その場合はリストから郵便番号を選んでタッチし、**決定** をタッチしてください。



3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは「**図 D-2**」をご覧ください。

電話番号で目的地を探す

1 目的地メニュー(☞ C-2)から **電話番号** をタッチする。

2 電話番号を入力し、**検索** をタッチする。

※電話番号は市外局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。



入力した電話番号に対して複数の施設候補がある場合

① リストが表示されるので、施設を選んでタッチする。

② **決定** をタッチする。

※さらにリストが表示される場合があります。①、②を繰り返してください。

個人宅の電話番号を入力した場合

文字入力画面が表示されるので、登録者名の名字をひらがなで入力し、**検索** をタッチする。

⇒入力した名字が正しい場合は、個人宅付近の地図が表示されます。

プライバシー保護のため、個人宅の電話番号と登録者名の名字が合致したときに地図が表示されます。

※登録者名は必ず名字のみ入力してください。濁点、半濁点、長音符(ー)の入力および小文字への変換を省いても検索できます。

※登録者名の名字で複数の読み方が可能なものは、データ上、実際とは異なった読み方で収録されている場合があります。

※個人宅電話番号検索では、一部検索できない場合があります。

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは☞ D-2をご覧ください。

マップコードで目的地を探す

※マップコードとは、数字で地図上の位置を表すコードで、施設などの位置を示すためにガイドブックなどに掲載されています。

1 目的地メニュー(☞ C-2)から **マップコード** をタッチする。

2 マップコードを入力し、**検索** をタッチする。

マップコード入力後、***** をタッチし2桁の数字を追加して入力することにより、より高い位置精度で場所を指定できます。



目的地を探す

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは☞ D-2をご覧ください。

緯度・経度で目的地を探す

1 目的地メニュー(☞ C-2)から **緯度・経度** をタッチする。

2 緯度と経度を入力し、**検索** をタッチする。

※日本測地系の緯度・経度で入力してください。

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ルート探索の操作について詳しくは☞ D-2をご覧ください。

お知らせ

本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

目的地メニューをカスタマイズする

※お好みにカスタマイズできるのは **[MENU]** を押して最初に表示されるメニュー画面のみです。

- 1 目的地メニュー(**[目的地メニュー C-2]**)から **カスタマイズ** をタッチする。
※ **カスタマイズ** をタッチした後、メッセージが表示されますので、 **OK** をタッチしてください。
- 2 **◀ / ▶** をタッチして、画面に表示されるボタンの数(3～8個)を変更する。
- 3 各ボタンをタッチして、ボタンを変更する。
- 4 **決定** をタッチする。



配置をお買い上げ時に戻します。
(ボタンの数は戻しません)

表示されるボタンの数(3～8個)を変更するには

◀ / ▶ をタッチする。

※左右に、ドラッグ/フリックしても変更できます。

ボタンの変更を行うには

① 変更したいボタンをタッチする。

② 目的地メニュー候補が表示されるので、新しく表示させたいボタンを選んでタッチする。

③ **戻る** をタッチする。

メニューの画面デザインを変更できます

① **デザイン変更** をタッチする。

② **スマート / シンプル** を選んでタッチする。

③ **決定** をタッチする。

※画面デザインを変更すると、目的地メニュー以外の各メニューの画面デザインも変更されます。

お知らせ

手順 **3** ですでに配置されているボタンをメニュー候補から選んだ場合、そのボタンはもとの位置から指定位置へ移動され、もとの位置のボタンは何も配置されていない状態になります。

例) **名称** を **電話番号** に変更する場合

電話番号 は
すでに配置
されています。



メニュー候補から
電話番号 を
タッチすると…



もとの **電話番号** は何も配置されて
いない状態になります。

D


ルート探索・案内

ルートを探索する	D-2
自宅を新規登録する	D-4
自宅までのルートを探索する	D-4
ルート案内をストップ／スタートする	D-5
ルート上の渋滞地点を確認する	D-5
経由地をスキップする	D-5
ルートを変更(ルート編集)する	D-6
現在のルート全体を表示する	D-8
現在のルートを保存する	D-9
現在のルートを削除する	D-9
保存したルートの呼び出し／削除をする	D-9
迂回ルートを探索する	D-10
再探索をする	D-11
音声案内の音量を調整する	D-11
ルート探索の設定をする	D-12
表示・音声の案内設定をする	D-16
案内設定をする	D-16
表示・音声の案内について	D-21

ルートを探索する

1 目的地メニュー(「設定」C-2)で目的地を探す。

2 設定メニューが表示されたら「ここに行く」をタッチする。

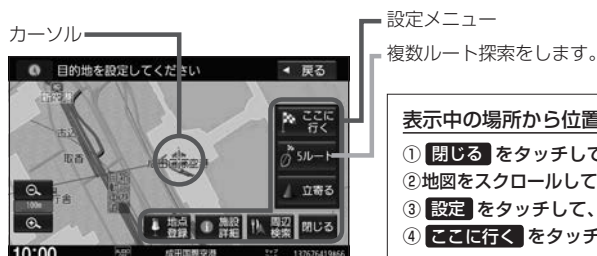

表示中の場所から位置調整したい場合

- ① **閉じる** をタッチして設定メニューを閉じる。
- ② 地図をスクロールして目的の場所にカーソルを合わせる。
- ③ **設定** をタッチして、再び設定メニューを表示させる。
- ④ **ここに行く** をタッチする。

お知らせ

- 手順 **2** で **ここに行く** をタッチ後、ルートの全表示画面が表示された場合は、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。
- ※ルートの全表示画面は“探索条件”(「設定」D-12)で **internaviルート** を選んでいる場合、または“ルートの全表示”(「設定」D-16)で **しない** を選んでいる場合は表示されません。

ルートの全表示画面



- ルート探索をする前に、本機が現在地と進行方向を正しく表示しているかどうかを確認してください。
- 「ルート探索について」(「設定」K-6)もお読みください。

複数ルート探索するには

探索条件別に最大5ルート探索します。

- ① 「設定」上記手順 **2** で、設定メニューの **5ルート** をタッチする。
- ② 探索条件をタッチしてルートを確認し、**案内スタート** をタッチする。

目的地までのおおよその距離、所要時間、到着予想時刻、有料道路を使用した場合の合計料金(有料道路を通らない場合や、ルートの一部に料金不明な有料道路がある場合は「---円」と表示されます。)

お知らせ

- 経由地を設定していると、複数ルート探索はできません。
- 複数ルート探索ではinternaviルート探索は行いません。
- 探索条件については「設定」D-12




経路地を設定するには

※経路地は5か所まで設定できます。

※最終目的地までのルート探索をしてから、経路地設定を始めてください。

- ① 目的地メニュー(☞ C-2)で経路地を探す。
- ② 設定メニュー(☞ D-2手順 2)で **立寄る** をタッチする。
- ③ 経路地を追加したいところの **追加** をタッチする。

※ルート編集画面(☞ D-6)でも経路地の設定が可能です。

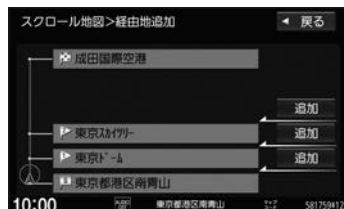

デモ走行ができます

探索したルートの走行シミュレーションが
地図画面上でできます。

出発前に前もってルート確認するのに便利です。

- ① ルート探索後、**MENU** → **ルート** → **全ルート表示** → **デモ走行** をタッチする。

※デモ走行を終えるには **デモ走行中止** をタッチ、
または **MENU** を押してください。



お知らせ

- デモ走行時、交差点拡大図を表示しない／道路名表示をしない／音声案内が遅れる／自車マークが大きく移動することがありますが、故障ではありません。
- デモ走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なるものがあります。(QUICKメニューが操作不可、走行軌跡表示をしないなど)

自宅を新規登録する

ここでは自宅未登録のときに、新規登録する方法を説明しています。
すでに登録した自宅の場所を変更する場合は「[P-38](#)」

1 目的地メニュー（「[P-C-2](#)」）から **自宅** をタッチする。

2 自宅を探す方法を選んでタッチし、画面に従って操作していき、設定メニューが表示されたら **自宅登録** をタッチする。

（例）住所を入力して自宅を登録する場合

① 目的地メニューから **自宅** をタッチする。

② **住所** をタッチする。

③ 都道府県名、市区町村名、町名、丁目などのリストが順次表示されるので、選んでタッチして住所を入力していく。



住所の一部をひらがな入力して、入力した地名が含まれるリストを表示します。

例えば **な** をタッチすると、左のリストを“な”から始まるリストの所までリスト送りできます。

④ 設定メニューが表示されたら **自宅登録** をタッチする。




設定メニュー

表示中の場所から位置調整したい場合

- ① **閉じる** をタッチして設定メニューを閉じる。
- ② 地図をスクロールして目的の場所にカーソルを合わせる。
- ③ **設定** をタッチして、再度設定メニューを表示させる。
- ④ **自宅登録** をタッチする。

お知らせ

自宅を登録すると、地図上にマーク（）が表示されます。

※ “登録地を表示”（「[P-B-7](#)」）を **しない** に設定している場合は表示されません。

自宅までのルートを探索する

現在地から自宅までのルート探索を行います。
※あらかじめ本機に自宅を登録しておく必要があります。

1 目的地メニュー（「[P-C-2](#)」）から **自宅** をタッチする。

※ **自宅** をタッチ後、ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ない場合はルート案内を一時的に停止させたり、設定したルートの案内を再度開始させることができます。

1 **MENU** → **ルート** → **案内ストップ** または **案内スタート** をタッチする。

案内ストップ ルート案内を停止し、地図画面を表示

案内スタート 前回ルート探索したルート案内を開始

お知らせ

- ルート設定していない場合は選べません。
- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼び出したりするまでは **案内スタート** で再開できます。

ルート上の渋滞地点を確認する

※あらかじめ、FM多重放送の選局(ⒺP I-4)をして VICS 情報を受信しておく必要があります。

- 1** 現在地の地図画面で、
VICS ボタンをタッチする。
⇒ 渋滞／規制の VICS 情報がある場合、
地図画面を渋滞／規制地点へ切り換えます。

VICS ボタン



お知らせ

- 渋滞地点は現在地から前方 10 km 以内の一番近い渋滞／規制地点が表示されます。
- ルート案内を停止している場合、本機能は動作しません。

経由地をスキップする

ルート案内時、立ち寄る必要がなくなった経由地を通過済みとしてルートを再探索することができます。

1 **MENU** → **ルート** → **経由地スキップ** をタッチする。


⇒ 次に立ち寄る経由地を通過済みにして再探索が開始されます。

※通過していない経由地が無い場合は **経由地スキップ** はタッチできません。

ルートを変更(ルート編集)する

1 MENU → ルート → ルート編集 をタッチする。

2 編集したい項目を選んでタッチする。

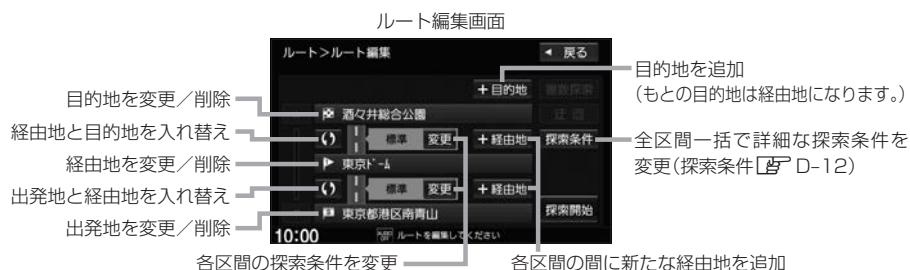

ルート編集の各編集項目について

各区間の探索条件を変更する

- ① 探索条件を変更したい区間の探索条件ボタン(**変更**)をタッチする。
- ② 探索条件を選んでタッチする。

出発地/経由地/目的地を入れ替える

※すでに通過した地点の入れ替えはできません。

- ① 入れ替えたい地点間の **↺** ボタンをタッチする。

経由地を削除する

※経由地を設定している場合は、出発地/目的地も削除できます。

- ① 削除したい地点の **IS** / **▶** / **✕** をタッチして、 **削除** をタッチする。

お知らせ

出発地/目的地を削除した場合、前後の経由地が出発地/目的地に設定されます。

経由地を追加する／目的地を追加する

※経由地は5か所まで設定できます。

※目的地を追加した場合、もとの目的地は経由地になります。

- ① **+経由地** または **+目的地** をタッチする。
- ② 場所を探す方法を選んでタッチする。
- ③ 画面に従って操作していき*¹、設定メニューが表示されたら、**立寄る**／**ここに行く** をタッチする。



お知らせ

- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- すでに通過した区間には経由地を設定することはできません。

出発地／経由地／目的地の場所を変更する

※探索条件を **Internaviルート** にしてルート探索した場合は、出発地の変更はできません。

- ① 変更したい地点の **[S]**／**[▶]**／**[📍]** をタッチして、**変更** をタッチする。
- ② 場所を探す方法を選んでタッチする。
- ③ 画面に従って操作していき*¹、設定メニューが表示されたら、**出発地設定**／**立寄る**／**ここに行く** をタッチする。

3

探索開始／複数探索 をタッチする。

探索開始	ルート探索が開始されます。 ※探索完了後、ルート of 全表示画面が表示された場合、 案内スタート をタッチするとルート案内が開始されます。
複数探索	ルート探索が完了したものから順に、最大5ルートが表示されます。 好きなルートを選び、 案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。 ※経由地を設定したときは、 複数探索 は選べません。

* 1…場所を探す各方法の操作については、目的地設定の各説明を参考にしてください。(P C-3～C-11)

地図 を選んだ場合は直近に地図表示した場所の地図が、**目的地付近**／**経由地付近**／**出発地付近**／**現在地付近** を選んだ場合はそれぞれ選んだ付近の地図が表示されますので、地図をスクロールして場所を探し**設定** をタッチしてください。

現在のルート全体を表示する

1

MENU → **ルート** → **全ルート表示** をタッチする。

⇒出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

「入口」：最初に乗るICの名称

「出口」：目的地から一番近いICの名称

「距離」：出発地から目的地までのおおよその距離

「料金」：有料道路を使用した場合の合計料金

※有料道路を通らない場合や、ルートの一部に料金不明な有料道路がある場合は「---円」と表示されます。

「時間」：出発地から目的地までのおおよその所要時間

設定したルートの道路の種類や
案内区間の距離・料金を確認



設定したルートの走行シミュレーションをします。

ルート案内を開始

出発地 設定ルート 目的地

お知らせ

- 3D表示のときでも、ルートの全表示画面は平面地図画面で表示されます。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
- 表示される料金は、実際の料金と異なる場合があります。

現在のルートを保存する

1 MENU → ルート → ルート保存 をタッチする。

お知らせ

- 現在のルートは、ルートの変更や再探索をして、新たなルートを設定した場合、自動的に削除されます。
残しておきたいルートは、保存しておいてください。
- 20個まで保存することができます。

現在のルートを削除する


1 MENU → ルート → ルート削除 をタッチする。

保存したルートの呼び出し／削除をする

1 MENU → ルート → 登録ルート をタッチする。

2 保存しているルート呼び出す／削除する。



ルートを呼び出す	リストから呼び出したいルートを選んでタッチする。 ⇒保存したときの探索条件でルート探索が開始されます。 ※現在設定中のルートがある場合は削除して、選んだルートを呼び出します。
ルートを削除する	リストから削除したいルートの  をタッチする。

迂回ルートを探索する


ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

※探索条件を「**internaviルート**」にしてルート探索した場合は、迂回探索できません。

- 1** **[MENU]** → **ルート** → **ルート編集** → **迂回** をタッチする。



- 2** 迂回距離を選んでタッチする。

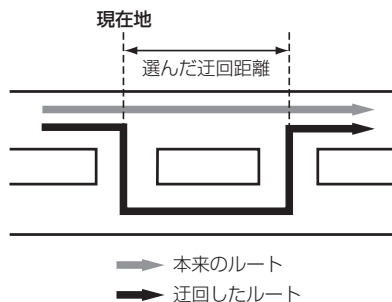

お知らせ

- 保存ルート呼び出してルート案内中に迂回探索しても、保存されているルートは変わりません。
- 迂回探索は、安全な場所に車を止めて行ってください。迂回探索中に移動すると、迂回ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 他の道がない場合や探索した迂回路が極端に速回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。
- 経由地を設定している場合は、経由地を通るルートを探します。（すでに通過している経由地は除く。）

再探索をする

※あらかじめQUICKメニューに**再探索**を設定(「**ナビ**」B-14)しておく必要があります。

1 現在地の地図画面で **QUICK** → **再探索** をタッチする。

2 探索条件を選んでタッチする。



お知らせ

- 経由地を設定している場合は、経由地を通るルートを探します。(すでに通過した経由地は除く。)
- 経由地を設定している場合、選んだ探索条件は次の経由地までとなります。
- 再探索は、安全な場所に車を止めて行ってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行ってください。高速道路上で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。

探索・案内
ルート

音声案内の音量を調整する

1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **ナビ案内音量** をタッチする。

2 **-** / **+** をタッチして調整する。

⇒調整した音量でテスト音声が出ます。

※音声案内が消音に設定されている場合は音量調整できません。

案内音量の車速連動を設定できます。(**する** : 走行速度が速くなると、音声案内の音量を自動で上げる、 **しない** : 自動で音量を上げない)



タッチして消音⇄消音解除を切り換えられます。
(表示灯点灯：消音、消灯：消音解除)

お知らせ

音声案内が行われている間は、音量ノブを操作しても音声案内の音量を調整できません。(音声案内が終わるまでオーディオの音量は調整されません。)

ルート探索の設定をする

ルートをどのように探索するか設定します。本設定は、ナビ設定の探索設定画面、QUICKメニューのTUNE画面で行うことができます。(設定項目によって設定画面が異なります。)

ナビ設定の探索設定画面で探索設定をする

- 1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 探索 をタッチする。
- 2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。

探索条件

標準	高速・有料道路／一般道路の使用を自動で判断し、ルートを探索
有料優先	高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索
一般優先	国道や県道などを通るルートを優先的に探索
距離優先	走行距離が短くなるようなルートを優先的に探索
道幅優先	広い道路を通るルートを優先的に探索
internaviルート	インターナビより配信される探索条件から選んでルートを探索 (複数ルート探索ではinternaviルート探索は行いません。)
internaviルート をタッチしたあと、 スマートルート / 最速ルート / 最速無料優先ルート / らくらく運転ルート / 省燃費ルート / ETC割引ルート から選んでタッチし、 決定 をタッチしてください。*1	

※有料道路を優先しない探索条件を選んでも、有料道路を使用したルート探索をすることがあります。
※ **距離優先** を選ぶと、細い道路を多く通るルートや、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。

※ **距離優先** を選んだ場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。

※internaviルートを利用するには、インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careに登録する必要があります。

※ルート案内中に探索条件を変更し **戻る** をタッチすると、変更した探索条件で再探索を開始します。

自動再探索

ルート案内中に設定ルートから外れてしまった場合、自動でルート再探索を **する** / **しない** を設定できます。

フェリーを優先

する を選ぶと、ルート探索時にフェリー航路を選びやすくなります。

※出発地と目的地の間にフェリー航路が存在しない(地図データ上に無い)場合は、陸路になります。

※ **する** を選んでもフェリー航路を優先しない場合があります。

※ **しない** を選んでもフェリー航路をルートに選ぶ場合があります。陸路のルートに修正したい場合は、陸路に経由地を設定して再度ルート探索を行ってください。

※フェリー航路は、旅客のみ、二輪車のための航路を除いた主なものが入力されていますが、目安としてお考えいただき、実際の所要時間や運行状況などをご確認ください。


* 1…インターナビから配信される探索条件(ルートの種類)は、インターナビの提供サービスの変更に伴い変更される場合があります。

ナビ設定の探索設定画面で探索設定をする

時間規制道路を考慮

時間ごとの道路規制を考慮してルート探索を **する** / **しない** を設定できます。

(例) 下記斜線部分に朝7時から朝8時まで時間規制がある場合、規制を考慮したルート探索をします。

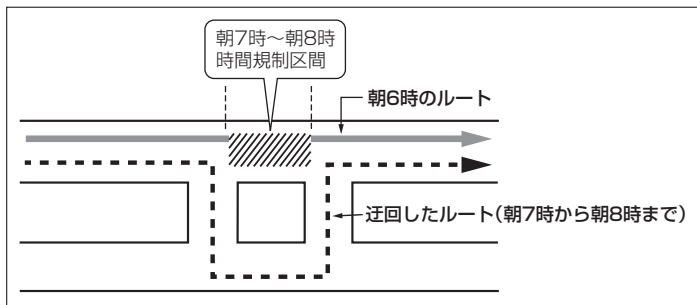

ルート探索した時間が朝6時のときは迂回しないルート探索をしますが、実際に運転されて朝7時を過ぎると自動的に再探索され、迂回するルートに変わります。

※細街路の時間規制は考慮されない場合があります。

※実際の規制とは異なる場所もありますので、実際の交通規制に従って走行してください。

VICS 自動再探索

ルート案内中、先のルート上に通行止めなどのVICS情報を受信したときに、自動で再探索を **する** / **しない** を設定できます。

※“VICS考慮”(D-15)を **しない** に設定している場合、本設定は変更できません。

※FM多重放送のVICS情報のみ受信の場合は、規制による自動再探索は行いますが、渋滞による自動再探索は行いません。

※探索されたルートは必ずしも渋滞区間を含まないルートになるとは限りません。

到着予想

複数探索したときやルート案内時に表示される目的地までの到着時刻の予想方法を **自動** / **手動** から選んで設定します。



自動 : VICS情報を利用して到着時刻を予想します。

手動 : あらかじめ設定した平均速度で各道路を走行するものとして到着時刻を予想します。

手動 を選んだ場合、各道路の **+** / **-** をタッチして平均走行速度を設定してください。

ルート探索の設定をする

QUICK メニューのTUNE 画面で探索設定をする

- 1 現在地の地図画面で **QUICK** → **TUNE** をタッチする。
- 2 **ルート** をタッチし、各項目についてボタンをタッチして設定する。



有料道路優先

5段階で設定します。**高** に設定すると、ルート探索のとき、通る道に有料道路を選びやすくなります。

※探索条件で **標準** を選んで探索した場合のみ有効です。

道幅優先

5段階で設定します。**広** に設定すると、ルート探索のとき、通る道に広い道路を選びやすくなります。

※探索条件で **標準** を選んで探索した場合のみ有効です。

渋滞回避

5段階で設定します。**高** に設定すると、ルート探索のとき、渋滞の道路を避けやすくなります。

※探索条件で **標準** を選んで探索した場合のみ有効です。

※渋滞回避するにはインターナビまたは別売のETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)によりVICS情報を受信する必要があります。

ルート学習

ルート学習のしやすさと、学習結果をルート探索に利用するかどうかを設定します。

- しない** ルート学習をしない。また、学習結果をルート探索に利用しない。
する / **アクティブ** ルート学習をする。(**アクティブ** は **する** よりもルート学習しやすい)
 また、学習結果をルート探索に利用する。

ルート学習について

ルート案内中、本機が案内したルートとは異なるルートを実際に走った場合、自動で再探索をします。同じ道で自動再探索が何度か起きると、本機は実際に走った道を学習し、学習後のルート探索では、学習した道を選びやすくなります。

- ※探索条件で **internaviルート** を選んでいる場合、ルート学習は無効です。
 ※ **する** / **アクティブ** を選んでも、学習結果をルート探索に利用しない場合があります。
 (渋滞情報により自動再探索した場合など)
 ※ルート学習のデータは次の場合に削除されます。
 ・ルート学習を初期化した場合(EP-48)
 ・ルート学習のデータ容量を超えた場合(学習時期の古いものから削除されます)
 ・地図更新を行ったとき

VICS考慮

- しない** VICS 情報をルート探索に利用しない。
する VICS 情報を利用し、道路の規制・渋滞を考慮してルート探索する。
ETC2.0広域 ETC2.0で受信した広域のVICS 情報を利用し、道路の規制・渋滞を考慮してルート探索する。

スマートIC考慮

スマートIC考慮 をタッチし、表示灯の点灯⇄消灯を切り換えて設定します。

点灯..... スマートICの利用を考慮してルートを探る

消灯..... スマートICを利用しないルートを探る

- ※スマートICとは、高速道路の本線やSA・PAから乗り降りができるように設置されたETC搭載車両専用のインターチェンジ(IC)のことです。
 ・ETCを搭載していない車両は通行できません。
 ※営業時間、営業期間、出入り方向などを考慮したルート探索は行っていますが、対象車種を考慮したルート探索は行っていません。
 ・営業時間、営業期間は変更される場合がありますのでご注意ください。
 ・通行可能車両、通行可能時間などが制限されている場合がありますので、ご利用の際はご注意ください。

季節規制考慮

季節規制考慮 をタッチし、表示灯の点灯⇄消灯を切り換えて設定します。

点灯..... 季節ごとの道路規制を考慮してルートを探る

消灯..... 季節規制を考慮しない

表示・音声の案内設定をする

案内設定をする

表示・音声の案内に関する設定は、ナビ設定の案内設定画面、QUICKメニューのTUNE画面で行うことができます。(設定項目によって設定画面が異なります。)

また料金表示について、どの車種の料金で表示するか設定できます。

車種設定をする

本機の料金表示について、どの車種の料金で表示するか設定します。

- 1 MENU → 設定／情報 → システム設定 → その他設定 → 車種設定 をタッチする。
- 2 軽自動車／普通車両／中型車両 から選んでタッチする。

ナビ設定の案内設定画面で案内設定をする

- 1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 案内 をタッチする。
- 2 各項目の設定ボタン(する／しない など)を選んでタッチする。

ルートの全表示

する …………… ルート探索終了後、ルート全表示にする

※探索条件が **internaviルート** の場合、ルート全表示されません。

しない …………… ルート探索終了後、ルート全表示にしない

※ **しない** を選んでも、複数ルート探索した後はルート全表示されます。

交差点情報を表示

常時 …………… ルート案内中でなくても、交差点に近づくと
交差点情報を表示する

案内中 …………… ルート案内中のみ交差点情報を表示する

しない …………… 表示しない

※ルート案内中、次の案内ポイントまで10 km以上の場合は
“みちなり”と表示されます。

次の案内ポイントまでの距離



次の案内ポイントで進むべき
レーンを黄色の矢印で表示

お知らせ

ルート案内中、次の案内ポイントまでの途中に、レーン情報のある交差点がある場合、下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。

交差点までの距離とレーンガイド



ナビ設定の案内設定画面で案内設定をする

ETCレーンを表示

する …… ルート案内中、料金所の手前でETCレーンを表示する

しない …… ETCレーンを表示しない

※ETCレーン表示は、ETC車載器未接続時でも表示されます。

表示を一時的に消します。
(再び表示するには **◀** をタッチ)



JCTビューを表示

する …… ルート案内中、高速道路や都市高速道路のJCT分岐や都市高速道路の出口(ランプ)に近づいたとき、その付近の案内図を表示する

しない …… 上記の案内図を表示しない

表示を一時的に消します。
(再び表示するには **◀** をタッチ)



ルート情報を表示

する …… ルート案内中、ルート情報を表示する

しない …… ルート情報を表示しない

ハイウェイモードを表示

する …… 高速道路／一般有料道路を走行中のみハイウェイモードを表示する

しない …… ハイウェイモードを表示しない

※「ルート情報を表示」で **する** を選ぶと、本設定は変更できません。

タッチして表示灯を点灯させると、サービスエリア／パーキングエリアに絞って表示します。
※高速道路または有料道路を走行中でないとき、サービスエリア／パーキングエリアの情報がないときはタッチできません。

特徴や施設情報などの詳細情報を表示します。
※ **詳** は情報が収録されている所のみで表示します。
※走行中は詳細情報を表示できません。

経由地や各ポイントなどへの到着時刻や距離

VICS 情報(渋滞情報を線の色で、規制情報をVICSマークで表示します。)

現在の区間に戻ります。

表示・音声の案内設定をする

ナビ設定の案内設定画面で案内設定をする

交差点拡大図を表示

する ……ルート案内中、主要な交差点に近づいたときに交差点の拡大図を表示する

しない ……交差点の拡大図を表示しない

表示を一時的に消します。
(再び表示するには **◀** をタッチ)



リアル3D表示

する ……ルート案内中、主要な交差点に近づいたときに交差点の3D表示をする

しない ……交差点の3D表示をしない

お知らせ

リアル3D表示について

ルート案内時、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。



表示を一時的に消します。
(再び表示するには **◀** をタッチ)

方面看板を表示

常時 ……交差点に近づくと方面看板を表示する

案内中 ……ルート案内中のみ方面看板を表示する

しない ……表示しない

表示を一時的に消します。
(再び表示するには **◀** をタッチ)



目的地方向を表示

する ……ルート案内中、現在地の地図画面に目的地の方向を示す赤い直線を表示する

しない ……目的地の方向を示す赤い直線を表示しない

ナビ設定の案内設定画面で案内設定をする

高速道路逆走防止案内

- する** ……逆走防止案内を行います。逆走防止案内には以下の2つがあります。
- ・ SA / PA (サービスエリア / パーキングエリア) 内で、本機の電源を切って再び電源を入れ、車を発進させたとき、(逆走していなくても) 画面と音声でお知らせします。
 - ・ 高速道路を走行中、逆走を検知すると、画面と音声でお知らせします。
- しない** ……逆走防止案内を行いません。

SA / PA 内で車発進時のお知らせ画面



逆走検知時のお知らせ画面



タッチしてボタン表示灯を点灯させると、今回逆走を表示した場所では次回以降お知らせをしないようになります。(タッチするたび点灯⇄消灯が切り換わります。)

表示を消します。

お知らせ

登録データの初期化 / **出荷状態に戻す** で初期化すると (P-48)、**ここでは案内しない** で逆走検知のお知らせをしないようにした場所でも再びお知らせするようになります。

Audio 画面中の案内割込み

- する** ……オーディオ画面表示中に左折や右折などのルート案内情報がある場合、ルート案内画面へ切り換える
- しない** ……ルート案内画面へ切り換えない
- ※ 割り込み直前にキーを押したりボタン操作を行うと、画面が切り換わらない場合があります。

右画面 AV 中の案内割込み

- する** ……右画面 AV 表示中に左折や右折などのルート案内情報がある場合、ルート案内画面へ切り換える
- しない** ……ルート案内画面へ切り換えない

EWS (緊急情報) の割込み

- する** ……EWS (E-14) 受信時に、EWS へ自動切り換えをする
- しない** ……EWS へ自動切り換えをしない

案内出力スピーカー

音声案内を **左前** / **右前** どちらのスピーカーから出力するか設定できます。

専用レーン案内

- する** ……左折または右折の専用レーンがある場合に音声でお知らせを行う (ルート案内中のみ)
- しない** ……お知らせを行わない

表示・音声の案内設定をする

ナビ設定の案内設定画面で案内設定をする

VICS 案内

する ……渋滞している場所や規制のある場所の VICS 情報を受信して、その渋滞／規制の場所に近づくと、音声案内をする(ルート案内中のみ)

しない ……渋滞／規制情報を音声案内しない

トンネル出口案内

する ……トンネル出口の音声案内をする

しない ……トンネル出口の音声案内をしない

QUICK メニューの TUNE 画面で案内設定をする

1 現在地の地図画面で **QUICK** → **TUNE** をタッチする。

2 **ガイダンス** をタッチし、各項目についてボタンをタッチして設定する。



分岐案内頻度

低 / **中** / **高** をタッチして設定します。低く設定するほど、案内ポイントに近づいたとき、そのポイントについて案内する回数を少なくできます。

(例) 高速道路のジャンクションに近づくと、**高** だと3回案内しますが、**低** だと1回のみ案内します。

※本設定が有効となる案内ポイントは、目的地・踏切・有料道路の出入口およびジャンクション・料金所・フェリー乗り場・一般道の右左折のみです。

合流案内

常時 ……高速道路で合流地点が近くなると、音声案内をする

案内中 ……ルート案内中のみ、高速道路で合流地点が近くなると、音声案内をする

しない ……音声案内をしない

踏切案内

常時 ……踏切が近くなると、音声案内をする

案内中 ……ルート案内中のみ、踏切が近くなると、音声案内をする

しない ……音声案内をしない

表示・音声の案内について

- 各案内(表示・音声)は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、下記にご注意ください。
 - ・ データが収録されていない場所／交差点では、各案内は行われません。
 - ・ データは地図ソフト作成時のものであるため、案内された内容が実際とは異なる場合があります。
- GPS 衛星から電波が受信できなかったりGPSデータの誤差が大きいなどにより現在地が正しく測位ができない場合は、交差点拡大図などの各交差点表示が正常に行われません。
- 連続する交差点間の距離が短い場合は、交差点拡大図などの各交差点表示が行われない場合があります。

高速道路逆走防止案内について

- 高速道路の全てで逆走防止案内するわけではありません。路線や道路施設によって逆走防止案内の対象外となる場合があります。
- 下記のような状況の場合、逆走していても逆走防止案内が行われない場合があります。
 - ・ 地図画面の自転車マークが実際の位置や向きと異なる場合
 - ・ GPS 電波を正常に受信できていない場合や現在地測位に利用している各種センサーの誤差が大きくなっている場合
 - ・ 本機の地図に収録されていない道路や、形状が変更された道路を走行している場合
 - ・ 自転車マークの位置や向きの補正が行われた直後
 - ・ スマートICのあるSA／PA、その他特定のSA／PA内を走行している場合
 - ・ 形状が複雑なIC付近を走行している場合
 - ・ 対面通行の道路など逆走の判別が困難な道路を走行している場合
 - ・ 急なUターンをしたとき
- 下記のような状況の場合、逆走していなくても逆走防止案内が行われる場合があります。
 - ・ 地図画面の自転車マークが実際の位置や向きと異なる場合
 - ・ 現在地測位に利用している各種センサーの誤差が大きくなっている場合
 - ・ 本機の地図に収録されていない道路や、形状が変更された道路を走行している場合
 - ・ 警察や道路管理会社などの誘導により、Uターンを行う場合
 - ・ 駐車スペースがある料金所、または手前でUターン可能な料金所でUターンをしたとき
 - ・ 逆走してUターンを行って順走に復帰したとき
- 上記以外の状況でも逆走防止案内が行われない場合や案内の内容が実際と異なる場合があります。実際の交通規制に従い進路を確認して安全に走行してください。

E

オーディオ

AUDIOメニューから再生(視聴)する

ソースを選ぶ	E-2
オーディオをON / OFFする	E-2
オーディオの音量を調整する	E-3
オーディオ画面 / 全画面時計表示に切り換える	E-3
ディスクを挿入する / 取り出す	E-4
CDを聞く	E-4
CD再生画面のタイトル情報について	E-6
DVDを見る	E-7
DVDの設定をする	E-10
再生言語の設定	E-10
ダイナミックレンジ圧縮の設定	E-12
モニター設定	E-12
視聴制限レベルの設定	E-13
TVを見る	E-14
TVの設定をする	E-19
ラジオで交通情報を聞く	E-21
FM / AMを聞く	E-21

iPodの接続	E-24
iPodのミュージックを聞く	E-25
Music Rackの音楽を聞く	E-27
BLUETOOTH Audioの機器登録と割り当て	E-29
BLUETOOTH Audio機器を再生するための準備	E-29
登録した機器の一覧を見る	E-30
本機のBLUETOOTH情報を確認する	E-30
BLUETOOTH Audioを聞く	E-31
SDカードを挿入する / 取り出す	E-33
USBメモリーを本機と接続する	E-34
SDカード / USBメモリーの音楽を聞く	E-34
SDカード / USBメモリーの画像を見る	E-37
SDカード / USBメモリーの動画を見る	E-38
外部機器の音声を聞く	E-39
オーディオ設定をする	E-40
AUDIOメニューをカスタマイズする	E-44

AUDIO メニューから再生(視聴)するソースを選ぶ

1 AUDIO を押す。

⇒AUDIO メニューが表示されます。

※再生中のオーディオ画面に切り換わる場合があります。この場合は、再度 **AUDIO** を押してください。

2 再生(視聴)するソースを選んでタッチする。

ページ送り／戻しをします。(◀/▶が表示されているときは、左右にドラッグ／フリックしてもページ送り／戻しができます。)



お知らせ

- **カスタマイズ** をタッチしてAUDIO メニューのカスタマイズができます。[E-44]
- 走行中はドラッグ／フリック操作ができません。

オーディオをON / OFF する

1 音量ノブを押す。

⇒オーディオのON / OFFが切り換わります。

お知らせ

- CD 録音中の場合、CD ソースをOFFにしても録音は継続されます。
- BLUETOOTH Audio ソースの場合、BLUETOOTH Audio 対応機器の仕様によっては、オーディオをOFFしたり本機の電源を切ったりしても、再生を継続するものがあります。電池の消費などが気になる場合には、機器側で再生を停止させるか、機器の電源をOFFにしてください。

オーディオの音量を調整する

1 オーディオ再生中に音量ノブを回す。




音量表示
(音量調整中に表示)



お知らせ

- オーディオ OFF のときは音量調整できません。
- DVD、BLUETOOTH Audio、AUX ソースは個別に音量調整できます。

消音(ミュート)するには

 (オプションボタン) にミュート機能を設定 (設定 4-1) している場合は、 を押すと音を消すことができます。消音(ミュート)を解除するには再度  を押してください。

アイドリングストップ時の音量制限について

- 車両の装備やグレードによっては、アイドリングストップ中は電力消費を抑えるため、音量が制限される場合があります。
- アイドリングストップ中のため音量が制限されたときにメッセージを表示するかどうかを設定することができます。**[MENU] → 設定／情報 → サウンド → オーディオ詳細設定** をタッチし、“アイドリングストップ時の音量制限お知らせ”の **する** / **しない** を選んでタッチしてください。

オーディオ画面／全画面時計表示に切り換える

地図画面をオーディオ画面に切り換える

1 **AUDIO** を押す。

※オーディオ OFF の場合は AUDIO メニューが表示されます。

オーディオ画面を全画面時計表示に切り換える


1 オーディオ各ソースの画面で時計表示部をタッチする。


※画像／映像を再生するソース、TV ソースの場合は切り換えることができません。

※オーディオ画面に戻すには、画面をタッチしてください。



ディスクを挿入する／取り出す


ディスクを挿入する

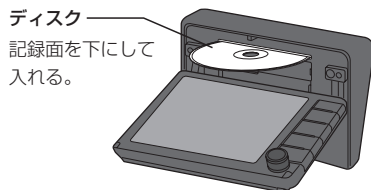- 1  → **OPEN/CLOSE** をタッチする。
⇒ ディスプレイが開きます。
- 2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。
※ 挿入すると、自動的にディスプレイが閉じます。



ディスクを取り出す

- 1  → **DISC EJECT** をタッチする。
⇒ ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。
- 2 ディスクを取り出す。
- 3  を押して、ディスプレイを閉じる。

 を押すと表示される画面



DISC-IN : ディスク挿入済
NO-DISC : ディスク未挿入

お知らせ


- ディスプレイが開いたまま本機の電源を切った場合は、自動的にディスプレイが閉じます。
- ディスクを取り出すとき、ディスクが熱くなっている場合がありますので、お気をつけください。
- すでにディスクが挿入されている状態で、2枚目のディスクを挿入しないでください。
- 地図SDカード挿入口カバーが外れている、または正しく取り付けられていない場合、ディスプレイは閉じません。

CDを聞く

1 ディスクを挿入する。 上記



お知らせ

- Music Rackに1曲も録音していない音楽CDを挿入すると、再生と同時にMusic Rackへ自動で録音を開始します。(自動録音/手動録音は変更できます。  F-4)
- すでに挿入されているディスクを再生する場合や再生画面を表示する場合は、AUDIOメニューから **CD** をタッチしてください。
- 1枚のディスクに音楽データとMP3/WMAデータが混在する場合はMP3/WMAデータは再生しません。


CDを聞く

選曲する

1 曲ずつトラックを
戻したり進めたりする

◀ / ▶ をタッチする。

トラックリストから
曲を選ぶ


- ①  をタッチして、
トラックリスト表示にする。
- ② 再生したい曲を選んでタッチする。

お知らせ

MP3 / WMA ファイルを再生中の場合、
再生しているフォルダ内のトラック
リストが表示されます。

前の / 次のフォルダを
再生する*¹

フォルダ◀ / フォルダ▶ をタッチ
する。

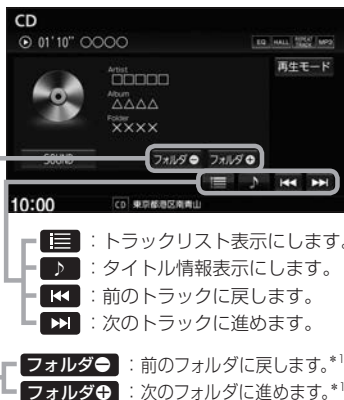

早戻し / 早送りする

- 1 ◀ / ▶ をタッチし続ける。

※指を離すと通常再生に戻ります。

リピート / ランダム / スキャン再生する

- 1 再生モード をタッチする。
- 2 リピート / ランダム / スキャン を選んで
タッチする。

※ **リピート** はタッチするたびに、リピートトラック /
リピートフォルダ*¹ / リピート解除が切り換わります。

再生モードを解除する

表示灯が点灯しているボタンをタッチし、
表示灯を消灯させる。



再生モード名	動作
リピートトラック	再生中の曲を繰り返し再生
リピートフォルダ* ¹	選曲中のフォルダ内で繰り返し再生
ランダム	音楽CD再生時 : ディスク内の曲をランダム再生 MP3 / WMA再生時 : 選曲中のフォルダ内でランダム再生
スキャン	曲のはじめ約10秒を再生し、次の曲に移る


* 1…MP3 / WMA再生時のみ有効です。

CDを聞く

CD再生画面のタイトル情報について

本機は挿入された音楽CDのタイトル情報(トラック名/アーティスト名/アルバム名/ジャンル分類)をCD再生画面に表示することができます。

本機はGracenoteデータベースを持っています。音楽CDが挿入されたとき、本機データベースを検索し、挿入したCDの情報が見つかった場合、CD再生画面にトラック名などのタイトル情報を表示します。

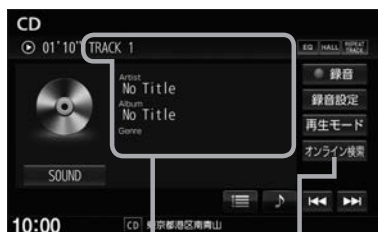

タイトル情報 オンライン検索します。

お知らせ

- 全てのタイトル情報の取得および正確性を保証するものではありません。トラック名/アーティスト名/アルバム名の表示が実際と異なって表示される場合があります。
- 音楽CDにCD-TEXT 情報がある場合、タイトル情報はCD-TEXT 情報で表示されます。(ジャンルは空欄となります。)
※市販されているほとんどの音楽CD にはCD-TEXT 情報は入っていません。
- 音楽CDにCD-TEXT 情報がなく本機データベース検索でCDの情報が見つからなかった場合、アーティスト名/アルバム名は“No Title”と表示され、トラック名は“TRACK XX”(録音曲選択画面では“トラックXX”、XXはトラック番号)と表示されます。ジャンルは空欄となります。

タイトル情報が適切に表示されていない場合は、挿入したCDが新譜などのため本機データベースに情報が無い、または間違ったタイトル情報を取得してしまった可能性があります。

オンライン検索(🔍下記)、またはパソコンを利用したデータベース更新(🔍F-9)を行ってください。

オンライン検索をする

インターネット・データ通信USBを使用して、オンラインでGracenote 音楽認識サービスより新タイトル情報を取得できます。

1 CD再生画面で **オンライン検索** をタッチする。

インターネット・データ通信USBを利用したデータ通信(接続)を開始します。

※接続に成功すると現在挿入中の音楽CDのタイトル情報を取得します。

※タイトル情報を取得すると、CD再生画面および本機データベースのタイトル情報を更新します。

※取得をやめる場合は、メッセージ表示中に **中止** をタッチしてください。

お知らせ


- 本操作によるオンライン検索はすでに録音した曲のタイトル情報の取得/更新はできません。すでに録音した曲のオンライン検索をするには🔍F-10
- 以下の場合は、オンライン検索は使用できません。
 - ・接続しているインターネット・データ通信USBの圏外に車が移動したとき
 - ・トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
- 情報取得中に通信が途切れた場合は、再度データを取得していただくことになります。
- 発売後間もない新作CDなどは、情報が取得できない場合があります。
- 必ずしも正しいタイトル情報が表示されるわけではありません。該当する情報が取得できない場合もあります。
- タイトル情報の検索結果が複数ある場合は、どのタイトル情報に更新するか選んでください。

DVDを見る

- 1 ディスクを挿入し(▶ E-4)、AUDIOメニュー(▶ E-2)から **DVD** をタッチする。
⇒再生が始まります。DVDにDVDメニューが収録されているものは、DVDメニューを操作して再生してください。

再生操作ボタン

DVD再生中に **MENU** を押すと再生操作ボタンが表示されます。

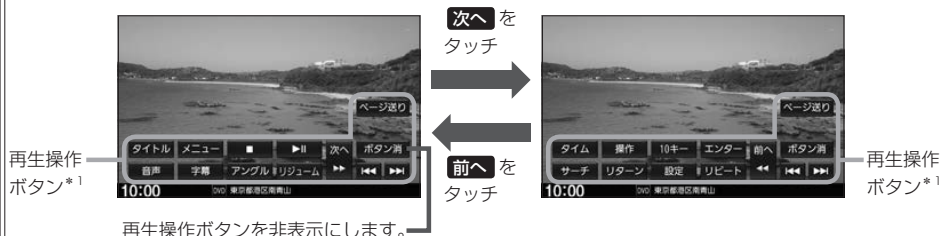

お知らせ

ディスクによって、特定の操作を禁止している場合があります。この場合、再生操作ボタンをタッチしても実行できません。

早戻し／早送りする

- 1 **◀◀** / **▶▶** をタッチし続ける。

※指を離すと通常再生に戻ります。

停止する

- 1 再生操作ボタンの **■** をタッチする。

※再生中に **■** をタッチして停止した場合、再生を止めた位置をメモリーしているので、続きから再生できます。(ディスクによってはメモリーしません。)

DVD設定画面を表示します。

※DVD設定を行った場合、続き再生が解除される場合があります。



続き再生を解除します。 再生します。

一時停止する／再生する

- 1 再生操作ボタンの **▶II** をタッチする。

※一時停止中に **▶II** をタッチすると再生に戻ります。

スロー戻し／スロー送りする

- 1 一時停止中に **◀◀** / **▶▶** をタッチし続ける。

※指を離すと通常再生に戻ります。

※VRモードのDVDではスロー戻しができません。

* 1… **ページ送り** ボタンはVRモードのDVD再生中のみ表示されます。

DVDを見る

チャプター戻し／チャプター送りする

- 1  /  をタッチする。

画面表示を切り換える

- 1 再生操作ボタン( E-7)の **タイム** をタッチする。

※タッチするたびに画面表示が切り換わります。

下記3通りの画面表示から選んでください。

- 再生時間を表示
- タイトル番号・チャプター番号を表示
- 画面表示しない

画面表示(再生時間表示の例)



好みのタイトル／チャプターから再生する

タイトル番号／チャプター番号を入力して、入力したタイトル／チャプターから再生します。

- 1 再生操作ボタン( E-7)の **サーチ** をタッチする。

- 2 **切換** をタッチして、画面表示を切り換える。

※タッチするたびに画面表示(画面上部に表示)が切り換わります。

タイトル番号を入力	"TITLE: __/XX" を画面表示させる。
チャプター番号を入力	"CHAPTER: __/XXX" を画面表示させる。

- 3 **0** ～ **9** をタッチして、タイトル番号／チャプター番号を入力する。

※画面表示が表示されている間に入力してください。


画面表示はしばらくすると消えます。消えた場合は再度操作をやり直してください。

- 4 **実行** をタッチする。

お知らせ

ディスクに収録されていないタイトル／チャプター番号を入力した場合は実行できません。

リピート再生する

- 1 再生操作ボタン( E-7)の **リピート** をタッチする。

※タッチするたびに画面表示(画面上部に表示)とともにリピート設定が切り換わります。

再生中のチャプターを繰り返し再生する	"CHAPTER REPEAT" を画面表示させる。
再生中のタイトルを繰り返し再生する	"TITLE REPEAT" を画面表示させる。
繰り返し再生しない	"REPEAT OFF" を画面表示させる。

お知らせ

- ディスクによっては、CHAPTER REPEAT中に早戻し／早送りするとCHAPTER REPEATが解除される場合があります。
- ディスクによっては、リピート設定してもリピート再生しない場合があります。

音声言語／字幕言語／アングルを切り換える

1 再生操作ボタン(E-7)の 音声 / 字幕 / アングル をタッチする。

※タッチするたびに音声言語／字幕言語／アングルが切り換わります。

お知らせ

- 収録されている総アングル数は、ディスクによっても、場面によっても異なります。
- 収録されている音声によっては再生できない音声があります。その場合は別の音声に切り換えてください。
- ディスクによっては、再生操作ボタンでは音声言語／字幕言語の切り換えができないものがあります。その場合は、DVDメニューやDVD設定の言語設定で切り換えてください。

タイトルメニュー／DVDメニューを表示する

※タイトルメニュー／DVDメニューが収録されているDVDのみ

1 再生操作ボタン(E-7)の タイトル / メニュー をタッチする。

タイトル : タイトルメニューを表示

メニュー : DVDメニューを表示

タイトルメニュー／DVDメニューを操作する

※タイトルメニュー／DVDメニューが収録されているDVDのみ

1 タイトルメニュー／DVDメニューでメニュー項目をタッチする。

※再生操作ボタンが表示されている場合は、**ボタン消** をタッチして再生操作ボタンを消してください。

※タイトルメニュー／DVDメニューをタッチして操作できないDVDもあります。その場合は、画面にカーソル操作ボタンを表示させて操作してください。

再生操作ボタンとカーソル操作ボタン

DVD再生中に **MENU** を押すと再生操作ボタンが表示されます。

VRモードのDVDで静止画を再生中、次の静止画に進めます。



メニューに切り換える前の再生画面に戻します。

再生操作ボタンを切り換えます。



選択している項目を実行します。



操作をタッチ

1つ前の画面に戻し、再生操作ボタンを切り換えます。



カーソル操作ボタン

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : 項目を選びます。

実行 : 選んだ項目を実行します。

ボタン表示を画面の左右に移動します。

DVDを見る

タイトルリスト／プレイリストから選んで再生する

※ VRモードのDVDのみ

- 1 再生操作ボタン(E-7)の **タイトル**／**メニュー** をタッチする。

タイトル : タイトルリストを表示


メニュー : プレイリストを表示

※ VRモードディスクにプレイリストが無い場合、
メニュー をタッチしてもプレイリストは表示
されません。

- 2 リストから再生したいものを選んでタッチする。

現在、再生しているタイトル名／
プレイリスト名を表示します。

タイトルリスト表示(例)

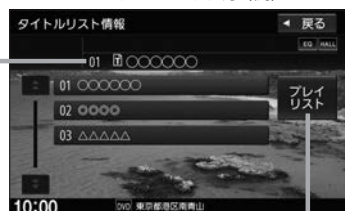

タイトルリスト／プレイリストを切り換えます。

DVDの設定をする

※ DVD 設定をすると、設定内容によっては続き再生が解除される場合があります。

再生言語の設定

- 1 再生操作ボタン(E-7)の **設定** → **言語設定** をタッチする。

- 2 音声言語／字幕言語／メニュー言語それぞれについて、言語を選んで設定する。

言語コードを入力して
再生言語を指定する

言語表示のボタンをタッチし、
言語コード(E-11)を入力して **決定** をタッチする。
⇒ 設定後、ボタンが設定言語名で表示されます。

ディスクで優先されて
いる言語で再生する

オリジナル をタッチする。

字幕を表示しない

OFF をタッチする。



言語表示

(言語コードで設定する場合にタッチ)

※ **オリジナル** または **OFF** に設定されている
場合は“言語を選択”と表示します。

初期値 各設定をお買い上げ時の状態に戻します。

お知らせ

- 言語コード入力するとき、入力した数字を修正するには **クリア** をタッチして数字を再度入力してください。
- ディスクによっては設定されたおりに再生しないものもあります。

DVDの設定をする

言語コード表


コード	言語	コード	言語	コード	言語
1027	AA アファル語	1239	IE 国際語	1482	RN キルンディ語
1028	AB アプバシア語	1245	IK Inupiak 語	1483	RO ルーマニア語
1032	AF アフリカーンス語	1248	IN インドネシア語	1489	RU ロシア語
1039	AM アムハラ語	1253	IS アイスランド語	1491	RW キニヤルワンダ語
1044	AR アラビア語	1254	IT イタリア語	1495	SA サンスクリット語
1045	AS アッサム語	1257	IW ヘブライ語	1498	SD シンド語
1051	AY アイマラ語	1261	JA 日本語	1501	SG サンゴ語
1052	AZ アゼルバイジャン語	1269	JL イディッシュ語	1502	SH セルビアクロアチア語
1053	BA バシキール語	1283	JW ジャワ語	1503	SI シンハラ語
1057	BE ベラルーシ語	1287	KA グルジア語	1505	SK スロバキア語
1059	BG ブルガリア語	1297	KK カザフ語	1506	SL スロベニア語
1060	BH ビハーリー語	1298	KL グリーンランド語	1507	SM サモア語
1061	BI ビスマラ語	1299	KM カンボジア語	1508	SN ショナ語
1066	BN ベンガル、バングラ語	1300	KN カナダ語	1509	SO ソマリ語
1067	BO チベット語	1301	KO 韓国語	1511	SQ アルバニア語
1070	BR ブルトン語	1305	KS カシミール語	1512	SR セルビア語
1079	CA カタロニア語	1307	KU クルド語	1513	SS シスワティ語
1093	CO コルシカ語	1311	KY キルギス語	1514	ST セストゥ語
1097	CS チェコ語	1313	LA ラテン語	1515	SU スンダ語
1103	CY ウェールズ語	1326	LN リンガラ語	1516	SV スウェーデン語
1105	DA デンマーク語	1327	LO ラオス語	1517	SW スワヒリ語
1109	DE ドイツ語	1332	LT リトアニア語	1521	TA タミール語
1130	DZ ブータン語	1334	LV ラトビア、レット語	1525	TE テルグ語
1142	EL ギリシャ語	1345	MG マダガスカル語	1527	TG タジク語
1144	EN 英語	1347	MI マオリ語	1528	TH タイ語
1145	EO エスペラント語	1349	MK マケドニア語	1529	TI ティグリニャ語
1149	ES スペイン語	1350	ML マラヤーラム語	1531	TK トルクメン語
1150	ET エストニア語	1352	MN モンゴル語	1532	TL タガログ語
1151	EU バスク語	1353	MO モルダビア語	1534	TN セツワナ語
1157	FA ペルシャ語	1356	MR マラータ語	1535	TO トンガ語
1165	FI フィンランド語	1357	MS マレー語	1538	TR トルコ語
1166	FJ フィジー語	1358	MT マルタ語	1539	TS ツォンガ語
1171	FO フェロー語	1363	MY ミャンマ語	1540	TT タタール語
1174	FR フランス語	1365	NA ナウル語	1543	TW トウィ語
1181	FY フリジア語	1369	NE ネパール語	1557	UK ウクライナ語
1183	GA アイルランド語	1376	NL オランダ語	1564	UR ウルドゥー語
1186	GD スコットランドゲール語	1379	NO ノルウェー語	1572	UZ ウズベク語
1194	GL ガルシア語	1393	OC プロバンス語	1581	VI ベトナム語
1196	GN グアラニ語	1403	OM (アフアン) オロモ語	1587	VO ボラピュク語
1203	GU グジャラート語	1408	OR オリヤー語	1613	WO ウォロフ語
1209	HA ハウサ語	1417	PA パンジャブ語	1632	XH コーサ語
1217	HI ヒンディー語	1428	PL ポーランド語	1665	YO ヨルバ語
1226	HR クロアチア語	1435	PS パシュトー語	1684	ZH 中国語
1229	HU ハンガリー語	1436	PT ポルトガル語	1697	ZU ズール語
1233	HY アルメニア語	1463	QU ケチュア語		
1235	IA 国際語	1481	RM ラエティ=ロマン語		

DVDの設定をする

ダイナミックレンジ圧縮の設定

本設定をONにすると、ドルビーデジタル方式で記録されたDVDビデオ再生時に、最小音と最大音の音量差を縮めて再生します。小さい音量でもセリフなどが聞き取りやすくなります。

- 1 再生操作ボタン(⏮ E-7)の **設定** → **ダイナミックレンジ圧縮** をタッチする。

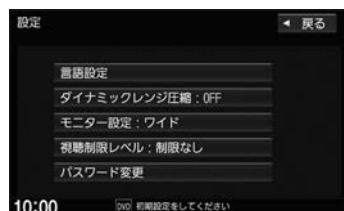

- 2 **ON** / **OFF** を選んでタッチする。

モニター設定

画面のアスペクト比を設定できます。

- 1 再生操作ボタン(⏮ E-7)の **設定** → **モニター設定** をタッチする。

- 2 設定したいアスペクト比(**ワイド** / **レターボックス** / **パン&スキャン**)を選んでタッチする。

お知らせ

ディスクに収録されていないアスペクト比を選んだ場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。また、ディスクによっては、1つのアスペクト比しか収録していないものもあります。再生するディスクの説明書をご確認ください。

視聴制限レベルの設定

視聴制限が収録されているDVDを再生するとき、パスワードを入力しないと再生できないよう設定することができます。

- 1 再生操作ボタン(⏮ E-7)の **設定** → **視聴制限レベル** をタッチする。
- 2 設定したい視聴制限レベル(**レベル1** ~ **レベル8** / **制限なし**)を選んでタッチする。
- 3 視聴制限のパスワードを入力し、 **決定** をタッチする。
※お買い上げ時のパスワードは“0000”となっています。
※パスワードを入力しないかぎり、レベルを変更することはできません。

視聴制限のパスワードを変更する

- 1 再生操作ボタン(⏮ E-7)の **設定** → **パスワード変更** をタッチする。
- 2 “現在のパスワード” / “新しいパスワード” / “パスワード再入力” をそれぞれ入力し、 **決定** をタッチする。


お知らせ

- パスワード入力するとき、入力した数字を修正するには **クリア** をタッチして数字を再度入力してください。
- 変更したパスワードは、忘れないでください。
- パスワードを忘れてしまったら、“現在のパスワード”に“0000”を入力してください。
- 視聴制限が収録されていないディスクの場合は、本機で再生を制限できません。

TVを見る

1 AUDIOメニュー(Ⓕ E-2)から **TV** をタッチする。

初期設定をしていない場合、AUDIOメニューから **TV** をタッチしたあと、初期設定画面が表示されます。初期設定が終わると、TV画面が表示されます。

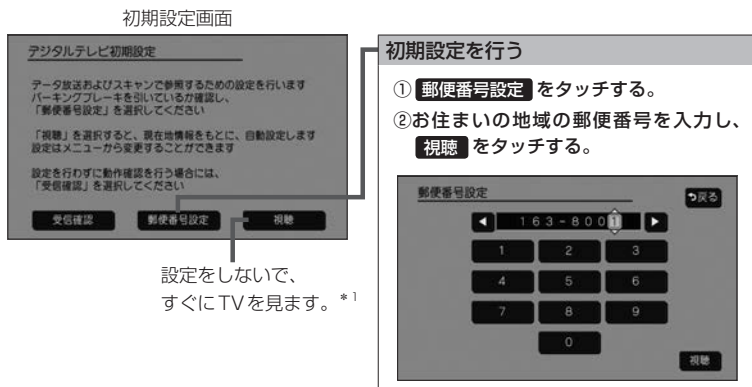

お知らせ

引っ越しなどで受信地域が変更になった場合は、ユーザー情報設定(Ⓕ E-19)を行ってください。

緊急警報放送について

緊急警報放送(EWS : Emergency Warning System)とは

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

緊急警報放送(EWS)を受信したら、自動的に緊急警報放送に切り換わります

- ・ 緊急警報放送が終了しても、TV画面のままになります。(もとのオーディオには戻りません。)もとに戻すには、手動で切り換えてください。
- ・ 視聴中のTVの放送局以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- ・ 走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- ・ TVソース以外のソースを選んでも緊急警報放送が開始された場合、自動的に緊急警報放送に切り換わる場合があります。

* 1…郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定を変更してください。Ⓕ E-19


TV 操作画面

TV 視聴中に画面をタッチすると TV 操作画面が表示されます。

TV 操作画面

視聴中の番組の表示

チャンネルリスト
(タッチして選局できます。)

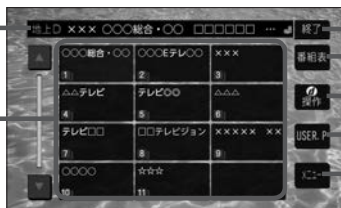

TV 画面に戻ります。

番組表を表示します。

カーソルパネルを表示します。

チャンネルリストを
切り換えます。

TV メニューを表示します。

選局する

1 TV 操作画面(上記)のチャンネルリストから選んでタッチする。

お知らせ

1 つの放送局に複数の番組(サービス)が放送されている場合

TV 操作画面のチャンネルリストで複数の番組(サービス)が放送されている放送局をタッチすると、タッチするたびに番組(サービス)が切り換わります。

オーディオ

チャンネルリスト(プリセットモード)を切り換える

1 TV 操作画面(上記)で **USER.P** / **AREA.P** をタッチする。

お知らせ

- **USER.P** を選ぶと、ユーザープリセットのリストに切り換わります。ユーザープリセットのリストは、スキャンを行い受信できる放送局を探して設定したチャンネルリストです。初めて **USER.P** をタッチしたときは、スキャンするかどうかメッセージが表示されますので、**はい** をタッチしてスキャンを行ってください。
- **AREA.P** を選ぶと、エリアプリセットのリストに切り換わります。エリアプリセットのリストは、現在地情報をもとに自動で設定したチャンネルリストです。

地上デジタル(12セグ)／ワンセグを切り換える

1 TV 操作画面(上記)で **メニュー** をタッチし、“受信モード”の **自動切替** / **ワンセグ** / **地上D** をタッチする。

自動切替 電波の受信状況により、12セグ／ワンセグを自動で切り換えます。

ワンセグ 受信状況に関わらずワンセグを受信します。

地上D 受信状況に関わらず12セグを受信します。

TVを見る

信号切り換えを行う

- 1 TV操作画面(図E-15)で**メニュー**→**設定**→**信号切替**をタッチする。
- 2 各項目を設定する。

マルチビュー	視聴中のチャンネルで主番組と副番組が放送されている場合、◀ / ▶で切り換えることができます。
映像	視聴中の番組に複数の映像がある場合、◀ / ▶で切り換えることができます。
音声	視聴中の番組に複数の音声がある場合、◀ / ▶で切り換えることができます。
二重音声	音声多重放送の場合、◀ / ▶で切り換えることができます。
字幕	字幕の言語をタッチして選ぶことができます。(表示しない:字幕を表示しません)
文字スーパー	文字スーパーの言語をタッチして選ぶことができます。(表示しない:文字スーパーを表示しません)

番組表を見る

- 1 TV操作画面(図E-15)の**番組表**をタッチする。

① 前日・翌日に切り換えます。(過去の日は表示できません。)

② 表示するチャンネルを選びます。

③ TV画面に戻します。

④ 番組表(タッチすると選んだ番組の番組内容を表示します。)

⑤ TV操作画面(チャンネルリストの画面)を表示します。

⑥ 視聴中の番組内容を表示します。

⑦ 表示する時間帯を選びます。(過去の番組は表示できません。)

⑧ 番組表の拡大/縮小します。

お知らせ

- 番組表示形式の設定(図E-20)をすると、1つの放送局(チャンネル)に複数の番組がある場合に、1番組のみ表示するか、全番組を表示するかを選べます。
- 番組と番組の間にある緑線は放送時間の短い番組があるという印です。タッチすると番組名が表示されます。
- 電源を入れた直後は番組表が表示されるまでしばらくかかる場合があります。
- 12セグの場合、番組表は現在放送中の番組から7日後まで表示されます。
- ワンセグの場合、番組表は現在放送中の番組から最大10番組まで表示されます。

視聴予約をする

- 1 TV操作画面(図E-15)の**番組表**をタッチする。
- 2 番組表から視聴予約したい番組を選んでタッチする。

⇒番組内容画面が表示されます。

- 3 **視聴予約**をタッチする。

すでに放送が始まっている番組を選んだ場合は**今すぐ見る**が表示されます。(**今すぐ見る** をタッチすると、TV画面に切り換わります。)

番組属性の表示に切り換える

番組内容の表示に切り換える

番組内容画面



お知らせ

- 予約開始時間が重なった場合は、視聴予約できません。
- 番組視聴中に予約した番組が始まると、その番組のチャンネルに切り換わります。
- 他のソース使用中に予約した番組が始まると、自動でTVソース(予約番組)に切り換わります。
- 視聴予約した放送局が受信できない場合、予約した番組のチャンネルに切り換わったあと、自動で中継局や系列局のサーチを行います。
- 走行中でも視聴予約は実行されますが、TV映像は表示されません。
- 放送時間が変更になっても、予約時間は自動で変更になりません。
- 視聴予約した番組が終了しても、予約番組が始まる前に見ていたチャンネルには戻りません。
- 受信モードが**自動切替**になっていないと、視聴予約したチャンネルに切り換えられない場合があります。
(例：ワンセグ番組表で視聴予約していて、予約開始時間に受信モードを**地上D**にしていると、視聴予約は実行できません。)
- 緊急警報放送視聴中は視聴予約を実行しません。

視聴予約を確認する／削除する

- 1 TV操作画面(図E-15)で**メニュー**⇒**設定**⇒**視聴予約確認／編集**をタッチする。



視聴予約を削除する

- ① 視聴予約のリストから削除したい番組を選んでタッチして✓印をつける。
※タッチするたびに✓印の表示⇄非表示が切り換わります。
- ② **取消**をタッチする。


- ☒: **取消**をタッチすると、視聴予約リストから削除します。
- ☐: 視聴予約リストから削除しません。

TVを見る

カーソルパネルを表示する(データ放送を見る)

1 TV操作画面(図 E-15)の **d操作** をタッチする。

⇒カーソルパネルが表示されます。

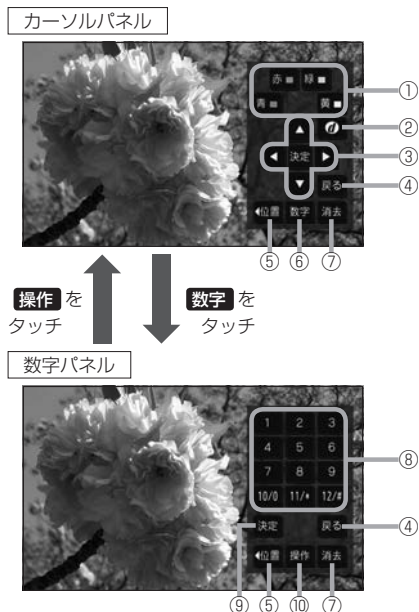

- ① 色ボタン
- ② データ放送を表示します。
(データ放送表示時に再度タッチすると、通常放送画面に戻ります。)
- ③ データ放送画面内の項目を選択／実行します。
- ④ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻ります。
- ⑤ カーソルパネル／数字パネル表示位置の変更します。(画面左／右)
- ⑥ 数字パネルに切り換えます。
- ⑦ カーソルパネル／数字パネルを消します。
- ⑧ 数字ボタン
- ⑨ 入力した数字を決定／実行します。
- ⑩ カーソルパネルに切り換えます。

お知らせ

- 文字入力画面が表示されたら、文字をタッチして入力してください。



- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

TVの設定をする

ユーザープリセットのチャンネル設定をする

- 1 TV操作画面(□E-15)で **メニュー** をタッチする。
- 2 “ユーザープリセット設定” の **スキャン** / **マニュアル設定** を選んでタッチする。
※ **スキャン** / **マニュアル設定** をタッチできない場合は、TV操作画面(□E-15)で **USER.P** をタッチしたあと、手順 **1** からやり直してください。
スキャン スキャンを行い、手順 **3** に進みます。
マニュアル設定 ... スキャンを行わないで、手順 **3** (各チャンネルの放送局の確認や変更)のみ行います。
- 3 各チャンネル番号の放送局名を確認して、**終了** をタッチする。
各チャンネルに設定されている放送局を変更するには、**▲** / **▼** をタッチして修正したいチャンネルにカーソルを合わせ、**◀** / **▶** をタッチして放送局を選んでください。

ユーザー情報設定を変更する

- 1 TV操作画面(□E-15)で **メニュー** → **設定** → **ユーザー情報設定** をタッチする。
- 2 **修正** をタッチする。
- 3 お住まいの地域の郵便番号を入力して、**次へ** をタッチする。
- 4 お住まいの都道府県を選んでタッチする。
※以下の地域にお住まいの場合は、下記のようにタッチしてください。
・伊豆、小笠原諸島地域にお住まいの場合：**沖縄・その他の島部** → **東京都島部** をタッチ
・南西諸島鹿児島県地域にお住まいの場合：**沖縄・その他の島部** → **鹿児島県島部** をタッチ
- 5 表示された地域を確認して、**完了** → **終了** をタッチする。

TVの設定をする

その他の設定をする

- 1 TV操作画面(☞ E-15)で **メニュー** をタッチする。
- 2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。

受信モード

地上デジタル(12セグ)／ワンセグを切り換えます。☞ E-15

オート放送局サーチ

- する** ……受信状態が悪くなった場合、受信状態の良い中継局／系列局に自動で切り換えます。
※必ず切り換えができるわけではありません。
- しない** ……中継局／系列局に自動で切り換えません。

地上D選局対象

※本設定は地上デジタル(12セグ)放送でのみ有効です。

- テレビ** ……テレビサービスのみ選局します。
※番組表の表示もテレビサービスのみになります。
- テレビ／データ** ……テレビサービスと独立データサービスを選局します。

番組表表示形式

- 第一内容** ……番組表表示するとき、各放送局の第一サービスのみ表示します。
※第一サービス以外のサービスを視聴中の場合は、第一サービスと視聴中のサービスの2つを表示します。
- 全内容** ……番組表表示するとき、各放送局の全サービスを表示します。

地上D／ワンセグ切替設定

- 遅延補正あり** ……地上デジタル(12セグ)を遅延補正し、12セグとワンセグを切り換えるときスムーズに切り換えます。
- 遅延補正なし** ……地上デジタル(12セグ)を遅延補正しません。

お知らせ

- 本設定は、設定したあと別のチャンネルに切り換えたときに設定の変更が有効になります。
- “受信モード” が **自動切替** のときに、設定が有効となります。
- ワンセグへの切り換えが早いと感じる場合、**遅延補正なし** に設定すると改善される場合があります。

ユーザープリセット設定

ユーザープリセットのチャンネル設定をします。☞ E-19

TVのデバイスID／ソフト情報を表示する

- 1 TV操作画面(☞ E-15)で **メニュー** → **設定** をタッチする。
- 2 **デバイスID表示** / **ソフト情報表示** を選んでタッチする。

ラジオで交通情報を聞く

1 AUDIOメニュー(⏮ E-2)から **交通情報** をタッチする。

2 周波数(**1620kHz** / **1629kHz**)を選んでタッチする。

お知らせ

交通情報を聞いているときにオーディオをOFFにして再度ONにした場合、交通情報には戻りません。再度交通情報を聞くには、AUDIOメニューから **交通情報** をタッチしてください。

FM / AMを聞く

1 AUDIOメニュー(⏮ E-2)から **FM** / **AM** をタッチする。

FM受信画面(例)

エリア選局リスト／プリセットリスト
※放送局名は本機データに基づいて表示されます。データの無い放送局名は表示されません。

各種マーク
・イコライザー設定マーク
・サラウンド設定マーク
・ステレオ受信マーク

エリア
P1 P2
エリア更新
放送局リスト
SOUND

エリア選局リスト表示にします。
P1またはP2のプリセットリスト表示にします。
放送局リスト画面を表示します。

10:00 FM 東京都港区南青山

選局する

エリア選局する	<p>エリア選局リストから選局する方法です。エリア選局リストには、本機の放送局データをもとにして現在地周辺の放送局が表示されます。</p> <p>① エリア をタッチする。 ⇒エリア選局リスト表示になります。</p> <p>② エリア選局リストから聞きたい放送局を選んでタッチする。</p> <div> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●選んだ放送局が必ず受信できるわけではありません。 ●同じ周波数の放送局の放送地域が重複している地域では、エリア選局リストに重複した放送局が表示されることがあります。 </div>
手動選局する	<p>周波数を手動で変更して選局する方法です。</p> <p>◀▶ をタッチして、周波数を変える。 ※タッチするたびに、FMは0.1 MHzずつ、AMは9 kHzずつ変わります。 ※ ◀▶ をタッチし続けると、その間周波数が変わり続けます。 お好みの周波数で指を離してください。</p>
自動選局する	<p>周波数を自動で変更して、受信可能な放送局を探す方法です。 ※受信電波の弱い所では、自動選局ができないことがあります。</p> <p>◀▶ を長押しし、“ピッ”と鳴ったらすぐに指を離す。 ⇒選局が始まり、受信可能な放送局の周波数になると自動で止まります。 ※自動選局中に ◀▶ をタッチすると自動選局は止まります。</p>
放送局リストで選局する	<p>本機が自動サーチして、受信可能な放送局をリスト表示します。 そのリストから選ぶ方法です。</p> <p>① 放送局リスト をタッチする。 ⇒リスト画面になります。</p> <p>② リストから聞きたい放送局を選んでタッチする。</p>
プリセット選局する	<p>お好みの放送局をあらかじめ本機に登録(☞E-23)しておき、登録した放送局のリスト(プリセットリスト)から選ぶ方法です。</p> <p>① P1 / P2 から選んでタッチする。 ⇒放送局リストがP1 またはP2のプリセットリストに変わります。</p> <p>② プリセットリストから聞きたい放送局を選んでタッチする。</p>

プリセットリストに放送局を登録する

P1 / P2それぞれ6局まで登録できます。

- 1 登録したい放送局を選局する。
- 2 プリセットリスト(**P1** / **P2**)を選んでタッチする。
- 3 プリセットリストから登録先のボタンを選んでタッチし続ける。

⇒タッチし続けたボタンの表示が現在選局中の放送局表示に変わります。

エリア選局リスト／放送局リストの更新について

FM／AMを聞いている間は、別のエリアへ移動してもエリア選局リスト／放送局リストを自動更新しません。このため、長距離移動したときなどは下記方法により手動でリストを更新してください。

エリア選局リストを更新する

受信画面で **エリア更新** をタッチする。

放送局リストを更新する

受信画面で **放送局リスト** → **リスト更新** をタッチする。

⇒サーチが開始され、完了すると放送局リストが更新されます。

※ **リスト更新** をタッチすると、エリア選局リストの放送局名も更新されます。


※ サーチした結果、受信可能な放送局が見つからなかった場合はもとのリストのままになります。

お知らせ

周波数再編について

- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに登録してください。
- 本機はワイドFM(FM補完放送)に対応しています。ワイドFM(FM補完放送)とは、AM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFMの周波数帯を使いAMラジオの番組を放送することです。AM放送が聞き取りにくい地域でもFM放送でAMラジオの番組を聞くことができます。ワイドFMの対応、周波数などについては、各地域放送局のホームページをご確認ください。

iPodの接続

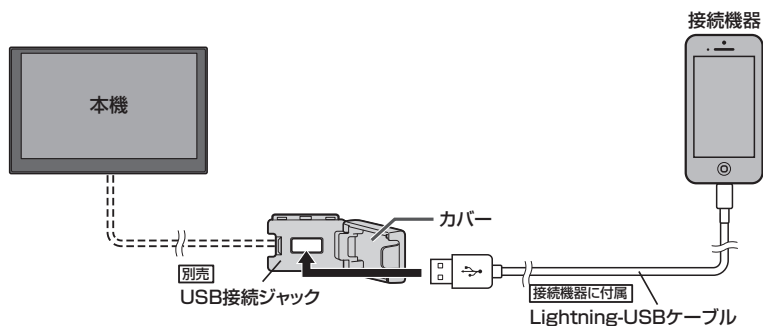

お知らせ

- USB 接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくはHonda販売店にご確認ください。
- USB 接続ジャックにUSB メモリーやUSB メモリーデバイスコードが接続されている場合は外してください。
- USB 接続ジャックに何も接続していないときはカバーを閉じてください。開けたままにすると異物が入ったり、体に当たって破損するおそれがあります。
- iPodによってはヘッドフォンなどの機器が接続されていると、本機で動作しない場合があります。本機にiPodを接続するときはヘッドフォンなどの機器は外してiPod単体でお使いください。

iPodのミュージックを聞く

※あらかじめiPodを接続しておく必要があります。[E-24]

1 AUDIOメニュー([E-2])からiPodをタッチする。



選曲する

1 曲ずつトラックを
戻したり進めたりする

◀◀ / ▶▶ をタッチする。

トラックリストから
曲を選ぶ

- ① [E-2] をタッチして、
トラックリスト表示にする。
- ② 再生したい曲を選んでタッチする。

お知らせ

トラックリストは選曲モードによって
変わります。

選曲モードから
選曲する

- ① 選曲モード をタッチする。
- ② 選曲方法を選んでタッチする。
※ 全曲 をタッチした場合は全曲
リストの先頭の曲を再生します。
(手順③に進みません。)
- ③ 表示されるリストから順次選んでタッチしていき、
再生したい曲を選んでタッチする。

選曲モードから選曲します。



オーディオ

アーティストリスト画面(例)

“アーティスト”と表示の
画面ではリストから再生
したい曲のアーティスト
を選んでください。

アーティストの絞り込み
をせずにアルバム選択の
リストに移ります。



iPodのミュージックを聞く

早戻し／早送りする

- 1 **⏮ / ⏭** をタッチし続ける。
※指を離すと通常再生に戻ります。

一時停止する

- 1 **⏸** をタッチする。
※一時停止中に **⏸** をタッチすると再生に戻ります。

リピート／シャッフル再生する

- 1 **再生モード** をタッチする。
2 **リピート** / **シャッフル** を選んでタッチする。
※ **シャッフル** はタッチするたびに、シャッフルトラック／シャッフルアルバム／シャッフル解除が切り換わります。

再生モードを解除する

表示灯が点灯しているボタンをタッチし、
表示灯を消灯させる。



再生モード名	動作
リピートトラック	再生中の曲を繰り返し再生
シャッフルトラック	現在のトラックリストの曲順を順不同にして再生
シャッフルアルバム	現在のトラックリストの曲順をアルバム単位で順不同にして再生 (アルバム内は順番に再生)

お知らせ


- タイトル情報／選曲モードはiPod本体に収録されている内容となります。
- iPodのデータが多くなるほど、各リストを表示させるまでに時間がかかります。
- iPodの機種やバージョンによっては、タイトル情報が正しく表示されないことがあります。
- 本機は日本語／英数字のみ表示可能です。
- iPod本体で表示される～(半角波形表示)は、本機では-(ハイフン表示)となります。
- iPod本体のイコライザー設定は解除してください。音質が悪くなる場合があります。

Music Rack の音楽を聞く

本機でSDカードに録音した曲を再生します。

※再生前に、録音に使用したSDカードを挿入しておく必要があります。(録音 [E-F-2]、SDカードの挿入 [E-33])

1 AUDIOメニュー([E-F-2])から **Music Rack** をタッチする。

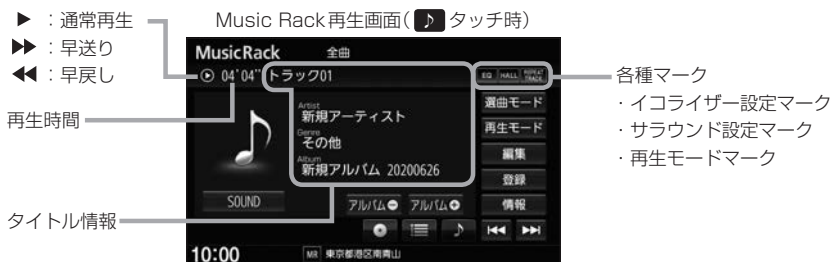

選曲する

1曲ずつトラックを
戻したり進めたりする

◀◀ / ▶▶ をタッチする。

トラックリストから
曲を選ぶ

- ① [≡] をタッチして、
トラックリスト表示にする。
- ② 再生したい曲を選んでタッチする。

お知らせ

トラックリストは選曲モードによって
変わります。

再生するアルバムを
選ぶ

- ① [🎵] をタッチして、
アルバムリスト表示にする。
- ② 再生したいアルバムを選んで
タッチする。

お知らせ

- 選曲モードで **ジャンル** / **お気に入り**
(トラック1～トラック4)を選んだ場
合は [🎵] はタッチできません。
- アルバムリストは選曲モードに
よって変わります。


前の／次のアルバムを
再生する

アルバム- / **アルバム+** をタッチする。

お知らせ

選曲モードで **ジャンル** / **お気に入り**
(トラック1～トラック4)を選んだ
場合は **アルバム-** / **アルバム+** は
表示されません。

選曲モードから選曲します。

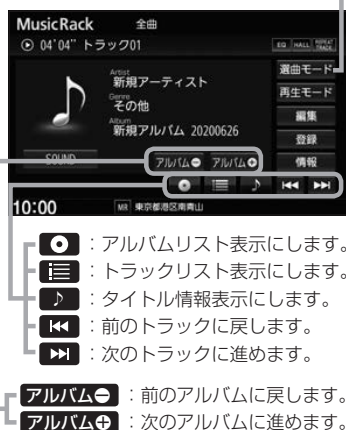

Music Rack の音楽を聞く

選曲する

選曲モードから
選曲する

- ① **選曲モード** をタッチする。
- ② 選曲方法を選んでタッチする。
※ **全曲** をタッチした場合は全曲リストの先頭の曲を再生します。
(手順③に進みません。)
- ③ 表示されるリストから順次選んでタッチしていき、
再生したい曲を選んでタッチする。



アーティスト画面(例)

“アーティスト”と表示の画面ではリストから再生したい曲のアーティストを選んでください。

リストを名前順に並べ替えます。*1
(タイトル情報の“よみ”に基づいて50音順に並べ替えます。“よみ”情報が無いものは一番下に並べます。)
※別の画面に切り換わると、登録順の並びになります。

再生画面にします。リストを録音した順に並べ替えます。*1
(新しいものが一番上です。)

早戻し／早送りする

- 1 **⏮** / **⏭** をタッチし続ける。
※指を離すと通常再生に戻ります。

リピート／ランダム／スキャン再生する

- 1 再生画面(📄 E-27)の **再生モード** をタッチする。
- 2 **リピート** / **ランダム** / **スキャン** を選んでタッチする。

再生モードを解除する

表示灯が点灯しているボタンをタッチし、
表示灯を消灯させる。



表示灯 選択中の
再生モード名

再生モード名	動作
リピートトラック	再生中の曲を繰り返し再生
ランダム	トラックリスト内でランダム再生
スキャン	曲のはじめ約10秒を再生し、次の曲に移る

* 1…リストの並べ替えボタン(**名前順** / **登録順**)は、アーティストリスト表示またはアルバムリスト表示(お気に入りアルバムを除く)のときのみ表示されます。

BLUETOOTH Audioの機器登録と割り当て

BLUETOOTH Audio 機器を再生するための準備

BLUETOOTH Audioを聞くには、あらかじめBLUETOOTH Audio機器の登録と割り当てをしておく必要があります。

BLUETOOTH Audio 機器を本機に登録する

BLUETOOTH Audio機器の登録は、本機とBLUETOOTH Audio機器の両方を操作して行います。本書では、本機の操作方法のみ説明していますので、BLUETOOTH Audio機器の説明書もご覧になりながら登録を行ってください。

※ BLUETOOTH Audio機器の登録を行う際には、誤登録を防ぐため周囲の他のBLUETOOTH対応機器の電源はお切りください。

1 **MENU** → **電話** → **設定** → **機器登録** → **BLUETOOTH Audio** をタッチする。

お知らせ

新規登録するとき、すでに登録した機器がBLUETOOTH接続中の場合は切断する必要があります。切断するかメッセージが表示された場合は **はい** を選んで切断してください。

2 BLUETOOTH Audio機器側を操作して登録を行う。

お知らせ

登録する機器の仕様によっては、パスキーの入力が不要(セキュアシンプルペアリング)の場合があります。BLUETOOTH Audio機器および本機に表示されている数字が同じであることを確認し、 **はい** をタッチすると登録が完了します。

割り当てを行う

割り当て…BLUETOOTH Audioを再生するとき、登録した機器のうちどの機器をBLUETOOTH接続するかを設定すること。

1 **MENU** → **電話** → **設定** → **登録機器一覧** → **BLUETOOTH Audio** をタッチする。

⇒登録機器一覧画面が表示されます。

※ BLUETOOTH Audio機器が登録されていない場合、 **登録機器一覧** → **BLUETOOTH Audio** はタッチできません。

2 割り当てを行う機器の **接続する** をタッチする。

お知らせ

割り当てを解除するには、再度 **接続する** をタッチしてください。



お知らせ

- BLUETOOTH Audio機器は2台まで登録可能です。(BLUETOOTH接続できるBLUETOOTH Audio機器は1台までです。)
- 本機に登録済みのBLUETOOTH Audio機器を登録しなおす場合は、本機で登録を削除してから登録操作を行ってください。
- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

BLUETOOTH Audioの機器登録と割り当て

登録した機器の一覧を見る

- 1 **MENU** → **電話** → **設定** → **登録機器一覧** → **BLUETOOTH Audio** をタッチする。

⇒登録機器一覧画面が表示されます。

※ BLUETOOTH Audio 機器が登録されていない場合、**登録機器一覧** → **BLUETOOTH Audio** はタッチできません。

登録を削除する

- 1 登録機器一覧画面で、削除したい機器の **削除** をタッチする。

登録機器の詳細情報を見る

- 1 登録機器一覧画面で、詳細情報を見たい機器の **詳細** をタッチする。

本機のBLUETOOTH情報を確認する

- 1 **MENU** → **電話** → **設定** → **本体情報** をタッチする。

⇒BLUETOOTH情報画面が表示されます。

デバイス名を変更する

- 1 BLUETOOTH情報画面で **デバイス名変更** をタッチする。



- 2 デバイス名を入力し、**決定** をタッチする。


パスキーを変更する


- 1 BLUETOOTH情報画面で **パスキー変更** → **BLUETOOTH Audio** をタッチする。
- 2 パスキーを入力し、**決定** をタッチする。

BLUETOOTH Audioを聞く

※あらかじめBLUETOOTH Audioの機器登録と割り当て(図 E-29)をしておく必要があります。

1 AUDIOメニュー(図 E-2)から **BLUETOOTH Audio** をタッチする。

※機器によっては自動で再生しない場合があります。そのときは  をタッチしてください。

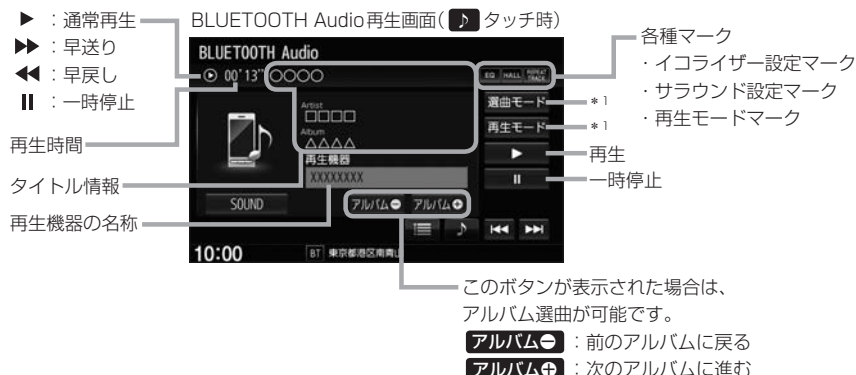

お知らせ

- 上記の画面表示や操作ボタンは、機器によって一部表示されない場合があります。
- BLUETOOTH Audio対応機器が接続できない状況(端末の電源が入っていない、端末のBLUETOOTH接続をOFFにしているなど)の場合はBLUETOOTH接続できません。
- 接続機器によっては、音声出力や画面表示するのに時間がかかる場合があります。
- 接続機器によっては、接続機器側の音楽プレーヤーを起動する必要があります。また、音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない場合があります。
- 接続機器や本機との接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。(例：iPodとケーブル接続している場合)
- 接続機器によっては、本機の表示内容が接続機器の表示と一致しない場合があります。
- 接続機器や使用する音楽プレーヤーによっては、本機から操作できない場合があります。その場合は、接続機器側で操作してください。
- 接続するスマートフォンで複数のアプリを起動している場合、本機から操作できなかったり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前に全てのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続し直してください。
- ジャケット写真(アルバムアートワーク)は、BLUETOOTH Audioでは表示されません。

BLUETOOTH Audioを聞く

選曲する


1 曲ずつトラックを
戻したり進めたりする

⏮ / ⏭ をタッチする。

選曲モードから選曲します。

トラックリストから
曲を選ぶ

※ AVRCP ver.1.3以下
では操作できません。





- ①  をタッチして、
トラックリスト表示にする。
- ② 再生したい曲を選んでタッチする。

選曲モードから
選曲する


※ AVRCP ver.1.3以下
では操作できません。

- ① **選曲モード** をタッチする。
- ② 選曲方法を選んでタッチする。
- ③ 表示されるリストから順次選んで
タッチしていき、再生したい曲を
選んでタッチする。



-  : トラックリスト表示にします。
-  : タイトル情報表示にします。
-  : 前のトラックに戻します。
-  : 次のトラックに進めます。


お知らせ

- 再生したい曲を選んだあと、再生画面に戻るには **再生中画面**  をタッチしてください。
- 機器によっては **選曲モード** をタッチしても選曲モード画面を表示できない場合があります。
- 機器によっては選曲モードに表示される内容や選曲操作方法が異なる場合があります。

早戻し／早送りする

- 1  /  をタッチし続ける。

※ 指を離すと通常再生に戻ります。

※ 早送り／早戻しを始めてすぐ解除すると、機器によっては早送り／早戻しが解除されない場合があります。そのような場合は  (再生) をタッチして解除してください。

一時停止する

- 1  をタッチする。

※ 一時停止中に  をタッチすると再生に戻ります。

リピート／ランダム再生する

※ AVRCP ver.1.4以上でリピート／ランダム再生可能なBLUETOOTH Audio機器を接続している場合のみ再生モードが選べます。(機器によってはモードが正しく反映されない場合があります。)

- 1 **再生モード** をタッチする。
- 2 **リピート**／**ランダム** を選んでタッチする。

再生モードを解除する

表示灯が点灯しているボタンをタッチし、
表示灯を消灯させる。

再生モード名	動 作
リピートトラック	再生中の曲を繰り返し再生
ランダム	トラックリスト内でランダム再生




SDカードを挿入する／取り出す

miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ず専用アダプターに装着してご使用ください。
また、取り出すときは必ずアダプターごと取り出してください。

SDカードを挿入する

- 1 **▲** → **OPEN/CLOSE** をタッチする。
⇒ ディスプレイが開きます。
- 2 SDカード挿入口にSDカードを挿入する。
※ 挿入すると、自動的にディスプレイが閉じます。

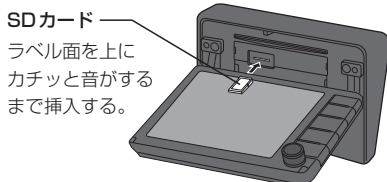

SDカードを取り出す

- 1 **▲** → **OPEN/CLOSE** をタッチする。
⇒ ディスプレイが開きます。
- 2 SDカードを1回押して、取り出す。
- 3 **▲** を押して、ディスプレイを閉じる。


お知らせ

- ディスプレイが開いたまま本機の電源を切った場合は、自動的にディスプレイが閉じます。SDカードが完全に挿入されていない状態で挿入口より出ているときは、自動的に閉じません。
- 長時間使用すると、SDカードが熱くなっている場合がありますが、故障ではありません。
- お買い上げ時、本機に8GBのSDカードが挿入されています。
- 地図SDカード挿入口カバーが外れている、または正しく取り付けられていない場合、ディスプレイは閉じません。

USB メモリーを本機と接続する

※ USB メモリーはUSB 接続ジャック (別売) に接続してください。

間違えてインターナビ USB コードに接続しないよう、ご注意ください。

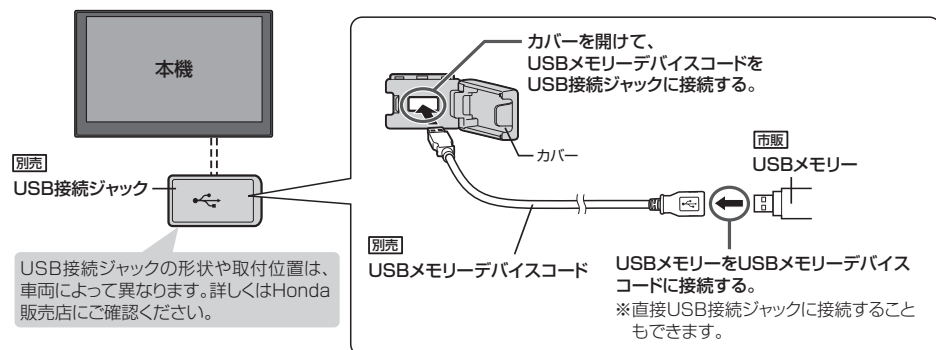

- 接続／取り外しは、本機の電源を切ってからまたはオーディオ OFF にしてから行ってください。再生中に接続／取り外しをすると、USB メモリーの本体やファイルが壊れたり、雑音発生によりスピーカーが破損する場合があります。
- USB 接続ジャックに何も接続していないときはカバーを閉じてください。内部に異物が入ったり、カバーが体に当たって破損するおそれがあります。
- USB 接続ジャックに iPod が接続されている場合は外してください。
※ USB メモリー使用時、iPod は使用できません。

SD カード／USB メモリーの音楽を聞く


※あらかじめSDカードを本機に挿入(E-33)／USBメモリーを本機と接続(E-34)しておく必要があります。

1 AUDIOメニュー(E-2)から **SD**／**USB** をタッチする。

SDカード：**SD** をタッチ、USBメモリー：**USB** をタッチ

※画像／動画が再生された場合は、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、

モード切換 → **音楽ファイル** をタッチすると音楽再生に切り換わります。

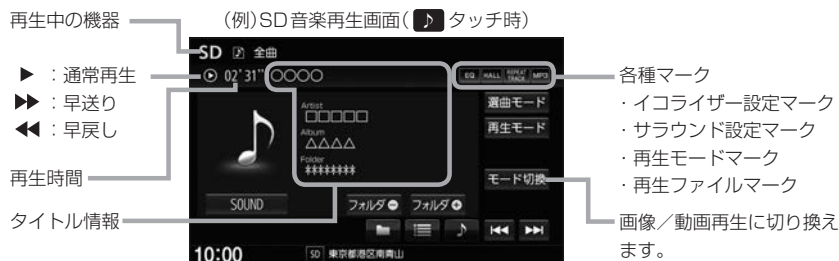


SDカード／USBメモリーの音楽を聞く

選曲する

1曲ずつトラックを
戻したり進めたりする

◀◀ / ▶▶ をタッチする。


トラックリストから
曲を選ぶ

- ①  をタッチして、
トラックリスト表示にする。
- ② 再生したい曲を選んでタッチする。

お知らせ

トラックリストは選曲モードによって
変わります。

再生するフォルダを
選ぶ

- ①  をタッチして、
フォルダリスト表示にする。
- ② 再生したいフォルダを選んで
タッチする。

前の／次のフォルダを
再生する

フォルダ◀ / **フォルダ▶** をタッチ
する。

選曲モードから
選曲する

- ① **選曲モード** をタッチする。
- ② 選曲方法を選んでタッチする。
※ **全曲** をタッチした場合は全曲リストの先頭の曲を再生します。
(手順③に進みません。)
- ③ 表示されるリストから順次選んでタッチしていき、
再生したい曲を選んでタッチする。

フォルダリスト画面(例)






“フォルダ”と表示の画面
ではリストから再生した
い曲のフォルダを選んで
ください。



再生画面に
します。

選曲モードから選曲します。



-  : フォルダリスト表示にします。
-  : トラックリスト表示にします。
-  : タイトル情報表示にします。
-  : 前のトラックに戻します。
-  : 次のトラックに進めます。

- フォルダ◀** : 前のフォルダに戻します。
- フォルダ▶** : 次のフォルダに進めます。

SDカード／USBメモリーの音楽を聞く

早戻し／早送りする

- 1 **⏮**／**⏭** をタッチし続ける。

※指を離すと通常再生に戻ります。

リピート／ランダム／スキャン再生する

- 1 再生画面(E-34)の **再生モード** をタッチする。

- 2 **リピート**／**ランダム**／**スキャン** を選んでタッチする。

再生モードを解除する

表示灯が点灯しているボタンをタッチし、
表示灯を消灯させる。



再生モード名	動作
リピートトラック	再生中の曲を繰り返し再生
ランダム	トラックリスト内でランダム再生
スキャン	曲のはじめ約10秒を再生し、次の曲に移る

SDカード／USBメモリーの画像を見る

※あらかじめSDカードを本機に挿入(☞ E-33)／USBメモリーを本機と接続(☞ E-34)しておく必要があります。

1 AUDIOメニュー(☞ E-2)から **SD**／**USB** をタッチする。

SDカード：**SD** をタッチ、USBメモリー：**USB** をタッチ

※音楽／動画が再生された場合は、**モード切換** → **画像ファイル** をタッチすると画像再生に切り換わります。(動画再生中の場合、画面をタッチして **モード切換** を表示させてください。)

再生する画像を選ぶ

1つずつ画像を戻したり
進めたりする

操作ボタン非表示時に左右ヘドラッグ／フリックする。

画像リストから選ぶ

※スライドショー中は
操作できません。

① **リスト** をタッチする。

※ **リスト** は画像再生中に画面をタッチすると表示されます。

②フォルダを選んでタッチする。

③再生したい画像を選んでタッチする。

スライドショーで画像を見る

※現在選択中のフォルダ内の画像ファイルをスライドショーします。

1 **スライドショー** をタッチする。

※ **スライドショー** は画像再生中に画面をタッチすると
表示されます。



スライドショーをやめる

終了 をタッチする。

※ **終了** はスライドショー中に画面をタッチすると表示されます。

再生間隔を変える

① **再生間隔** をタッチする。

※ **再生間隔** はスライドショー中に画面をタッチすると表示されます。

②再生間隔の時間を選んでタッチする。

③ **閉じる** → **開始** をタッチする。

表示中の画像を回転させる

※スライドショー中は操作できません。

1 **回転** をタッチする。

※ **回転** は画像再生中に画面をタッチすると表示されます。

※ **回転** をタッチするたびに表示中の画像が90° ずつ時計回りに回転します。

SDカード／USBメモリーの動画を見る

※あらかじめSDカードを本機に挿入(□ E-33)／USBメモリーを本機と接続(□ E-34)しておく必要があります。

1 AUDIOメニュー(□ E-2)から **SD**／**USB** をタッチする。

SDカード：**SD** をタッチ、USBメモリー：**USB** をタッチ

※音楽／画像が再生された場合は、**モード切換** → **動画ファイル** をタッチすると動画再生に切り換わります。(画像再生中の場合、画面をタッチして **モード切換** を表示させてください。)

再生する動画を選ぶ

1つずつ動画を戻したり
進めたりする

◀◀／**▶▶** をタッチする。

動画リストから選ぶ

① **再生リスト** をタッチする。

※ **再生リスト** は動画再生中に画面をタッチすると表示されます。

②再生したい動画を選んでタッチする。



リストを変更して選ぶ

① **リスト変更** をタッチする。

② **全ファイル**／**フォルダ** を
選んでタッチする。

※ **フォルダ** をタッチした場合は、
リストからフォルダを選んで
タッチしてください。

③再生したい動画を選んでタッチする。

早戻し／早送りする

1 **◀◀**／**▶▶** をタッチし続ける。

※指を離すと通常再生に戻ります。

一時停止する

1 **▶||** をタッチする。

※ **▶||** は動画再生中に画面をタッチ则表示されます。

※一時停止中に **▶||** をタッチすると再生に戻ります。

外部機器の音声を聞く

市販のポータブルオーディオ機器などの音声を本機で聞くことができます。

準備

接続する前に、外部機器と本機の電源を切ってください。

※本機の電源を入れたままポータブルオーディオ機器などを接続したり、外したりするとノイズが出ることがあります。

1 外部機器を本機と接続する。



2 本機を起動し、外部機器の電源を入れる。

3 AUDIOメニュー(E-2)から **AUX** をタッチする。

4 ポータブルオーディオ機器などを操作する。

※操作のしかたは接続した機器に付属の説明書をご覧ください。

お知らせ

- 接続される機器の電源を切ってから、本機の電源を切って(車のエンジンスイッチをOFFに入れて)ください。
- 接続した機器によっては音声が出ない場合があります。
- 接続した機器に音量調整機能がある場合は、本機の音声とバランスをとるようにしてください。(調整してください。)
- 音声最大入力レベルが2.0 V(入力インピーダンス47 kΩ)を超えた機器を接続した場合、音にひずみなどが生じ、正常に動作しない場合があります。

オーディオ設定をする

1

MENU → **設定／情報** → **サウンド** をタッチする。

※ DVD を見ているときは **MENU** を2回押すことが必要となる場合があります。

2

サウンド画面の各ボタンをタッチして、設定を行う。

サウンド画面では、以下の設定を行うことができます。

フェード・バランス設定

前後左右のスピーカーの音量バランスを設定します。

イコライザー設定

各帯域の音のレベル設定をして、音質調整をします。



音響効果の設定

サラウンドの種類を選んで設定します。

スピーカー設定

スピーカー出力レベル・スピーカーディレイ・スピーカーサイズの設定をします。

その他のオーディオ詳細設定

車速連動音量設定をします。

お知らせ


- オーディオ OFF のときはオーディオ設定はできません。オーディオ ON にしてから設定してください。
- イコライザー設定と音響効果の SRS CS Auto 設定は同時に両方有効にはできません。(例：SRS CS Auto を設定すると、イコライザー設定は OFF になります。)
- スピーカー出力レベル、スピーカーディレイ、スピーカーサイズの設定は、音響効果の設定で **OFF** / **音の匠** / **DSP** に設定しているときに有効です。

フェード・バランス設定をする

1 サウンド画面で“FADE／BALANCE”の**詳細設定**をタッチする。

2 ▼／▲／◀／▶をタッチして、調整する。

▼	前スピーカーの音量が下がる。
▲	後スピーカーの音量が下がる。
◀	右スピーカーの音量が下がる。
▶	左スピーカーの音量が下がる。

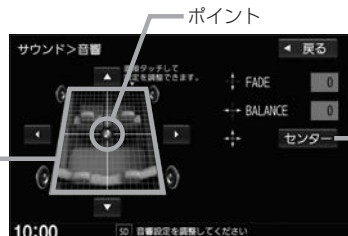

イラストを直接タッチし、ポイントを移動させて調整することもできます。

前後左右のスピーカーの音量バランスをセンターに戻します。

イコライザー設定をする

※交通情報ソースを聞いているときは本設定はできません。

- 1 サウンド画面で“イコライザープリセット”の **VOCAL** / **ROCK** / **JAZZ** / **USER** から好みのイコライザー設定を選んでタッチする。

※音響効果設定で“SRS CS Auto”を設定している場合はタッチできません。

イコライザー設定を解除する


OFF をタッチする。

お知らせ

USER は初期値がOFF(各帯域のレベルが全てゼロ)ですので、イコライザーの詳細設定(設定値の変更)を行って使用してください。

イコライザープリセットの設定値を変更する

- ①サウンド画面で“イコライザープリセット”の **詳細設定** をタッチする。
- ②設定値の変更をしたいボタン(**VOCAL** / **ROCK** / **JAZZ** / **USER**)を選んでタッチする。
- ③各帯域の **▲** / **▼** をタッチしてレベルを調整する。
- ④ **登録** をタッチする。

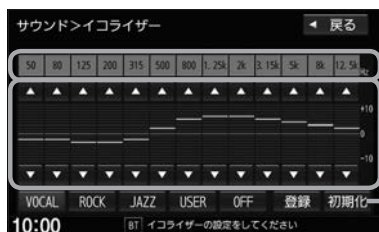

周波数帯域

イコライザーのレベルを青色バーで表示
※この表示部分をタッチしてもレベル調整が可能です。

手順②で選んだボタンの設定値を初期値に戻します。

車速連動音量を設定する

車の速度に応じてオーディオ音量を自動調整するよう設定できます。

- 1 サウンド画面で **オーディオ詳細設定** → “車速連動音量” の **設定する** をタッチする。
- 2 **HIGH** / **MIDDLE** / **LOW** / **OFF** から選んでタッチする。

HIGH	速度に応じて、音量が大きく変化
MIDDLE	速度に応じた音量変化がHIGHとLOWの間
LOW	速度に応じて、音量がゆるやかに変化
OFF	音量の車速連動をしない

お知らせ

車速連動音量の設定により自動で音量調整されるのは、オーディオ音量のみです。

オーディオ設定をする

音響効果の設定をする

※交通情報ソースを聞いているときは本設定はできません。

- 1 サウンド画面で“エフェクト”の **音の匠** / **SRS CS Auto** / **DSP** から音響効果を選んでタッチする。

音響効果の設定を解除する

OFF をタッチする。

音響効果の選択ボタン



選んだ音響効果によって、この部分の表示が変わります。

音の匠	サウンド マスターサウンド XXXXXXには車種名が入ります。
SRS CS Auto	サウンド 詳細設定 タッチするとSRS CS Autoの詳細設定ができます。
DSP	サウンド HALL ◀ / ▶ をタッチして、音場環境を選択します。 現在選択中の音場環境

音の匠

レコーディングエンジニア集団MIXER'S LABが監修した音質で音楽を楽しむことができます。
※選択するには、専用スピーカーの装着などの車種別セットアップが必要です。車種別セットアップの詳細はHonda販売店にお問い合わせください。(車種別セットアップでスピーカー出力レベルとスピーカーディレイが最適な値に設定されます。)

SRS CS Auto

SRSのサラウンド効果を得ることができます。必要に応じて下記の詳細設定が可能です。
※2スピーカーでは、設定しても本サラウンド効果は得られません。

詳細設定

- ① “エフェクト”で **SRS CS Auto** を選んだ後、“サウンド”の **詳細設定** をタッチする。
② **FOCUS** / **TruBass** / **MixToRear** をタッチし、それぞれの画面で設定を行う。

FOCUS	感覚的に、耳の高さから音が聞こえるように調整できます。 (車内環境によっては耳の高さから聞こえない場合があります) + / - をタッチして、フロントおよびリアの調整をしてください。 (+ … 音の聞こえてくる位置が高くなる、- … 位置が低くなる)
TruBass	低音の強さを設定できます。 + / - をタッチして、フロントおよびリアの調整をしてください。 (+ … 低音が強くなる、- … 低音が弱くなる)
MixToRear	DVDによってはセリフなどがフロントスピーカーのみで出力されるものがあります。フロントの出力を後席にも出力できるように設定できます。 ◀ / ▶ をタッチして、出力量を調整してください。 (◀ … 出力量が小さくなる、▶ … 出力が大きくなる)

音響効果の設定をする

DSP

いろいろな環境の音場を擬似的に再現することができます。

“エフェクト”で **DSP** を選んだ後、“サラウンド”の ◀ / ▶ をタッチして、疑似再現したい音場環境を選んでください。

- LIVE** ライブハウスのような音場
- HALL** コンサートホールのような音場
- STADIUM** スタジアムのような音場
- CHURCH** 残響音の多い教会のような音場

スピーカーの出力レベルを設定する

- 1 サウンド画面で **スピーカー設定** → **スピーカー出力レベル** をタッチする。
- 2 ◀ / ▶ をタッチして各スピーカーの出力レベルを設定する。

お知らせ

0 dB が標準で、マイナス値にすると出力が小さくなります。

オーディオ


スピーカーディレイを設定する

視聴位置から最も距離の離れたスピーカーに合わせて他のスピーカーの出力タイミングを遅らせます。(設定値 10 cm あたり約 0.3 ミリ秒遅らせます)

- 1 サウンド画面で **スピーカー設定** → **スピーカーディレイ** をタッチする。
- 2 ◀ / ▶ をタッチして視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する。

お知らせ

視聴位置からスピーカーまでの距離は水平距離を測って設定してください。

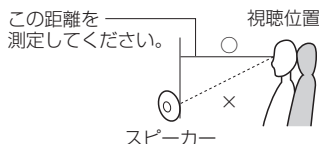

スピーカーサイズを設定する

- 1 サウンド画面で **スピーカー設定** → **スピーカーサイズ** をタッチする。
- 2 “フロント” および “リア” それぞれの **LARGE** / **NORMAL** を選んでタッチする。

設定の目安

LARGE	スピーカーの大きさ 17 cm 以上
NORMAL	スピーカーの大きさ 16 cm 以下

※ 上記は目安ですので、設定する場合は SRS CS Auto を ON にした状態で低音を確認し、低音がよりよく聞こえる方を選んでください。

AUDIO メニューをカスタマイズする

※お好みにカスタマイズできるのは **AUDIO** を押して最初に表示される画面のみです。

- 1 AUDIOメニュー(🔊 E-2)から **カスタマイズ** をタッチする。
※ **カスタマイズ** をタッチした後、メッセージが表示されますので、**OK** をタッチしてください。
- 2 ◀ / ▶ をタッチして、画面に表示されるボタンの数(3～8個)を変更する。
- 3 各ボタンをタッチして、ボタンを変更する。
- 4 **決定** をタッチする。



配置をお買い上げ時に戻します。
(ボタンの数は戻しません)

表示されるボタンの数(3～8個)を変更するには

◀ / ▶ をタッチする。

※左右に、ドラッグ/フリックしても変更できます。

ボタンの変更を行うには

① 変更したいボタンをタッチする。

② AUDIOメニュー候補が表示されるので、新しく表示するボタンを選んでタッチする。

③ **戻る** をタッチする。

メニューの画面デザインを変更できます

① **デザイン変更** をタッチする。

② **スマート** / **シンプル** を選んでタッチする。

③ **決定** をタッチする。

※画面デザインを変更すると、AUDIOメニュー以外の各メニューの画面デザインも変更されます。

お知らせ

手順 **3** ですでに配置されているボタンをメニュー候補から選んだ場合、そのボタンはもとの位置から指定位置へ移動され、もとの位置のボタンは何も配置されていない状態になります。

例) **CD** を **TV** に変更する場合

TV は
すでに配置
されています。



メニュー候補から
TV を
タッチすると…



もとの **TV** は何も配置されて
いない状態になります。



F

Music Rack(録音と曲管理)

音楽CDを録音する	F-2
録音設定をする	F-4
録音した曲を削除する	F-5
お気に入り登録をする	F-6
お気に入りからアルバム／トラックを削除する	F-7
ジャケット写真を登録する	F-8
Gracenoteデータベースの更新について	F-9
更新方法の種類	F-9
更新の操作方法	F-9
Gracenoteデータベースを初期化する	F-10
録音した曲のタイトル情報を修正する	F-10
再生しないアルバム／トラックを選ぶ	F-12
SDカードの使用状況を確認する	F-12

音楽CDを録音する

Music Rackは本機で音楽CDをSDカードに録音し、再生できる機能です。

準備

本機にSDカードを挿入してください。[E-33]
※お買い上げ時、本機に8 GBのSDカードが挿入されています。

1 録音する音楽CDを挿入する。[E-4]

※録音設定で**自動録音**に設定していると、手順**1**で未録音の音楽CDを挿入したとき、自動で録音が始まります。以降の操作は必要ありません。(1曲でも録音済みのディスクを挿入した場合は自動録音されません。)

※自動録音に設定していない場合など、手動録音するには手順**2**に進んでください。

2 CD再生画面で**録音**をタッチする。

※CD再生画面を表示するには
AUDIOメニュー([E-2])から**CD**をタッチします。



3 録音方法を選ぶ。



全曲録音する場合

“録音方法”の**全曲録音**をタッチする。

※SDカードの残容量が足りない場合はタッチできません。

録音する曲を選ぶ場合

① “録音方法”の**選択曲録音**をタッチする。

② トラックリストから録音したい曲をタッチして✓印を付ける。

③ **決定**をタッチする。

録音曲選択画面



→ 選択が解除され、ひとつ前の画面に戻ります。

→ 録音したい曲を確定します。

トラックをタッチするたびに✓印の表示⇄非表示が切り換わります。

☑: 録音します。

☐: 録音しません。

4 **録音開始**をタッチする。

録音を中止する


1 CD再生画面で **録音中止** をタッチする。

お知らせ

録音を中止しても録音が終わっているトラックはSDカードに保存されます。

お知らせ

録音・再生について

- 録音は本機で再生できる音楽CDのみ可能です。
※ MP3 / WMA ファイルのあるCDは録音できません。
- 録音した曲は本機のMusic Rack ソースでのみ再生できます。本機のSDソースで再生したり、本機以外の機器で再生することはできません。
- 同じSDカードに同じ曲を重複して録音することはできません。
- 録音可能曲数の目安については  F-4 をご覧ください。ただし、SDカードに空きがあっても10 000 曲を超える録音はできません。
- 音楽CDの記録面のキズ、汚れなどの状況や録音(記録)内容によっては、録音に時間がかかったり、再生音が飛んだりすることがあります。
- ノンストップCD(曲と曲の間の無音部分が無いCD)を録音すると、曲間に無音部分が録音され、不自然な音切れが発生することがあります。録音する音楽CDに依存しますのでご了承ください。
- 録音中の再生音はMusic Rackに録音された音のため、音楽CD再生時とは異なった音で聞こえる場合があります。
- 録音をしながら他のソースにすることが出来ます。また、オーディオをOFFにしても録音は継続されます。
- 録音中は、Music Rackの再生は可能ですが、SDソースでの再生はできません。
- CDソースでリピート/ランダム/スキャン再生を設定している場合に録音を行うと設定は解除されます。
- 録音の開始時や、終了時には、数秒間音楽や音声は停止することがあります。
- 録音中に音楽CDを取り出した場合、録音中のトラック(曲)を削除します。
- 録音中に車のエンジンスイッチを変更したり、本機に振動や衝撃を加えたりすると録音したデータの消失・故障の原因となるおそれがあります。

SDカードについて

- 録音するとSDカードに「RECAUDIO」というフォルダが作成されます。「RECAUDIO」フォルダはパソコンなどで削除/変更を行わないでください。
- 本機の故障、誤動作または不具合により記録できなかったデータ(録音内容など)、消失したデータ、SDカード内の保存データについては補償できません。

Music Rackのタイトル情報について

本機は音楽CDを録音するときタイトル情報と一緒に記録を行います。Music Rackのタイトル情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が記録されます。

お知らせ

- トラック名/アーティスト名/アルバム名の表示文字数は最大で全角32(半角64)文字です。
- CD-TEXT 情報があるCDの場合、CD再生画面ではCD-TEXT 情報をタイトル情報として表示しますが、Music Rackのタイトル情報は本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が記録されます。(このため、CD再生画面とMusic Rack再生画面とでタイトル情報が異なる場合があります。)
- 録音した音楽CDの情報が本機のGracenoteデータベースから見つからなかった場合、トラック名: “トラックXX”(XXはトラック番号)、アルバム名: “新規アルバムXXXXXXXX”(XXXXXXXXは録音した日付)、アーティスト名: “新規アーティスト”と記録されます。
- 該当するジャンル名が無い場合は“その他”と表示されます。

Music Rackでは、録音した各トラック/アルバムのタイトル情報を修正できます。 F-10

録音設定をする

自動録音／手動録音の選択や、音質の設定をすることができます。

1 CD再生画面で **録音設定** をタッチする。

※ CD再生画面を表示するにはAUDIOメニュー(**E-2**)から **CD** をタッチします。

2 設定したい項目のボタンをタッチする。

録音可能時間を表示



録音管理

- 自動録音** …音楽CDを本機に挿入すると曲の再生とともに自動で録音を開始する。
※ 1 曲でも録音済みの音楽CDを挿入した場合、自動録音は開始されません。
- 手動録音** …自動では録音を開始しない。

録音音質


◀ / ▶ をタッチして録音音質を設定できます。

録音音質と録音可能曲数の目安


録音音質 (ビットレート)	96 kbps	128 kbps	192 kbps	256 kbps	320 kbps
録音可能曲数	約2 900 曲	約2 100 曲	約1 450 曲	約1 050 曲	約850 曲

※ 1 曲を4分で換算し、付属のSDカード(8 GB)を使用した場合


録音した曲を削除する

- **注意**
- 削除(初期化)中は他の操作(AUDIO ソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更するなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。
 - 削除(初期化)すると、お客様の音楽データは消去され、もとに戻りません。

全ての曲を削除する(録音データ初期化)

- 1 AUDIOメニュー( E-2)から **Music Rack** をタッチする。
- 2 **情報** → **録音データ初期化** をタッチする。

選択した曲を削除する

- 1 AUDIOメニュー( E-2)から **Music Rack** をタッチする。
- 2 **編集** → **曲管理** をタッチする。
- 3 削除する曲を選ぶ。



アルバムを選んで アルバムごと削除	<div>① アルバムリストから削除するアルバムを選んでタッチする。</div> <div>② 削除 をタッチする。</div>
トラックを選んで削除	<div>① アルバムリストからアルバムを選んでタッチする。</div> <div>② トラック表示 をタッチする。</div> <div>③ 削除するトラックを選んでタッチする。</div> <div>④ 削除 をタッチする。</div>

お気に入り登録をする

1 Music Rack でお気に入りに登録したいトラック／アルバムを選曲する。

2 **登録** → **お気に入り** をタッチする。

3 登録先のフォルダ(お気に入りフォルダ)を選んでタッチする。

選曲したトラックの アルバムを登録	お気に入りアルバム 1 ～ お気に入りアルバム 4 から選んでタッチする。
選曲したトラックを登録	お気に入りトラック 1 ～ お気に入りトラック 4 から選んでタッチする。

お知らせ

- お気に入りに登録したトラック／アルバムは選曲モードの **お気に入り** で選曲することができます。
- 1つのアルバムまたはトラックに登録できる数は200アルバムおよび200トラックです。合計800アルバムおよび800曲の登録が可能です。

お気に入りフォルダ(お気に入りリスト)の構成

お気に入りアルバム1

⊙フォルダ 200アルバム
(200CD)

お気に入りアルバム2

⊙フォルダ 200アルバム
(200CD)

お気に入りアルバム3

⊙フォルダ 200アルバム
(200CD)

お気に入りアルバム4

⊙フォルダ 200アルバム
(200CD)

4つのアルバム
フォルダ

1フォルダに200アルバム
合計800アルバム登録可能

お気に入りトラック1

♪フォルダ 200トラック
(200曲)

お気に入りトラック2

♪フォルダ 200トラック
(200曲)

お気に入りトラック3

♪フォルダ 200トラック
(200曲)


お気に入りトラック4

♪フォルダ 200トラック
(200曲)

4つのトラック
フォルダ


1フォルダに200曲
合計800曲登録可能

お気に入りからアルバム／トラックを削除する

1 AUDIOメニュー( E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 **編集** → **お気に入り管理** をタッチする。

3 お気に入りフォルダを選んでタッチし、
フォルダ内表示 をタッチする。

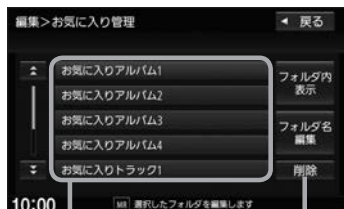

お気に入りフォルダのリスト 選んだお気に入りフォルダ内の曲を全削除します。

4 リストから削除したいアルバム／トラックを選んでタッチし、
削除 をタッチする。



注意 削除中は他の操作(AUDIOソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更するなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。

お気に入りフォルダのフォルダ名の変更ができます

① Music Rack再生画面で **編集** → **お気に入り管理** をタッチする。

※ Music Rack再生画面は、AUDIOメニュー( E-2)から **Music Rack** をタッチすると表示されます。

② フォルダリストから名前を変更したいフォルダを選んでタッチし、
フォルダ名編集 をタッチする。

③ フォルダ名を文字入力して、**決定** をタッチする。

ジャケット写真を登録する

録音したアルバムに画像ファイルをジャケット写真として登録することができます。登録したジャケット写真は、Music Rack 再生画面に表示されます。

Music Rack 再生画面



準備

あらかじめパソコンなどを利用して、ジャケット写真として登録したい画像ファイルをSDカードまたはUSBメモリーに保存してください。

ジャケット写真に登録する画像ファイルについて

- 再生可能な画像ファイル(📷 K-32)と同じ形式のJPEG ファイルのみ登録できます。
- 176×176ピクセル以上、1 024×1 024ピクセル以下の画像ファイルを推奨します。
※ 176×176ピクセル未満では表示エリアより小さく表示されます。
- 画像ファイルは、SDカード／USBメモリーの8階層までのフォルダ(ルートフォルダ含む)に保存してください。

1

画像ファイルをSDカードに保存した場合

画像ファイルを保存したSDカードを本機に挿入する。📷 E-33

画像ファイルをUSBメモリーに保存した場合

画像ファイルを保存したUSBメモリーを本機と接続する。📷 E-34

2

AUDIOメニュー(📷 E-2)から **Music Rack** をタッチする。

3

編集 → **曲管理** をタッチする。

4

アルバムリストからジャケット写真を登録したいアルバムを選んでタッチし、**ジャケット写真** をタッチする。

5

登録したい画像ファイルを選ぶ。

- ① 登録したい画像ファイルが入ったメディア(**SDカード** ／ **USB**)を選んでタッチし、**ジャケット写真を選択する** をタッチする。
- ② フォルダリストから登録したい画像ファイルが入ったフォルダを選んでタッチする。
- ③ 登録したい画像をタッチする。

お知らせ

- 登録したジャケット写真を削除することはできません。
- ジャケット写真を変更するには、上記の手順でジャケット写真を再度登録してください。

Gracenote データベースの更新について

更新方法の種類

更新方法は大きく下記の2つに分かれます。

オンライン検索	新しいタイトル情報をオンラインで取得する方法です。 <ul style="list-style-type: none">・ インターナビ・データ通信 USB を使用して、Gracenote 音楽認識サービスより情報を取得します。・ 音楽 CD (アルバム) ごとにタイトル情報を取得します。
パソコンを使用したデータベース更新	パソコンで指定ホームページからデータベース更新ファイルを取得して本機データベースを更新する方法です。 <ul style="list-style-type: none">・ ローカルアップデート (多数のタイトル情報をまとめてデータベース更新する方法) と、カスタムアップデート (アルバムで個別にデータベース更新する方法) が選択できます。・ パソコン、インターネット接続、SD カードなどの動作環境が必要です。

お知らせ

- ローカルアップデートおよびカスタムアップデートを行うには、パソコン、インターネット接続、SD カードなどの動作環境を整えていただく必要があります。
※ 必要な動作環境については、指定ホームページ*¹をご覧ください。
- ローカルアップデート、カスタムアップデートには専用アプリケーションが必要です。専用アプリケーションは指定ホームページから入手できます。操作手順 (操作方法) は指定ホームページ*¹ でご確認ください。
ご利用いただくにはユーザー登録をお願いいたします。
※ 専用アプリケーションは、バージョンにより対応しているナビゲーションが異なります。ご使用の機種に合わせて専用アプリケーションを入手してください。

更新の操作方法

オンライン検索	CD 再生画面のタイトル情報についてデータベース更新する CD 再生画面で オンライン検索 をタッチする。[E-6] 録音した曲のタイトル情報についてデータベース更新する Music Rack のアルバム / トラック編集画面で オンライン検索 をタッチする。 [F-11]
パソコンを使用したデータベース更新	指定ホームページ* ¹ でローカルアップデート / カスタムアップデートの操作方法をご確認ください。

* 1…指定ホームページ

<https://www.honda.co.jp/navi/support/>

※ ホームページのアドレスは都合により変更させていただく場合があります。

Gracenote データベースを初期化する

1 MENU → 設定／情報 → サウンド → **gracenote** をタッチする。

2 **初期化** をタッチする。
※録音中はタッチできません。

⚠ 注意

- 初期化中は他の操作(AUDIO ソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更するなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。
- 初期化すると、お客様が今までオンライン検索／ローカルアップデート／カスタムアップデートで更新したデータは消去され、もとに戻りません。

録音した曲のタイトル情報を修正する

トラック名／アーティスト名／アルバム名の修正(名前と読み)およびジャンル分類を修正できます。

1 AUDIO メニュー(🔊 E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 タイトル情報を修正したい曲を選曲する。

3 修正対象を選び、下表の操作を行う。

選曲中のトラックのみ修正^{*1}

編集 → **現在の曲** をタッチする。

選曲中のアルバム内の全曲を一斉に修正^{*2}

編集 → **現在のアルバム** をタッチする。

* 1…アルバム名をトラックごとに手動修正することはできません。


* 2…トラック名は、全曲一斉に手動修正することはできません。

録音した曲のタイトル情報を修正する

4 修正方法を選び、下表の操作を行う。

手動修正	トラック名／アーティスト名／アルバム名を修正 ① 変更する項目をタッチする。 ② 文字入力を行う。 ジャンル分類を修正 ① ジャンルカスタマイズ をタッチする。 ② ジャンルリストから選んでタッチする。
本機のデータベースを再検索* 1	データベース再検索 をタッチする。
オンライン検索	オンライン検索 をタッチする。

アルバム編集画面(例)

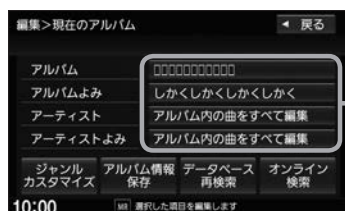


手動修正する場合は
変更したい項目をタッチ
※アーティスト名の修正結果は、
再生画面で確認できます。

お知らせ

データベース再検索 / **オンライン検索** をタッチして複数検索された場合は、下記画面が表示されます。

タイトル複数選択画面

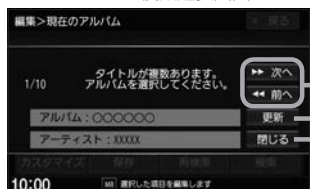

1 **次へ** / **前へ** をタッチしてアルバムを選ぶ。

2 上書きするアルバムが決まったら **更新** をタッチする。

閉じる をタッチするとアルバム編集画面に戻ります。

* 1...本機のデータベースにタイトル情報が無いアルバム／トラックの場合、**データベース再検索** をタッチしても修正できません、またデータベースの情報が間違っている場合もあります。この場合、データベースの更新(▶F-9)をしてから再度 **データベース再検索** をタッチしてください。

再生しないアルバム／トラックを選ぶ

1 AUDIOメニュー(🔊 E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 **編集** → **曲管理** をタッチする。

3 下表の操作をして、再生しないアルバム／トラックの✓印を非表示にする。

再生しないアルバムを選ぶ	① 再生選択 をタッチする。 ② 再生しないアルバムをタッチして✓印を非表示にする。
再生しないトラックを選ぶ	① アルバムリストからアルバムを選んでタッチする。 ② トラック表示 をタッチする。 ③ 再生選択 をタッチする。 ④ 再生しないトラックをタッチして✓印を非表示にする。

(例) アルバム再生選択画面



4 **決定** をタッチする。

お知らせ

- 再生選択は、ジャンル／お気に入りのリストには反映されません。
- 再生選択で再生しない設定をしても、選曲モードでアーティスト名は表示されます。
- 本機の登録アルバム数が100より多い場合、再生選択画面に **前へ**／**次へ** が表示されます。 **前へ**／**次へ** をタッチして100アルバムごとに再生選択をしてください。

SDカードの使用状況を確認する

1 AUDIOメニュー(🔊 E-2)から **Music Rack** をタッチする。

2 **情報** → **SDカード情報** をタッチする。

G

携帯電話との連携

携帯電話のBLUETOOTH接続.....	G-2
携帯電話をBLUETOOTH接続する.....	G-2
登録した携帯電話の一覧を見る.....	G-3
本機のBLUETOOTH情報を確認する.....	G-4
NaviCon®を使用する.....	G-4
Drive T@lker(音声認識アプリ)を使う.....	G-6
ハンズフリーで電話する.....	G-8
電話を受ける(着信時の操作).....	G-8
通話中の操作.....	G-9
電話をかける.....	G-10
ハンズフリーの通話設定をする.....	G-14
携帯電話のアドレス帳を本機に転送する.....	G-14

携帯電話のBLUETOOTH接続

携帯電話をBLUETOOTH接続する

BLUETOOTH接続するには、携帯電話を本機にハンズフリー登録して、割り当てを行ってください。
なお、一度BLUETOOTH接続すると、次回からは自動でBLUETOOTH接続を行います。

お知らせ

BLUETOOTH接続を解除するには、割り当てを解除してください。[F] 下記「割り当てを行う」

携帯電話を本機にハンズフリー登録する

ハンズフリー登録は、本機と携帯電話の両方を操作して行います。本書では、本機の操作方法のみ説明していますので、携帯電話の説明書もご覧になりながら登録を行ってください。

※誤登録を防ぐため、登録前に周囲の他のBLUETOOTH対応機器の電源をお切りください。

1 MENU → 電話 → 設定 → 機器登録 → ハンズフリー をタッチする。

お知らせ

新規登録するとき、すでに登録した機器がBLUETOOTH接続中の場合は切断する必要があります。
切断確認のメッセージが表示された場合は **はい** を選んで切断してください。

2 携帯電話側を操作してハンズフリー登録を行う。

お知らせ

- 登録する機器の仕様によっては、パスキーの入力が不要(セキュアシンプルペアリング)場合があります。携帯電話および本機に表示されている数字が同じであることを確認し、 **はい** をタッチすると登録が完了します。
- BLUETOOTH Audio登録もできる場合は確認メッセージが表示されるので、 **はい** (登録する) / **いいえ** (登録しない) を選んでください。

割り当てを行う

登録した携帯電話に、どの機能を割り当てるかを設定します。

1 MENU → 電話 → 設定 → 登録機器一覧 → ハンズフリー をタッチする。

→ 携帯電話登録一覧画面が表示されます。

※携帯電話がハンズフリー登録されていない場合、 **登録機器一覧** → **ハンズフリー** はタッチできません。

2 割り当てる携帯電話の [] / [] をタッチする。

[] : ハンズフリーで電話をする携帯電話に割り当て

[] : Drive T@lker・NaviCon®をする携帯電話に割り当て

※ Drive T@lkerを使用する携帯電話は、 [] と [] の両方を設定してください。

お知らせ

割り当てを解除するには、再度 [] / [] をタッチしてください。



お知らせ

ハンズフリー登録について

- ハンズフリー登録は4台まで登録可能です。(BLUETOOTH接続できる携帯電話は1台までです。)
すでに4台登録済みの場合は登録操作はできません。
- 本機に登録済みの携帯電話を登録しなおす場合は、本機で登録を削除してから登録操作を行ってください。
- 本機にて接続を確認している携帯電話は、下記ホームページをご確認ください。
<https://www.honda.co.jp/navi/support/>

割り当てについて

- 割り当てはハンズフリーで1台まで、Drive T@lker・NaviConで1台まで可能です。
- 新規に携帯電話をハンズフリー登録したときは、割り当てが変わります。
- 割り当てが変わると、BLUETOOTH接続先が新しく割り当てられた携帯電話へ変更されます。

BLUETOOTH接続について

- 携帯電話が接続できない状況(携帯電話の電源が入っていない、携帯電話側でBLUETOOTH接続をOFFにしているなど)の場合は接続できません。
- BLUETOOTH接続されるまでに時間がかかる場合があります。
- 携帯電話を登録して“ハンズフリー”に割り当てると、携帯電話のアイコンが地図画面に表示されます。

登録・割り当てされていると表示
(BLUETOOTH接続できていない場合は暗く表示)



携帯電話の電波と電池状態を表示(BLUETOOTH接続中のみ表示)
※機種により表示されない場合があります。

- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

登録した携帯電話の一覧を見る

※携帯電話登録一覧画面で、登録の削除／登録携帯電話の詳細情報確認ができます。

1

MENU → **電話** → **設定** → **登録機器一覧** → **ハンズフリー** をタッチする。

⇒携帯電話登録一覧画面が表示されます。

※携帯電話がハンズフリー登録されていない場合、**登録機器一覧** → **ハンズフリー** はタッチできません。

登録を削除する

- 1 携帯電話登録一覧画面で、削除したい携帯電話名のボタンを選んでタッチする。
- 2 **削除** をタッチする。

登録している携帯電話の詳細情報を見る

- 1 携帯電話登録一覧画面で、詳細情報を見たい携帯電話名のボタンを選んでタッチする。

携帯電話のBLUETOOTH接続

本機のBLUETOOTH情報を確認する

BLUETOOTH情報画面で、デバイス名／パスキーの変更ができます。

- 1 **MENU** → **電話** → **設定** → **本体情報** をタッチする。
⇒ BLUETOOTH情報画面が表示されます。

デバイス名を変更する

- 1 BLUETOOTH情報画面で **デバイス名変更** をタッチする。



- 2 デバイス名を入力し、**決定** をタッチする。

パスキーを変更する

- 1 BLUETOOTH情報画面で **パスキー変更** → **ハンズフリー** をタッチする。
- 2 パスキーを入力し、**決定** をタッチする。

NaviCon[®]を使用する

NaviCon[®]は、スマートフォンで探した目的地を本機に転送し、本機でルート探索・ルート案内などが行えるスマートフォンアプリです。

※ NaviCon[®]アプリの入手方法、NaviCon[®]に関する詳細は、NaviCon[®]のWebサイト (<https://navicon.com/user/support/>) をご覧ください。


本機でNaviCon[®]が使用できる端末について

NaviCon[®]アプリに対応しているiPhoneおよびAndroid[™]スマートフォンで使用可能です。(NaviCon[®]アプリに対応しているiPhoneおよびAndroidスマートフォンについては、NaviCon[®]のWebサイトをご覧ください。)

※タブレット端末やiPodでは、本機でNaviCon[®]を使用することができません。

※スマートフォンによっては使用できない場合があります。

準備

- ・本機とスマートフォンのBLUETOOTH接続を確認してください。
(接続方法  G-2)
- ・iPhoneでNaviCon[®]を使用する場合、ケーブル接続しているiPodやiPhoneを全て外してください。

NaviCon®を使用する

本機は、「目的地の転送」と「友達マップの表示」に対応しています。

目的地を本機に転送してルート探索する

- 1 スマートフォン側でNaviCon®アプリを起動する。
- 2 スマートフォン側でNaviCon®アプリを操作して、目的地を設定する。


⇒目的地が転送され、本機でルート探索を開始します。

お知らせ

- 手順 **2** でルート探索後、本機にルートの全表示画面が表示された場合は、本機で **案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。
- 本機に転送できない場合は、海外の目的地を転送している可能性があります。転送する目的地をご確認ください。

友達マップを表示する

- 1 スマートフォン側でNaviCon®アプリを起動する。
- 2 スマートフォン側でNaviCon®アプリを操作して、友達マップを開始する。
- 3 本機で **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **NaviCon 友達マップ** をタッチし、「友達マップ」の **開始** をタッチする。

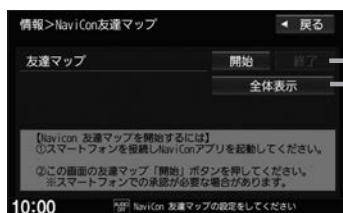

友達マップの表示をやめるには

終了 をタッチする。

開始 をタッチ後に **全表示** をタッチすると、現在表示できる友達アイコンが全て表示される地図画面に切り換わります。（場合によっては、全て表示できないときもあります。）

↓ **開始** をタッチ後、地図画面に切り換えると…

友達マップ画面



友達アイコン

※色で友達の通信状態を表します。

緑色：オンライン、灰色：オフライン

友達マップ表示を開始しているとインジケータを表示します。

※スマートフォンの通信回線の状態により色が変わります。

緑色：通信中、黄色：通信不能

※友達マップ表示を終了する、またはBLUETOOTH接続が切断されると、インジケータは消えます。

お知らせ

- NaviCon®アプリ側で地図をスクロール／拡大／縮小すると、本機の地図にも反映されます。
- NaviCon®アプリのバージョンによってはNaviCon®連携できない場合があります。NaviCon®アプリは最新のバージョンでご使用ください。
- NaviCon®アプリ側での操作方法は、NaviCon®のWebサイトまたはNaviCon®のヘルプをご覧ください。

Drive T@lker(音声認識アプリ)を使う

Drive T@lkerはスマートフォン用の音声認識アプリです。Drive T@lkerがインストールされたスマートフォンと連携することで、発話で目的地を設定したり、天気を調べたりすることができます。

音声認識を利用するには、スマートフォンアプリ「Drive T@lker」と、本アプリに適合したiPhoneおよびAndroid スマートフォンが必要です。

「Drive T@lker」アプリのダウンロードや適合スマートフォンについては<https://www.honda.co.jp/navi/support/>をご覧ください。

準備

- ・本機とスマートフォンのBLUETOOTH接続を確認してください。
(接続方法「[P. G-2](#)」)
- ・iPhoneでDrive T@lkerを使用する場合、ケーブル接続しているiPodやiPhoneを全て外してください。
- ・スマートフォン側でDrive T@lkerアプリを起動してください。

1


AUDIO を長押しする。

2

音声ガイドの問いかけに、本機のマイクに向かって発話して応答する。

※音声ガイド中は発話しても認識されません。

音声ガイドのあと、効果音が鳴ってから発話してください。

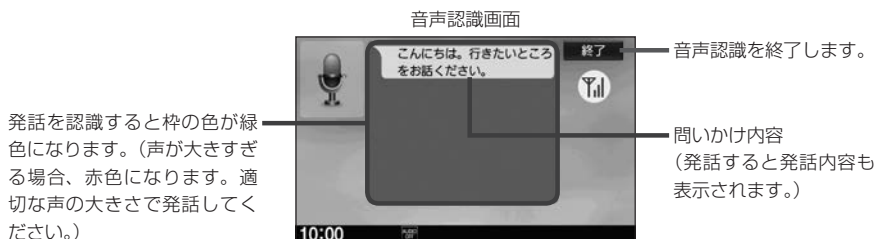

お知らせ

- 音声ガイド中に画面をタッチすると、音声ガイドをスキップできます。(手順 **2** で最初に問いかけの音声ガイドなど、スキップできない場合があります。)
- MENU** / **現在地** を押すなどして音声認識画面から別の画面に切り換えたり、ハンズフリーで電話を発信／着信したりすると、音声認識は終了します。
- スマートフォンがロック状態のときは、音声認識を起動できません。スマートフォンのロックを解除してください。(ただし、Android 端末の場合、Drive T@lkerアプリの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でも音声認識を起動できます。)
- Drive T@lkerアプリがスマートフォンの画面に表示されていないときは、音声認識を起動できない場合があります。その場合は、Drive T@lkerアプリを画面に表示した状態で音声認識を起動してください。
- インターネットが通信中のときは、音声認識を起動できないことがあります。
- 音声認識を起動すると、車両によっては発話を認識しやすくするため、車のエアコンの風量を抑える場合があります。

音声認識の流れ(目的地設定での問いかけと発話の例)

音声ガイド：「こんにちは。行きたいところをお話ください。」

発話：「近くのガソリンスタンド。」

音声ガイド：「この付近のガソリンスタンドをお調べします。」

・・・。

20件のガソリンスタンドが見つかりました。

近い順に

1.〇〇石油××SS

2.△△石油××SS


3.□□石油××SSです。」

発話：「3番。」

音声ガイド：「□□石油××SSを目的地に設定しますか？」

発話：「はい。」

音声ガイド：「ルートを探します。お氣をつけて。」

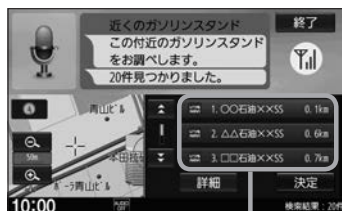

ガソリンスタンドが見つかったとリスト表示します。

発話の他、リストをタッチしても選択ができます。

※タッチ操作をした場合、発話の認識は終了しますので、以降はタッチ操作で目的地設定を行ってください。

音声認識が使用できるシーンと発話例

本機の音声認識では、「目的地(経由地)を設定する」「探索条件を設定(変更)する」「天気調べる」を行うことができます。下記の発話例を参考にしてご使用ください。

• 目的地を設定するときに

使用シーン例	発話例
住所で設定したい	「東京都港区南青山2の1の1」
近くで食事したい	「周辺のファミレス」
名称で目的地設定し、条件は 有料優先 で探索する	「東京駅。有料優先で」

• ルート案内中に

使用シーン例	発話例
経由地を設定したい	「コンビニに立ち寄り」
探索条件を 一般優先 に変えたい	「一般優先で」
目的地の天気が知りたい	「目的地の天気は？」

• その他


使用シーン例	発話例
翌日以降の天気が知りたい	「明日の天気」「週間天気」
音声ガイドをもう一度聞きたいとき	「もう一度」
言い間違いや、音声認識が間違って、やり直したいとき	「違う」「やり直し」「キャンセル」

ハンズフリーで電話する

※ハンズフリーで電話するには、あらかじめ携帯電話を本機とBLUETOOTH接続(ページ2)しておく必要があります。

電話を受ける(着信時の操作)

電話がかかってくると着信中画面が表示されます。

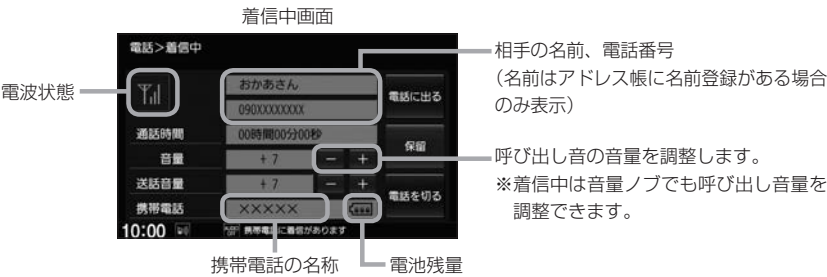

1 操作したいボタンを選んでタッチする。

電話に出る	通話が開始され、通話中画面が表示されます。
保留	相手と電話につながり、相手へ電話に出られないことを音声で案内します。 着信保留中画面 <p>保留をやめて電話に出ます。</p> <p>※着信保留を行うためには、携帯電話が着信保留に対応している必要があります。 (対応していない携帯電話ではメッセージが表示されます。) ※保留中も相手には通話料金がかかります。</p>
電話を切る	かかってきた電話を応答せずに切ります。


お知らせ

- 携帯電話にドライブモード、マナーモードが設定されていた場合、着信音が出ない場合があります。
- 携帯電話の着信設定の効果音やメロディーにより音が聞こえにくい場合があります。
- 電波状態(アンテナの本数)は携帯電話の電波状態を表しますが、携帯電話によっては携帯電話で表示するアンテナ本数と異なる場合があります。(良好でも圏外となることがあります。)
また、電池残量も携帯電話に表示される残量と異なる場合があります。

通話中の操作

通話が始まると、通話中画面が表示されます。

通話中画面

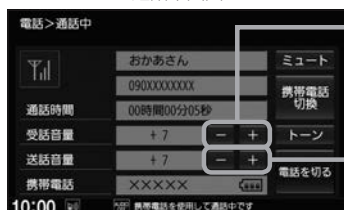

相手の声の音量(受話音量)を調整します。
※通話中は音量ノブでも受話音量を調整
できます。

相手に伝わる自分の声の音量(送話音量)
を調整します。

1 操作したいボタンを選んでタッチする。

ミュート	自分の声を相手に聞こえないようにします。(相手の声は聞こえます。)※ミュートを行うと、 ミュート が 通話 に変わります。 通話 をタッチすると、自分の声が相手に聞こえるようになります。
携帯電話切替	ハンズフリーをやめて、携帯電話での通話に切り換えます。※携帯電話に切り換えると、 携帯電話切替 が ハンズフリー切替 に変わります。 ハンズフリー切替 をタッチすると、ハンズフリーでの通話に戻ります。
トーン	0 ~ 9 、 * 、 # が表示されるので、タッチするとトーン入力を行います。※走行中はトーン入力できません。
電話を切る	電話を切って通話を終了します。

お知らせ

- 通話中の本機の通話時間表示と携帯電話の通話時間表示は同じになりません。(通話時間は目安です。)
- 接続する携帯電話によっては、通話終了時に本機画面がしばらく切り換わらない場合があります。
- 通話先の相手によっては、トーンを使ての操作ができない場合があります。
- ハンズフリー音声出力中は、案内出力スピーカーの設定(「**設定**」D-19)で **右前** に設定していると右(前)スピーカーよりナビゲーションの音声案内、左(前)スピーカーより通話の音声出力となり、**左前** に設定していると左(前)スピーカーよりナビゲーションの音声案内、右(前)スピーカーより通話の音声出力となります。
- ハンズフリー通話中はオーディオの音量調整は無効となります。

通話中の地図画面表示について

- 通話中に **現在地** を押すと、地図画面が表示できます。
- 地図画面から通話中画面に戻るには、**MENU** → **電話** をタッチしてください。

ハンズフリーで電話する


電話をかける

1 MENU → 電話 をタッチする。

2 電話をかける方法を選んでタッチする。

ダイヤル	0 ～ 9、*、# が表示されるので、 電話番号を入力して 発信 をタッチする。 ※36桁まで入力でき、画面には24桁まで表示します。
リダイヤル	前回電話をかけた番号に発信します。 メッセージを確認して、 はい をタッチする。 ※発信履歴が無い場合、 リダイヤル は選べません。
発信履歴 / 着信履歴	① 履歴リストが表示されるので、 電話をかける相手を選んでタッチする。 ② 発信 をタッチする。
アドレス帳	① アドレス帳画面が表示されるので、 電話をかける相手を選んでタッチする。 ② 番号1に発信 / 番号2に発信 を選んでタッチする。 ※あらかじめ携帯電話のアドレス帳を本機に転送しておく必要があります。
ワンタッチダイヤル	ワンタッチダイヤル画面が表示されるので、 電話をかける先の 発信 を選んでタッチする。 ※あらかじめワンタッチダイヤル画面で電話番号を登録しておく必要があります。[P. G-13]

電話をかけると、発信中画面が表示されます。

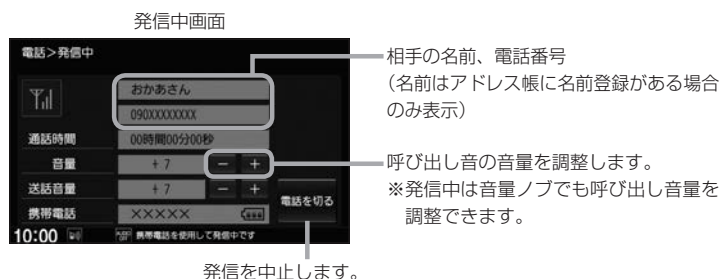


お知らせ

- 走行中は発信操作が制限されます。
- 接続中の携帯電話の種類によっては、発信中と通話中の状態が携帯電話側と同じにならない場合があります。
(例：本機は発信中で相手はまだ電話に出てないが、本機の画面では通話中となります。)

発信履歴／着信履歴について

※表示するには、**MENU** → **電話** → **発信履歴**／**着信履歴** をタッチします。

履歴リスト画面

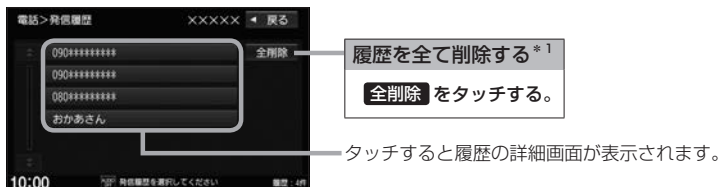

履歴を1つ選んで削除する

- ① 履歴リスト画面で削除する履歴を選んでタッチする。
- ② **削除** をタッチする。

履歴詳細画面



お知らせ

- 発信履歴リスト／着信履歴リストに表示される履歴は最新の10件分です。
- 着信履歴リスト画面で、非通知または公衆電話からかかってきた着信は非通知表示されます。また、非通知の場合、電話をかけることはできません。
- 非通知の着信履歴は最新の履歴のみが表示されます。
- 施設の詳細、登録地詳細画面から電話をかけた場合も履歴番号がリストに表示されます。(施設名は表示されません。)
- 同じ相手への発信履歴や同じ相手からの着信履歴は、それぞれ最新の履歴のみが表示されます。

* 1…発信履歴リスト画面で **全削除** をタッチした場合、発信履歴を全削除し、着信履歴は削除しません。
(発信履歴と着信履歴を両方同時には削除しません。)

ハンズフリーで電話する

アドレス帳画面について

※表示するには、**MENU** → **電話** → **アドレス帳** をタッチします。

アドレス帳のリスト順序を **メモリ順** / **名前順** に切り換えができます。

※携帯電話によっては、本機で表示されるメモリ番号と携帯電話のメモリ番号が一致しない場合や、本機に転送したアドレス帳に正しく50音に割り当てされない場合があります。

電話 > 名前使用

あ アックン
い いもうと
お おかあさん
お おとうさん
き 京都工場
た タクシー

あ か さ
た な は
ま や ら
わ その他

メモリ順 全削除

10:00

ひらがなリスト送り

メモリ順 をタッチ

名前順 をタッチ

電話 > メモリ番号使用

0000 おかあさん
0001 おとうさん
0002 いもうと
0003 アックン
0004 京都工場
0005 タクシー

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 終了

名前順 全削除

10:00

全アドレスを削除する

全削除 をタッチする。

タッチしたメモリ番号のアドレスまでリスト送りします。

アドレスを1つ選んで削除する

- ① アドレス帳から削除するアドレスを選んでタッチする。
- ② **削除** をタッチする。




ワンタッチダイヤルについて

ワンタッチダイヤルは、あらかじめ電話番号を登録しておくことで、少ない操作回数で電話発信できる機能です。（ワンタッチダイヤルは5件まで登録できます。）

ワンタッチダイヤルの電話番号を登録する

- ① **MENU** → **電話** → **ワンタッチダイヤル** をタッチする。
⇒ワンタッチダイヤル画面が表示されます。
- ② 登録したい場所の **編集** を選んでタッチする。
- ③ “名前” の **編集** をタッチし、文字を入力して **決定** をタッチする。
- ④ “電話番号” の **編集** をタッチし、電話番号を入力して **決定** をタッチする。

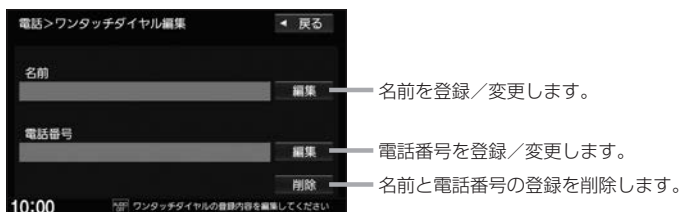


車両のオーディオリモコンスイッチを使ってワンタッチダイヤルで電話発信する

※ステアリングリモコン設定 (P44) でオフフック機能を設定しておく必要があります。

- ① オーディオリモコンスイッチのオフフック機能キーを押す。
⇒ワンタッチダイヤル画面が表示されます。
- ② オーディオリモコンスイッチのオフフック機能キーを押す。

ワンタッチダイヤル画面

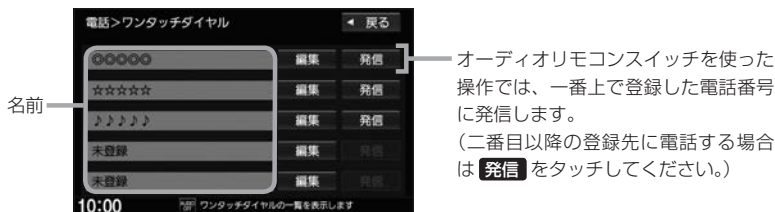

- ③ 発信確認のメッセージを確認して、
オーディオリモコンスイッチのオフフック機能キーを押す。
⇒発信を開始します。

お知らせ

ステアリングリモコン設定でオフフック機能を設定している場合、オフフック機能キーを押すと、電話を切ることができます。

ハンズフリーの通話設定をする

1 **MENU** → **電話** → **設定** → **通話設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**−** / **+** など)をタッチして設定する。

着信音量

着信時の呼び出し音の音量を **−** / **+** で設定できます。

受話音量

通話中の相手の声の音量を **−** / **+** で設定できます。

送話音量

通話中の相手に伝わる自分の声の音量を **−** / **+** で設定できます。

ノイズキャンセル

相手が聞き取りやすくなるよう、マイクに入ったノイズ音(周囲の騒音など)を小さく抑えて送話する機能の **ON** / **OFF** を設定できます。

お知らせ

- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- 受話音量はできるだけ小さく調整してください。エコーが出ることがあります。また、音声はマイクに向かって大きくはっきりとお話してください。
- ノイズキャンセルは、ノイズ(騒音)の種類によっては十分に抑えられない場合があります。
- 携帯電話(相手側を含む)によっては、ノイズキャンセルを **ON** にすると自分の声が途切れて相手にうまく伝わらない場合があります。この場合は、ノイズキャンセルを **OFF** にすると聞き取りやすくなる場合があります。

携帯電話のアドレス帳を本機に転送する


アドレス帳の転送は、本機と携帯電話の両方を操作して行います。

本書では、本機の操作方法のみ説明していますので、携帯電話の説明書もご覧になりながら転送操作を行ってください。

1 携帯電話を本機と **BLUETOOTH** 接続する。[] **G-2**


2 **MENU** → **電話** → **携帯メモリ読み出し** をタッチする。

お知らせ

- お使いの携帯電話の機種によっては、**携帯メモリ読み出し** をタッチすると、自動で転送が開始されるものがあります。(この場合の転送は全件転送のみとなります。)この場合、[] **G-15** 手順 **4** に進んでください。
- 自動で転送させたくないときは、携帯電話側で自動転送しない設定をしてください。詳しくはお使いの携帯電話の説明書でご確認ください。
- **BLUETOOTH** Audio 機器を接続している場合は読み出し終了まで接続できない場合があります。

携帯電話のアドレス帳を本機に転送する

- 3** 携帯電話を操作して、転送したいアドレス帳を選んでデータ送信を開始させる。

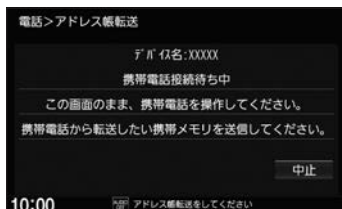

お知らせ

アドレス帳の全件転送(一括送信)を選んだ場合のみ、右記画面が表示されます。

追加保存 / **上書き保存** を選んでタッチしてください。

上書き保存 を選んだ場合、本機に登録済みのアドレス帳を全て削除したうえで、メモリ読み出しが開始されることがあります。



- 4** アドレス帳転送(読み出し)が完了したら、**終了** をタッチする。

お知らせ

本機のアドレス帳について

- アドレス帳は携帯電話ごとに別々に保存されます。(転送したアドレス帳は別の携帯電話では使用できません。)
- 本機のアドレス帳は自動的に更新されません。携帯電話のアドレス帳を更新した際は、アドレス帳を本機に転送しなおしてください。
- 転送したアドレス帳を見たり、アドレスを削除するには **設定** G-12

アドレス帳の転送について

- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。
- 携帯電話によっては本機へアドレス帳を転送できない場合があります。
- 本機のメモリがいっぱいになったり(1台あたり最大1500件)、不正なデータがある場合、転送は終了されます。
※すでに本機に転送されたアドレス帳は本機に保存されます。
- 転送中に車のエンジンスイッチを変更した場合、読み出しは中止されます。その場合は、読み出しをやりなおしてください。(故障のおそれがありますので、読み出し中はエンジンスイッチを変更しないようご注意ください。)
- 転送中に着信があった場合、BLUETOOTH接続では携帯電話の機種により着信が優先される場合があります。
- シークレットメモリの読み出しはできません。(携帯電話の機種によっては読み出しができる場合があります。)
- 読み出しできる文字数・桁数は、名前: 全角9文字まで/よみ: 半角18文字まで/電話番号: 36桁までです。
- 特殊な漢字や記号は表示できない場合があります。
- 全件転送(一括送信)をすると携帯電話の機種によってオーナー番号(お客様自身の番号)も登録される場合があります。

H

インターナビ

インターナビ機能	H-2
インターナビを利用する前の準備	H-4
セットアップをする	H-5
データ通信について	H-6
リンクアップフリーについて	H-6
リンクアップフリーの専用通信機器について	H-6
internaviのトップ画面	H-7
Hondaからのお知らせを見る	H-8
販売店の連絡先を表示する	H-8
インターナビ交通情報	H-9
インターナビ交通情報の取得	H-11
駐車場セレクト	H-12
駐車場を探して、目的地に設定する	H-12
インターナビ・ウェザー	H-14
気象情報を見る	H-14

パーソナル・ホームページと スマートフォンアプリについて	H-16
インターナビ プレミアムクラブ会員の方	H-16
Honda Total Care会員の方	H-17
パーソナル・ホームページと同期する	H-18
Myコース	H-18
目的地クリップ	H-19
インターナビの情報サービス	H-19
インターナビの情報サービスを見る	H-19
カーカルテを見る	H-20
インターナビの設定をする	H-21
インターナビの各設定を初期化する	H-22
緊急サポートに電話をかける	H-23
地図データ更新サービス	H-24

インターナビ機能

インターナビは、Honda 車オーナーのために生まれたオーナーズサービスです。サービス概要のイメージ(下図)のように、上手に利用して、快適で安心なドライブをお楽しみください。

出発時刻アドバイザー

ルートと希望の到着時刻を設定すれば、最適な出発時刻を案内します。

何時に出れば
いいのかな？

混雑

順調

メンバーだけの
ルート案内で
ス〜イスイ！

インターナビ・フローティングカーシステム

☎ H-10

メンバーだけが共有できる交通情報で最適なルート案内します。

Myスポット情報 ☎ H-18

パーソナル・ホームページで作成したMyスポットを本機の目的地に設定できます。

ルート状況タイムリー配信

交通状況の変化を自動でチェックします。

インターナビ交通情報 H-9

目的地までの交通情報をオンデマンドで受信し、出発地点から最短時間のルートを誘導します。

internaviルート D-12「探索条件」

お客様のニーズに合わせて、最適なルートを選べます。

Hondaからのお知らせ

H-8

カーライフに役立つ情報などHondaからの重要なお知らせを受信し表示します。

駐車場セレクト H-12

料金や営業時間など、希望の条件にあった駐車場を案内します。

インターナビ・ウェザー H-14

現在地や目的地周辺の気象情報をわかりやすく提供します。

駐車場探しも簡単
目的地へ到着！

天気予報も
バッチリ！

渋滞や規制、
通行止めも心配なし！

無償地図更新サービス

H-24

3年間に3回、無料で地図更新サービスをご提供します。

インターネットナビを利用する前の準備

インターネットナビは、Honda車オーナーのために生まれたオーナーズサービスで、ナビゲーションとのデータ通信を利用した様々なサービスを提供しています。

本機でインターネットナビを利用するには、会員登録(無料)と、本機のセットアップが必要です。

1. 会員登録の手続き(無料)

会員登録はHonda販売店(Honda Cars 店、Honda Cars・U-Select店)で承ります。

Honda Total Careの会員登録時に必要事項をご記入ください。Honda販売店がインターネットナビ情報センターに登録をいたします。

登録後、インターネットナビ情報センターより「登録完了のご案内」が発行されます。必ず、「登録完了のご案内」をHonda販売店よりお受け取りください。


2. 本機のセットアップ

Honda販売店にてお客様のナビゲーションでインターネットナビがご利用できるようセットアップ(リンクアップフリーの接続設定、カーナビ用パスワード(暗証番号)の入力など)をさせていただきます。

お知らせ

- 中古などで本製品を入手された方も、最寄りのHonda 販売店(Honda Cars 店、Honda Cars・U-Select 店)で会員登録手続きを承ります。Honda Total Careの基本会員の入会金・会費等は不要です。
- インターネットナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careのサービスを受けるには、お客様の個人情報の登録が必要になります。そのため、本製品を譲られる場合は個人情報を消去する必要があります。個人情報の消去は、Honda販売店へご依頼ください。
- カーナビ用パスワード(暗証番号)は、Honda販売店でお渡しする「登録完了のご案内」に記載されています。
- カーナビ用パスワード(暗証番号)は大変重要なものですので、「登録完了のご案内」を紛失したり、第三者に渡したりしないよう、管理には十分ご注意ください。

インターネットナビのサービスを開始するまでの流れ

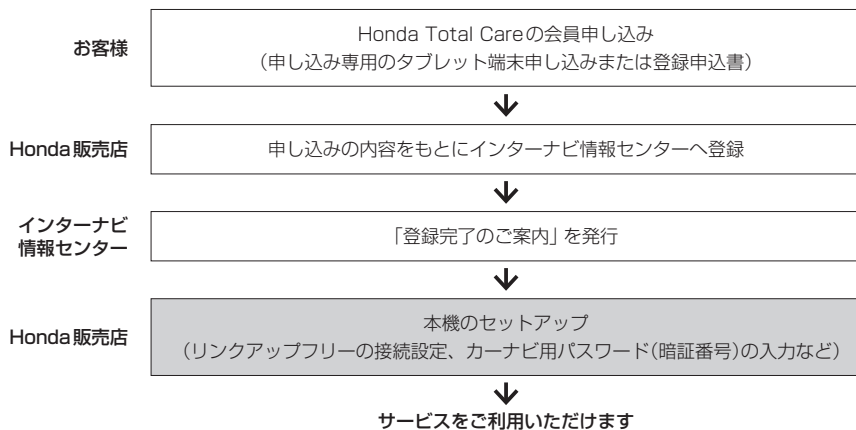

セットアップをする

セットアップは基本的にHonda 販売店で行います。

初回認証をする

1 地図画面で **internavi** をタッチする。

⇒初回認証が開始されます。

■ 暗証番号入力メッセージが表示された場合

- ① **はい** をタッチする。
- ② **internavi暗証番号入力** をタッチする。
※データ通信できない状況ではタッチできません。
- ② **カーナビ用パスワード(暗証番号)を入力し、決定** をタッチする。

⇒初回認証が開始されます。

暗証番号入力メッセージ画面



お知らせ

- カーナビ用パスワード(暗証番号)は、インターナビ情報センターより発行される「登録完了のご案内」に記載されています。紛失しないようにご注意ください。

パスワードメモ用

- カーナビ用パスワード(暗証番号)を規定回数間違えると、一定時間初回認証ができなくなります。

※初回認証後、インターナビ交通情報の手動取得などの操作(「**ア**H-11)をして、認証を完了できているか確認を行ってください。

フレームNo.の確認方法について

初回認証ができない(インターナビに接続できない)場合は、フレームNo.が本機に正しく登録されていない可能性があります。以下の手順でご確認ください。

MENU → **設定/情報** → **internavi設定** をタッチし、“システム設定”の **設定する** をタッチする。
画面表示の“フレームNo.”が会員ID(車台番号)と同じかどうかを確認してください。同じであれば正しく登録されています。

お知らせ

- 会員ID(フレームNo.)は会員登録時にHonda販売店が登録した取り付け車両の車台番号です。車検証でご確認ください。(アルファベットは大文字です)
- 正しく入力されていない場合は、**フレームNo.設定** をタッチし、画面に表示されたキーボードで正しく入力してください。**決定** をタッチすると入力した内容が登録されます。
※車両の装備やグレードによっては、フレームNo.の変更ができません(**フレームNo.設定** が暗く表示され、タッチできません)。この場合はHonda販売店にご相談ください。

データ通信について

リンクアップフリーについて

本機でインターナビのサービスを利用するには、本機とインターナビ情報センターとの間でデータ通信を行う必要があります。リンクアップフリーは、データ通信を無料で提供するサービスです。


お知らせ

- リンクアップフリーを継続してお使いいただくには、車検時にHonda販売店で更新手続きをしていただく必要があります。Honda販売店以外で車検を受けられた場合は、別途更新手数料がかかります。
詳しくはHonda販売店にお問い合わせください。
- リンクアップフリーは、Hondaが指定する通信事業者のデータ通信サービスを利用し、Hondaがお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で無料で提供するものです。本サービスの提供期間や通信品質については、Hondaはその責任を負うものではありません。

リンクアップフリーの専用通信機器について

リンクアップフリーを利用するには、専用通信機器(インターナビ・データ通信USB)をナビゲーション本体のインターナビUSBコードと接続し、正しく設定されている必要があります。

※車両の装備やグレードによっては、車両に装備されている通信機によりインターナビ通信を行います。詳しくは車両の取扱説明書をご覧ください。

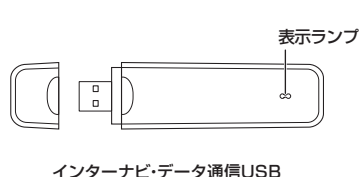

表示ランプについて

ランプの状態	電波の状態	ランプの状態	電波の状態
青点灯	電波強、通信中	青点滅	電波強、待受け
緑点灯	電波弱、通信中	緑点滅	電波弱、待受け
赤点灯	USIMエラー	赤点滅	圏外
黄点灯	電波サーチ	消灯	非装着、非給電

接続先のインターナビUSBコードは、グローブボックスにあります。(インターナビ・データ通信USBを使用する場合のみインターナビUSBコードがあります。)



お知らせ

- 通信の特性上、高速での移動中や基地局からの距離、電波をささぎるものなどにより通信ができない場合があります。
- 専用通信機器を他の車両・ナビゲーションシステム・その他の電子機器に接続してもデータ通信を行うことができません。上記接続を試みた結果、専用通信機器や接続した機器類に不具合が生じても、保証の対象とはなりません。
- 専用通信機器は、必ずインターナビUSBコードに接続してください。オーディオのUSBメモリーデバイスコードに接続しても、リンクアップフリーの機能をご利用いただけません。
- インターナビUSBコードに他のUSB機器を接続しないでください。故障の原因になります。
- 専用通信機器を高温の車内に放置すると、動作不良や故障の原因になりますのでご注意ください。

internaviのトップ画面

インターナビの各機能／サービスはinternaviトップ画面から操作します。

internavi トップ画面を表示する

1 地図画面で **internavi** をタッチする。



internavi トップ画面



Hondaからのお知らせなどのメッセージリストを表示します。

インターナビのメニューを表示します。

販売店の連絡先を表示します。

緊急サポート画面を表示します。*1

ダイレクトメニュー

(ダイレクトメニューはカスタマイズすることができます。)

各ボタンに利用したい機能を設定して使用してください)

ダイレクトメニューをカスタマイズする

1 **MENU** → **設定／情報** → **internavi設定** をタッチし、 “internavi ダイレクトカスタマイズ” の **設定する** をタッチする。

2 “配置” からカスタマイズしたいボタンを選んでタッチする。

3 “候補” からボタンに設定したい機能を選んでタッチする。

お知らせ

- 候補はインターナビのサービス項目の変更により、変化します。
- インターナビのサービス項目が変更されると、カスタマイズの内容は自動的に初期化されます。



配置をお買い上げ時に戻します。

* 1…車両の装備やグレードによっては、車両側の操作により緊急サポートに電話をかけることができます。その場合、本機には **緊急サポート** ボタンは表示されず、本機からは緊急サポートに電話をかけることができません。車両側の操作について詳しくは車両の取扱説明書をお読みください。


Hondaからのお知らせを見る


Hondaから地図データの更新情報や、利用製品に関する情報、車の走行距離・お住まいの地域・季節に合わせたカーライフに役立つ情報などをお知らせします。

1 地図画面で **internavi** → **メッセージセンター** をタッチする。

2 カテゴリーリストから選んでタッチする。

3 見たいメッセージを選んでタッチする。

未読メッセージには未読マークが表示されます。
※重要度の高い未読メッセージの場合、が表示されます。

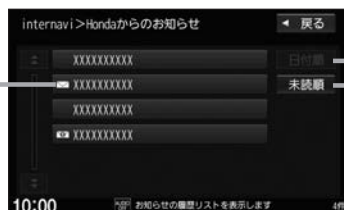

リストを日付順に並べます。
未読のメッセージが上に集まるよう並べます。

お知らせ

- メッセージは一定の保存件数を超えると自動的に削除されます。なお、手動で(不要なメッセージを選んで)削除することはできません。

- 未読メッセージがある場合、地図画面の **internavi** に未読マークが表示されます。

未読の場合、と表示
(重要度の高い未読メッセージの場合、と表示)



販売店の連絡先を表示する

Honda 販売店などの連絡先を表示できます。

1 地図画面で **internavi** → **販売店連絡先** をタッチする。

2 **Myディーラー** / **任意保険** から表示したい連絡先を選んでタッチする。

Myディーラーの連絡先画面(例)



電話番号の登録があり、ハンズフリーで電話できる状態のときは、タッチすると電話発信します。

インターナビ交通情報

インターナビ交通情報は、全国のVICS情報とフローティングカー情報を統合して作られたHonda独自の交通情報です。インターナビ交通情報を取得すると、以下の動作を行います。

地図画面に交通情報を表示

・VICSの渋滞情報や規制情報

※ VICS 情報の表示については「[P-3](#)」をご覧ください。

・フローティングカー情報による渋滞情報：■■■■ (赤色：渋滞、橙色：混雑、緑色：順調)



お知らせ

- 表示／非表示は、VICS情報の地図表示設定(「[P-5](#)」)に連動します。
- フローティングカー情報の設定で「**する**」を選んでいる必要があります。
- 縮尺が1 km以下の地図画面で表示されます。

・通行実績情報マップの表示：■■■■


※大規模地震等が発生した際に、インターナビ情報センターから通行実績情報を配信します。通行可能な道路を緑色の点線で表示します。



お知らせ

- 表示／非表示は、地図画面で「**internavi**」→「**メニュー**」→「**通行実績情報マップ**」→「**通行実績情報マップ表示設定**」をタッチし、「**表示する**」／「**表示しない**」をタッチして設定できます。
- 縮尺が1 km以下の地図画面で表示されます。

・急減速多発地点の表示(安全運転コーチング)：!

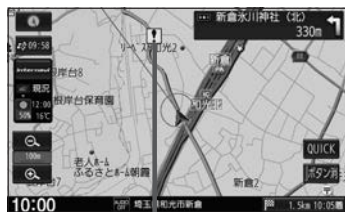

急減速多発地点

お知らせ

- 安全運転コーチングを利用するには
 - ・ 設定を「利用する」にしてください。
 - (地図画面で「**internavi**」→「**メニュー**」→「**安全運転コーチング**」をタッチし、「**利用する**」をタッチ)
 - ・ 探索条件(「[P-12](#)」)を「**internaviルート**」に設定して目的地設定・ルート探索をしてください。
- 縮尺が20 km以下の地図画面で表示されます。
- ルート案内中、「急減速多発地点」に近づくとき注意喚起を行います。

インターナビ交通情報を利用したルート探索

- ・目的地を設定してルート探索するときに、目的地方面の交通情報も取得して探索します。
※ 目的地が遠方(200 km以上)の場合は、ルートの途中までの交通情報を取得します。
※ internavi 設定の“ルート案内時連動取得”で **しない** を選んでいる場合は行いません。

防災情報の表示

- ・取得した交通情報に防災情報(津波情報・豪雨地点予測情報など)が含まれている場合、画面に情報が表示されます。



お知らせ

- ・防災情報配信は、パーソナル・ホームページから以下の手順で停止できます。
 - ① パーソナル・ホームページからログインする。
 - ② 「防災情報配信」をクリックする。
 - ③ 配信を停止したい情報の「配信を停止する」をクリックする。
- ・防災情報を表示後に次の操作をすると再び見ることができます。
地図画面で **internavi** → **メニュー** → **internavi 図形情報** をタッチする。

フローティングカー情報について

インターナビ情報センターでは、日本中のインターナビ装着車から走行データ(ある道路を走行したときの所要時間などの情報)をご提供いただいています。この走行データをフローティングカー情報と呼びます。インターナビ情報センターは、収集したフローティングカー情報を VICS 情報と統合してルート案内に役立つ交通情報を作成しています。

お知らせ

- ・フローティングカー情報は、30分以内に同じ道路を走行したデータがある場合はその情報を、無い場合には過去の同時刻帯のデータを統計処理した情報を提供しています。
- ・フローティングカー情報は、生活道路や裏道などの全ての道路を対象とするものではありません。
- ・ご提供いただくフローティングカー情報は、お客様が特定できない形式に処理を行い、個人を特定するデータは保存されません。

インターナビ交通情報の取得

インターナビ交通情報の取得には、手動取得と自動取得があります。

インターナビ交通情報を手動で取得する

※ダイレクトメニューのカスタマイズ(図H-7)で **internavi交通情報** の設定が必要です。

1 地図画面で **internavi** → **internavi交通情報** をタッチする。

※情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。

※どの場所の交通情報を取得するかは、下表のように変わります。

現在地周辺の交通情報を取得	現在地の地図画面で internavi → internavi交通情報 をタッチする。
地図スクロールして表示した場所周辺の交通情報を取得	地図スクロールして、 internavi → internavi交通情報 をタッチする。

お知らせ

ルートが設定されているときに、現在地の地図画面で交通情報を取得すると、現在地周辺に加えて、ルート沿いと目的地周辺の交通情報も取得します。(目的地が遠方の場合は、ルートの途中までの交通情報を取得します)

インターナビ交通情報の自動取得の設定をする

1 **MENU** → **設定／情報** → **internavi設定** をタッチする。

2 “システム設定” の **設定する** → **情報取得設定** をタッチする。

3 **常時接続** ／ **しない** を選んでタッチする。

常時接続 …… インターナビから情報が配信されると自動で取得する

しない …… 自動で取得しない

駐車場セレクト

条件を設定して駐車場を探することができます。(条件の設定  H-13)

駐車場を探して、目的地に設定する


1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **駐車場セレクト** をタッチする。

2 駐車場の検索方法を選んでタッチしたあと、検索条件を選んでタッチする。






3 リストから駐車場を選んでタッチし、**決定** をタッチする。



操作を続けると、選んだ駐車場へのルート案内を開始できます。
以降の操作方法について詳しくは、 D-2手順 **2** をご覧ください。

お知らせ

- 走行中は操作の一部が制限されます。
- 一部の駐車場で表示が実際の情報と異なるものもあります。
- ダイレクトメニューのカスタマイズ( H-7)で **駐車場セレクト** が設定されている場合、下記操作でも駐車場を探して目的地に設定することができます。この操作の場合、下記の動作となります。
 - ・ 現在地の地図画面で **internavi** → **駐車場セレクト** をタッチ
…ルートが設定されているときは目的地周辺の駐車場を検索、ルートが設定されていないときは現在地周辺の駐車場を検索します。検索条件はあらかじめ設定( H-13)した条件で検索し、上記手順 **3** に進みます。
 - ・ 地図をスクロールして **internavi** → **駐車場セレクト** をタッチ
…地図をスクロールした場所周辺の駐車場を検索します。検索条件はあらかじめ設定( H-13)した条件で検索し、上記手順 **3** に進みます。

駐車場セレクトの設定をする

- 1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **駐車場セレクト** → **駐車場セレクト設定** をタッチする。
- 2 変更したい設定を選んでタッチしたあと、設定したい項目をタッチする。



設定を初期化します。

- 3 どの設定にするかリストから選んでタッチし、**決定** をタッチする。



インターナビ・ウェザー

現在地や目的地の気象情報を見ることができます。

気象情報を見る

気象情報を見るには、気象情報の取得を行ってください。なお、気象情報を取得後に表示される内容は設定により変わりますので、あらかじめインターナビ・ウェザーの設定を行ってください。

気象情報を取得する

※ダイレクトメニューのカスタマイズ(〔F〕H-7)で **internaviウェザー** の設定が必要です。

1 地図画面で **internavi** → **internaviウェザー** をタッチする。

※情報の取得を中止したい場合は、**取得中止** をタッチしてください。

※どの場所の気象情報を取得するかは、下表のように変わります。

現在地周辺の気象情報	現在地の地図画面で internavi → internaviウェザー をタッチする。 ※ルートを設定している場合、「天気情報割込みの表示」では目的地の気象情報が表示されます。
地図スクロールして表示した場所周辺の気象情報	地図スクロールして、 internavi → internaviウェザー をタッチする。

お知らせ

ルート探索をしたとき、設定により気象情報を自動取得します。〔F〕H-21「ルート案内時連動取得」

インターナビ・ウェザーの設定をする


1 **MENU** → **設定／情報** → **internavi設定** をタッチし、 “internavi ウェザー” の **設定する** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない**)を選んでタッチする。

地図上の天気表示

気象情報を取得したとき、「降雨／降雪／津波情報の地図画面表示」と「警戒エリアに進入時に音声でお知らせ」を **する** / **しない** の設定ができます。



※降雨量／降雪量が一定以下の場合、「警戒エリアに進入時に音声でお知らせ」は行いません。

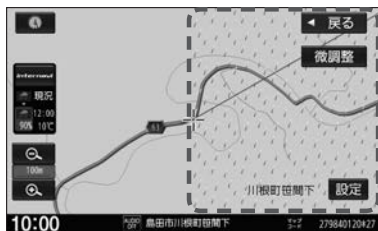

(例) 降雨エリアの表示

- ・降雨、降雪、津波の表示をします。
- ・縮尺が20 km以下の地図画面で表示します。
- ・降雨量／降雪量によって表示が変わります。

降雨量：(少)  →  →  (多)

降雪量：(少)  →  →  (多)

- ・津波は警戒度によって表示が変わります。

津波注意報  津波警報  大津波警報 

インターナビ・ウェザーの設定をする

天気情報割込みの表示

気象情報を取得したとき、天気情報割込み画面を表示 **する** / **しない** の設定ができます。

天気情報割込み画面



見たい情報を選んでタッチしてください。

※情報が無いボタンはタッチできません。

例：警報・注意報の情報を取得できていない場合、

警報・注意報 はタッチできません。

お知らせ

- ルート探索時およびルート案内中に気象情報を自動取得した場合は割り込み表示しません。
- インターナビ交通情報の割り込み表示(防災情報など)と同時になった場合は、交通情報の割り込み表示になります。この場合、**📍** をタッチすると天気情報の割り込み表示に切り換わります。

天気情報の割り込み表示に切り換えます。



気象予報アイコンの表示

気象情報を取得したとき、地図画面に気象予報アイコン表示を **する** / **しない** の設定ができます。

気象予報アイコンには、地図をスクロールした地点の気象情報が表示されます。

※気象情報が取得できていない場合は表示されません。

気象予報アイコン
(現在とアイコンに表示
されている時刻の天気予
報が表示されます。)



音声お知らせ

取得した気象情報に音声データがある場合、読み上げを **する** / **しない** の設定ができます。

お知らせ

- 走行中は操作の一部が制限されます。
- 取得場所に各気象情報が無い場合や、情報を取得できなかった場合、各表示はされません。
- 各表示は情報の取得から所定の時間が経過すると、表示されなくなります。

パーソナル・ホームページとスマートフォンアプリについて

インターナビでは、パソコンやスマートフォン向けのサービスも提供しており、パーソナル・ホームページやスマートフォン向けアプリから利用することができます。

燃費履歴や車のメンテナンス時期などの情報サービスを利用できます。

お知らせ

- インターネットに接続できる環境が必要です。
- 利用時の通信料およびプロバイダ接続料などは、お客様のご負担となります。
- ホームページ、アプリの内容は予告なく変更されることがあります。

インターナビ プレミアムクラブ会員の方

● パーソナル・ホームページ パソコンから

インターナビ プレミアムクラブのホームページからログインすることで利用できます。

<https://www.honda.co.jp/internavi/>

● スマートフォンアプリ スマートフォンから

下記2つのアプリから利用できます。



インターナビ・リンクアプリ（無料）

給油記録や燃費履歴、車の消耗品の交換時期などを確認することができます。



インターナビポケット（一部有料）

出発推奨時刻や到着予想時刻などドライブ前のルートを確認できるナビアプリケーションです。

詳しくは、インターナビ プレミアムクラブのホームページ(<https://www.honda.co.jp/internavi/>)をご覧ください。

初めてログインする場合は、ログインID／パスワードにはプレミアムクラブのマスターID／マスターパスワードを入力してログインしてください。マスターID／マスターパスワードはプレミアムクラブ会員登録の際にお渡しする「登録完了のご案内」に記載されています。

Honda Total Care 会員の方

●Honda Total Care 会員サイト パソコンから

Honda Total Care のホームページからログインすることで利用できます。
<https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/>

●スマートフォンアプリ スマートフォンから

下記2つのアプリから利用できます。



Honda Total Care 会員サイト

給油記録や燃費履歴、車の消耗品の交換時期などを確認することができます。



インターナビポケット (一部有料)

出発推奨時刻や到着予想時刻などドライブ前のルートを確認できるナビアプリケーションです。

詳しくは、Honda Total Care のホームページ(<https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/>)をご覧ください。

初めてログインする場合、ログインID / パスワードには仮ID / 仮パスワードを入力してログインしてください。
仮IDは車台番号、仮パスワードはHonda Total Care 会員番号の下6桁です。
Honda Total Care 会員番号は会員申し込み時にお渡しする会員申込書に記載されています。

お知らせ

新規入会となる方はHonda Total Care 会員へ登録をお願いします。

パーソナル・ホームページと同期する

パーソナル・ホームページと同期すると、お客様がパソコンなどを使ってパーソナル・ホームページで登録した情報と、本機で登録した情報をお互いに日付の新しい情報に更新することができます。(例えば、登録地点のデータを同期すると、パーソナル・ホームページで登録したMyスポットの地点を本機でルート探索に使えたり、本機で登録した地点をパーソナル・ホームページで見たりすることができます)

全ての情報をパーソナル・ホームページと同期する

1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **パーソナルHPと同期** をタッチする。

登録地点の情報のみパーソナル・ホームページと同期する

1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **地点編集** → **パーソナルHPと同期** をタッチする。

お知らせ

- 本機に登録できる登録地点は最大300件です。
- 登録地点の情報の一部は、同期対象にはなりません。
- 自宅は同期対象にはなりません。

Myコース

パーソナル・ホームページに登録したMyコースのルートの本機に取り込んで、ルート案内することができます。

1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **Myコース** をタッチする。

2 パーソナル・ホームページに登録したコースのリストが表示されるので、選んでタッチする。

3 **決定** → **探索開始** をタッチする。

Myコースの目的地や経路地
(タッチすると、地点の情報
画面に切り換わります)




お知らせ

Myコースのルートは本機でルート探索しなおすため、パーソナル・ホームページで探索したルートと本機で案内するルートが異なる場合があります。

目的地クリップ

パーソナル・ホームページで目的地クリップを登録すると、登録した目的地が本機に送信されルート探索することができます。

目的地クリップの情報を取得すると、メッセージが表示されます。

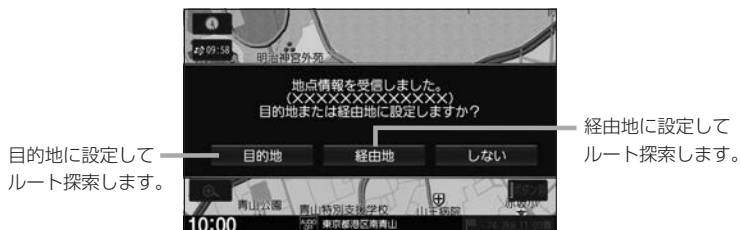

インターナビの情報サービス

インターナビでは各種情報を配信しており、本機で見ることができます。

インターナビの情報サービスを見る

1 地図画面で **internavi** → **メニュー** をタッチする。

2 リストから選んでタッチする。

情報画面の例

読み上げ音声情報がある場合、表示中の全リストの内容を読み上げます。(**読み上げ停止**) をタッチすると、中止します)

読み上げ音声情報がある場合、内容を読み上げます。(**読み上げ停止**) をタッチすると、中止します)



タッチして、さらにリストが表示された場合は、選んでタッチしてください。



情報を切り換えます。
画像情報がある場合、表示します。

お知らせ

- インターナビの提供サービス変更に伴い、各種情報は変更される場合があります。
- 情報サービスにより、表示画面は異なります。

カーカルテを見る

エンジンオイルなどの消耗品の交換時期や、車検の時期を管理するカーカルテの情報を、本機で確認することができます。

1 地図画面で **internavi** → **メニュー** → **カーカルテ** をタッチする。

2 リストが表示されるので、確認したい項目を選んでタッチする。

●確認できる項目の例

メンテナンス記録

カーカルテに登録した消耗品リストが表示され、交換予定日などを確認できます。

タッチすると、各消耗品の交換登録を行うことができます。

メンテナンス記録画面(例)



	交換項目	交換予定距離	交換予定日
1	ブレーキ液	17,321km	21.10.31
2	ミッションオイル	80,000km	27.06.21
3	エアクリ・ナエレメ...	50,000km	24.10.08
4	エンジンオイル	85km	19.11.01
5	エンジンオイルフィ...	6,210km	20.10.31
6	冷却水	106,209km	29.10.29

マイカースケジュール

カーカルテに登録した車検時期などを確認できます。

マイカースケジュール画面(例)



	20XX年XX月XX日 XX時XX分XX秒	
車検: 20XX.XX.XX	残り117日	
免許: 20XX.XX.XX	期限満了	
任意保険:		戻る
ロードサービス:		


お知らせ

- 交換サイクル距離、交換サイクル期間は、パーソナル・ホームページにて設定を変更することができます。(本機では変更できません)
- 車の利用状況により、消耗品の交換サイクルの推奨値が短くなる場合があります。

インターナビの設定をする

1 MENU → 設定／情報 → **internavi設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。

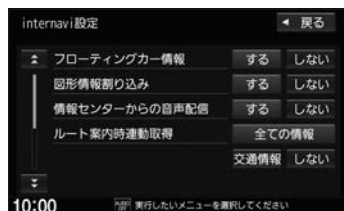

フローティングカー情報

自車の走行データをインターナビ情報センターに情報提供 **する** / **しない** を選択できます。

※フローティングカー情報(他のインターナビ装着車からの走行データ)を取得するには、**する** に設定する必要があります。

図形情報割り込み

図形情報を受信したとき、割り込み表示を **する** / **しない** を選択できます。

情報センターからの音声配信

取得したインターナビ交通情報に音声データがある場合、読み上げを **する** / **しない** を選択できます。

※ **しない** に設定しても、音声データによっては読み上げを行う場合があります。

ルート案内時連動取得

ルート探索するときの自動情報取得に関する設定です。

全ての情報 …… ルート探索のとき、インターナビ交通情報とウェザー情報を自動取得する

交通情報 …… ルート探索のとき、インターナビ交通情報を自動取得する

しない …… ルート探索のとき、情報の自動取得をしない

internavi ウェザー

☞ H-14

internavi ダイレクトカスタマイズ

☞ H-7

システム設定

インターナビ情報の自動取得設定(☞ H-11)や、セットアップに関する設定を行うことができます。

internavi 音量設定

① “internavi 音量設定” の **設定する** をタッチする。

② **－** / **＋** / **消音** をタッチする。

－ **＋** …… 音量を調整します。

(消音に設定されている場合は調整できません。)

消音 …… タッチするたびに消音⇄消音解除を切り換えます。(表示灯点灯:消音、消灯:消音解除)

インターナビの各設定を初期化する

1 **MENU** → **設定／情報** → **internavi設定** → “internavi設定”の**初期化**をタッチする。

2 初期化したい設定を **internavi設定** ／ **internaviウェザー設定** ／ **システム設定** から選んでタッチする。

緊急サポートに電話をかける

※緊急サポートへの連絡には通話料がかかります。

※Honda販売店で緊急サポートの申し込みと、本機のセットアップを完了しておく必要があります。

※車両の装備やグレードによっては、車両側の操作により緊急サポートに電話をかけることができます。その場合、本機には「緊急サポート」ボタンは表示されず、本機からは緊急サポートに電話をかけることができません。車両側の操作について詳しくは車両の取扱説明書をお読みください。

1 地図画面で「internavi」→「緊急サポート」をタッチする。

※「internavi」がタッチできない場合、**[MENU] → 設定/情報 → 情報 → 緊急サポート** をタッチしてください。

2 発信 をタッチする、

または携帯電話を使用して画面に表示されている電話番号にかける。

⇒オペレータが対応しますので、表示されている現在地のマップコードを伝えてから用件をお伝えください。

ハンズフリーで電話できる場合

発信 をタッチする。

※走行中は発信できません。

発信画面



発信音量を調整します。

通話中画面



現在地のマップコード 電話を切ります。

受話音量/送話音量を調整します。

ハンズフリーで電話できない場合

表示されている電話番号に携帯電話を使用してかける。



緊急サポートの電話番号

現在地のマップコード

お知らせ

- 緊急サポートに連絡できるのは、お使いの携帯電話通話可能区域内です。
- バッテリーあがりなどで本機を起動できない場合は携帯電話などから直接緊急サポートに電話してください。
※緊急サポートの電話番号は、手順 2 の画面を表示させてあらかじめ控えておくことをおすすめします。
- 走行中は緊急サポート画面にマップコードが表示されません。車を安全な場所に停車してから操作を行ってください。

地図データ更新サービス

無償地図更新サービス

インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careでは、対象製品をご購入のうえ、会員登録していただいた場合、対象製品の地図データを無償で3回「2021年度版」「2022年度版」「2023年度版」に更新するサービスを提供いたします。

- 無償地図更新サービスはHonda販売店(Honda Cars店、Honda Cars・U-Select店)を通じて提供いたします。
- 無償地図更新サービスは、2021年・2022年・2023年の各年1回ずつ提供いたします。
- 無償地図更新サービスは、各年秋頃の提供を予定しております。なお、提供時期につきましては、インターナビ プレミアムクラブ会員専用パーソナル・ホームページまたはHonda Total Care会員サイトでご確認ください。
※地図更新データの提供時期は予告なく変更となる場合があります。

お知らせ

- 無償地図更新サービスは提供時期を過ぎますとサービスをお受けになれません。
- 無償地図更新サービスはお受けにならなかった年があっても、サービスの権利を翌年以降に持ち越すことはできません。
- 無償地図更新サービスをご利用頂くには、インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careへ会員登録していただいていることが原則となります。未登録の方や、中古車で本製品を装着した車輛を購入された方は必ずHonda販売店にて会員登録の手続きを行ってください。
- 本機をホンダアクセスの指定する車種以外に取り付けた場合は、無償地図更新サービスをお受けいただけなくなりますので、ご注意ください。
- 地図更新サービスをお受けになるには、
 - ・ インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careの会員登録が有効であること
 - ・ 更新の権利を確認するため、通信接続ができることが前提となります。ただし、ナビゲーションシステムからの通信接続ができない場合は、パーソナル・ホームページまたはMyディーラー登録されているHonda販売店で更新用のパスワードを発行することが可能です。

有償地図更新サービス

有償の地図更新サービスをホンダアクセスより2024年および2025年のそれぞれ年末に販売予定です。

※地図更新データの提供時期は予告なく変更となる場合があります。

その他の機能と設定

VICS 情報を見る	I-2
手動表示(文字情報／簡易図形情報を見る)	I-2
地図上表示	I-3
自動割り込み表示	I-3
FM多重放送(VICS受信)の選局をする	I-4
VICS情報の地図表示設定をする	I-5
ETC／ETC2.0の設定をする	I-6
ETCの設定をする	I-6
ETC2.0の設定をする	I-7
ETC 情報を見る	I-7
ドライブレコーダーDRH-189Nの 操作・設定をする	I-8
録画について	I-8
録画した動画・静止画を再生する／削除する／ 保存フォルダへ移動する	I-10
その他の操作(現在の映像を表示・設定)	I-11
ドライブレコーダーDRH-204VDの 操作・設定をする	I-13
録画について	I-13
録画した動画・静止画を再生する／削除する／ 保存フォルダへ移動する	I-15
その他の操作(現在の映像を表示・設定)	I-16
記念距離メモリー	I-18
フロントカメラ映像を表示する	I-20
フロントカメラの設定をする	I-21

リアカメラ映像を表示する	I-22
リアカメラ de あんしんプラスを使用する	I-25
リアカメラ de あんしんプラス2を使用する	I-28
リアカメラ de あんしんプラス3を使用する	I-29
パーキングセンサー表示	I-32
フロントカメラ／リアカメラについて	I-35
走行軌跡を記録する	I-36
地点登録をする	I-37
internaviでSDカードに保存した地点を 本機に登録する	I-37
自宅／登録地点の編集をする	I-38
自宅／登録地点を削除する	I-41
オプションボタンを設定する	I-41
キー操作音を設定する	I-42
セキュリティ機能を設定する	I-42
オーディオリモコンスイッチを使う	I-43
オーディオリモコンスイッチの操作	I-43
ステアリングリモコン設定	I-44
画面の画質調整とサイズ切換をする	I-46
画面を消す	I-47
データを初期化(消去)する	I-48
本体情報を見る	I-48

VICS 情報を見る

本機は下記を利用した VICS 情報を受信することができます。

- ・ FM 多重放送 (FM 多重放送の選局が必要です。[F1-4])
- ・ ETC2.0 (別売の ETC2.0 車載器 (ナビ連動タイプ) の接続が必要です。)

VICS 情報は情報内容によって表示方法が異なり、手動表示／地図上表示／自動割り込み表示で表示されます。

お知らせ

- 車のエンジンスイッチを OFF に入れたり、FM 多重放送の受信周波数が変わると、受信した VICS 情報が消去されることがあります。
- 渋滞情報保存時間が経過した場合、VICS 情報は消去されます。

手動表示(文字情報／簡易図形情報を見る)

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **VICS** をタッチする。

2 “FM VICS” の **文字情報** *1 / **図形情報** *1 / **緊急情報** *1、
“ETC2.0” の **受信情報** *2 から表示したいものを選んでタッチする。

文字情報表示画面(例)



目次内容

目次選択ボタン

簡易図形情報表示画面(例)



目次画面に
戻ります。

ページを戻し／送ります。

ETC2.0 受信情報表示画面(例)



ページを戻し／送ります。

- 再生** : 音声情報を再生します。
 - 停止** : 音声情報再生を停止します。
- ※音声情報が無い場合、再生はできません。

お知らせ

手動表示の情報を表示中に緊急情報を受信した場合は、自動的に緊急情報表示に切り換わります。この場合、自動的にもとの画面に戻りませんので、もとの画面に戻すには再び上記の操作を行ってください。

* 1…表示には FM 多重放送を選局して情報を受信する必要があります。

* 2…表示には別売の ETC2.0 車載器 (ナビ連動タイプ) で情報を受信する必要があります。

地図上表示

VICS 情報を受信すると、地図画面に交通規制や渋滞などの情報が表示されます。

ボタンに表示の時刻は、
VICS 情報提供時刻です。
(":-:" のときは VICS 情報が未受信です)



VICS 渋滞情報


渋滞情報を矢印(➡)で表示します。

赤色：渋滞
橙色：混雑
緑色：順調

VICS マーク

規制などの情報をマークで表示します。

＜マーク一例＞



地図をスクロールさせて VICS マークに
カーソル(---)を合わせると、詳細情報が
表示されます。



黄色の線は規制範囲を示します。

お知らせ

- 情報が多い場合は、VICS 情報表示するまでに数秒かかることがあります。
- 渋滞情報は、情報が不明な場合は表示されません。
- 縮尺によっては地図上表示できない場合があります。
- VICS 情報表示は、地図をスクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。

自動割り込み表示

ETC2.0の受信情報や緊急情報など VICS 情報には自動割り込み表示するものがあります。

割り込み表示画面(例)

ページを戻し／送りします。

再生 : 音声情報を再生します。

停止 : 音声情報再生を停止します。

※ 音声情報が無い場合、再生はできません。



お知らせ

再探索中など一部の場で割り込み表示しないことがあります。

FM 多重放送(VICS 受信)の選局をする

VICS 情報を見るには、FM 多重放送で VICS 情報を提供している放送局を選局してください。

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **VICS** → **周波数設定** をタッチする。

2 選局方法を選んで選局する。



自動選局

自動で放送局をサーチして、選局する方法です。

自動選局 をタッチし、表示灯を点灯させる。

(表示灯点灯：自動選局に設定、消灯：自動選局解除)

※自動選局に設定すると、“サーチ中”と表示され、自動選局を開始します。

(放送局が受信できるまでは、“サーチ中”を表示したままとなります。)

※自動選局に設定中は、受信中の電波が弱くなると自動的に電波の強い周波数(放送局)に切り換えます。

手動選局

受信周波数を手動で変更して選局する方法です。

+ / **-** をタッチして、周波数を変える。

※タッチするたびに 0.1 MHz ずつ変わります。

タッチし続けると始めは 0.1 MHz ずつ、その後 1 MHz ずつ変わります。

エリア選局

現在地周辺の放送局リストから選局する方法です。

① **エリア選局** をタッチする。

⇒ 放送局リストが表示されます。

② 放送局リストから選んでタッチする。

プリセット選局

あらかじめ本機にプリセット(登録)しておいた放送局をワンタッチで選局する方法です。

プリセットボタンから選局したい放送局を選んでタッチする。

お知らせ

- 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなり、自動選局／エリア選局ができない場合があります。その場合は手動選局で周波数を合わせてください。
- 電波が強くなければ VICS 情報は受信できません。音声放送が聞けたとしても、VICS 情報は受信できない場合があります。

プリセットボタンに放送局を登録する

放送局を3局まで登録できます。

1 登録したい放送局を選局する。


お知らせ

自動選局に設定している場合は解除してください。自動選局のままにしておくと、受信中の電波が弱くなった場合に本機はサーチを始め、登録する前に周波数が変わってしまう場合があります。

2 登録先のプリセットボタンを選んで長押しする。



プリセットボタン

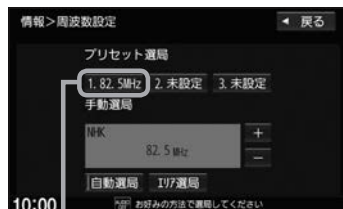

選局中の放送局周波数が書きで登録されます。

VICS情報の地図表示設定をする

1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 渋滞情報 → VICS表示設定 をタッチする。

2 表示設定したい項目を選んでタッチし、表示灯の点灯⇔消灯を切り換えて設定する。

※点灯：表示、消灯：表示しない



一般道 ……一般道路のVICS情報の表示／非表示
有料道 ……有料道路のVICS情報の表示／非表示
※表示灯を点灯させると、下記の **規制** / **点滅** / **駐車場** / **渋滞無し** / **渋滞混雑** の表示設定に従ってVICS情報表示をします。

規制 ……規制情報の表示／非表示
点滅 ……渋滞情報などを示す矢印表示を点滅させる／させない
駐車場 ……駐車場情報の表示／非表示
渋滞無し ……渋滞情報のうち<緑色>：順調>について表示／非表示
渋滞混雑 ……渋滞情報のうち<赤色>：渋滞>と<橙色>：混雑>について表示／非表示

その他の機能設定

ETC / ETC2.0の設定をする

必ず、ETCシステム利用規定などをお読みください

- ETCシステム利用規程、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。ETCのご利用前に、必ずお読みください。
- 利用規定などは、道路事業者の「供用約款」と合わせて「約款」となりますので、遵守事項については必ずお守りください。

ETCの設定をする

本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)またはETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、本機でETCの設定を行うことができます。

1 **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **ETC設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。

カード挿入アイコン表示

ETCカードを挿入中、本機の情報バーにアイコン表示を **する** / **しない** を設定できます。

ETC : カード挿入アイコン

ETC : カードの期限切れ、カードエラー、車載器エラー

本体ブザー音

ETCカードを挿入したときや、入口／出口料金所通過時などにETC車載器のブザーでお知らせを **する** / **しない** を設定できます。

※標準装備のETC車載器を接続している場合は設定できません。

音声案内

本機でETC利用料金などを音声案内 **する** / **しない** を設定できます。

※利用料金などの音声案内は、画面の表示と異なる場合があります。

カード入れ忘れ警告

本機を起動したときETCカードが挿入されていない場合、音声とメッセージ画面でお知らせ **する** / **しない** を設定できます。

カード有効期限案内

ETCカードの有効期限まで2か月以下の場合、音声とメッセージ画面でお知らせ **する** / **しない** を設定できます。

※本機起動中にETCカードを挿入したとき、もしくは挿入した状態で本機を起動したときにお知らせします。

※ETCカードの有効期限が切れている場合は、**しない** に設定してもお知らせします。

表示割り込み時間

5秒 **10秒** **15秒** **30秒** … ETC関連のお知らせがあった場合、設定した時間だけ割り込み表示してお知らせします。

しない …… 割り込み表示しません。(ただし、料金所通過時と料金支払時は表示します。)

ETC2.0の設定をする

別売のETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、ETC2.0の交通情報サービスを利用したり、ETC2.0の設定を行うことができます。

1 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **渋滞情報** → **ETC2.0設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない**)を選んでタッチする。

ETC2.0受信音

ETC2.0で情報を受信すると音を鳴らす(**する**) / 鳴らさない(**しない**)を設定できます。

※ **しない** に設定していても、重要な情報(注意や警戒を喚起する情報など)の場合は受信音が鳴ります。

ETC2.0割込み

ETC2.0で自動割り込み表示する情報を受信したとき、割り込み表示を **する** / **しない** を設定できます。

※ **しない** に設定していても、重要な情報(注意や警戒を喚起する情報など)の場合は割り込み表示します。

ETC2.0音声自動再生

ETC2.0で音声情報がある情報を受信した場合、音声の自動再生を **する** / **しない** を設定できます。

ETC2.0アップリンク

本機およびETC2.0車載器で収集した情報を、路側機へ自動的に送信 **する** / **しない** を設定できます。

※走行開始地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。

送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

※路側機とは、情報を配信するため道路に設置された無線基地局のことです。

お知らせ

交通状況や走行場所によっては、ETC2.0サービスの情報案内を繰り返す場合があります。

ETC情報を見る

本機に別売のETC車載器(ナビ連動タイプ)またはETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、本機でETC情報(利用履歴など)を見ることができます。

1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ETC情報** をタッチする。

2 表示したい情報を選んでタッチする。

お知らせ

- **カード情報** / **利用履歴** はETCカード挿入時にタッチできます。
- **利用履歴** では、ETCの利用履歴を新しいものから最大100件まで確認できます。



ドライブレコーダーDRH-189Nの操作・設定をする


別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ: DRH-189N)の接続が必要です。ドライブレコーダー本体の動作詳細については、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ




【パート10～12の操作をするときに**ドライブレコーダー**をタッチすると、ドライブレコーダーの録画が一時停止し、オーディオがOFFになります。その後、**現在地**などを押してドライブレコーダー画面を終了すると、録画を再開しオーディオがONになります。

録画について

● 録画の種類

常時録画	車のエンジンスイッチをアクセサリまたはONに入れている間、ドライブレコーダーは常に録画を行います。*1*2
手動録画	本機の  (オプションボタン) を長押しして録画を開始します。(手動録画した動画は古い順に上書きします。詳細についてはドライブレコーダーの取扱説明書をご覧ください。)
駐車時録画	車のエンジンスイッチをOFFに入れた後、約30分間、録画を継続します。*2*3*4
駐車時録画プラス	車のエンジンスイッチをOFFに入れている間(駐車時録画が動作する場合は駐車時録画終了後)、衝撃を検知すると、約1分間(検知して約4秒後から約1分間)録画を行います。*3

- ドライブレコーダーで静止画撮影することもできます。
- 録画された動画／静止画はドライブレコーダーに挿入されたmicroSDカードに保存します。(なお動画は、高画質モードで約39秒ずつ、標準モードで約52秒ずつを1ファイルに保存します。)
- 情報バーに常時録画中／手動録画中／録画停止中のマークが表示されます。

-  : 常時録画中
-  : 手動録画中(マークの中心が赤色)
-  : 録画停止中

常時録画中の場合(例)



マーク


- * 1…ドライブレコーダーの再生中(記念距離メモリーの映像記録の表示中を含む)や、ドライブレコーダーの設定などをしているときは録画が停止します。(録画中／録画停止中は情報バーに表示されるマークでご確認ください。)
- * 2…録画を継続するため、ドライブレコーダーに挿入しているmicroSDカードの空き容量が少なくなると、動画ファイルを録画日の古い順に上書きします。(急加速／急減速を検知した記録がある場合は上書きされません。ただし、空き容量が少ない状態で急加速／急減速を新たに検知した場合は、古い順に上書きする場合があります。)
- * 3…車両のバッテリー状態および検知頻度に応じて、エンジン始動に支障がないように安全機能が働き、録画を停止する場合があります。
- * 4…録画停止中(ドライブレコーダーの設定中や再生中など)にエンジンスイッチをOFFに入れた場合、「駐車時録画」を**する**に設定していても駐車時録画は開始されません。**現在地**などを押してドライブレコーダー画面を終了させ、情報バーのマークで録画中であることを確認してからエンジンスイッチをOFFに入れてください。

手動録画する

1 (オプションボタン)を長押しする。

⇒手動録画が開始されます。

お知らせ

- 手動録画は所定の時間が経過すると、自動で停止します。 (“手動録画の自動停止” (P12)で設定した時間が経過後、自動停止します。)
- 手動録画中に  (オプションボタン)を長押しすると、手動録画を停止することができます。
- QUICKメニューに **動画録画** (ドライブレコーダー動画録画)を設定 (P14)している場合は、現在地の地図画面で **QUICK → 動画録画 / 録画終了** をタッチしても、手動録画を開始/停止することができます。

ドライブレコーダーで静止画撮影する

1 現在地の地図画面で **QUICK → 静止画撮影** をタッチする*¹、または (オプションボタン)を押す*²。

⇒静止画を撮影します。

* 1…あらかじめQUICKメニューに **静止画撮影** (ドライブレコーダー静止画撮影)を設定 (P14)しておく必要があります。


* 2…あらかじめ  (オプションボタン)にドライブレコーダー静止画撮影機能を設定 (P41)しておく必要があります。

ドライブレコーダーDRH-189Nの操作・設定をする

録画した動画・静止画を再生する／削除する／保存フォルダへ移動する

再生する


- 1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **再生** をタッチする。
- 2 リストから再生したい動画／静止画を選んでタッチし、**▶再生** をタッチする。

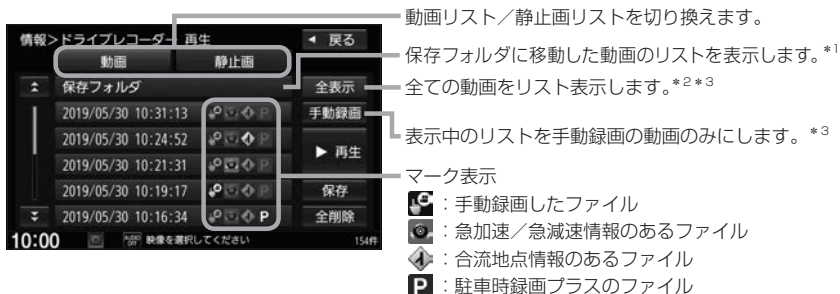

動画再生画面



静止画再生画面

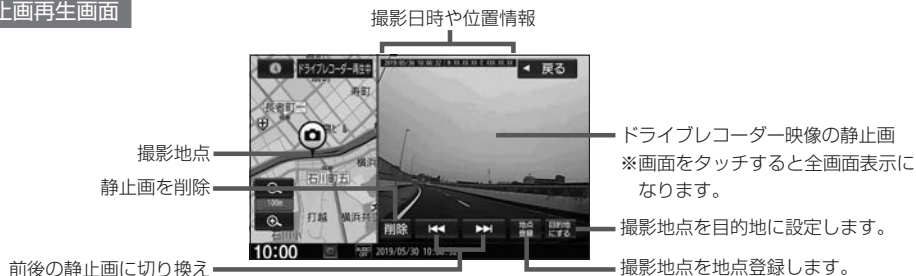

* 1… **保存フォルダ** をタッチした後に動画リストに戻るには **戻る** をタッチしてください。

* 2…動画リストのときは保存フォルダに移動したものを除く全ての動画を表示します。

* 3…保存フォルダの動画リストを表示しているときは操作できません。

お知らせ

動画再生画面／静止画再生画面について

- 表示更新は約1秒間に1回のため、実際の車の走行速度や加速／減速レベルとは異なる場合があります。
- 情報が記録できなかった場合、映像が全画面で表示されたり、各情報(加速／減速レベルなど)や **地点登録** **目的地にする** ボタンが非表示になることがあります。

削除する

1 下表の操作を行う。

動画または静止画を 全て削除する	<p>①「再生する」(「再生」I-10)の手順 2 で 動画／静止画 を選んでタッチする。</p> <p>② 全削除 をタッチする。</p> <p>※上記の操作では、保存フォルダのファイルは削除されません。保存フォルダのファイルを全て削除するには、「再生する」(「再生」I-10)の手順 2 で 保存フォルダ → 全削除 をタッチしてください。</p>
1つ選んで削除する	<p>① 削除したい動画／静止画を再生する。</p> <p>② 再生画面で 削除 をタッチする。</p>

保存フォルダへ移動する

- ※保存フォルダへ移動できるのは動画のみです。
- ※保存フォルダには最大20ファイルまで移動できます。
- ※保存フォルダへ移動した動画は上書きされなくなります。

- 1** **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **再生** をタッチする。
- 2** リストから移動したい動画を選んでタッチし、**保存** をタッチする。

その他の操作(現在の映像を表示・設定)

ドライブレコーダーの現在の映像を本機に表示する

- ※走行中は映像を表示しません。

- 1** **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **カメラモニター** をタッチする。

ドライブレコーダーに挿入しているSDカードを初期化(フォーマット)する

- 1** **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **設定** をタッチする。
- 2** “SDカードのフォーマット” の **フォーマットする** をタッチする。

- ※初期化中は車のエンジンスイッチを変更しないでください。

ドライブレコーダーDRH-189Nの操作・設定をする

ドライブレコーダーに挿入しているSDカードを取り出せるようにする

- ⚠ 注意** ドライブレコーダーからSDカードを取り出すときは必ず以下の操作を行ってから取り出してください。
この操作を行わないとSDカード内のデータが壊れるおそれがあります。

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **SDカード取出** をタッチする。

ドライブレコーダーの設定をする

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **設定** をタッチする。

- 2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。

画質

録画の画質を **高画質** / **標準** から設定できます。

ブザー音

ドライブレコーダーのブザー音の音量を **OFF** / **1** / **2** / **3** から設定できます。
OFF に設定すると、ブザー音が鳴らないようにできます。

手動録画の自動停止

手動録画を開始後、自動停止する時間を **1分** / **3分** から設定できます。
また、**自動停止しない** を設定することもできます。

※ **自動停止しない** に設定した場合でも、手動録画のファイル数が上限数に達すると手動録画が停止します。

駐車時録画

駐車時録画 **する** / **しない** を設定できます。

駐車時録画プラス

駐車時録画プラスを有効に **する** / **しない** を設定できます。

感度設定(常時録画／駐車時録画)

常時録画中および駐車時録画中のドライブレコーダーの衝撃検知の感度を ◀ / ▶ をタッチして調整できます。

※ 小さい値に設定するほど小さい衝撃でも衝撃感知されやすくなります。

感度設定(駐車時録画プラス)

ドライブレコーダーがどれくらいの衝撃を検知したときに駐車時録画プラスを行うか、その衝撃検知の感度を ◀ / ▶ をタッチして調整できます。

※ 小さい値に設定するほど小さい衝撃でも駐車時録画プラスが行われやすくなります。

お知らせ

- ドライブレコーダーの合流地点に関する機能が有効になるためには、録画するときに本機で合流地点の音声案内がされている必要があります。
- 設定を初期化するには、“設定初期化”の **初期化する** をタッチしてください。

ドライブレコーダーDRH-204VDの操作・設定をする



別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ: DRH-204VD)の接続が必要です。ドライブレコーダー本体の動作詳細については、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

【パート15～17の操作をするときに **ドライブレコーダー** をタッチすると、ドライブレコーダーの録画が一時停止し、オーディオがOFFになります。その後、**現在地**などを押してドライブレコーダー画面を終了すると、録画を再開しオーディオがONになります。

録画について







● 録画の種類

常時録画	車のエンジンスイッチをアクセサリまたはONに入れている間、ドライブレコーダーは常に録画を行います。*1*2
手動録画	本機の  (オプションボタン) を長押しして録画を開始します。手動録画の録画時間は  を押す前の約12秒と押し始めた後の約8秒で約20秒となります。手動録画が終了すると常時録画に戻ります。*3
駐車時録画	車のエンジンスイッチをOFFに入れた降車時開始時間の設定時間が経過したあとから最大約30分間録画します。*2*4*5
駐車時録画プラス	車のエンジンスイッチをOFFに入れている間(OFF直後から降車時開始時間設定の設定時間が経過するまでを除く)に衝撃を検知すると、約1分間(検知して約4秒後から約1分間)録画します。*3*4*5

● ドライブレコーダーで静止画撮影することもできます。

● 録画された動画／静止画はドライブレコーダーに挿入されたmicroSDカードに保存します。(なお動画は、約2分ずつを1ファイルに保存します。)

● 情報バーに常時録画中／手動録画中／録画停止中のマークが表示されます。

-  /  *6: 常時録画中
-  /  *6: 手動録画中(マークの中心が赤色)
-  /  *6: 録画停止中

常時録画中の場合(例)



マーク

その他の機能
と設定能

- *1…ドライブレコーダーの再生中(記念距離メモリーの映像記録の表示中を含む)や、ドライブレコーダーの設定などをしていているときは録画が停止します。(録画中／録画停止中は情報バーに表示されるマークでご確認ください。)
- *2…録画を継続するため、ドライブレコーダーに挿入しているmicroSDカードの空き容量が少なくなると、動画ファイルを録画日の古い順に上書きします。
- *3…上書き保存設定が「ON」のときは各録画で設定している録画可能件数になると古いファイルから上書きします。上書きしないように「OFF」にすることもできます。別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ: DRH-204VD)の取扱説明書をご覧ください。
- *4…車両のバッテリー状態および検知頻度に応じて、エンジン始動に支障がないように安全機能が働き、録画を停止する場合があります。
- *5…降車時開始時間設定については、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ: DRH-204VD)の取扱説明書をご覧ください。
- *6…別売の後方録画カメラを取り付けている場合のみ



ドライブレコーダーDRH-204VDの操作・設定をする

手動録画する

1 (オプションボタン)を長押しする。

⇒手動録画が開始されます。


お知らせ

- 手動録画は所定の時間が経過すると、自動で停止します。
- 手動録画中に  (オプションボタン)を長押しすると、手動録画を延長することができます。
- QUICKメニューに **動画録画** (ドライブレコーダー動画録画)を設定( B-14)している場合は、現在地の地図画面で **QUICK** → **動画録画** をタッチしても、手動録画を開始／延長することができます。

ドライブレコーダーで静止画撮影する

1 現在地の地図画面で **QUICK** → **静止画撮影** をタッチする^{*1}、または (オプションボタン)を押す^{*2}。

⇒静止画を撮影します。


* 1…あらかじめQUICKメニューに **静止画撮影** (ドライブレコーダー静止画撮影)を設定( B-14)しておく必要があります。

* 2…あらかじめ  (オプションボタン)にドライブレコーダー静止画撮影機能を設定( I-41)しておく必要があります。

録画した動画・静止画を再生する／削除する／保存フォルダへ移動する

再生する


- 1 MENU → 設定／情報 → 情報 → ドライブレコーダー → 再生 をタッチする。
- 2 リストから再生したい動画／静止画を選んでタッチし、▶再生 をタッチする。

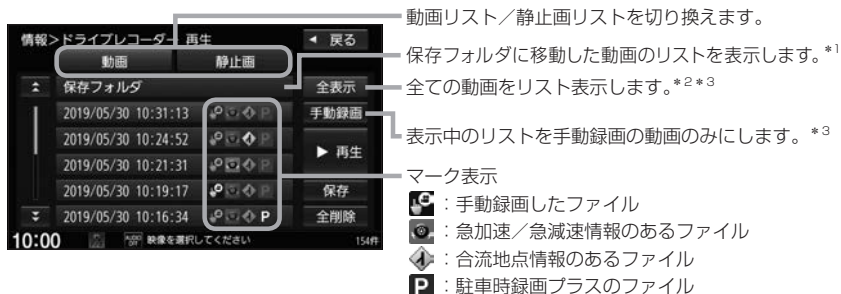

動画再生画面



静止画再生画面

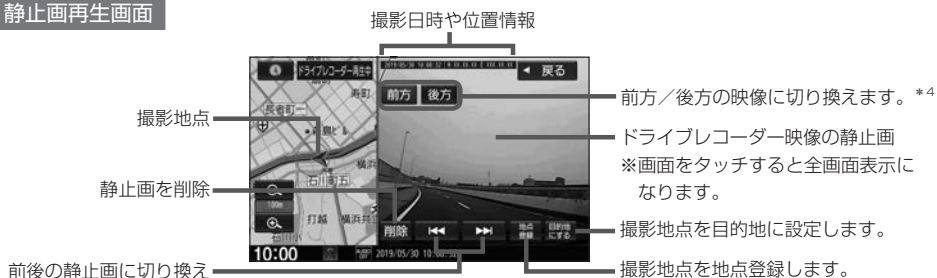

その他の機能
と設定能

- * 1…「保存フォルダ」をタッチした後に動画リストに戻るには「戻る」をタッチしてください。
- * 2…動画リストのときは保存フォルダに移動したものを除く全ての動画を表示します。
- * 3…保存フォルダの動画リストを表示しているときは操作できません。
- * 4…別売の後方録画カメラを取り付けている場合のみ

ドライブレコーダーDRH-204VDの操作・設定をする

お知らせ

動画再生画面／静止画再生画面について

- 表示更新は約1秒間に1回のため、実際の車の走行速度や加速／減速レベルとは異なる場合があります。
- 情報が記録できなかった場合、映像が全画面で表示されたり、各情報(加速／減速レベルなど)や **地点登録** **目的地にする** ボタンが非表示になることがあります。

削除する

1 下表の操作を行う。

動画または静止画を 全て削除する	<p>①「再生する」(「設定」-15)の手順 2 で 動画／静止画 を選んでタッチする。</p> <p>② 全削除 をタッチする。</p> <p>※上記の操作では、保存フォルダのファイルは削除されません。保存フォルダのファイルを全て削除するには、「再生する」(「設定」-15)の手順 2 で 保存フォルダ → 全削除 をタッチしてください。</p>
1つ選んで削除する	<p>① 削除したい動画／静止画を再生する。</p> <p>② 再生画面で 削除 をタッチする。</p>

保存フォルダへ移動する

- ※保存フォルダへ移動できるのは動画のみです。
- ※保存フォルダには最大20ファイルまで移動できます。
- ※保存フォルダへ移動した動画は上書きされなくなります。

- 1** **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **再生** をタッチする。
- 2** リストから移動したい動画を選んでタッチし、**保存** をタッチする。

その他の操作(現在の映像を表示・設定)

ドライブレコーダーの現在の映像を本機に表示する

※走行中は映像を表示しません。

- 1** **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **カメラモニター** をタッチする。

お知らせ

別売の後方録画カメラを取り付けている場合、**前方**／**後方** ボタンが表示されます。タッチすると、前方／後方の映像を切り換えることができます。

ドライブレコーダーに挿入しているSDカードを初期化(フォーマット)する

- 1** **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **設定** をタッチする。
- 2** “SDカードのフォーマット” の **フォーマットする** をタッチする。

※初期化中は車のエンジンスイッチを変更しないでください。

ドライブレコーダーに挿入しているSDカードを取り出せるようにする



ドライブレコーダーからSDカードを取り出すときは必ず以下の操作を行ってから取り出してください。

この操作を行わないとSDカード内のデータが壊れるおそれがあります。

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **SDカード取出** をタッチする。

ドライブレコーダーの設定をする

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **設定** をタッチする。

- 2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)を選んでタッチする。

画質

録画の画質を **標準** / **長時間** から設定できます。

ブザー音

ドライブレコーダーのブザー音の音量を **OFF** / **1** / **2** / **3** から設定できます。

OFF に設定すると、ブザー音が鳴らないようにできます。

音声録音

動画を録画時に音声録音も **する** / **しない** を設定できます。

駐車時録画

する / **しない** を設定できます。

駐車時録画プラス

駐車時録画プラスを有効に **する** / **しない** を設定できます。

感度設定(常時録画)

常時録画中のドライブレコーダーの衝撃検知の感度を ◀ / ▶ をタッチして調整できます。

※感度を高く(数値を高く)するほど、小さい衝撃でも衝撃感知されやすくなります。

感度設定(駐車時録画プラス)

ドライブレコーダーがどれくらいの衝撃を検知したときに駐車時録画プラスを行うか、その衝撃検知の感度を ◀ / ▶ をタッチして調整できます。

※感度を高く(数値を高く)するほど、小さい衝撃でも駐車時録画プラスが行われやすくなります。

お知らせ

- ドライブレコーダーの合流地点に関する機能が有効になるためには、録画するときに本機で合流地点の音声案内がされている必要があります。
- 設定を初期化するには、“設定初期化”の **初期化する** をタッチしてください。

記念距離メモリー

車の総走行距離が所定の距離(例：7 777 km、10 000 kmなど)に達したとき、そのときの日時・場所を自動記録します。さらに、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、ドライブレコーダーの映像を静止画で自動記録します。

※車両の装備やグレードが記念距離メモリー機能に対応している必要があります。[図] A-11

記念距離メモリー画面(例)



記念距離メモリー画面(別売のドライブレコーダーの映像記録がある場合の例)



保存した画像ファイルは個人で楽しむ目的以外(商用利用や事故時の証拠資料など)に使用しないでください。

お知らせ

- 本機の起動中に所定の総走行距離に到達した場合、日時・位置・速度が正常に記録されない場合があります。
- 別売のドライブレコーダーが録画停止中(本機でドライブレコーダー設定や再生、記念距離メモリーを表示しているときなど)に所定の総走行距離に到達した場合、映像の記録はできません。また、映像記録の途中に車のエンジンスイッチを変更した場合など、映像の記録ができない場合があります。
- 記念距離メモリーは手動では記録できません。

* 1…位置情報や走行速度は記録できない場合があります。その場合は地図も表示されません。ドライブレコーダーの映像記録があり位置情報の記録が無い場合は、映像の全画面表示になります。

* 2…SDカードを本機に挿入しておく必要があります。画像ファイルはSDカード内の“PRIVATE”フォルダにビットマップ形式で保存されます。

* 3…接続しているドライブレコーダーがDRH-189Nの場合

* 4…接続しているドライブレコーダーがDRH-204VDの場合

* 5…ドライブレコーダーDRH-204VDが接続され、さらに別売の後方録画カメラを取り付けている場合のみ

* 6…ドライブレコーダー映像の記録は、所定の総走行距離に達したとき約10秒おきに6枚記録します。

記念距離メモリーを表示する

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **記念距離メモリー表示** をタッチする。
- 2 表示したいものをリストから選んでタッチし、**詳細** をタッチする。

⇒ 記念距離メモリー画面が表示されます。

お知らせ

詳細 をタッチ後、ドライブレコーダー映像が表示された場合、ドライブレコーダーの録画が一時停止し、オーディオがOFFになります。その後、**現在地** などを押して記念距離メモリー画面を終了すると、録画を再開しオーディオがONになります。

記念距離メモリーの記録を削除する

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **記念距離メモリー表示** をタッチする。
- 2 下表の操作を行う。

全て削除する	全削除 をタッチする。
1つ選んで削除する	① リストから削除したいものを選んでタッチする。 ② 削除 をタッチする。



お知らせ

所定の総走行距離に達した直後に記録を削除すると、再度記録されてしまうことがあります。その場合は総走行距離が増えるまで移動してから削除をしてください。

記念距離メモリーを設定する

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **記念距離メモリー表示** → **設定** をタッチする。
- 2 各項目の **する** / **しない** をタッチする。

記念距離メモリー

記念距離メモリーによる自動記録を **する** / **しない** を設定できます。

間もなくお知らせ

車の総走行距離が自動記録を行う所定の距離に近づいてきたとき、お知らせを **する** / **しない** を設定できます。

※ “記念距離メモリー” を **する** に設定している場合のみ設定可能です。

※ 所定の総走行距離まであと 10 km 程度になると、数回お知らせを行います。

フロントカメラ映像を表示する

別売のフロントカメラの接続が必要です。またカメラ映像表示への切り換え操作には、オプションボタンの設定が必要です。[P.1-41]

(フロントカメラの機能について詳しくは、別売のフロントカメラの取扱説明書をご覧ください。)

1 (オプションボタン)を押す。

⇒カメラ映像に切り換わります。

※もとの画面に戻したいときは、再度 (オプションボタン) を押してください。


お知らせ

カメラ映像は低速走行時のみ切り換えることができます。

ガイド線の表示を

する / **しない** を切り換えることができます。*1

※ **ガイド線表示** はカメラ映像をタッチすると表示されます。*1

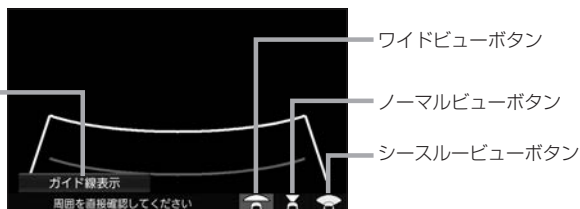

フロントカメラのビューを切り換える

1 切り換えたいビューを選んで操作する。

ワイドビュー	①ワイドビューボタンをタッチする。
ノーマルビュー	①ノーマルビューボタンをタッチする。
シースルービュー (ノーマル)	①シースルービューボタンをタッチする。 ②カメラ映像をタッチし、 シースルービュー切換 をタッチする。 ③ シースルービュー(ノーマル) をタッチする。 ④ 決定 をタッチする。
シースルービュー (ワイド)	①シースルービューボタンをタッチする。 ②カメラ映像をタッチし、 シースルービュー切換 をタッチする。 ③ シースルービュー(ワイド) をタッチする。 ④ 決定 をタッチする。

ガイド線の表示／非表示を切り換える

※シースルービューに切り換えているときはガイド線表示をしません。

1 カメラ映像をタッチし、**ガイド線表示** をタッチする。

2 **する** / **しない** をタッチする。

(**する** : ガイド線を表示、 **しない** : ガイド線を非表示)

3 **決定** をタッチする。

* 1…シースルービューに切り換えているときは、ガイド線の表示を切り換えることができません。

フロントカメラの設定をする

1 MENU → 設定／情報 → システム設定 → フロントカメラ設定 をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない** など)をタッチする。

自動表示モード

フロントカメラ映像に自動で切り換えるかどうか設定できます。

登録地点運動 …… カメラ地点(カメラ映像の自動切替設定がされている登録地点)に近づいたとき、自動でカメラ映像に切り換えます。

※低速で走行していない場合はカメラ映像に切り換えません。

速度運動 …… 車が低速走行になると、自動でカメラ映像に切り換えます。

しない …… 自動でカメラ映像に切り換えません。

インジケータ表示

情報バーに  アイコンを表示 **する** / **しない** を設定できます。

※アイコンが緑色：自動表示モードが **登録地点運動** または **速度運動** に設定されている

アイコンが灰色：自動表示モードが **しない** に設定されている

リアカメラ映像を表示する

車両にリアカメラ(リアワイドカメラ)が装備されている場合、本機でカメラ映像を表示することができます。(リアカメラについて詳しくは車両の取扱説明書をご覧ください。)

1 車のセレクトレバーをリバースに入れる。

⇒カメラ映像に切り換わります。

※リバース以外に入れると、もとの画面に戻ります。

お知らせ

本機の起動直後にリアカメラ映像に切り換えたとき、ガイドラインが表示されるまで、少し時間がかかることがあります。また、ガイドラインが表示される直前に黒画面になる場合があります。

タッチすると、下記のボタンが表示されます

ダイナミックガイドラインOFF *2

: ON⇔OFFが切り換わります。


ガイドライン表示OFF

: ON⇔OFFが切り換わります。

決定

: ガイドライン表示設定を終了します。

※ **ガイドライン表示設定** は、カメラ映像をタッチすると表示されます。

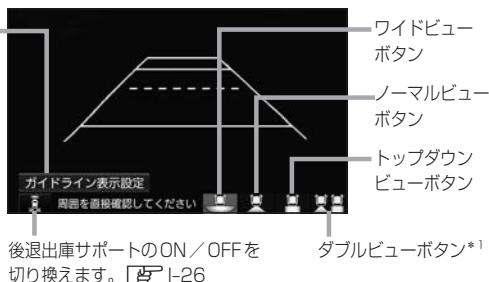

リアカメラのビューを切り換える

- 1 切り換えたいビューのボタン(ワイドビューボタン／ノーマルビューボタン／トップダウンビューボタン／ダブルビューボタン*1)をタッチする。

ガイドラインの表示／非表示を切り換える

- 1 カメラ映像をタッチし、**ガイドライン表示設定** をタッチする。
- 2 **ガイドライン表示ON** ／ **ガイドライン表示OFF** をタッチする。
- 3 **決定** をタッチする。

ダイナミックガイドラインのON／OFFを切り換える *2

- 1 カメラ映像をタッチし、**ガイドライン表示設定** をタッチする。
- 2 **ダイナミックガイドラインON** ／ **ダイナミックガイドラインOFF** をタッチする。
※ガイドラインを表示している必要があります。
※トップダウンビュー表示中はダイナミックガイドラインをONにすることはできません。
- 3 **決定** をタッチする。


* 1…リアカメラ de あんしん プラス 2 または リアカメラ de あんしん プラス 3 が 接続 されて いる 場合 の み

* 2…車両の装備やグレードがダイナミックガイドライン機能に対応している必要があります。[P] A-11


- リアカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。後退するときには、直接目で後方を確認しながら後退を開始してください。リアカメラの映像は後方確認の補助手段としてご使用ください。
- リアカメラのビュー切り換えなど徐行であれば停車しなくても操作可能な場合がありますが、操作をするときは十分に周囲の安全を確認しながら行ってください。

ガイドラインの見かた



ノーマルビューおよびワイドビューの場合

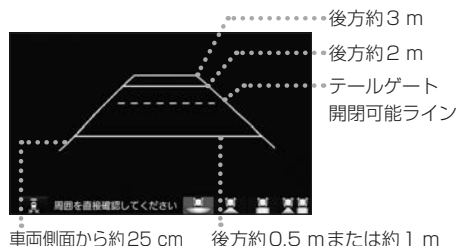

トップダウンビューの場合

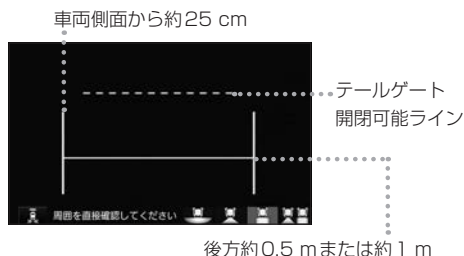

ダブルビューの場合

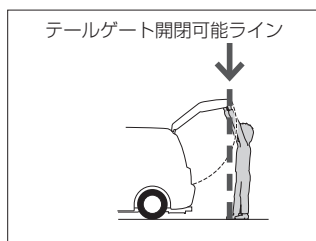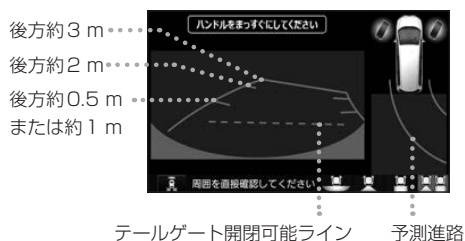

お知らせ

- 必要なガイドラインはHonda販売店で設定されます。設定の変更などについては、Honda販売店にご相談ください。
- ガイドラインは、実際の車幅・距離間隔と異なる場合があります。
- 次のようなときはガイドラインと実際の路面上の距離・障害物との距離に誤差が生じます。
 - ・勾配の急な坂道などが後方にあり、路面に対して車両が傾いているとき。
 - ・搭乗人数や積載量などにより、車両が傾いているとき。
- ガイドラインは路面上の距離を示す目安となりますので、画面に立体物が映し出された場合は実際の距離感とは異なります。


リアカメラ映像を表示する

ダイナミックガイドラインについて

ダイナミックガイドラインは、今のハンドル位置のまま後退した場合の予測進路を示すラインで、ハンドル角度に合わせてラインの向きが変わります。

- ノーマルビュー／ワイドビュー／ダブルビューのときにハンドルを大きく切ると、ガイドライン表示がダイナミックガイドラインに切り換わります。
※ダイナミックガイドラインをONにしておく必要があります。[P] 1-22
- トップダウンビューの場合はダイナミックガイドラインに切り換えることはできません。

ダイナミックガイドライン

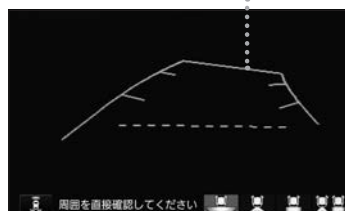

リアカメラ次回表示ビューの設定について

リアカメラ映像に切り換えたとき、どのビューで表示するかを設定できます。

※前回トップダウンビューを見ている状態でリアカメラ映像を見終わって、次にリアカメラ映像に切り換えた場合のみ、設定したビューで表示します。




※リアカメラを見終わった後に本機の電源を切っておらず、かつ 10 km/h を超えた走行もしない場合は、設定通りには切り換わりません。

設定方法

- ① **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **リアカメラ設定** をタッチする。
- ② “リアカメラ設定次回表示ビュー” の設定項目で次回表示したいビューのボタンを選んでタッチする。

リアカメラ de あんしんプラスを使用する

リアカメラ de あんしんプラスに対応したリアカメラと専用ユニットを接続すると、以下の機能を使用することができます。(詳しくは、別売のリアカメラ de あんしんプラスの取扱説明書をご覧ください。)

- 後方死角サポート  下記
- 車線キープサポート  下記
- 後退出庫サポート  I-26

後方死角サポート

隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを検知すると、運転者にお知らせする機能です。




※走行速度が一定以下、またはセレクトレバーがリバースの場合は警告しません。

警告表示にはレベル低とレベル高があります。


警告レベル低



警報レベル低ではマーク表示で警告します。

-  : 左隣の車線で他車が走行中
-  : 右隣の車線で他車が走行中
-  : 両隣の車線で他車が走行中

警告レベル高

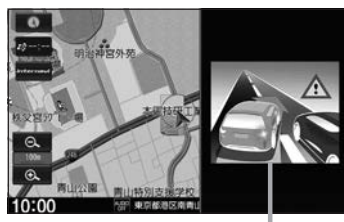

警報レベル高では警報音と画面表示で警告します。

※警報レベル高では両隣の車線で他車が走行していても片方のみ警告表示します。

お知らせ

- このシステムは隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを知らせ、運転者の車線変更の操作の際にサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- 車線変更の際は、必ず目視やミラーなどで周囲の安全を直接確認してください。状況によっては、検知できない可能性があるため、直接確認をせずに車線変更を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車線キープサポート

車両の車線逸脱の可能性を検知すると、運転者にお知らせする機能です。

※走行速度が一定以下、またはセレクトレバーがリバースの場合は警告しません。



警報音と画面表示で警告します。

その他の機能


お知らせ

- このシステムは走行車線から逸脱しそうなときに警報で注意を促すものであり、わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨や霧などの視界不良を補助するためのシステムではありません。
- 常に周囲の状況を確認し、安全運転を心掛けて走行してください。

リアカメラ de あんしんプラスを使用する

後退出庫サポート

駐車場などから後退で出庫するときに、リアカメラの映像をもとに車両後方の左右から接近する他の車両等を検知し、運転者にお知らせする機能です。

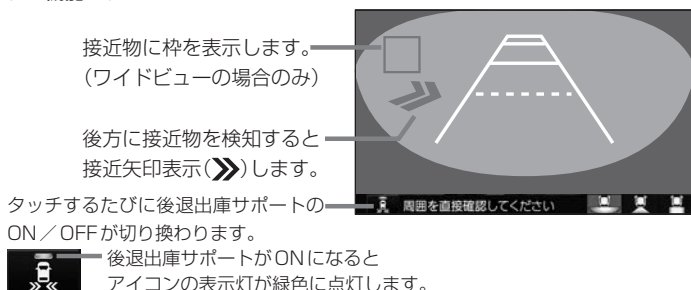

お知らせ

- このシステムは出庫時の後方確認などをサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- 後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認してください。状況によっては、検知できない可能性があるため、ブザーや画面のみを頼って後退を行うと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

後方死角サポート／車線キープサポートのアイコンについて

リアカメラの設定(設定1-27)で、それぞれのサポート設定を **する** に設定している場合、地図画面／目的地メニュー画面／AUDIOメニュー画面／オーディオ画面(ラジオ・音楽再生画面のみ)で、それぞれのアイコンが表示されます。



後方死角サポート
のアイコン



車線キープサポート
のアイコン

アイコンをタッチすると、各機能のON / OFFを切り換えることができます。

(ON時：アイコンが緑色、OFF時：アイコンが灰色)

※緑色のアイコンに斜線が表示されている場合は、ONにはなっていますが、走行速度が一定以下のため、警告をしない状態であることを示しています。

お知らせ

リアカメラが汚れている場合、汚れアイコンが表示されます。汚れていると後方死角サポート／車線キープサポート機能が動作しません。水を含ませた柔らかい布などでリアカメラの汚れを拭き取ってください。



汚れアイコン

リアカメラdeあんしんプラスの設定をする

1 **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **リアカメラ設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する**／**しない** など)を選んでタッチする。

リアカメラ設定次回表示ビュー

 I-24

後方死角サポート

車線キープサポート

後退出庫サポート





各機能を使用 **する**／**しない** をそれぞれ選択できます。

運転支援警報音

後方死角サポート・車線キープサポート・後退出庫サポートの警報音の音量を **-**／**+** をタッチして設定できます。

リアカメラdeあんしんプラス2を使用する

リアカメラdeあんしんプラス2に対応したリアカメラと専用ユニットを接続すると、以下の機能を使用することができます。(詳しくは、別売のリアカメラdeあんしんプラス2の取扱説明書をご覧ください。)

- 後方死角サポート  I-25
- 車線キープサポート  I-25
- 後退出庫サポート  I-26
- 後退駐車サポート  下記

後方死角サポート

車線キープサポート

後退出庫サポート

 I-25～I-26

後退駐車サポート

後退して駐車するとき、車両後方の駐車枠を検出し、自車の進路と駐車枠との角度のズレをガイドラインの色でお知らせする機能です。


※リアカメラ映像をダブルビューに切り換えているときのみ動作します。

自車の進路と駐車枠との角度のズレに応じて、ガイドラインの色が変わります。

ズレ小 ←→ ズレ大

緑色 ⇄ 水色 ⇄ 青色

※赤色：駐車枠が検出できていない状態です。

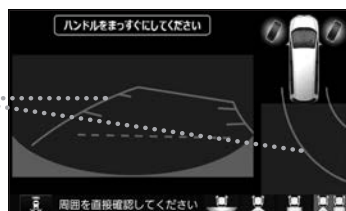

リアカメラdeあんしんプラス2の設定をする

1  →  →  →  をタッチする。

2 各項目の設定ボタン( /  など)を選んでタッチする。

リアカメラ設定次回表示ビュー



 I-24

後方死角サポート


車線キープサポート

後退出庫サポート

後退駐車サポート





各機能を使用  /  をそれぞれ選択できます。

運転支援警報音


後方死角サポート・車線キープサポート・後退出庫サポートの警報音の音量を  /  をタッチして設定できます。

リアカメラdeあんしんプラス3を使用する

リアカメラdeあんしんプラス3に対応したリアカメラと専用ユニットを接続すると、以下の機能を使用することができます。(詳しくは、別売のリアカメラdeあんしんプラス3の取扱説明書をご覧ください。)

- 後退駐車サポート  下記
- 後方死角サポート  I-25
- 後退出庫サポート  I-26
- 後方車両お知らせ  I-30

後退駐車サポート

後退駐車サポートの設定( I-31)によって、以下の動作を行います。

※いずれもリアカメラ映像をダブルビューに切り換えているときのみ動作します。

かんたん駐車ガイド を選んでいる場合

後退して駐車するとき、駐車を補助するガイダンスと後退完了位置予測線を表示します。



ガイダンス

後退完了位置予測線

(今のハンドル角度のまま後退完了したときの車両後部の位置の予測線)



今のハンドル
角度のまま
後退すると



この位置に車が後退する
ことを予測した線です。

後退完了位置予測線は、ハンドル角度に応じて予測線の位置が変わります。



ハンドルを動かすと
位置が変わります。



また、位置により予測線の色が変わります。

橙色：予測線の位置が駐車枠の中央から左右にずれている

緑色：予測線の位置が駐車枠のほぼ中央

まっすぐ駐車表示 を選んでいる場合

後退して駐車するとき、車両後方の駐車枠を検出し、自車の進路と駐車枠との角度のズレをガイドラインの色でお知らせします。

自車の進路と駐車枠との角度のズレに応じて、ガイドラインの色が変わります。

ズレ小 ↔ ズレ大

緑色 ↔ 水色 ↔ 青色

※赤色：駐車枠が検出できていない状態です。



後方死角サポート

後退出庫サポート

 I-25～I-26

リアカメラ de あんしんプラス 3 を使用する

後方車両お知らせ

後方に他の車両がいることを検知すると、運転者にお知らせする機能です。

※走行速度が“後方車両お知らせ開始速度”（[P] I-31）の設定値未満、またはセレクトレバーがリバースの場合は警告しません。



後方に他の車両がいることを検知すると、アイコンが緑色から橙色に変わります。

（後方車両が検知範囲外に離れたと、緑色に戻ります。）

※橙色の状態が一定時間以上続くと、音声でお知らせします。

後方死角サポート／後方車両お知らせのアイコンについて

リアカメラの設定（[P] I-31）で、“後方死角サポート”／“後方車両お知らせ”を **する** に設定している場合、地図画面／目的地メニュー画面／AUDIOメニュー画面／オーディオ画面（ラジオ・音楽再生画面のみ）で、それぞれのアイコンが表示されます。

アイコン



後方死角サポート
のアイコン



後方車両お知らせの
アイコン

アイコンをタッチすると、各機能のON／OFFを切り換えることができます。

（ON時：アイコンが緑色、OFF時：アイコンが灰色）

※緑色のアイコンに斜線が表示されている場合は、ONにはなっていますが、走行速度が一定以下^{*1}のため、お知らせしない状態であることを示しています。

お知らせ

リアカメラが汚れている場合、汚れアイコンが表示されます。汚れていると後方死角サポート／後方車両お知らせ機能が動作しません。水を含ませた柔らかい布などでリアカメラの汚れを拭き取ってください。



汚れアイコン

* 1…後方車両お知らせの場合は、お知らせする最低走行速度を設定できます。[P] I-31「後方車両お知らせ開始速度」

リアカメラdeあんしんプラス3の設定をする

1 MENU → 設定／情報 → システム設定 → リアカメラ設定 をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(する / しない など)を選んでタッチする。

リアカメラ設定次回表示ビュー

図1-24

後退駐車サポート

後退駐車サポート機能で まっすぐ駐車表示 / かんたん駐車ガイド のどちらを使用するか、また後退駐車サポート機能の使用を しない を選択できます。

(まっすぐ駐車表示 、 かんたん駐車ガイド については図1-29)

後方死角サポート

後退出庫サポート

各機能を使用 する / しない をそれぞれ選択できます。

後退出庫サポート警報頻度

後退出庫サポート警報の頻度を 高い / 中間 / 低い から選択できます。

(高い に設定すると 中間 に比べて離れた接近物も検知するように、 低い に設定すると近くまで接近したものだけ検知ようになります。)

※「後退出庫サポート」を しない に設定している場合、本設定は変更できません。

後方車両お知らせ

後方車両お知らせ機能を使用 する / しない を選択できます。

後方車両お知らせ開始速度

後方車両お知らせを行う自車の最低走行速度を - / + で設定できます。

(自車の走行速度が設定した速度未満のときは、お知らせしません。)

※「後方車両お知らせ」を しない に設定している場合、本設定は変更できません。

後方車両お知らせ検知範囲

後方車両を検知する範囲を 広い / 標準 / 狭い から選択できます。

※「後方車両お知らせ」を しない に設定している場合、本設定は変更できません。

運転支援警報音

後方死角サポート・後退出庫サポートの警報音の音量を - / + をタッチして設定できます。

運転支援お知らせ音声

後方車両お知らせのお知らせ音声の音量を調整できます。

① “運転支援お知らせ音声” の 設定する をタッチする。

② - / + / 消音 をタッチする。

- + ……音量を調整します。

(消音に設定されている場合は調整できません。)

消音 ……タッチするたびに消音⇄消音解除を切り換えます。(表示灯点灯:消音、消灯:消音解除)

パーキングセンサー表示

車両周囲の障害物をセンサーで検知すると、本機の画面で注意を促す表示を行います。（詳しくは、車両の取扱説明書をご覧ください。）

※車両の装備やグレードがパーキングセンサー連動に対応している必要があります。

※パーキングセンサーの装着個数は車両によって異なります。

カメラ映像以外の画面のとき

障害物を検知すると、パーキングセンサー画面を割り込み表示して、その画面上に注意表示をします。

パーキングセンサー画面



車両前方の注意表示

(:左前方、:真ん中左前方、:真ん中右前方、:右前方)

パーキングセンサー画面を消します。

■ 障害物を検知したときの作動状態

ブザー音の間隔	インジケーター			
	左前方	真ん中左前方	真ん中右前方	右前方
長い	—	: 黄色 1 本	: 黄色 1 本	—
短い	: 橙色 1 本	: 橙色 2 本	: 橙色 2 本	: 橙色 1 本
非常に短い	: 橙色 2 本	: 橙色 3 本	: 橙色 3 本	: 橙色 2 本
連続	: 赤色 3 本	: 赤色 4 本	: 赤色 4 本	: 赤色 3 本

カメラ映像(リアカメラなど)の画面のとき

障害物を検知すると、カメラ映像の画面上に注意表示をします。

フロントカメラ映像画面



車両前方の注意表示

(≡: 左前方、≡: 真ん中左前方または真ん中右前方、≡: 右前方)

リアカメラ映像画面




車両前方の注意表示

(◆: 左前方、◆: 右前方)

車両後方の注意表示

(≡: 左後方、≡: 真ん中左後方または真ん中右後方、≡: 右後方)

リアカメラ映像画面(リアカメラ de あんしんプラス2に対応したリアカメラと専用ユニットが接続されている場合のみ)

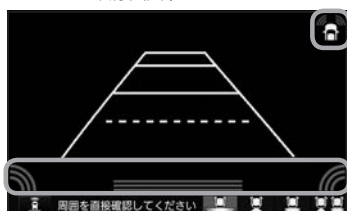

車両前方の注意表示

(//: 左前方、//: 右前方)

車両後方の注意表示

(//: 左後方、≡: 真ん中左後方または真ん中右後方、//: 右後方)

■ 障害物を検知したときの作動状態

ブザー音の間隔	インジケーター	
	左前方、右前方 左後方、右後方	真ん中左前方、真ん中右前方、 真ん中左後方、真ん中右後方
長い	—	黄色
短い	橙色	橙色
非常に短い		
連続	赤色	赤色

パーキングセンサー表示

パーキングセンサーの設定をする

- 1 **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **パーキングセンサー設定** をタッチする。
- 2 **する** / **しない** をタッチする。
 - する** ……カメラ映像以外の画面のときにパーキングセンサーで障害物を検知した場合、パーキングセンサー画面を割り込み表示します。
 - しない** ……パーキングセンサー画面の割り込み表示をしません。

フロントカメラ／リアカメラについて


- フロントカメラの機能について詳しくはフロントカメラの取扱説明書を、リアカメラの機能について詳しくは車両の取扱説明書をご覧ください。
- カメラが映し出す範囲には限界があります。ガイド線(ガイドライン)は車幅や距離感覚を補うための目安です。実際の周りの状況を直接目で確認してご使用ください。
- カメラの映像は広角レンズを使用しているため、実際の距離と感覚が異なります。
- カメラの取り付け位置や選んだビューによっては、カメラの映像に車両の一部が映る場合があります。
- リアカメラの映像は鏡像です。(鏡像とは映し出される画像が車両のバックミラーやサイドミラーで見るのと同じ左右反転させた画像です。)
- 夜間または暗所などの状況により、カメラの映像が見えない(または見えにくい)ことや画質が低下する場合があります。
- 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- カメラは、レンズの結露防止のため防滴密閉構造となっています。カメラ本体のネジを緩めたり、分解することは絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまねき、故障などの原因となります。
- レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な映像が得られません。水滴、雪、泥などが付着したときは、水を含ませた柔らかい布などで拭き取ってください。ゴミなどが付いた状態で乾いた布などで強くこするとレンズカバーにキズが付くことがあります。
- 高圧洗車をする場合は、カメラの周囲部に直接水をかけないでください。水が入り、カメラレンズに結露などが発生したり、故障の原因となったり、火災、感電の原因となります。
- カメラ部は精密機械のため、強い衝撃は与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、感電の原因となります。

走行軌跡を記録する

通った道にしるしを付けて記録し、通った道をあとで確認できます。

- 1** **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **表示** をタッチし、“走行軌跡”の画面までページ送りする。

- 2** “走行軌跡”の画面で、走行軌跡の記録や表示の操作をする。

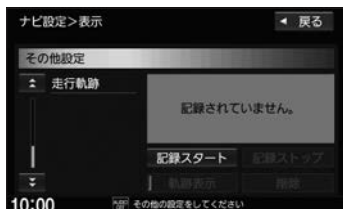

走行軌跡の記録を開始する

記録スタート をタッチする。

※記録をやめるには **記録ストップ** をタッチしてください。

走行軌跡の表示／非表示

軌跡表示 をタッチして表示灯の点灯⇄消灯を切り換える。

点灯：記録した走行軌跡を地図上に青い点で表示

消灯：走行軌跡を表示しない

※走行軌跡記録中は軌跡表示をやめることができません。

走行軌跡の記録を削除する

削除 をタッチする。

お知らせ

- 走行軌跡は、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌跡を記録します。
- 走行軌跡の記録をやめ、再度記録を開始した場合は、前回記録した続きより記録されます。
- 走行軌跡の記録をやめても、やめるまでの走行軌跡の記録は残っています。走行軌跡の記録を削除するには **削除** をタッチしてください。
- 走行軌跡の記録が無い場合、または記録中は、**軌跡表示** / **削除** の操作ができません。
- デモ走行中は軌跡の記録を行いません。
- 走行中の操作はできません。

地点登録をする

地点を本機に登録できます。(最大300地点・自宅は含まれません。)

※地点を登録するとその地点を地図上にマーク表示できたり、その地点までのルート探索が簡単にできたりして便利です。

1 地図をスクロールして、登録したい地点にカーソル(—|—)を合わせる。

2 **設定** → **地点登録** をタッチする。

※フロントカメラを接続している場合はメッセージが表示されるので、どちらか選んでタッチしてください。

登録地点 : 通常の登録地点として登録

カメラ地点 : 近くとフロントカメラ映像に切り換える地点として登録

お知らせ

QUICKメニューに **地点を登録** を設定(図B-14)している場合は、**地点を登録** をタッチして現在地を地点登録することができます。

internaviでSDカードに保存した地点を本機に登録する

インターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careのパーソナル・ホームページで登録したMyスポットの地点をSDカードを利用して本機に登録できます。

※あらかじめインターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careのパーソナル・ホームページから地点の位置情報ファイルをダウンロードして、SDカードに保存しておく必要があります。

1 地点の位置情報ファイルを保存したSDカードを本機に挿入する。

2 **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **地点編集** → **SDカードから取り込み** をタッチする。

3 登録したい地点をタッチして✓印を付け、**登録** をタッチする。



その他の機能
と設定能

4 フォルダリストから登録先のフォルダを選んでタッチする。


お知らせ

- 地点情報により、アラーム設定がされる場合もあります。
- 登録した地点を確認するには、「自宅／登録地点の編集をする」(図I-38)を参考に登録地点リストや登録地点詳細画面を表示させて確認してください。

自宅／登録地点の編集をする

1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 地点編集 をタッチする。


2 下表の操作をして、編集したい登録地点の登録地点詳細画面を表示させる。

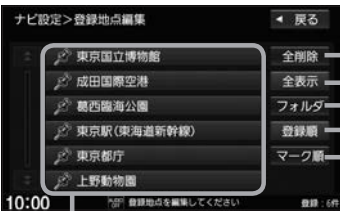自宅を編集	自宅編集 をタッチする。
登録地点を編集	<p>① 登録地点編集 をタッチする。</p> <p>② リストから編集したい地点を選んでタッチする。</p> <p>※フォルダリストが表示された場合は、フォルダを選んでから、地点を選んでください。</p> <p>登録地点リスト画面(例)</p>  <p>登録地点リスト／フォルダリスト</p> <p>※ 全削除 / 登録順 / マーク順 はリスト表示が登録地点リスト (全表示 をタッチ時) の場合のみ表示されます。</p>

3 編集したい項目のボタンをタッチして編集をする。

※編集項目と各項目の操作は以降の「登録地点の各編集項目について」を参照してください。

登録地点詳細画面

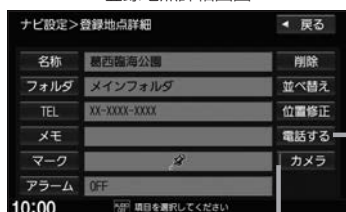

登録地点に電話番号が登録されていると、**電話する** が表示されます。ハンズフリーで電話ができる状態で **電話する** をタッチすると、登録した番号に電話発信できます。

登録地点の各編集項目について

フロントカメラ映像の自動切換設定

※別売のフロントカメラを接続している場合のみ設定可能です。

①登録地点詳細画面で **カメラ** をタッチする。

② **カメラ地点** をタッチして、表示灯を切り換える。

※タッチするたびに点灯⇄消灯します。

点灯：カメラ地点*1 に設定する、消灯：カメラ地点に設定しない

* 1…カメラ地点に近づく自動で別売のフロントカメラ映像に切り換わります。

位置の修正

- ①登録地点詳細画面で **位置修正** をタッチする。
- ②登録地点付近の地図画面になるので、
地図をスクロールしてカーソル(—|—)を新しい位置に合わせる。
- ③ **セット** をタッチする。

アラーム設定

設定した登録地点に近づくときアラーム音が鳴ります。

※音声案内の音量設定([D-11])で消音設定している場合は鳴りません。

※ルート案内中以外でも設定したアラーム音が鳴ります。

- ①登録地点詳細画面で **アラーム** をタッチする。

- ②アラーム音を選んでタッチする。

※アラーム音を鳴らさない場合は **OFF** を
タッチしてください。

- ③案内距離を選んでタッチする。

※選んだ距離まで登録地点に近づくとき、
アラーム音が鳴ります。



アラーム音を選びます。登録地点まで何mの所に近づくときアラームを鳴らすのか、その距離を選びます。

特定の方向から近づいたときのみアラーム音が鳴るように設定できます

- ① **進入角度** をタッチする。
- ②登録地点付近の地図画面になるので、矢印(↖/↗)をタッチして、
自車マーク(▲)の向きを調整する。
※調整した自車マークの向きで近づいたときのみアラームが鳴ります。
- ③ **セット** をタッチする。
※設定を解除するには **進入角度** をタッチして表示灯を消灯させてください。

地図に表示するマークを変更

※カメラ地点として登録されている登録地点や、フロントカメラ映像の自動切替設定をしている登録地点はマークの変更ができません。

登録地点詳細画面で **マーク** をタッチし、変更したいマークを選んでタッチする。

メモ書きを登録

- ①登録地点詳細画面で **メモ** をタッチする。
- ②文字入力して、**決定** をタッチする。

電話番号を登録

- ①登録地点詳細画面で **TEL** をタッチする。
- ②電話番号を入力して、**決定** をタッチする。

自宅／登録地点の編集をする

登録地点の名称を変更

- ①登録地点詳細画面で **名称** をタッチする。
- ②名称を文字入力して、**決定** をタッチする。

登録地点リスト並べ替え

登録地点リスト(登録順で表示したとき)の並び順を変更できます。

※各登録地点ごとにリストの何番目に移動するか指定して並べ替えます。

※自宅は登録地点リストに表示されないため、並べ替えはできません。

- ①各地点の登録地点詳細画面で **並べ替え** をタッチする。

※登録地点が1個しか無い場合は **並べ替え** は表示されません。

- ②移動先の **挿入** を選んでタッチする。

お知らせ

全ての登録地点を表示している場合は全登録地点で並べ替え、フォルダで表示している場合は選んだフォルダ内で並べ替えをします。

フォルダに入れる／別のフォルダに移動する

登録地点はフォルダに分けることができます。

※自宅をフォルダに入れることはできません。

- ①登録地点詳細画面で **フォルダ** をタッチする。
- ②フォルダリストから登録地点を入れるフォルダを選んでタッチする。

登録地点用フォルダのフォルダ名を変更できます

※メインフォルダはフォルダ名を変更できません。

- ① **MENU** → **設定／情報** → **ナビ設定** → **地点編集** → **フォルダ名編集** をタッチする。
- ②フォルダリストから名前を変更したいフォルダを選んでタッチする。
- ③フォルダ名を文字入力して、**決定** をタッチする。



自宅／登録地点を削除する

1 MENU → 設定／情報 → ナビ設定 → 地点編集 をタッチする。

2 下表の操作をする。

自宅を削除	① 自宅編集 をタッチする。 ② 削除 をタッチする。
登録地点を1つ削除	① 登録地点編集 をタッチする。 ② リストから削除したい地点を選んでタッチする。 ③ 削除 をタッチする。
登録地点を全て削除	① 登録地点編集 をタッチする。 ② 全削除 をタッチする。 ※手順①の後、フォルダリストが表示された場合は、全表示 をタッチしてから 全削除 をタッチしてください。

オプションボタンを設定する

本機の  (オプションボタン) により使う機能をひとつ選んで設定することができます。
設定すると  を押して、右画面地図表示や消音などの操作ができます。

1 MENU → 設定／情報 → システム設定 → オプションボタン をタッチする。

2 オプションボタンに設定する機能を選んでタッチする。

自宅	現在地表示のとき、自宅を目的地にしてルート探索します。
現在地点登録	現在地を地点登録します。
右画面地図	現在地表示のとき、右画面地図を表示します。
ミュート	オーディオ音声を消したり、消音を解除します。
昼夜切換	画面の明るさの昼用⇄夜用を切り換えます。
フロントカメラ切換	フロントカメラを本機に接続している場合、フロントカメラの映像に切り換えます。
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーを本機に接続している場合、静止画撮影を行います。

その他の機能と設定

お知らせ

フロントカメラを本機に接続した直後は、オプションボタンの設定が自動的に **フロントカメラ切換** へ変更されます。

キー操作音を設定する

標準キーを押したり、タッチパネルのボタンをタッチしたりしたときに鳴る操作音を設定できます。
※キー操作音の音量を調整することはできません。

1 **MENU** → **設定／情報** → **システム設定** → **その他設定** → **キー操作音** をタッチする。

2 **操作音 1** / **操作音 2** / **OFF** から選んでタッチする。

※ **OFF** を選ぶと、操作音が鳴らないように設定されます。

セキュリティ機能を設定する

1 **MENU** → **設定／情報** → **セキュリティ設定** をタッチする。

2 各項目の設定ボタン(**する** / **しない**)を選んでタッチする。

セキュリティ設定

本機をバッテリーから外して再び接続したときに、セキュリティコードを入力しないと本機を起動できないように **する** / **しない** を設定できます。

※車両の装備やグレードによっては、フレーム No. を読み取り、自動的にセキュリティを解除します。
(この場合、セキュリティコードの入力は不要です。)

セキュリティインジケータ

本機の電源を切ったときに、インジケータが点滅するように **する** / **しない** を設定できます。

※“セキュリティ設定”を **する** に設定している場合のみ設定できます。

盗難多発地点音声案内


盗難多発地点の音声案内を **する** / **しない** を設定できます。

※盗難多発地点付近を目的地に設定したとき、メッセージと音声でお知らせします。

※盗難多発地点付近で本機の電源を切ったとき、音声でお知らせします。

※自宅に設定した場所付近の盗難多発地点については、お知らせを行いません。

盗難多発地点表示案内

盗難多発地点を地図画面にマーク()表示 **する** / **しない** を設定できます。

※マークは盗難の危険が高い順に赤色→黄色→青色で表示します。(地域により基準は異なります。)

※縮尺 200 m 以下の地図で表示します。

市街地図での盗難多発地点表示案内

盗難多発地点を市街地図画面にマーク表示 **する** / **しない** を設定できます。

※“盗難多発地点表示案内”を **する** に設定している場合のみ設定できます。

お知らせ

盗難多発地点は宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。

オーディオリモコンスイッチを使う


オーディオリモコンスイッチの操作

※オーディオリモコンスイッチは、本機で設定すると各ボタンの機能を変更できます。

(ボタンによって設定できる機能が限られる場合があります。)

下記の操作説明はお買い上げ時の設定で動作する内容を説明しています。

イラストはイメージ図です。

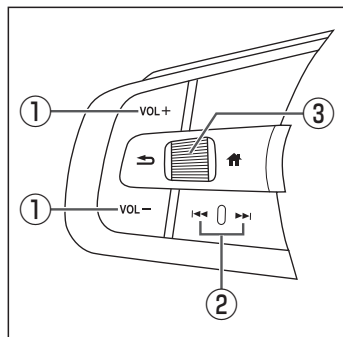

① VOL+ / VOL- ボタン

オーディオ音量／ハンズフリー着信・受話音量／音声案内音量を調整します。

※それぞれの音声の出力中、調整できます。

② トラックスキップボタン

- 音楽・ビデオを1つずつ送ったり、戻したりします。

- 長押しするとフォルダを送ったり、戻したりします。

※ CD (MP3 / WMA再生時のみ)、SDカード、USBメモリーで音楽を再生しているとき動作します。

③ レフトセクターホイール

車両側のマルチインフォメーションディスプレイを操作して、目的地設定／オーディオソース選択／ハンズフリー操作を行うことができます。レフトセクターホイールを回すと車両側のマルチインフォメーションディスプレイの表示が切り換わります。レフトセクターホイールを押して決定してください。

オーディオリモコンスイッチを使う

ステアリングリモコン設定

車両のオーディオリモコンスイッチについて、各ボタンの機能をそれぞれ設定することができます。

1 **[MENU]** → **設定／情報** → **システム設定** → **ステアリングリモコン** → **OK** をタッチする。
⇒ステアリングリモコン設定画面が表示されます。

2 設定するオーディオリモコンスイッチのボタンを長押しする。
⇒割り当て機能候補一覧が表示されます。


お知らせ

ボタンを長押ししても割り当て機能候補一覧が表示されない場合、そのボタンでは本設定を行うことができません。

3 候補一覧からボタンに設定したい機能を選んでタッチし、**戻る** をタッチする。

4 **完了** をタッチする。

設定をお買い上げ時に
戻します。

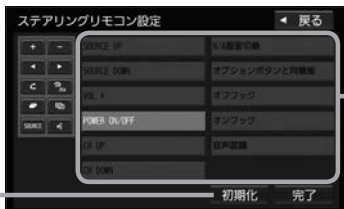

現在各ボタンに設定
されている機能

お知らせ




- オーディオリモコンスイッチのボタンを押すと、押したボタンに該当する欄が青く表示されます。
- 本機の画面表示は、実際のオーディオリモコンスイッチとボタンの数やイラストなどが異なる場合があります。

ステアリングリモコン設定により、各ボタンに設定できる機能の候補は以下のとおりです。

※ボタンによって設定できる機能が限られる場合があります。

※ボタンに設定した機能が動作するにはBLUETOOTH接続などの準備が必要な場合があります。

POWER ON / OFF	オーディオ ON / OFF します。長押しすると画面を消します。
VOL +	オーディオ音量 / ハンズフリー着信・受話音量 / 音声案内音量を調整します。
VOL -	※それぞれの音声の出力中の間、調整できます。
CH UP	次の曲 / ファイルにスキップします。 長押しすると次のフォルダの曲を再生します。
CH DOWN	前の曲 / ファイルにスキップします。 長押しすると前のフォルダの曲を再生します。
SOURCE UP	再生中のオーディオソースを別のソースに切り換えます。
SOURCE DOWN	(“SOURCE DOWN” は “SOURCE UP” と逆の順序でオーディオソースが切り換わります。) 長押しすると、Drive T@lker を利用した音声認識を起動します。
ミュート	オーディオ音声を消したり、消音を解除します。
現在地	現在地の地図を表示します。

拡大	地図を拡大します。
縮小	地図を縮小します。
現在地点登録	現在地を地点登録します。
案内開始／停止	現在地の地図画面のとき、ルート案内を開始／停止します。
自宅に戻る	現在地の地図画面のとき、自宅を目的地にしてルート探索します。
リダイヤル	前回ハンズフリーで電話をかけた番号に発信します。
音声認識	Drive T@lkerを利用した音声認識を起動します。
オンフック	ハンズフリーで通話中のとき、電話を切ります。
オフフック	ハンズフリーの電話機能で以下の動作を行います。 ・ワンタッチダイヤル（  G-13）で電話発信します。 ・長押しするとリダイヤルします。 ・着信中のとき電話に出ます。
昼夜切換	画面の明るさの昼用⇄夜用を切り換えます。
時計 ON／OFF	オーディオ画面を全画面時計表示に切り換えます。  E-3
画面消し	画面を消して黒画面にします。  E-47
N／A画面切換	地図画面／オーディオ画面を切り換えます。 ※場合によっては切り換わらないときがあります。
右画面地図	現在地の地図画面のとき、右画面地図を表示します。
オプションボタンと同機能	オプションボタン設定で設定した機能を動作させます。
フロントカメラ切換	フロントカメラを本機に接続している場合、フロントカメラの映像に切り換えます。
ドライブレコーダー静止画撮影	ドライブレコーダーで静止画撮影します。
ドライブレコーダー録画 ON／OFF * ¹	ドライブレコーダーの手動録画を開始／停止します。
ドライブレコーダー録画 * ²	ドライブレコーダーの手動録画を開始／延長します。
割り当てなし	どの機能も設定しない場合は 割り当てなし を選んでください。

* 1…接続しているドライブレコーダーがDRH-189Nの場合のみ

* 2…接続しているドライブレコーダーがDRH-204VDの場合のみ

画面の画質調整とサイズ切換をする

※リアカメラの映像を調整する場合は、セレクトレバーをリバースに入れるため、パーキングブレーキを引くなど車の停止を確認してから調整を行ってください。

※各カメラ映像とオーディオソースの各映像画面については、各画面ごとに個別で調整できます。（一部、調整結果が互いに連動する画面があります。）

※走行中は調整できる項目が限られます。

画質調整をする

1 調整したい画面を表示させて、**MENU** を長押しする。

2 **画質調整** をタッチする。

※調整する画面によっては、**画質調整** のタッチは不要です。

3 調整項目を選んでタッチする。

※調整する画面によっては、調整項目が **明るさ** / **コントラスト** のみになります。



画面の明るさを切り換えます。

お買い上げ時の調整に戻します。

明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いを調整する

① **明るさ** / **コントラスト** / **色の濃さ** / **色合い** から選んでタッチする。

② **◀** / **▶** をタッチして調整する。

明るさ **◀** : 暗くなる / **▶** : 明るくなる
コントラスト... **◀** : 弱くなる / **▶** : 強くなる
色の濃さ **◀** : 淡くなる / **▶** : 濃くなる
色合い **◀** : 赤色を強く / **▶** : 緑色を強く

お知らせ

- 明るさ調整は昼用と夜用で別々に設定できます。
- 車のライトがONのときは夜用の明るさ、車のライトがOFFのときは昼用の明るさに切り換わります。
※車両のイルミ減光キャンセル機能(「**設定**」A-11)が働いているときは、車のライトのON / OFFには連動せず、昼用の明るさになります。
- 画質調整画面の **昼夜切換** をタッチしても、明るさの昼用と夜用を切り換えることができます。
車のライトをONにして画面が暗くなり見づらくなった場合などに、明るさを切り換えてください。

表示サイズを切り換える

1 表示サイズを切り換えたい画面を表示させて、**MENU**を長押しする。

※表示サイズ切り換えができない画面では、**MENU**を長押しすると画質調整画面が表示されます。

2 **ノーマル** / **フル** / **ワイド** / **シネマ** から選んでタッチする。

※TVソースの場合は **シネマ** を選ばません。

ノーマル	映像を4：3で表示* ¹ ※16：9の映像は横方向に圧縮されます。
フル	映像が画面全体で表示されるよう引きのばして表示
ワイド	映像を16：9で表示* ¹ ※4：3の映像は横方向に引きのばして表示されます。
シネマ	ノーマル表示を上下左右方向に引きのばして表示 ※映像は上下が切れて表示されます。

画面を消す

画面を消して黒画面にすることができます。(音声はそのまま聞くことができます。)

1 音量ノブを長押しする。

※黒画面をもとに戻すには音量ノブを押してください。

お知らせ

- カメラ映像を表示する操作をしたり、カメラ映像の自動表示が作動した場合は、画面消し(黒画面)中でも、カメラ映像に自動的に切り換わります。
※カメラ映像が終了すると、画面消し状態(黒画面)に戻ります。
- カメラ映像を表示している場合は、音量ノブを長押ししても画面を消すことはできません。

* 1…映像の比率が本機画面の比率と異なるため、画面の一部が黒く表示されます。

データを初期化(消去)する

1 MENU → 設定／情報 → システム設定 → その他設定 → 初期化 をタッチする。

2 初期化したい項目を選んでタッチする。

※メッセージが表示されるので、画面に従ってください。

SDカードの初期化	SDカードのデータを初期化します。
登録データの初期化	登録データ・TV設定以外の設定内容・センサーおよびルートの学習結果を初期化します。*1*2 ※ Gracenote データベースは初期化しません。
センサー学習結果の初期化	自律航法に関する学習結果を初期化します。
ルート学習結果の初期化	ルート学習結果を初期化します。
入力履歴の初期化	名称検索などで行う文字入力履歴を初期化します。
TVの初期化	TVの設定内容を初期化します。
出荷状態に戻す	全ての登録データや設定内容などを初期化します。*1*2

- 初期化中は他の操作(ソースを切り換えたり車のエンジンスイッチを変更したりなど)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。

- 初期化すると、選択した項目は消去され、もとに戻せません。

※すでにデータが書き込まれているSDカードを初期化すると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないように、ご注意ください。(SDカード内全てのデータが消去されます。)

お知らせ

- 録音データの初期化は **設定／情報** F-5、Gracenote データベースの初期化は **設定／情報** F-10、internavi 設定の初期化は **設定／情報** H-22 をご覧ください。
- ドライブレコーダー設定を初期化するには、**MENU** → **設定／情報** → **情報** → **ドライブレコーダー** → **設定** をタッチし「設定の初期化」の **初期化する** をタッチしてください。
- SDカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、「LOCK」にしているとSDカードの初期化ができません。「LOCK」を解除してください。
- **出荷状態に戻す** をタッチしたときはオーディオがOFFになります。

本体情報を見る

1 MENU → 設定／情報 → 情報 → 本体情報 をタッチする。

→ 地図バージョンなどが表示されます。

お知らせ

“地図バージョン”の **詳細** をタッチすると、地図データの詳細情報を表示します。

*1…登録データの初期化 / 出荷状態に戻す では、SDカード内のデータ消去は行わないため、Music Rackの録音データは初期化されません。

*2…ドライブレコーダー設定の初期化は行いません。

J

困ったとき

困
っ
た
と
き

故障かな？と思ったら…………… J-2
こんなメッセージが表示されたら…………… J-20

故障かな？と思ったら

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。

修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げのHonda販売店にご連絡ください。

共通

	症 状	考えられる原因と処置
共通項目	音が出ない。	<p>音量が小さいまたは音の大きさが“0”になっている。 ⇒ 音量ノブで調整してください。[E] A-8</p> <p>音質・音量バランスが片方に寄っている。 ⇒ フェード・バランスを正しく調整してください。 ※ 2スピーカーの場合はFADEとBALANCEを“0”に合わせます。 [E] E-40</p> <p>本機の近くに携帯電話や無線機を置いている。 ⇒ 妨害を受ける可能性がありますので離してご使用ください。</p> <p>車両側の操作により緊急サポートに電話をかけている。 ⇒ 故障ではありません。“サポートセンターへ接続しています。”のメッセージが表示され、音声が一時的に消音になります。</p>
	本機に登録されていた情報が消失している。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の使用を誤った ● ノイズの影響を受けた ● 修理を依頼した <p>などにより本機に保存した内容が消失する場合があります。 ⇒ 消失したデータについては補償できません。</p>
	ディスクが出ない。	<p>ディスクに汚れ、キズ、指紋がついている。 ⇒ ディスクが出なくなった場合は、お買い上げのHonda販売店にご相談ください。取り出したディスクの汚れ、指紋を拭きとってください。また、キズのついていないディスクは使用しないでください。 ※ ディスク要因で読み込みできないときなど、本機を操作してから排出されるまでに時間がかかる場合があります。</p>
	ディスクを読み込まない。	
	タッチパネルが操作できない。	<p>タッチパネルに保護シートなどが貼ってある。 ⇒ 保護シートなどの種類によってはタッチパネルが誤動作したり反応しない場合があります。保護シートなどを取り外してご使用ください。</p>
	音が勝手に大きくなる、または小さくなる。	<p>車速連動音量がLOW / MIDDLE / HIGHになっている。 ⇒ 車速連動音量をOFFに設定してください。[E] E-41</p> <p>電力消費を抑えるため、一時的に音量を抑える機能が働いている。 ⇒ 車のセレクトレバーをパーキングに入れる、またはエンジンを再始動して一定距離を走行してください。</p>
	ディスクを取り出したときディスクが熱い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機を長時間使用していた。 ● ディスクを長時間再生していた。 <p>⇒ 長時間使用すると、本機内部の温度が上がりディスク自体が熱くなる場合があります。本機のディスクの読み取り性能およびディスクへの影響はありませんので気をつけて取り出してください。</p>
	ディスプレイが閉じない。	<p>SDカードが完全に挿入されていない。 ⇒ カードを挿入しなおしてください。(カチッと音がするまで挿入してください)</p>




	症 状	考えられる原因と処置
共通項目	ディスプレイが閉じない。	地図SDカード挿入口カバーが外れている、または正しく取り付けられていない。 ⇒ 地図SDカード挿入口カバーを正しく取り付けてください。【P A-8】
	時計表示が「--:--」と表示される。	GPS 衛星から時刻情報を取得できていない。 ⇒ GPS 衛星からの電波が安定するまでお待ちください。
	標準キー(【現在地】キーなど)のキー照明が、車のライトをONにしても点灯しない(明るくならない)。	車両側にイルミ減光キャンセル機能(【P A-11】)があり、これが働いているときは、車のライトをONにしてもキー照明は点灯しません(明るくなりません)。

	症 状	考えられる原因と処置
モニター	映像が出ない。	走行している。 ⇒ 走行中は映像を見ることができません。音声のみでお楽しみください。 明るさ／コントラスト調整が暗い方いっぱいになっている。 ⇒ 明るさ／コントラストを調整してください。【P I-46】 画面が消えている。 ⇒ 画面をタッチして、画面を表示させてください。
	画面が暗く見づらい。	車両側のオートライトが働いている。 ⇒ 画面の明るさはイルミに連動します。(トンネル内など画面が急に暗くなります。)オートライトが働いていないとき、またはライトをONにしていないときは、画面は明るくなります。 【昼夜切換】をタッチして夜用の明るさに切り換えている。 ⇒ 【昼夜切換】をタッチして昼用の明るさにしてください。【P I-46】
	画面の明るさが自動で切り換わらない。 (車のライトをONにしても画面が暗くならない)	車両側にイルミ減光キャンセル機能(【P A-11】)があり、これが働いているときは、車のライトのON／OFFで切り換わりません。
	画面が乱れる。	液晶画面の近くに携帯電話や無線機がある。 ⇒ 携帯電話などの妨害により画面が乱れる場合があります。液晶画面の近くにこれらを近づけないでください。
	画面が曇る。	雨の日または湿度が異常に高いとき、エアコンの冷風が直接本機に当たっている。 ⇒ まれに画面に結露による曇りが発生する場合があります。そのままご使用いただくと1時間程度で結露は取り除かれ、曇りはなくなります。
	DVDやテレビなどの映像色や色合いが悪い。	調整がずれている。 ⇒ 明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合いを調整してください。【P I-46】
	映像にはん点やしま模様が出る。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。 ⇒ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	液晶パネルに黒点や光る点がある。	液晶パネルは99.99 %以上の有効画素がありますが、0.01 %以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。 ⇒ 故障ではありませんので、そのままご使用ください。

故障かな？と思ったら

ナビゲーション

	症 状	考えられる原因と処置
地図画面	車のライトをON／OFFしても地図色が切り換わらない。	<p>スモール運動 に設定されていない。 ⇒ 昼夜切換を スモール運動 に設定してください。〔図 B-7</p> <p>車両のイルミ減光キャンセル機能(〔図 A-11])が働いているときは、車のライトのON／OFFには連動せず、昼モードで表示します。</p>
	平面地図画面と3D表示で地名表示が異なる。	<p>画面が煩雑(複雑)にならないよう、文字情報の間引き処理を行っています。また道路や地名などを複数表示することもあります。 ⇒ 故障ではありません。</p>
	現在地が正しく表示されない。	<p>走行条件やGPS衛星の状態により、表示誤差が生じた。 ⇒ GPS衛星電波を受信してください。〔図 K-3</p>
	自車を移動させても地図がスクロールしない。	<p>現在地の地図画面になっていない。 ⇒ 〔現在地〕を押してください。</p>
	自車マークが表示されない。	
	走行すると道路が消える。	<p>走行中は細街路を表示しません。 ⇒ 故障ではありません。</p>
	地図画面上のGPS受信表示がいつまでも灰色のまま。	<p>GPSアンテナ上に物が置いてあるため、GPS衛星からの電波が受信できない。 ⇒ アンテナ取付位置上部に物を置いたり、GPSアンテナにベンキやワックスなどを塗ったりしないでください。また、積もった雪は、取り除いてください。</p> <p>GPS衛星の受信感度が悪い。 ⇒ GPS衛星からの電波が安定するまでお待ちください。</p>
	自車位置精度が悪い。	<p>タイヤチェーンの装着、本システム他車への載せ替えなどにより、車速パルスからの車速推定にずれ(進みや遅れ)が発生した。 ⇒ しばらく(およそ30 km/h以上の速度で30分程度)走行すると自動的に調整されます。</p> <p>GPS内蔵レーダー探知機を設置している。 ⇒ 本機やGPSアンテナから離れた位置にGPS内蔵レーダー探知機を設置するか、使用しないでください。</p>

	症 状	考えられる原因と処置
ルート案内	音声案内しない。	探索されたルートを外れている。 ⇒ 探索されたルートに戻るか、再度ルート探索を行ってください。
		ルート案内が停止になっている。 ⇒ ルート案内を開始してください。〔  D-5
		消音 をタッチして音声が出ないようにしている。 ⇒ 消音 をタッチして解除してください。〔  D-11
	実際の道路と案内が異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより異なった内容になる場合があります。 ⇒ 実際の交通ルールに従って走行してください。
	目的地の到着予想時刻の誤差が大きい、または「--：--」と表示される。	時計表示が「--：--」と表示されている（GPS 衛星から時刻情報を取得できていない）。 ⇒ GPS 衛星からの電波を受信し、時計表示の時刻が正しく表示されるまでお待ちください。
	再探索時、経由地を探索しない。	すでに経由地を通過した、または通過したと判断した。 ⇒ 通過した経由地を再度経由したい場合は、再度ルート設定を行ってください。
	ルート情報が表示されない。	ルート探索を行っていない。 ⇒ 目的地を設定し、ルート探索を行ってください。
		ルート案内が停止になっている。 ⇒ ルート案内を開始してください。〔  D-5
	ルート探索後、有料道路出入口付近を通っても、案内記号が表示されない。	自車マークが探索されたルートを走行していない。（案内記号は、探索されたルート内容に関係があるマークのみを表示） ⇒ 探索されたルート上を走行してください。
	自動再探索ができない。	道幅が 3 m 以下の細街路を走行している。または自動ルートがない。 ⇒ 探索対象道路を走行してください。または手動で再度探索をやりなおしてください。ただし、このときは全ルート探索を行います。
	経由地が設定できない。	すでに経由地を 5 か所設定している。 ⇒ 経由地は 6 か所以上設定することはできません。数回に分けて探索を行ってください。

故障かな？と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
ル ー ト 探 索	探索されたルートが表示されない。	<p>目的地の近くに道路がない。 ⇒ 目的地を近くの道路まで位置修正してください。特に、上り下りで道路が別々に表示されているような場所では進行方向に注意の上、道路上に目的地や経由地を設定してください。</p> <p>出発地と目的地が近い。 ⇒ 故障ではありません。</p>
	遠回りな自動ルートを探索する。	<p>探索では、広い道路を優先して使用する場合がありますため、遠回りなルートになることがあります。 ⇒ 故障ではありません。</p> <p>出発地、目的地付近の道路に規制がある（一方通行など）ときに遠回りのルートを出すことがあります。 ⇒ 出発地や目的地を少しずらして設定してください。 または、通りたいルートに経由地を設定してください。</p> <p>細街路を探索に使用するエリアでは、現在地および目的地（経由地）付近では左折を優先しているため、遠回りになることがあります。 ⇒ 故障ではありません。</p> <p>車の方向（矢印の向き）が目的地方向と逆のときは進行方向にそってルートを作成するため、遠回りのルートを作成することがあります。 ⇒ 故障ではありません。</p>
	ランドマークの表示が実際と異なる。	<p>地形データの不備や誤りにより起こることがあります。 ⇒ 地図ソフトが古い場合がありますので、お買い上げのHonda販売店にご相談ください。</p>
	出発地、経由地、目的地から離れたポイントにルートが引かれる。	<p>地図上の出発地、経由地、目的地付近に経路探索用のデータが入っていないため、ルート案内の開始、経由、終了点が離れてしまう。 ⇒ 近くの道路上に目的地を設定してください。ただし、近くの道路が細街路の場合、少し離れた一般道路からルートが引かれる場合があります。</p>
	意図したルートとは違うルートが引かれる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 目的地の近くに探索可能な道路がない。 ● 目的地を建物の中心に設定している。 <p>⇒ 目的地と逆の車線に設定されたりして、正しいルートが作れないことがありますので、目的地は最詳細地図で車線などを確認して設定してください。</p> <p>中央分離帯のある道路の反対側に目的地・経由地を設定している。 ⇒ 一方通行を考慮してルート探索するので遠回りなルートを引く場合があります。最詳細地図で車線などを確認して設定してください。</p>
	症 状	考えられる原因と処置
VICS	VICS 情報が表示されない。	<p>VICS 情報を受信していない。 ⇒ 情報を受信していないときは、表示できません。</p>

オーディオ

	症 状	考えられる原因と処置
CD	CD ソースに切り換わらない。	ディスクが挿入されていない。 ⇒ ディスクを挿入してください。
	● 再生しなかったり、 大きな雑音が出たり、 再生が途中で止まる。	ディスクに問題がある。 ⇒ 他のディスクを聞いてみてください。よくなればディスクの不良の可能性 があります。
	● 音が飛んだり音質が 悪い。	ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。 ⇒ ディスクのクリーニング(やわらかい布などでディスクの汚れを拭きとる など)をしてみてください。また、キズのあるディスクは使用しないでく ださい。LP K-23
		ディスクにラベルが貼ってある。 ⇒ ラベルがはがれているとこすれたり、ラベルがはがれ製品内部につまっ てしまうおそれがあります。ラベルがはがれていないか確認してくださ い。はがれているディスクは挿入しないでください。
		CD-R の場合は書き込みソフト／ハードの組み合わせや書き込み速度に左右 されます。書き込みの深さ、幅(面積)などの規格が合わないとか音切れや音飛 びをしたり、再生できない場合があります。 ⇒ 書き込み速度を遅くすると、安定して書き込みますので一番遅い速度での 書き込みをお試しください。
		結露している。 ⇒ 本機をしばらく放置してから使ってください。
	ディスクが入らない。	すでにディスクが入っていて2枚目を入れようとしている。 ⇒ 入っているディスクを取り出してから、次のディスクを挿入してください。
	CD-R や CD-RW を 再生できない。	ディスクがファイナライズされていない。 ⇒ ディスクをファイナライズしてください。
	ディスクを取り出した ときディスクが熱い。	● 本機を長時間使用していた。 ● ディスクを長時間再生していた。 ⇒ 長時間使用すると本機内部の温度が上がり、ディスクを取り出すとディスク 自体が熱くなっていることがあります。本機のディスク読み取り性能および ディスクへの影響はございませんので気をつけて取り出してください。
	MP3／WMA ファイル を再生できない。	CD-DA データと MP3／WMA ファイルが混在しているディスクを再生しよう とした。 ⇒ CD-DA データと MP3／WMA ファイルが混在している場合、MP3／ WMA ファイルは再生できません。
		MP3 ファイルに「.mp3」、WMA ファイルに「.wma」の拡張子が付いてい ない。 ⇒ MP3 ファイルに拡張子「.mp3」、WMA ファイルに拡張子「.wma」の付 いたディスクに交換してください。
		ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Romeo、Joliet に準拠して記録されて いない。 ⇒ ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Romeo、Joliet に準拠して記録され たディスクに交換してください。

故障かな？と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
CD	MP3／WMA ファイルを再生できない。	対応していないビットレートで記録されている。 ⇒ 対応しているビットレートで記録されたMP3 ／WMA ファイルにしてください。[P] K-30
	再生が始まるまでに時間がかかる。または止まる。	MP3／WMAディスクを再生する場合ディスクに記録されているフォルダ、ファイル階層が多い。 ⇒ ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3／WMA以外のデータや必要ないフォルダは書き込まないようにしてください。
	再生中に大きな雑音が出たり、音が出なかったり、すぐ次の曲に移ったりする。	ファイルの形式と拡張子があっていない。 ⇒ ディスクを交換してください。(MP3形式でないファイルに「.mp3」、WMA形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けたCD-R、CD-RWを再生しないでください。)
	聞きたいMP3／WMAファイルが見つからない。	MP3 ファイルに「.mp3」、WMA ファイルに「.wma」の拡張子が付いていない。 ⇒ MP3 ファイルに拡張子「.mp3」、WMA ファイルに拡張子「.wma」の付いたディスクに交換してください。
	フォルダ名やファイル名が正しく表示されない。	ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録されていない。 ⇒ ISO9660のレベル1、レベル2、Romeo、Jolietに準拠して記録されたディスクに交換してください。
	ファイル再生が記録した順と異なる。	MP3／WMAファイルの再生順序は、CD-R／CD-RW書き込み時にライティングソフトがフォルダ位置、ファイル位置を並べ替える可能性があります。 ⇒ ライティングソフトウェアによっては、フォルダ名、ファイル名のはじめに数字(01、02など)を付けることにより、再生順を指定できる場合があります。ライティングソフトウェアの説明書でご確認ください。
	CDのタイトル情報が異なって表示される。	Gracenote データベースは全てのタイトル情報の取得、正確性を保証するものではありません。(同じ条件のCDが存在する場合、誤って表示されることがあります。) ⇒ オンライン検索をしてタイトル情報を更新してください。[P] E-6

	症 状	考えられる原因と処置
ラ ジ オ	自動選局ができない。	強い電波の放送局が無い。 ⇒ 手動で選局してください。[E-22]
	放送局リスト選局でリストが自動で表示されない。	トンネルの中など放送局の電波が弱い。 ⇒ 場所を移動し、手動でリスト更新してください。[E-23]
	“ジージー、ザーザー”という雑音が多い。	放送局の電波が弱い。 ⇒ 他のチャンネルを選局してみてください。[E-22]
	● ラジオが受信できない。 ● ラジオの入りが悪い。	周りに障害物があるなど、受信状態が良くない。 ⇒ 受信状態が良くなると、雑音が少なくなります。
		エアコンやワイパー動作に連動したノイズが発生している。 ⇒ 車両側の電装品が動くとノイズが入る場合があります。電装品の動作を止めると良くなる場合があります。
		本機の近くに携帯電話や無線機を置いている。 ⇒ 妨害を受ける可能性がありますので離してご使用ください。
		周波数再編が実施された。(これまで受信できた放送局が受信できなくなった) ⇒ 新しい周波数をプリセットのリストに登録してください。[E-23]

	症 状	考えられる原因と処置
i P o d	音声流れない。	iPod／iPhoneをBLUETOOTH Audioに登録している。 ⇒ iPod／iPhoneをBLUETOOTH Audioに登録している場合、音声をBLUETOOTHで再生することがあります。iPod／iPhone本体でBLUETOOTHを切断するか、音声出力を切り換えてください。
	正常に動作しない。	接続不良。 ⇒ iPodが正しく接続されているか確認してください。[E-24] iPodが正常に動作しない場合はiPodをリセットしてください。
		再生可能なデータがない。 ⇒ 再生可能なデータをiPod本体に転送してください。
		iPodのソフトウェアバージョンが古い。 ⇒ iPodのソフトウェアを本機で対応しているバージョンにバージョンアップしてください。
		iPodが正常に動作していない。 ⇒ iPodを確認してください。iPodをリセットすると改善する場合があります。
	iPodを接続しているのに画面にiPodの接続をうながすメッセージが表示される。	iPod認証中に車のエンジンスイッチを変更した。 ⇒ オーディオを終了し、iPodを接続しなおして再度電源を入れてください。
	再生中のタイトルが正しく検索されない。	タイトル情報が入っていない曲を検索している。 ⇒ タイトル情報が入っていない曲はiPod／iPhoneの機種、バージョンによっては検索ができない場合があります。

故障かな？と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
Music Rack	CDを再生しても、自動で録音されない。	録音設定が 手動録音 に設定されている。 ⇒ 録音設定を 自動録音 に設定してください。[F-4]
		MP3／WMAを再生している。 ⇒ MP3／WMAは録音できません。 音楽CDが挿入されているかご確認ください。
	録音できない。	SDカードの容量が不足している。 ⇒ 空き容量を確認してください。[F-12] 録音済みの曲(アルバムやトラック)を削除すると新たに録音できます。 [F-5]
		誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。 ⇒ SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると録音できません。「LOCK」を解除してください。
		SDカードが壊れている。 ⇒ 別のSDカードに交換して使用してください。
		ディスクにキズ、汚れ、反りがある。 ⇒ ディスクを確認してください。ディスクにキズ、汚れ、反りがあると録音できない場合があります。
	録音したはずの曲(アルバム)が再生されない。	再生選択画面で再生させない設定にしている。(✓印を消している。) ⇒ ✓印を付けてください。[F-12]
		SDソースを選んでいる。 ⇒ 本機で録音した曲を再生する際は、Music Rackソースを選んでください。
	録音したはずの曲(アルバム)が再生されない。または止まる。	録音曲数が多い。 ⇒ 曲数が多くなるとデータのチェック時間も長くなります。しばらくお待ちください。
	[現在地]を押しても現在地が表示されない。	Gracenoteデータベース更新中または音楽データ初期化中である。 ⇒ 更新後または初期化後に押してください。
	ジャケット写真を登録できない。	登録する画像が対応していないファイル形式で記録されている。 ⇒ 対応しているファイル形式で記録されたJPEG ファイルを使用してください。
	ジャケット写真が小さく表示される。	登録に使用する画像の解像度が小さいと、ジャケット写真表示領域より小さく表示される場合があります。 ⇒ 176×176ピクセル以上、1 024×1 024ピクセル以下の画像サイズを推奨します。

	症 状	考えられる原因と処置
SD / USB	SDカードを初期化できない。	誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。 ⇒ SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると初期化できません。「LOCK」を解除してください。
	再生画面を表示しない。	SDカード未挿入またはUSBメモリー未接続である。 ⇒ SDカードを挿入またはUSBメモリーを接続してください。
	再生が始まらない。	SDカードを本機で初期化(フォーマット)していない。 ⇒ SDカードを本機で初期化(フォーマット)してからファイルを入れて再生させてください。[P] I-48
		本機で再生できないSDカード／USBメモリーを挿入／接続している。 ⇒ 再生可能なSDカード／USBメモリーを挿入／接続してください。 ⇒ 対応しているファイル形式で記録されたファイルにしてください。 [P] K-30、K-32、K-33
		動作モードが間違っている。 ⇒ 再生したい動作モードを選んでください。[P] E-34、E-37、E-38
		結露している。 ⇒ SDカードを取り出してエンジンを切った状態でしばらく放置してから使用してください。
	再生が始まるまでに時間がかかる。	SDカードまたはUSBメモリーに記録されているフォルダ、ファイル階層が多い。 ⇒ ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。対応していないデータや必要ないフォルダは書き込まないようにしてください。
	再生中に大きな雑音が出たり、音が出なかったり、すぐ次の曲に移ったりする。	ファイルの形式と拡張子があっていない。 ⇒ 拡張子を確認してください。[P] K-30、K-33
	ファイルを認識しない。	フォルダ名、ファイル名が長すぎる。 ⇒ フォルダ名＋ファイル名の合計文字数が半角240文字、全角120文字を超える場合、認識できません。フォルダ名、ファイル名を短くしてください。
	ファイル再生が記録した順と異なる。	SDカード／USBメモリー書き込み時(コピー時)にパソコンがフォルダ位置、ファイル位置を並べ替える可能性がある。 ⇒ SDカード／USBメモリーへ書き込む際、パソコン上で期待する順番に並んでいるのを確認し、フォルダごとまとめて書き込む(コピーする)ことで並び順を正しく表示できる場合があります。

故障かな？と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
SD / USB	音楽ファイルを再生できない。	対応していないファイル形式で記録されている。 ⇒ 対応しているファイル形式で記録されたファイルにしてください。 [E] K-30
		音楽ファイル を選んでいない。 ⇒ モード切換 で 音楽ファイル に切り換えてください。[E] E-34
		<ul style="list-style-type: none"> ● 著作権保護された音楽データで記録されている。 ● SD-Audio で録音された音楽を再生しようとした。 ⇒ 著作権保護された音楽ファイル(SD-Audio 規格など)は再生できません。 対応しているファイル形式で記録されたファイルを再生してください。
		本機では使用できない文字でフォルダ名／ファイル名が付けられている。 ⇒ 本機で使用可能な文字でフォルダ名／ファイル名を付けてください。 [E] K-30
	JPEG ファイルを再生できない。	対応していないファイル形式で記録されている。 ⇒ 対応しているファイル形式で記録された JPEG ファイルにしてください。 [E] K-32
		画像ファイル を選んでいない。 ⇒ モード切換 で 画像ファイル に切り換えてください。[E] E-37
	AAC ファイルを再生できない。	AAC ファイルに画像データ(iTunes のアートワークを除く)、映像データが混在している SD カード／USB メモリーを再生しようとした。 ⇒ AAC ファイルに画像データ(iTunes のアートワークを除く)、映像データ、その他音楽データでないものが含まれる場合 AAC ファイルは再生できません。
	音楽ファイル再生時にエラーメッセージが表示される。	Mac で作成したファイルを SD カード／USB メモリーで再生している。 ⇒ Mac でファイルを作成すると、作成したファイルと一緒に隠しファイルが作成されます。そのファイルを一緒にフォルダの中にコピーしていると、再生時にエラーが発生します。使用する SD カード／USB メモリーから隠しファイルを削除してください。
	USB メモリーを認識していない。	対応していない USB メモリーの可能性があります。 ⇒ 本機で対応している USB メモリーか確認してください。[E] K-26
		USB メモリーが正しく接続されていない。 ⇒ 正しく接続されているか確認してください。[E] E-34
		USB 接続ジャックが正しく接続されていない。 ⇒ Honda 販売店にお問い合わせください。

	症 状	考えられる原因と処置
SD / USB	ジャケット写真が表示できない。	MP3 / WMA / AAC / FLAC ファイルにジャケット写真が登録されていない。 ⇒ iTunes、Windows Media Player などのアプリケーションを使用して、パソコンでジャケット写真を登録してください。
		登録されている画像が対応していないファイル形式で記録されている。 ⇒ 対応しているファイル形式で記録されたJPEG ファイルを使用してください。
		登録されているジャケット写真の画像サイズが大きい。 ⇒ MP3 / WMA / AAC / FLAC ファイルに登録されているジャケット写真の画像サイズが大きいと表示できない場合があります。 小さい画像サイズのジャケット写真を登録してください。
		1 つの音楽ファイルに複数のジャケット写真が登録されている。 ⇒ 1 つの音楽ファイルには、1 つの画像のみ登録してください。
	音楽ファイル再生中に音飛びが発生する。	登録されているジャケット写真の画像サイズが大きい。 ⇒ MP3 / WMA / AAC / FLAC ファイルに登録されているジャケット写真の画像サイズが大きいと音飛びする場合があります。 小さい画像サイズのジャケット写真を登録してください。
	ジャケット写真が小さく表示される。	登録されている画像の解像度が小さいと、ジャケット写真表示領域より小さく表示される場合があります。 ⇒ 176 × 176 ピクセル以上、1 024 × 1 024 ピクセル以下の画像サイズを推奨します。

	症 状	考えられる原因と処置
DVD	字幕が出ない。	再生しているDVDビデオに字幕が収録されていない。 ⇒ 字幕を表示することはできません。字幕が収録されているか確認してください。
		字幕がOFFになっている。 ⇒ 設定を変えてください。[E-9]
	音声が出ない。	一時停止、スロー戻し / スロー送り中である。 ⇒ 通常再生にしてください。
	再生を始めない。	ディスクが入っていない、または、裏向きにセットされている。 ⇒ 記録面を下にして、正しくセットしてください。
		ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。 ⇒ ディスクの汚れ、指紋を拭きとってください。また、キズのついているディスクは使用しないでください。[K-23]

故障かな？と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
DVD	再生を始めない。	ディスクにラベルが貼ってある。 ⇒ ラベルがはがれているとこすれたり、ラベルがはがれ製品内部につまって故障の原因になりますので使用しないでください。
		結露している。 ⇒ ディスクを取り出して、本機をしばらく放置してから使ってください。
		本機で再生できないディスクを入れている。 ⇒ 本機で再生できるディスクを入れてください。【P K-22】
		本機で再生できないリージョン番号のDVDビデオを入れている。 ⇒ 本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」（2を含むもの）または「ALL」のDVDビデオを再生してください。
		視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。 ⇒ DVD設定の視聴制限レベルを確認してください。【P E-13】
	“⊙”（禁止マーク）を表示するだけで、操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生しているディスクがその操作を禁止している。 ● ディスクの構造上対応できない操作をしている。 ⇒ 再生しているディスクまたは場面では、その操作をすることはできません。再生しているディスクを確認してください。（ディスクに付属されている説明書もあわせてご覧ください。）
	音声や映像が乱れる。	ディスクに汚れ、キズがある。 ⇒ ディスクの汚れを拭きとってください。また、キズのついているディスクは使用しないでください。【P K-23】
		振動の生じるところで使用している。 ⇒ 本機に振動が加わると、音飛びをしたり、映像が乱れることがあります。振動が止まると、通常の動作に戻ります。
	音声言語／字幕言語が切り換わらない。	再生しているDVDビデオに、1つの言語しか収録されていない。 ⇒ 故障ではありません。複数の言語が収録されていないディスクの場合は、言語を切り換えることはできません。
		再生しているDVDビデオが、言語の切り換えを禁止している。 ⇒ 故障ではありません。言語を切り換えることはできません。
	字幕が消せない。	再生しているDVDビデオが、字幕を消すことを禁止している。 ⇒ 故障ではありません。字幕を消すことはできません。
	アングルを切り換えることができない。	再生しているDVDビデオに、1つのアングルしか収録されていない、または、一部の場面にのみ、複数のアングルが収録されている。 ⇒ 複数のアングルが収録されていないディスク／場面では、アングルを切り換えることはできません。アングルが収録されている所で切り換えてください。
		再生しているDVDビデオが、アングルの切り換えを禁止している。 ⇒ 故障ではありません。アングルを切り換えることはできません。

	症 状	考えられる原因と処置
DVD	タイトルを選んで決定(実行)しても、再生が始まらない。	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。 ⇒ DVD 設定の視聴制限レベルを確認してください。[P E-13]
	視聴制限をしているのに、再生が制限されない。	再生しているDVDビデオに、視聴制限が収録されていない。 ⇒ 故障ではありません。視聴制限をすることはできません。
	視聴制限を解除できない。	パスワードが間違っている。 ⇒ 正しいパスワードを入力してください。
		パスワードを忘れてしまった。 ⇒ 「0000」と入力してください。
	DVDメニューが外国語で表示される。	“メニュー言語” が、外国語に設定されている。または外国語のみで収録されている。 ⇒ “メニュー言語” を日本語に設定すると、ディスクに日本語が収録されていれば、DVDメニューが日本語で表示されます。メニュー言語を確認してください。[P E-10]
	VRディスクを再生できない。	ファイナライズしていない。 ⇒ ディスクのファイナライズ処理をしてください。

	症 状	考えられる原因と処置
TV	文字スーパーが出ない。	文字スーパーのある番組を選局していない。 ⇒ 文字スーパーのある番組を選局してください。
		文字スーパーの表示設定で 表示しない にしている。 ⇒ 文字スーパーの表示設定で言語を選んでください。
		受信モードがワンセグである。 ⇒ ワンセグの場合、文字スーパーは表示されません。
	字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。 ⇒ 字幕のある番組を選局してください。
		字幕表示の設定がされていない。 ⇒ 字幕表示を設定してください。[P E-16]
	受信できない。	長距離移動などで現在のチャンネル設定では受信できない場所にいる。 ⇒ スキャンを行ってください。[P E-19]
	映像が止まったりモザイクがかかる。	電波が弱い場所で受信している。 ⇒ 12セグ/ワンセグを自動で切り換える設定にしておくと、受信状態が悪くなった場合でも自動的にワンセグへ切り換わるため、映像が止まりにくくなります。[P E-15] ※自動で切り換える設定にしても、放送局によってはワンセグ放送を行っていない場合があるため、映像が映らない場合があります。
	データ放送や番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。 ⇒ 多少時間がかかることがあります。 しばらくお待ちください。




故障かな？と思ったら






	症 状	考えられる原因と処置
TV	本機に設定した内容、プリセット登録などが消失している。	<ul style="list-style-type: none"> ● 初期化を行った ● 本機の使用を誤った ● ノイズの影響を受けた ● 修理を依頼した などにより本機に設定した内容が消失する場合があります。 ⇨ 消失したデータについては補償できません。

	症 状	考えられる原因と処置
BLUETOOTH Audio	BLUETOOTH Audio 対応機器が接続できない。	本機との接続情報が消えてしまう。 ⇨ 再度登録してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● BLUETOOTH Audio 対応機器の設定が、BLUETOOTH 接続待ちの状態になっていない。 ● 本機から接続を受けつけない。 ● 特定の状態(例：携帯電話でのミュージックプレイヤーの起動中)でしか接続できない。 ⇨ BLUETOOTH Audio 対応機器の説明書をご確認ください。
	音楽が流れない。	BLUETOOTH Audio の音声転送プロファイルである、A2DP が接続されていない。 ⇨ BLUETOOTH Audio 対応機器が A2DP に対応しているかを確認してください。対応しているにもかかわらず音楽が流れない場合は、一度登録を削除し(▶ E-30)、再度登録(▶ E-29)してください。 ⇨ BLUETOOTH Audio 対応機器の仕様によっては、A2DP に対応していても音楽が流れない場合があります。
	BLUETOOTH Audio 対応機器の操作を本機からできない。	BLUETOOTH のリモコン操作プロファイルである、AVRCP が接続されていない。 ⇨ BLUETOOTH Audio 対応機器が AVRCP に対応しているかを確認してください。対応しているにもかかわらず操作ができない場合は、一度登録を削除し(▶ E-30)、再度登録(▶ E-29)してください。 ⇨ BLUETOOTH Audio 対応機器の仕様によっては、AVRCP に対応していても操作ができない場合があります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 音が飛ぶ。 ● 操作がおくれる。 ● 再生時間表示などの画面表示が一時的に止まる。 	BLUETOOTH Audio 対応機器が本機から離れすぎている。 ⇨ BLUETOOTH Audio 対応機器を本機に近づけてください。 ハンズフリー、データ通信などを行っている。 ⇨ 故障ではありません。 通信量が増加するため一時的に症状が発生することがあります。
	リストが操作できない。	接続機器がリスト表示機能に対応していない。 ⇨ AVRCP ver.1.4 に対応した機器を使用してください。 ⇨ BLUETOOTH Audio 対応機器によっては AVRCP ver.1.4 に対応していても、リスト表示ができない場合があります。

	症 状	考えられる原因と処置
ハンズフリー	ビルの谷間などで音声 が乱れる。	電波がビルなどにより乱反射したり電波がさざぎられたりしている。 ⇒ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	鉄道の高架下や高圧線、 信号機、ネオンサインな どの近くで雑音が入る。	それぞれが出す雑音電波が電波に混入した。 ⇒ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	オーディオの音声にブー ンというノイズが入る。	携帯電話からの電波が混入した。 ⇒ 妨害電波を受けない場所に移動してください。
	発信できない。	電波が届きにくい場所にいる。 ⇒ 携帯電話の電波状況がよい場所に移動してください。
	音が出ない。 ● 相手の声が聞こえない。 ● 着信音が聞こえない。	音量が最小になっている。 ⇒ 着信音量、受話音量を調整してください。【図】 G-14
		携帯電話が本機より離れすぎている。 ⇒ 携帯電話を本機に近づけてください。 ⇒ 携帯電話の電波状態を確認してください。
	相手に声が伝わらない。	送話音量を下げているまたは音声を消している。(ミュート中) ⇒ 送話音量を上げるか(【図】 G-14)、ミュートを解除(【図】 G-9)してください。
		携帯電話(相手側を含む)によっては、ノイズキャンセルを ON にすると自分の声が途切れて相手にうまく伝わらない場合がある。 ⇒ ノイズキャンセルを OFF にしてください。聞き取りやすくなる場合があります。【図】 G-14
	通話後、オーディオの 音声聞こえない。	音量を下げているまたは音を消している。 ⇒ 音量を上げてください。【図】 A-8
	携帯電話と接続できない。	BLUETOOTHで携帯電話と通信できない状態になっている。 ⇒ 携帯電話の電源を入れなおすか、携帯電話のBLUETOOTH機能をONにするか、車のエンジンスイッチをOFF→ONにしてください。
BLUETOOTH対応携帯電話機を使用していない。 ⇒ 対応電話機を使用していないと接続できません。お使いの携帯電話が対応機種かどうかホームページにてご確認ください。【図】 G-3		

故障かな？と思ったら

	症 状	考えられる原因と処置
取扱説明書 (Drive T@lker)	音声認識を利用できない。	スマートフォンが本機とBLUETOOTH接続されていない。 ⇒ BLUETOOTH 接続を確認してください。
		スマートフォンで「Drive T@lker」アプリを起動していない。 ⇒ スマートフォン側の「Drive T@lker」アプリを起動してから、本機で音声認識を開始してください。
		本機の割り当て設定が正しく設定されていない。 ⇒ Drive T@lker を使用するスマートフォンに、ハンズフリー()と Drive T@lker NaviCon()の両方を割り当て設定してください。  G-2
		スマートフォンのWi-Fi機能を利用している。 ⇒ スマートフォンを携帯電話回線に切り換えてください。
		スマートフォンの省電力機能をONにしている。 ⇒ スマートフォンの省電力機能はOFFにしてください。
		スマートフォンで「Drive T@lker」以外のアプリを起動している。 ⇒ 「Drive T@lker」以外のアプリは終了させてください。
		スマートフォンにDrive T@lker 画面と違う画面が表示されている。 ⇒ スマートフォンにDrive T@lker 画面が表示されているか確認してください。
	サーバーへの接続が失敗する。	スマートフォンの電波状況によりサーバーに接続できない場合がある。 ⇒ 場所を移動して、電波状況の良い場所でお使いください。 ⇒ しばらくしてから音声認識を開始してください。
	発話しても認識しない、誤認識が多い。	周りで雑音が多い。 ⇒ 車の窓を閉め、同乗者に会話を控えてもらい、適切な音量ではっきり発話してください。
		音声ガイドの後、効果音が鳴る前に発話した。 ⇒ 効果音が鳴ってから、発話してください。
		声が小さい。 ⇒ 適切な音量ではっきり発話してください。
	音声ガイドが出力されない。	本機またはスマートフォンの音量が小さい。 ⇒ 本機またはスマートフォンの音量を確認してください。

	症 状	考えられる原因と処置
フロントカメラ ※1 ／リアカメラ ※2	フロントカメラ映像が出ない。	高速で走行している。 ⇒ 低速で走行してください。
	リアカメラ映像が出ない。	セレクトレバーがRの位置になっていない。 ⇒ セレクトレバーがR(リバース)の位置になっているか確認してください。
	カメラ映像の映りが悪い。	レンズカバーが汚れている。 ⇒ 水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。
	カメラ映像に白い光の縦線が入る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 太陽光やヘッドランプの強い光が直接カメラに入っている。 ● 車体やその周辺部で反射した太陽光などの強い光が直接カメラに入っている。 ⇒ CCDカメラ特有の現象であり、故障ではありません。直接周囲の状況の安全確認をしながら、運転してください。
	カメラのガイド線(ガイドライン)が表示されない。	ガイド線(ガイドライン)表示が設定されていない。 ⇒ Honda 販売店で車種にあわせた設定と調整を行ってください。 ガイド線(ガイドライン)を非表示にしている。 ⇒ ガイド線(ガイドライン)表示に切り換えてください。 (フロントカメラの場合  I-20、リアカメラの場合  I-22)
	カメラのガイド線(ガイドライン)表示が正しく合っていない。	ガイド線(ガイドライン)表示が正しく調整されていない。 ⇒ Honda 販売店で調整が必要です。 乗車している人数や荷物、地形の影響などで車両が傾いている。 ⇒ 平らな場所や荷物を下ろした状態でご確認ください。ガイド線(ガイドライン)表示の調整が必要な場合はHonda 販売店にご相談ください。
	リアカメラdeあんしんプラスの警告が行われない。	後方死角サポート、車線キープサポート、後退出庫サポート、後方車両お知らせの各設定が しない になっている。 ⇒ 警告表示したい機能の設定を する にしてください。  I-27、I-28、I-31 後退出庫サポートのアイコンの表示灯が消灯している。 ⇒ アイコンをタッチして表示灯を点灯させてください。  I-26 徐行している。 ⇒ 後方死角サポート、車線キープサポートは走行速度が一定以上でないと警告しません。後方車両お知らせは走行速度が設定値以上でないと警告しません(後方車両お知らせ開始速度の設定  I-31)。

* 1…フロントカメラの機能について詳しくはフロントカメラの取扱説明書をご覧ください。

* 2…リアカメラの機能について詳しくは車両の取扱説明書をご覧ください。

こんなメッセージが表示されたら

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
	<p>〇〇〇に失敗しました。 ※「〇〇〇」には取得中 または同期中の情報の 名称</p>	<p>情報取得中、通信に何らかの異常が発生した。 ⇒ 再度操作を行ってください。</p> <p>通信中に通信圏外へ移動した。 ⇒ 通信圏内に移動して操作してください。</p>
C	<p>CDを読み込めませんでした。 CDの状態を確認し、もう一度録音してください。</p>	<p>CDに汚れ、傷がある。 ⇒ CDを確認してください。汚れなどを拭きとり、再度録音してください。 [P K-23]</p>
E	<p>ETCカードが挿入されていません。</p>	<p>カード入れ忘れ警告の設定を「する」に設定しているときに、ETCカードを挿入しないで、本体を起動させた。 ⇒ ETCカードを挿入してください。</p>
	<p>ETCカードの有効期限が切れています。ETCが利用できません。</p>	<p>有効期限が切れているETCカードを挿入もしくは挿入した状態で車のエンジンスイッチをアクセサリ、またはONに入れた。 ⇒ 有効期限の切れていないETCカードを挿入してください。</p>
	<p>ETCカードを確認してください。</p>	<p>ETCカードが故障、またはETCカードではないカードが挿入されている。 ⇒ 正常な状態のETCカードを挿入してください。</p>
	<p>ETCに異常が検出されました。販売店に連絡してください。</p>	<p>ETC車載器(ナビ連動タイプ)の異常により、本機との接続ができない。 ⇒ Honda販売店にご相談ください。</p>
	<p>ETCユニットがセットアップされていません。</p>	<p>ETC車載器本体がセットアップされていない。 ⇒ ETC車載器本体を正しくセットアップしてください。</p>
I	<p>iPodと通信できません。 iPodを接続しなおしてください。</p>	<p>iPodと通信できない、またはiPodと認証できない。 ⇒ iPodを本機から一度取り外し、iPodを再接続してください。</p>
S	<p>SDカード内に位置情報ファイルが見つかりません。</p>	<p>SDカード内に該当するデータがない。 ⇒ あらかじめインターナビ プレミアムクラブまたはHonda Total Careのパーソナルホームページからダウンロードした位置情報ファイルを、SDカードに保存しておく必要があります。</p>
	<p>SDカード内の再生管理データが読み取れません。 電源(キースイッチ)を入れ直すことで、復旧する場合があります。復旧しない場合は、SDカードを確認してください。</p>	<p>オーディオファイル管理データが一時的に読み取りできない。 ⇒ 車のエンジンスイッチを一旦OFFに入れてください。30秒以上待ってからエンジンスイッチをアクセサリ、またはONに入れてください。</p>
	<p>SDカードを挿入してください。</p>	<p>SDカードが挿入されていない。 ⇒ SDカードを挿入してください。</p> <p>SDカードは挿入されているが、認識できない。 ⇒ SDカードを一旦取り出し、再度確実に挿入してください。</p>



	メッセージ表示	考えられる原因と処置
U	USB機器を接続してください	USBメモリーが接続されていない、またはiPodが接続されている。 ⇒ 本機で対応しているUSBメモリーを接続してください。[P K-26]
	USB通信機器が切断されました。	専用通信機器の接続が外れた。 ⇒ 専用通信機器を正しく接続してください。 [P H-6]
		通信中に専用通信機器に何らかの異常が発生した。 ⇒ Honda 販売店にお問い合わせください。
あ	暗証番号が異なります。 暗証番号を再入力してください。	会員ID(フレームNo.)が正しく設定されていない。 ⇒ 本機でフレームNo.を確認し、会員ID(車検証に記載の車台番号)と同じかどうか確認してください。[P H-5]
		カーナビ用パスワード(暗証番号)を間違えて入力している。 ⇒ 「登録完了のご案内」に記載されているカーナビ用パスワード(暗証番号)を確認して、再度入力してください。
か	画面が表示されるまでしばらくお待ちください。 しばらく経っても表示されない場合は、iPhoneのUSBケーブルを抜き差しして再度操作してください。	iPhoneが通信できていない。 ⇒ iPhoneを抜き差ししてください。抜き差ししても症状が改善されない場合はiPhoneの電源を入れ直してください。
け	携帯電話の接続が解除されました。	携帯電話との接続が切れた。 ⇒ 携帯電話を本機に近づけてください。 ⇒ 対応している電話機を使用していないと接続できません。お使いの携帯電話が対応機種かどうかホームページにてご確認ください。[P G-3]
こ	この情報は表示できません。	走行中に文字情報または図形情報を表示しようとした。 ⇒ 安全な場所に車を止めてから操作をしてください。
さ	サーバが混み合っています。	インターナビ情報センターのサーバが混雑している。 ⇒ しばらくしてからインターナビ情報を取得してください。
	サーバが停止しています。	インターナビ情報センターのサーバが停止している。 ⇒ しばらくしてからインターナビ情報を取得してください。
	再生可能な曲がありません	SDカード／USBメモリーに再生可能な音楽ファイルがない。 ⇒ 再生可能な音楽ファイルが入ったSDカードを差し込んでください。 ⇒ 再生可能な音楽ファイルが入ったUSBメモリーを接続してください。

こんなメッセージが表示されたら

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
さ	再生可能なディスクを入れてください	本機で再生できないディスクを入れている。 ⇒ 本機で再生できるディスクを入れてください。
		ディスクが逆に挿入されている。 ⇒ ディスクを正しく挿入してください。
		ディスクに汚れ／異常がある。 ⇒ ディスクの汚れを拭きとってください。 ⇒ 別のディスクを入れてみてください。表示が消えれば、まへのディスクに異常がある可能性があります。
		音楽用ディスク以外のディスクがセットされている。 ⇒ 正しいディスクをセットしてください。
		VRモードディスクでファイナライズ処理をしていない。 ⇒ 書き込みをしたレコーダーでファイナライズ処理をしてください。
	サーチ中は登録できません。(FM多重)	放送局のサーチ中に、 未設定 を長押しして登録しようとした。 ⇒ サーチが完了して周波数が表示された後、上記の操作をしてください。表示されている周波数が保存されます。
し	視聴制限により再生できません。	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。 ⇒ 再生しようとしているDVDビデオの視聴制限レベルにあわせて、視聴制限設定のレベルを変更すると、再生することができます。視聴制限レベルをあわせてください。[Ⓔ] E-13
	しばらくお待ちください。	ディスクを読み込み中です。 ⇒ 正常な動作ですので、そのままお待ちください。
		ファイル数が多いSDカード／USBメモリーの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。 ⇒ 正常な動作ですので、そのままお待ちください。
		メッセージが表示されたままで再生ができない場合、読み込みエラーをおこしている可能性があります。 ⇒ しばらく待ってからオーディオOFFにし、SDカード／USBメモリーを一旦抜いてから再度確実に差し込み、オーディオONにしてください。
	受信局が変化しました。情報を受信中です。(FM多重)	FM多重のVICS情報(レベル1／レベル2)表示中に受信周波数が変わり、その後、FM多重の情報を受信したが、表示可能な情報ではない。 ⇒ 表示可能な情報が受信できるまでは、“受信局が変化しました。情報を受信中です。”が表示されたままとなります。しばらく待っても表示が変わらない場合は、放送エリア外にいるため、または放送エリア内にいるが電波状況が悪いため、受信できない可能性があります。
	受信できません。(0020)	地上デジタル／ワンセグ放送の受信レベルが低い。 ⇒ 受信できる場所に移動してください。
	受信できません。(E202)	地上デジタル／ワンセグ放送の電波を受信できていない。 ⇒ 受信できる場所に移動してください。
	受信できません。(E203)	地上デジタル放送／ワンセグ放送の受信レベルが非常に低い。 ⇒ 受信できる場所に移動してください。
		放送休止のチャンネルを見ている。 ⇒ 視聴できるチャンネルを選んでください。

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
し	使用できないSDカードが挿入されています	対応していないSDカードが挿入されている。 ⇒ 別のSDカードで試してください。
		SDカードを正しくフォーマットしていない。 ⇒ 本機でSDカードの初期化(フォーマット)を行ってください。 [P] I-48
		本機がSDカードを正しく認識できない。 ⇒ SDカードを本機から一度取り出し、再度挿入してください。
	情報の受信中です。(FM多重)	FM多重の表示しようとしている情報が受信できていない。(受信感度は良い) ⇒ 受信できるまでしばらくお待ちください。
	情報を受信していません。(FM多重)	受信エリア外に居る。 ⇒ 受信エリア外では、受信できません。
		受信エリア内に居るが、電波状況が悪く、受信できない。 ⇒ 場所を移動してみてください。
		放送局のサーチ中に「文字情報」／「図形情報」をタッチした。 ⇒ サーチが完了して周波数が表示された後、「文字情報」／「図形情報」をタッチしてください。
		VICS放送局でない放送局(周波数)を受信している。 ⇒ 全てのFM放送局が交通情報を放送しているわけではありません。交通情報を放送している放送局を受信してください。[P] I-4
せ	接続したUSB機器はご使用になれません。	非対応のUSB機器(USBマウスなど)が接続されている。 ⇒ 本機で対応しているUSBメモリーを使用してください。[P] K-26
そ	走行中は映りません。	走行中に映像(動画)を見ようとした。 ⇒ 安全のため、停車しないと、映像(動画)を見ることはできません。 安全な場所に車を停車させてから、操作してください。
た	ただいま接続できません。	リンクアップフリーの通信圏外に位置している。 ⇒ リンクアップフリーの通信圏内に移動して操作してください。
		リンクアップフリー専用通信機器が接続されていない。 ⇒ 専用通信機器を正しく接続してください。[P] H-6
ち	地図カードを挿入してください。	地図SDカードを正しく認識できていない。 ⇒ 地図SDカード挿入口カバーを取り外し、地図SDカードを入れ直して、再度カバーを取り付けてください。[P] A-8
て	ディスクを入れてください	ディスクが入っていない。 ⇒ 本機で再生できるディスクを入れてください。
と	登録できませんでした。	入力したパスキーが本機に設定されているパスキーと異なる。 ⇒ 本機に設定されているパスキーを確認のうえ、正しいパスキーを入力してください。
		他のBLUETOOTH機種からの登録が行われている。 ⇒ ハンズフリーの初期登録を行う際には、誤登録を防ぐために、周囲の他のBLUETOOTH対応機器の電源はお切りください。

こんなメッセージが表示されたら

	メッセージ表示	考えられる原因と処置
に	入力されたパスワードが間違っています。	入力したパスワードが、登録してあるパスワードと違う。 ⇒ パスワードを入力しないと、視聴制限の設定ができません。正しいパスワードを入力してください。
	認証に失敗しました。	カーナビ用パスワード(暗証番号)を間違えて入力している。 ⇒ 「登録完了のご案内」に記載されているカーナビ用パスワード(暗証番号)を確認して、再度入力してください。 会員ID(フレームNo.)が正しく設定されていない。 ⇒ 本機でフレームNo.を確認し、会員ID(車検証に記載の車台番号)と同じかどうか確認してください。  H-5 それでも接続できない場合は、Honda 販売店または Honda Total Care コールセンターへお問い合わせください。
は	パスキーが一致していません。再度登録操作を行ってください。	入力したパスキーが本機に設定されているパスキーと異なる。 ⇒ 本機に設定されているパスキーを確認のうえ、正しいパスキーを入力してください。
ほ	放送局は登録されていません。(FM多重)	放送局を1つもプリセットしていないときに、 未設定 をタッチした。 ⇒ あらかじめ、放送局をプリセットしておかないと、この機能は動きません。  1-5
り	リージョンコードが違います。	リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」以外のDVDビデオを再生しようとした。 ⇒ 本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」のDVDビデオを再生してください。
ろ	録音可能な曲数を超えました。これ以上録音できません。	本機の録音可能曲数は1万曲までです。 ⇒ すでに録音した曲を削除してから、再度、各操作をしてください。
	録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。	SDカードの容量が一杯になったため。 ⇒ すでに録音した曲を削除するなどSDカードの空き容量を増やしてから、再度、各操作をしてください。
	録音中に電源が切れたため、音楽データベースの修復を行なっています。時間がかかる場合もありますが、絶対に電源(エンジンスイッチ)を切らないでください。	音楽CD録音中に車のエンジンスイッチを変更した可能性がある。 ⇒ 自動でデータベースの修復を行いますので、メッセージ表示が消えるまでそのままお待ちください。
よ	汚れ検出機能動作中 リアカメラ de あんしん プラスが使用できません。	リアカメラが汚れているため、後方死角サポート／車線キープサポート／後退庫サポート／後方車両お知らせ機能が使用できない。 ⇒ 水を含ませた柔らかい布などでリアカメラの汚れを拭き取ってください。

K

必要なとき

GPS 電波受信と現在地測位	K-2
現在地測位について	K-2
GPS 電波受信について	K-3
ルート案内について	K-4
ルート案内中の音声案内例	K-4
ルート案内のご注意	K-5
有料道路の料金表示について	K-5
車両のメーター内マルチインフォメーション ディスプレイの交差点案内表示	K-5
ルート探索について	K-6
VICSについて	K-7
地図ソフトについて	K-10
市街地図の収録エリア	K-14
表示できる施設	K-18
文字入力画面について	K-20
文字を入力する	K-20
ディスクについて	K-22
再生できるディスク	K-22
ディスクの取り扱いについて	K-23
SDカードについて	K-24
SDカードについて	K-24
SDカードの取り扱いについて	K-24

iPodについて	K-25
本機で接続確認済みのiPod	K-25
USBメモリーについて	K-26
対応可能なUSBメモリー	K-26
BLUETOOTHについて	K-27
ハンズフリーについて	K-27
BLUETOOTH Audioについて	K-29
音楽ファイルについて	K-30
画像ファイルについて	K-32
動画ファイルについて	K-33
テレビ／ラジオの受信について	K-35
Gracenoteデータベースについて	K-36
仕様	K-37
初期設定一覧	K-39
別売品(システムアップ)について	K-43
商標などについて	K-45
ソフトウェア、およびオープンソース ソフトウェアについて	K-47
保証とアフターサービス	K-49
さくいん	K-50

GPS 電波受信と現在地測位

現在地測位について

- 本機はGPSなどの衛星測位システムを利用して、現在地を測位しています。

また自律航法やマップマッチングを行って、測位誤差を補正しています。

※自律航法……………本機に内蔵のジャイロセンサーで車の移動方向を判断し、車から得た車速パルスから車の走った距離を算出することにより、現在地を割り出す方法

※マップマッチング……現在地測位をして道路以外の場所を走行しているという結果が出た場合、測位に誤差が生じたと判断し、近くの道路に現在地補正すること





お知らせ

- 衛星側の技術的トラブルや運営機関の事情により、精度が落ちたり電波を利用できなくなることがあります。
- 自律航法は実際の走行を重ねてデータを蓄積することで算出精度の向上を図っています。そのため、初めてお使いのときや、蓄積データを初期化(センサー学習結果の初期化)をした直後は十分に現在地測位ができない場合があります。
- 測位の誤差が大きくなったり、タイヤ交換やチェーンの装着、他車への載せ替えなどされたり、他人に譲渡または処分などされる場合は、センサー学習結果の初期化(ⒻⒻ I-48)を行ってください。
- 本書では特にことわりのない限り、GPSなど衛星測位システムの衛星や電波を「GPS衛星」「GPS電波」と表記しています。

- 本機表示の現在地や進行方向は、以下のような走行条件などによってずれることがあります。

故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示に戻ります。

- ・ 高速道路と一般道路が近くにある。
- ・ 碁盤目状の道路を走行している。
- ・ 角度の小さなY字路を走行している。
- ・ らせん状の道路などを走行している。

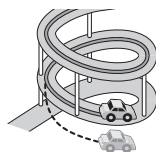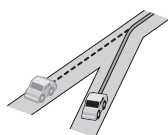

- ・ 地図画面に表示されない道路上の走行や新設された道路、改修などにより形状が変わった道路などを走行しているとき。
- ・ 本機の電源が切れている間にターンテーブルなどで旋回したとき、また立体駐車場から出てきたとき。
- ・ 旋回、切り返しを繰り返したとき。
- ・ S字の連続する道路を走行しているとき。
- ・ 直線や緩やかなカーブを長距離走行しているとき。

エンジンを始動してすぐ車を動かしたときも、自車マークの向きがずれることがあります。



お知らせ

高速道路と一般道路が近くにある場合、自車マークが実際と異なる道路に表示されることがあります。その場合は、**道路切換**(ⒻⒻ B-9)で自車位置を修正することができます。

GPS電波受信について

- 以下の場所ではGPS電波がさえぎられやすいため受信しにくくなります。

・ トンネルの中 ・ 高層ビルに囲まれたところ ・ 樹木の密集したところ ・ 高速道路の下など

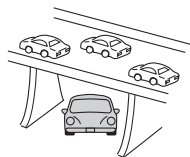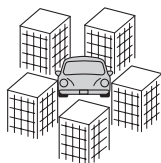

車内でご使用の電子機器(レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETCなど)からの電波により、また一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムなどにより電波がさえぎられ、受信しにくくなる場合があります。


- GPS電波は通常、本機を起動してから数分で受信します。ただし、初めてお使いのときや車のバッテリーなど交換後、また長時間で使用にならなかったときは、現在地を表示するまでに15～20分程度かかることがあります。(GPS衛星から送られる衛星の軌道データの受信周期により、データの取り込みに時間がかかるためです。)走行すると受信や現在地測位に時間がかかるため、受信できるまで走行せずにお待ちください。

ルート案内について


ルート案内中の音声案内例

交差点案内

一般的な左折の案内例

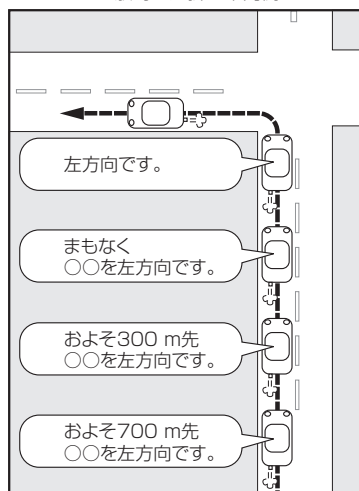


左折と右折が連続する案内例

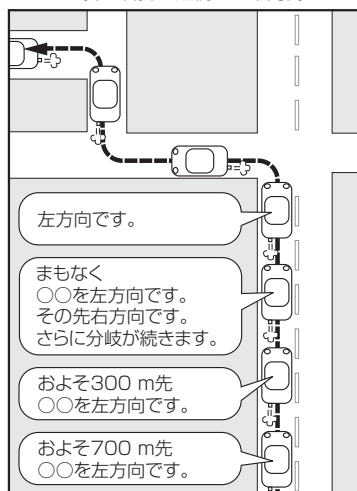


高速道路の出入口案内

高速道路入口付近の案内例

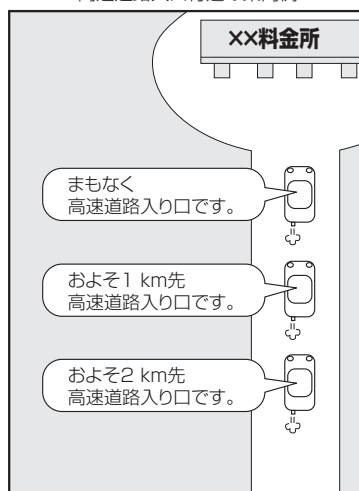

高速道路出口付近の案内例

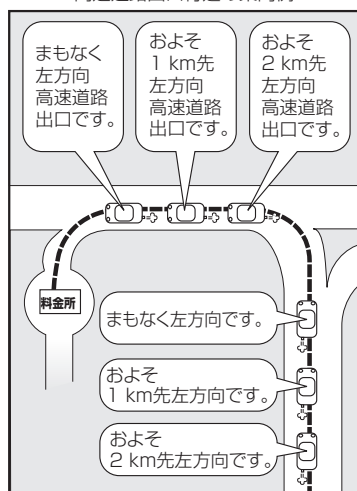

お知らせ

- 音声案内の音量を調整する場合は **[D-11]**
- ルート案内中の分岐案内頻度を設定する場合は **[D-20]**
- 音声案内を再度聞きたいときは **[現在地]** を押してください。

※ タイミングによっては直前の音声案内ではなく次の分岐点の案内になる場合があります。

ルート案内のご注意

- 道路は日々変化しているため、地図ソフト作成時期により、交通規制やルートなどの案内が実際の道路と合致しない場合があります。
- 音声案内は、曲がる方向や他の道路との接続形態などにより、異なった案内内容になったり、音声案内しない場合があります。
- 音声案内のタイミングは、遅れたり早くなったりすることがあります。
- 音声案内は、設定されたルート上を走行し始めてから行われますので、案内が開始されるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 経由地に近づくとき“まもなく経由地 1 付近です”と音声案内が行われ、次のルート区間の案内に移ります。このときも案内開始時と同様に、次の音声案内が行われるまでは、地図上のルート表示を参考に走行してください。
- 目的地に近づくとき“目的地に到着しました。ルートガイドを終了します”と音声案内が行われ、音声案内(ルート案内)は終了します。そこから先は、地図を参考に目的地へ向かって走行してください。

有料道路の料金表示について

- 料金表示は目安としてお使いください。また、ETC割引には対応していません。
- 一部の有料道路で料金表示できない場合があります。
- 料金表示は、探索されたルート上の料金所へのIN、OUTの情報から計算されます。
- 単一料金区間では乗り入れたときに精算するため、区間内で再探索を行っても、料金は表示されません。
- 1つ目の料金所を通過した時点で、自動再探索が働いたり、手動によるルート探索を行うと、2つ目の区間だけの料金が表示されます。
- 高速道路、有料道路上で手動によるルート探索を行った場合は、料金表示はされず、「――円」と表示される場合があります。(ルートの出発地/目的地が高速(有料)道路上にあるときも、料金の表示は「――円」となります。)
- “〇〇IC”を目的地に設定した場合は、目的地を設定した高速道路/有料道路の料金は表示されない場合があります。料金を表示したい場合は、料金所を出た一般道に目的地を設定してください。
- ルート探索を再度行わない限り、料金は最初に計算された表示のままです。
- 新規開通道路または料金非対応路線を含むルートの場合は、「――円」または実際の料金と異なる場合があります。このような場合は、実際の料金に従ってお支払いください。

車両のメーター内マルチインフォメーションディスプレイの交差点案内表示

ルート案内中、交差点の曲がる方向や交差点までの距離などをメーター内マルチインフォメーションディスプレイに表示します。
※車両の装備やグレードが交差点案内表示に対応している必要があります。

お知らせ

- 表示される道路形状や案内矢印方向の情報などは、実際と異なる場合があります。
- 仕様およびデザインは、車両のグレードによって異なります。また、改良のため予告なく変更することがあります。




必要とき

ルート探索について

- 道路が近接している所では、正確に位置を設定してください。特に、上りと下りで道路が別々に表示されているような場所では、進行方向に注意して道路上に目的地や経由地を設定してください。
- 出発地／経由地／目的地を設定した地点から直線距離で一番近い道路が案内ルートの起点／中継点／終点になります。そのため以下例のようなケースに注意して目的地を設定してください。

例)「施設の名称から目的地を探す」で“〇〇水族館”の地図を表示し、目的地を設定した場合
(駐車場情報が無い場合、もしくは駐車場情報を選ばなかった場合)

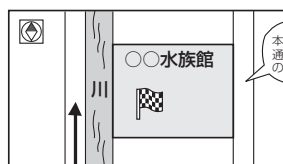


目的地マークに一番近い道路は川を挟んで左にある道路であるため、この道路上の地点が、ルート探索の実際の目的地になります。



詳細地図で、水族館に面した道路上に設定してください。

- 以下のような場合、ルートが探索できないことがあります。

- ・ 交通規制で目的地や経由地まで到達できない場合。
- ・ 極度に迂回したルートしかない場合。
- ・ 現在地と目的地が遠すぎる場合。(この場合はルートを複数に分けて探索してください。)



出発地Aから目的地Cの探索ができなかった場合は、途中のB地点で区切って探索してください。

- ・ その他、条件によってはルート探索できない場合があります。
- 経由地が設定されている場合は、各経由地間のルートをそれぞれ別々に探索していますので、以下のようになります。
- ・ どれか1区間でもルートが探索できなかったときは、ルート探索ができません。
- ・ 経由地付近でルートがつかないことがあります。
- ・ 経由地付近でUターンするルートが表示されることがあります。
- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
- ルート探索をする前に、本機が現在地と進行方向を正しく表示しているかどうかを確認してください。
- 目的地まで道路がなかったり、細い道しかない場合は、目的地から離れた所までしかルート表示しない場合があります。
- ルート探索中に車のエンジンスイッチをOFFに入れると、ルート探索を中止します。このあとに車のエンジンスイッチをアクセサリ、またはONに入れると前回探索途中のルートは消去されています。

VICSについて

VICSに関する問い合わせ先について

- VICS関連商品、VICS情報の受信エリアや内容の概略、レベル3(地図)表示の内容に関することは弊社「お客様相談室」(連絡先は裏表紙をご覧ください)へお問い合わせください。
- VICSの概念、計画、または表示された情報内容に関することはVICSセンターへお問い合わせください。(ただし、レベル3(地図)表示の表示内容は除く。)

VICSセンター

電話番号	0570-00-8831 ※ PHS、IP 電話等からはご利用できません。 ※ 全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。
電話受付時間	平日 9:30～17:45(土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)
FAX 番号	(03)3562-1719
FAX 受付時間	24 時間
URL	https://www.vics.or.jp/

* お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めのHonda販売店または、裏表紙に記載している株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」までご連絡いただくことをおすすめします。

VICS 削除リンクに関する告知

VICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印など)を地図上に表示するためあらかじめ本機に情報提供用の単位(以下、VICSリンクと称します)を設定しています。道路形状や交通施設の変化にとまらぬ、より正確な情報提供をするため、必要に応じ、毎年、VICSリンクの追加・変更が行われます。過去からのVICSリンクの情報を永続的に提供することは容量などの理由で不可能です。追加・変更が行われた場合、該当のVICSリンクについて3年間は情報提供が行われますが、それ以降は、情報提供が打ち切られることになっております。

このため、VICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の表示は「本製品」発売後、3年程度で一部の道路において情報が表示されなくなることがあります。

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第147条の規定に基づき、このVICS 情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS 情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS 情報有料放送サービス契約約款によります。

VICSについて

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使します。

- (1) VICS サービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
- (2) VICS サービス契約
当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約
- (3) 加入者
当センターと VICS サービス契約を締結した者
- (4) VICS デスクランブラー
FM 多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

第4条 VICS サービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (2) 簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (3) 地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上の VICS サービスを提供します。

第3章 契 約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM 放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応FM受信機(VICS デスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応FM受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有する VICS デスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

- 第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
- 2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料 金

(料金の支払い義務)

- 第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保 守

(当センターの保守管理責任)

- 第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

- 第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工世上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑 則

(利用に係る加入者の義務)

- 第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。
- (免責)
- 第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
- 2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表] 視聴料金 300円(税抜き)
ただし、車載機購入価格に含まれております。

地図ソフトについて

重 要 !!

本使用規定(「本規定」)は、お客様と株式会社ゼンリン(「(株)ゼンリン」)間の「本機」(「機器」)に格納されている地図データおよび検索情報等のデータ(「本ソフト」)の使用許諾条件を定めたものです。本ソフトのご使用前に、必ずお読みください。本ソフトを使用された場合は、本規定にご同意いただいたものとします。

使 用 規 定

1. (株)ゼンリンは、お客様に対し、機器の取扱説明書(「取説」)の定めに従い、本ソフトを本ソフトが格納されている機器 1 台に限り使用する権利を許諾します。
2. (株)ゼンリンは、本ソフトの媒体や取説にキズ・汚れまたは破損があったときは、お客様から本ソフト購入後 90 日以内にご通知いただいた場合に限り、(株)ゼンリンが定める時期、方法によりこれらが無いものと交換するものとします。但し、本ソフトがメーカー等の第三者(「メーカー」)の製品・媒体に格納されている場合は、メーカーが別途定める保証条件によるものとします。
3. お客様は、本ソフトのご使用前には必ず取説を読み、その記載内容に従って使用するものとし、特に以下の事項を遵守するものとします。
 - (1) 必ず安全な場所に車を停止させてから本ソフトを使用すること。
 - (2) 車の運転は必ず実際の道路状況や交通規制に注意し、かつそれらを優先しておこなうこと。
4. お客様は、以下の事項を承諾するものとします。
 - (1) 本ソフトの著作権は、(株)ゼンリンまたは(株)ゼンリンに著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属すること。
 - (2) 本ソフトは、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなく、また、本ソフトの内容・正確性について、(株)ゼンリンは何ら保証しないこと。従って、本ソフトを使用することで生じたお客様の直接または間接の損失および損害について、(株)ゼンリンは故意または重過失の場合を除き何ら保証しないこと。(本ソフトにおける情報の収録は、(株)ゼンリンの基準に準拠しております。また、道路等の現況は日々変化することから本ソフトの収録情報が実際と異なる場合があります。)
 - (3) 本規定に違反したことにより(株)ゼンリンに損害を与えた場合、その損害を賠償すること。
5. お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
 - (1) 本規定で明示的に許諾される場合を除き、本ソフトの全部または一部を複製、抽出、転記、改変、送信すること。
 - (2) 第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の如何を問わず、本ソフト(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物、出力物、抽出物その他利用物を含む。)の全部または一部を使用させること。
 - (3) 本ソフトをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他のこれらに準ずる行為をすること。
 - (4) 本ソフトに無断複製を禁止する技術的保護手段(コピープロテクション)が講じられている場合、これを除去・改変その他方法の如何を問わず回避すること。
 - (5) その他本ソフトについて、本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

安全上のご注意(交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください)



指示

操作は、安全な場所に車を停止させてからおこなってください。
安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。

常に実際の道路状況や交通規制標識・標示などを優先して運転してください。

本機に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索結果、音声案内などが実際と異なる場合があります、交通規制に反する場合や、通行できない経路を探索する可能性があるため、交通事故を招くおそれがあります。

一方通行表示については、常に実際の交通規制標識・標示を優先して運転してください。

一方通行表示はすべての一方通行道路について表示されているわけではありません。また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。



禁止

運転者は、走行中に操作をしたり、画面を注視したりしないでください。
運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。

本機を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。

本機にはすべての病院、消防署、警察署などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

【地図データについて】

- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分の1地方図及び2万5千分の1地形図を使用しています。(承認番号 平29情使、第444-B315号)
- この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日)
- 3次元地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ(標高)を使用しています。(承認番号 平30情使、第1233-001号)
- この地図の作成に当たっては、(一財)日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しています。(測量法第44条に基づく成果使用承認 12-0040)
- 本ソフトで表示している経緯度座標数値は、日本測地系に基づくものとなっています。
- 「市街地図」データは(株)ゼンリンの住宅地図データに基づき作成しています。なお、当該「市街地図」は地域により作成時期が異なる場合や、データの整備状況により一部収録されていない地域があります。
- 自然災害等の影響により、表示される地図が現地と一部異なる場合があります。最新の情報は、行政機関などで公開されている情報をご確認ください。

必要なとき

地図ソフトについて

- 道路データは、高速、有料道路についてはおおむね2019年12月、国道、都道府県道についてはおおむね2019年10月までに収集された情報に基づき製作されていますが、表示される地図が現場の状況と異なる場合があります。
 - ◆3D交差点……………ルート案内時、東・名・阪の主要交差点をリアルデザインで案内します。
 - ◆ジャンクションビュー……………ルート案内時、自動的に高速道路・首都高速道路・都市高速道路のジャンクションをリアルデザインで案内します。
 - ◆方面看板……………ルート案内時、国道をはじめとした一般道の行き先案内を表示します。
(全国の主要交差点を表示)
- ※3D交差点、ジャンクションビュー、方面看板は、全ての交差点において収録されているわけではありません。
- 細街路規制データは、おおむね2019年7月までに収集された情報に基づき製作されています。時間指定の一方通行規制は、推奨ルートの探索にあたっては、考慮されません。また、表示される規制データが現場の状況と異なる場合があります。
- この地図データは、以下の著作物を改変して利用しています。
「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、東京都・【その他の著作権者】、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示4.0国際(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja>)

【経路探索について】

- 経路探索は、2万5千分の1地形図(国土地理院発行)の主要な道路において実行できます。ただし、一部の道路では探索できない場合があります。また、表示された道路が現場の状況から通行が困難なときがあります。現場の状況を優先して運転してください。

【交通規制データについて】

- 本ソフトに使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報、(公財)日本道路交通情報センター(JARTIC)の交通規制情報を(株)ゼンリンおよびMAPMASTERが加工して作成したものを使用しています。
- 交通規制は、普通自動車に適用されるものが収録されています。また、時間・曜日指定の一方通行が正確に反映されない場合もありますので、必ず実際の交通規制に従って運転してください。


【電話番号検索情報について】

- 本ソフトに使用している電話番号検索情報は、NTTのタウンページ電話帳2019年11月の情報を収録しています。なお、タウンページ電話帳に記載されている店舗情報の中でも、一部店舗の場所が特定できない情報については収録していません。また、お客様が電話番号や店舗名称等を用いて対象となる店舗の位置を検索した場合、該当する店舗の周辺を到着地点として表示する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 個人宅電話番号検索は、「電話番号」の入力で、全国で地図検索が可能ですが、各地域において、情報を収録している割合に格差があります。また、お客様が電話番号や名字を用いて対象となる物件の位置を検索した場合、該当する物件の周辺を到着地点として表示する場合があります。あらかじめご了承ください。

【VICSリンクについて】

- VICSリンクデータベースの著作権は、(一財)日本デジタル道路地図協会、(公財)日本交通管理技術協会に帰属しています。VICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の地図上への表示は毎年、追加・更新・削除され、その削除された部分は経年により一部の情報が表示されなくなることがあります。

【登録商標について】

- “ゼンリン” および “ZENRIN” は(株)ゼンリンの登録商標です。
-  [®] は(一財)道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- “タウンページ” は、日本電信電話(株)の商標です。

VICSセンター お客様相談窓口

【電話番号】 0570-00-8831 (PHS、IP電話等からはご利用できません)

【受付時間】 平日 9:30～17:45(土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)

【FAX番号】 03-3562-1719(24時間受付)

【URL】 <https://www.vics.or.jp/>

【本ソフトの情報について】

本ソフトは、おおむね以下の年月までに収集された情報に基づいて作成されております。

■道路：2019年12月(高速・有料道路)／2019年10月(国道・都道府県道)

■交通規制^{※1}：2019年11月

■住所検索：2019年11月

■電話番号検索：2019年11月

■個人宅電話番号検索：2019年8月

■郵便番号検索：2019年11月

■ジャンル検索：2019年10月

■高速・有料道路料金^{※2}：2019年12月

■市街地図：2019年7月

※1：交通規制は普通自動車に適用されるもののみです。

※2：料金表示は、ETCを利用した各種割引などは考慮していません。また、増税などにより実際の金額とは異なる場合があります。地図データの作成時期の都合により、新規開通道路にはETCレーン、および料金のデータが収録されていない場合があります。また新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されない場合があります。

2020年11月発行 製作／株式会社ゼンリン

© 2017 一般財団法人日本デジタル道路地図協会

© 2019 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION

© 2019 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION

© ジオ技術研究所

© 2020 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

地図に関するお問い合わせ先

株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 0120-210-616

受付時間 9:30～17:30 月～土(祝日・弊社指定休日は除く)

※携帯・PHSからもご利用いただけます。

※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない場合がございます。

市街地図の収録エリア

90 % 以上収録地域 → 無印、50 % 以上収録地域 → ☐、50 % 未満収録地域 → ☐

北海道	札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、夕張市、苫小牧市、稚内市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、釧路市、岩見沢市、網走市、留萌市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、江差町、斜里町、伊達市、白老町、音更町、北斗市、池田町、洞爺湖町、新ひだか町、清水町、芽室町、幕別町、七飯町、八雲町、岩内町、余市町、奈井江町、鷹栖町、東神楽町、美瑛町	茨城県	水戸市、日立市、土浦市、取手市、ひたちなか市、五霞町、境町、守谷市、利根町、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、茨城町、大洗町、東海村、鉾田市、神栖市、阿見町、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、常総市、つくばみらい市、小美玉市、河内町、城里町、大子町、美浦村、八千代町
	青森県		宇都宮市、小山市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、那須町、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、茂木町
岩手県	盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、陸前高田市、釜石市、二戸市、雫石町、岩手町、滝沢市、一関市、紫波町、矢巾町、大槌町、山田町、岩泉町、八幡平市、奥州市、金ケ崎町、平泉町	群馬県	前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、桐生市、榛東村、吉岡町、甘楽町、中之条町、東吾妻町、嬬恋村、草津町、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、下仁田町、昭和村
宮城県	多賀城市、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、角田市、名取市、岩沼市、大河原町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、富谷市、色麻町、加美町、登米市、栗原市、東松島市、美里町、大崎市、蔵王町、村田町、柴田町、亘理町、大和町、大衡村、涌谷町	埼玉県	川越市、熊谷市、川口市、さいたま市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、鶴ヶ島市、吉川市、三芳町、毛呂山町、松伏町、行田市、秩父市、東松山市、羽生市、鴻巣市、坂戸市、幸手市、日高市、伊奈町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、横瀬町、皆野町、長瀬町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、白岡市、杉戸町、ふじみ野市、ときがわ町
秋田県	秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、五城目町、井川町、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、八郎潟町		
山形県	山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、高畠町、川西町、庄内町		
福島県	福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、桑折町、国見町、本宮市、鏡石町、西郷村、矢吹町、小野町、田村市、南相馬市、伊達市、川俣町、会津美里町、石川町、玉川村、三春町、広野町、檜葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町		

千葉県	千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、佐倉市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、銚子市、館山市、成田市、東金市、鴨川市、君津市、富津市、酒々井町、富里市、栄町、神崎町、多古町、東庄町、大網白里市、九十九里町、山武市、横芝光町、芝山町、一宮町、陸沢町、長生村、白子町、南房総市、匝瑳市、香取市、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、いすみ市
東京都	千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、瑞穂町、日の出町、あきる野市、檜原村、奥多摩町
神奈川県	横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、愛川町、秦野市、座間市、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
新潟県	新潟市、三条市、長岡市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、聖籠町、見附市、村上市、田上町、湯沢町、妙高市、南魚沼市、胎内市、弥彦村
富山県	富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町
石川県	内灘町、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、津幡町、かほく市、白山市、能美市、野々市市、志賀町、川北町、宝達志水町、中能登町、能登町

福井県	福井市、鯖江市、坂井市、美浜町、高浜町、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、あわら市、越前市、永平寺町、越前町、おおい町
山梨県	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、昭和町、富士河口湖町、上野原市、甲州市、市川三郷町、中央市、身延町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士川町
長野県	松本市、長野市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、軽井沢町、御代田町、下諏訪町、富士見町、辰野町、箕輪町、南箕輪村、松川町、高森町、阿智村、白馬村、坂城町、小布施町、山ノ内町、筑北村、安曇野市、原村、飯島町、中川村、宮田村、喬木村、豊丘村、山形村、池田町、松川村、高山村
岐阜県	岐阜市、多治見市、岐南町、関ヶ原町、神戸町、大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、下呂市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、笠松町、坂祝町、富加町、飛騨市、本巣市、郡上市、海津市、北方町、輪之内町、安八町、養老町、垂井町、揖斐川町、大野町、池田町、川辺町、八百津町、御嵩町
静岡県	浜崎市、沼津市、富士市、静岡市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、東伊豆町、河津町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、御前崎市、吉田町、菊川市、森町、伊豆の国市、牧之原市
愛知県	名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、東郷町、長久手市、豊山町、清須市、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、弥富市、阿久比町、東浦町、南知多町、武豊町、幸田町、豊橋市、半田市、豊川市、常滑市、新城市、美浜町、愛西市、北名古屋市、みよし市、あま市

市街地図の収録エリア

90 % 以上収録地域 → 無印、50 % 以上収録地域 → 、50 % 未満収録地域 →

三重県	津市、 松阪市 、 いなべ市 、東員町、 菟野町 、四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、名張市、 尾鷲市 、 亀山市 、鳥羽市、 熊野市 、玉城町、度会町、志摩市、伊賀市、木曽岬町、朝日町、川越町、 多気町 、 明和町 、 南伊勢町 、 紀北町 、 御浜町 、 紀宝町	和歌山市、海南市、岩出市、 かつらぎ町 、 湯浅町 、橋本市、有田市、御坊市、 田辺市 、 新宮市 、 白浜町 、 那智勝浦町 、 紀の川市 、 有田川町 、 高野町 、 紀美野町 、 九度山町 、 広川町 、 美浜町 、 日高町 、 由良町 、 印南町 、 みなべ町 、 日高川町 、 上富田町 、 太地町 、 串本町
滋賀県	近江八幡市 、草津市、 大津市 、 彦根市 、 長浜市 、守山市、栗東市、 野洲市 、湖南市、甲賀市、日野町、竜王町、 米原市 、 高島市 、東近江市、 愛荘町 、 豊郷町 、 甲良町 、 多賀町	鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、 岩美町 、三朝町、日吉津村、 八頭町 、 湯梨浜町 、 琴浦町 、 北栄町 、 伯耆町
京都府	城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、木津川市、精華町、京都市、 福知山市 、 舞鶴市 、 綾部市 、宇治市、 宮津市 、 亀岡市 、 長岡京市 、 宇治田原町 、 笠置町 、 和束町 、 南山城村 、 京丹後市 、 南丹市 、 大山崎町 、 伊根町 、 与謝野町	松江市、 浜田市 、 出雲市 、 益田市 、 大田市 、 安来市 、 江津市 、 雲南市
大阪府	大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、田尻町、高槻市、河内長野市、泉南市、島本町、豊能町、能勢町、熊取町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村	岡山市、倉敷市、玉野市、備前市、早島町、勝央町、久米南町、 津山市 、笠岡市、井原市、総社市、 高梁市 、 新見市 、和気町、里庄町、矢掛町、鏡野町、奈義町、西粟倉村、美作市、吉備中央町、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美咲町、浅口市
兵庫県	尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三木市、播磨町、 福崎町 、太子町、 上郡町 、神戸市、 姫路市 、洲本市、相生市、 豊岡市 、加古川市、赤穂市、西脇市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、 丹波篠山市 、猪名川町、稲美町、淡路市、 南あわじ市 、 養父市 、 丹波市 、 宍粟市 、 朝来市 、 たつの市 、 多可町 、 香美町 、 新温泉町 、加東市、 市川町 、 神河町	呉市 、尾道市、福山市、 府中市 、府中町、坂町、江田島市、 広島市 、 竹原市 、 三原市 、 三次市 、 庄原市 、 大竹市 、 東広島市 、 廿日市市 、 海田町 、 熊野町 、 安芸高田市
奈良県	奈良市、橿原市、 桜井市 、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、田原本町、明日香村、大和高田市、大和郡山市、天理市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、安堵町、川西町、 宇陀市 、三宅町、 高取町 、 吉野町 、 大淀町 、 下市町 、 黒滝村	下関市、宇部市、 山口市 、 萩市 、防府市、下松市、 岩国市 、 山陽小野田市 、 光市 、 長門市 、 柳井市 、 美祢市 、周南市、和木町、平生町、 周防大島町 、 田布施町
		徳島市、鳴門市、小松島市、 阿南市 、 吉野川市 、石井町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、 阿波市 、 美馬市 、 三好市 、 つるぎ町 、 東みよし町
		高松市 、 丸亀市 、坂出市、善通寺市、 観音寺市 、さぬき市、 東かがわ市 、土庄町、 綾川町 、宇多津町、 まんのう町 、 琴平町 、 多度津町 、 三豊市 、 小豆島町 、 三木町
		松山市 、 今治市 、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、 西条市 、 大洲市 、伊予市、 四国中央市 、 松前町 、 砥部町 、 伊方町 、 久万高原町 、 西予市 、 東温市 、 内子町
		高知市 、 室戸市 、 安芸市 、 南国市 、 土佐市 、 須崎市 、 宿毛市 、 土佐清水市 、 佐川町 、 焼原町 、 四万十市 、 香南市 、 香美市 、 四万十町 、 黒潮町 、 いの町 、 越知町

福岡県	糸島市、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、中間市、小郡市、春日市、宗像市、志免町、粕屋町、水巻町、直方市、 <u>飯塚市</u> 、田川市、柳川市、 <u>八女市</u> 、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、古賀市、那珂川市、宇美町、篠栗町、須恵町、新宮町、久山町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、 <u>うきは市</u> 、大刀洗町、刈田町、吉富町、福津市、宮若市、 <u>嘉麻市</u> 、朝倉市、鞍手町、大木町、 <u>築上町</u> 、みやま市、小竹町、 <u>桂川町</u> 、 <u>筑前町</u> 、 <u>広川町</u> 、 <u>香春町</u> 、 <u>添田町</u> 、糸田町、 <u>川崎町</u> 、大任町、赤村、福智町、 <u>みやこ町</u>
佐賀県	<u>佐賀市</u> 、 <u>唐津市</u> 、鳥栖市、多久市、伊万里市、 <u>武雄市</u> 、 <u>鹿島市</u> 、小城市、 <u>白石町</u> 、 <u>嬉野市</u> 、 <u>神埼市</u> 、 <u>吉野ヶ里町</u> 、基山町、 <u>上峰町</u> 、 <u>みやき町</u>
長崎県	<u>佐世保市</u> 、時津町、 <u>長崎市</u> 、島原市、諫早市、 <u>大村市</u> 、平戸市、 <u>松浦市</u> 、 <u>五島市</u> 、波佐見町、 <u>対馬市</u> 、壱岐市、西海市、雲仙市、長与町、南島原市、 <u>東彼杵町</u> 、 <u>川棚町</u> 、 <u>佐々町</u>
熊本県	熊本市*、玉名市、八代市、 <u>人吉市</u> 、荒尾市、水俣市、 <u>山鹿市</u> 、 <u>菊池市</u> 、宇土市、 <u>大津町</u> 、 <u>菊陽町</u> 、合志市、 <u>益城町</u> 、 <u>阿蘇市</u> 、 <u>南小国町</u> 、 <u>小国町</u> 、 <u>上天草市</u> 、 <u>宇城市</u> 、 <u>高森町</u> 、 <u>天草市</u> 、 <u>玉東町</u> 、 <u>長洲町</u> 、御船町、 <u>嘉島町</u> 、 <u>甲佐町</u> 、 <u>氷川町</u> 、 <u>芦北町</u> 、 <u>津奈木町</u> *印…熊本市南区は50 %以上収録地域になります。
大分県	<u>大分市</u> 、別府市、 <u>中津市</u> 、 <u>日田市</u> 、 <u>佐伯市</u> 、 <u>臼杵市</u> 、 <u>津久見市</u> 、 <u>竹田市</u> 、 <u>豊後高田市</u> 、 <u>杵築市</u> 、 <u>宇佐市</u> 、 <u>豊後大野市</u> 、 <u>由布市</u> 、 <u>九重町</u> 、 <u>玖珠町</u> 、 <u>国東市</u> 、 <u>日出町</u>
宮崎県	<u>宮崎市</u> 、 <u>都城市</u> 、 <u>延岡市</u> 、 <u>日南市</u> 、 <u>小林市</u> 、 <u>日向市</u> 、 <u>串間市</u> 、 <u>西都市</u> 、 <u>えびの市</u> 、 <u>三股町</u> 、 <u>高原町</u> 、 <u>国富町</u> 、 <u>高鍋町</u> 、 <u>新富町</u> 、 <u>木城町</u> 、 <u>川南町</u> 、 <u>都農町</u> 、 <u>門川町</u>
鹿児島県	<u>鹿児島市</u> 、 <u>鹿屋市</u> 、 <u>姶良市</u> 、 <u>枕崎市</u> 、 <u>いちき串木野市</u> 、 <u>阿久根市</u> 、 <u>出水市</u> 、 <u>伊佐市</u> 、 <u>指宿市</u> 、 <u>西之表市</u> 、 <u>垂水市</u> 、 <u>薩摩川内市</u> 、 <u>日置市</u> 、 <u>曾於市</u> 、 <u>霧島市</u> 、 <u>南さつま市</u> 、 <u>志布志市</u> 、 <u>奄美市</u> 、 <u>南九州市</u> 、 <u>さつま町</u>

沖縄県	那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、本部町、 <u>読谷村</u> 、 <u>嘉手納町</u> 、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城市、与那原町、南風原町、 <u>石垣市</u> 、うるま市、 <u>宮古島市</u> 、南城市、八重瀬町
-----	--

お知らせ

- 地図ソフトの更新により収録エリアは変わります。
- 収録されている市街地図データの調査終了時期は一部を除き、2019年7月です。

表示できる施設

ジャンル	企業名・中分類
コンビニエンスストア	コンビニエンスストア
ガソリンスタンド	ガソリンスタンド
駐車場	駐車場
交通機関	駅
	高速・都市高速・ 有料道路施設
	道の駅
	フェリーターミナル
	港
	空港
	タクシー
遊ぶ	遊園地(テーマパーク)
	レジャー公園・牧場
	その他レジャー施設
	海洋・海浜公園
	サファリパーク
	海水浴場
	川くんだり
	果物狩り
	遊覧船
	遊覧飛行機
	リフト・ロープウェイ
	釣り
	キャンプ場
	公営ギャンブル
	パチンコ
	麻雀
	ゲームセンター
	ビリヤード
	ボウリング場
	カラオケボックス
	マンガ喫茶
	インターネットカフェ
	アニメ・ゲームグッズ
	プラネタリウム
	クラブ・ライブハウス
	マリーナ
	待ち合わせ場所
	趣味・娯楽・教養
観る	動物園
	植物園
	水族館
	美術館
	博物館
	資料館
	文化施設
	ホール会館
	劇場

ジャンル	企業名・中分類
観る(続き)	映画館
	城・城跡
	史跡
	名所・観光地等
	イベント
	ビューポイント
	住宅展示場
泊まる	ホテル
	ビジネスホテル
	旅館
	ペンション
	公共の宿
	ファッションホテル
	カプセルホテル
	家族旅行村
	国民休暇村
	民宿
	その他宿泊施設
買う	カー用品
	ホームセンター
	ディスカウント
	スーパー
	デパート
	複合大型商業施設
	アウトレットモール
	家電
	本
	ファッション
	衣服・呉服・小物
	シューズ
	バッグ・コート・毛皮
	その他繊維製品
	スポーツ
	雑貨
	ドラッグストア
	100円ショップ
	その他日用品・雑貨・ 文具
	チケット売買・ プレイガイド
	携帯電話ショップ
	リサイクルショップ
	おもちゃ屋
	子供用品・服
	酒屋
	食材
	パン・お菓子
	花屋
	園芸店
	家具店

ジャンル	企業名・中分類
買う(続き)	インテリア用品店
	メガネ・ コンタクトレンズ
	釣具店
	アウトドア用品店
	CDレコード店
	中古CDレコード店
	レンタルビデオ・CD
	化粧品・装飾品・ 民芸品
	オーディオ・パソコン・ OA
	金物店・刃物店
	ガラス・陶磁器
	その他小売店
食べる	ファミリーレストラン
	ファストフード
	ラーメン
	うどん・そば
	日本料理
	中華
	イタリア料理
	寿司屋
	回転寿司
	フランス料理
	カレーハウス
	焼肉・ホルモン
	韓国料理
	お好み焼き
	とんかつ
	持ち帰り弁当
	喫茶
	酒場
	うなぎ料理店
	おでん屋
	海鮮料理店
	懷石料理
	割烹・料亭
	スバゲティ専門店
	ステーキハウス
	てんぷら料理店
	鳥料理店
	ピザハウス
	アイスクリーム
	その他和風飲食店
	その他洋風・ 中華飲食店
生活施設	郵便
	理容・美容
	クリーニング

ジャンル	企業名・中分類	ジャンル	企業名・中分類	ジャンル	企業名・中分類
生活施設 (続き)	温泉	スポーツ 施設	ゴルフ	カー ディーラー (続き)	MINI
	銭湯		スキー・スケート		メルセデス・ベンツ
	サウナ・健康センター		マリンスポーツ		ヤナセ
	クアハウス・スパ		野球場		ランドローバー
	教養施設・福祉施設		競技場		ランボルギーニ
	写真・写真館		プール		ルノー
	組合		モータースポーツ		ロータス
	人材紹介・ 代行サービス		自転車		ロールスロイス
	録音スタジオ		テニスコート		いすゞ
	クレジット・質屋・ 買取		体育館		日野
	宅配便・運輸		武道館		三菱ふそう
	リース・レンタル・ 修理		スポーツクラブ		UDトラックス
			バッティングセンター		その他カーディーラー
			公営スポーツ施設	自動車関連	自動車整備工場
			その他スポーツ施設		中古車販売
トイレ	トイレ	神社・仏閣・ 教会・巡礼	神社		レッカーサービス
銀行	都市銀行		仏閣・寺		ロードサービス
	地方銀行		教会		レンタカー
	その他銀行		全国著名巡礼名所		オートバイ販売・部品・ 用品
公共施設	役所	Honda Cars店	Honda Cars店		レンタルバイク
	警察署・交番		Honda Cars店		その他自動車・自転車
	消防署	カー ディーラー	スズキ	エコステ- ション	エコステーション
	図書館		スバル		大使館・領事館
	裁判所		ダイハツ	その他 ジャンル	マスメディア
	税務署		トヨタ		旅行・観光業
	年金事務所		トヨタ部品		ペット
	保健所		日産		製造・卸売業
	法務局		日産部品		農園・果樹園
	運転免許試験場		マツダ		
	ハローワーク		三菱		
学校・ 教育施設	大学		レクサス		
	高校		アウディ		
	中学校		アバルト		
	小学校		アルファロメオ		
	短大		クライスラー		
	高専		シトロエン		
	中等教育学校		ジャガー		
	幼稚園		GM		
	保育園		GMDAT		
	特別支援学校		BMW		
	自動車学校		フィアット		
	各種専門学校		フェラーリ		
	予備校		フォルクスワーゲン		
	その他学校・教育施設		プジョー		
病院	病院		ベントレー		
	冠婚葬祭		ボルシェ		
	結婚式場		ボルボ		
	霊園・墓地		マクラーレン		
	造花・装飾・花環		マセラティ		
	火葬場				

文字入力画面について

文字を入力する

※画面によって入力できる文字種類・漢字変換・半角切換が制限されます。

※画面によって表示されないボタンがあります。

1 文字ボタンをタッチする。



文字を削除する

- ① **←** / **→** をタッチして、カーソルを削除したい文字のすぐ右に移動させる。
- ② **修正** をタッチする。

カーソルを移動します。

小文字／濁点文字／半濁点文字を入力する

文字を入力して **小** をタッチする。

例)「ぎゃ」と入力するには、**き** → **小** → **ゃ**
→ **小** の順にタッチする。

文字の種類を選ぶ

カナ をタッチする。

※タッチするたびに、**カナ** → **英数** → **記号** → **かな** と切り換わります。



文字ボタンを切り換えます。

半角文字を入力する

- ① **半角** をタッチする。
 - ② 文字ボタンをタッチする。
- ※全角に戻すには **全角** をタッチしてください。

スペースを入力します。

2 無変換 をタッチする。

※画面によっては **無変換** のタッチが不要な場合があります。

※ **変換** をタッチすると漢字に変換できます。[変換 K-21]

3 文字の入力が終わったら、決定／検索 をタッチする。

漢字に変換する場合

- ① ひらがなを入力して **変換** をタッチする。
- ② 候補リストからどれに変換したいか選んでタッチする。



入力予測機能について

名称検索画面、ジャンル名入力画面、地名部分入力画面では、入力予測機能が働きます。文字入力を始めると、過去の入力履歴から予測して入力候補を表示します。



入力候補リストを表示します。
(入力候補の文が長く、続きを見たい場合はタッチしてください。)

入力候補

※タッチして選択できます。

(例えば“な”を入力すると、過去に入力した中から予測して、“な”から始まる文字列を表示します。)

お知らせ

入力履歴は初期化することができます。☎ I-48

入力切換について

文字入力画面で **入力切換** をタッチすると、以下の文字ボタンに切り換えることができます。



- 携帯電話の文字入力のように、入力したい文字の行のボタンをタッチして文字入力します。(例：“え”を入力するには **あ** を4回タッチします。)
- 同じ行の文字を続けて入力する場合は、**確定** をタッチしてから次の文字を入力してください。

もとの文字ボタンに切り換えます。

スペースを入力します。

必要とき

ディスクについて

再生できるディスク

CD

ディスクの種類	市販の音楽CD、CD-R、CD-RW
フォーマット	CD-DA、MP3、WMA

- コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)には対応しておりません。
- CD-R / CD-RWは、拡張フォーマットを除いたISO9660 レベル1 / レベル2で書き込まれたディスクに対応しています。
- マルチセッションに対応しており、MP3 / WMA ファイルを追記したCD-R、CD-RWの再生が可能です。ただし、“Track at once” で書き込んだ場合、セッションクローズや追記禁止のファイナライズ処理をしてください。
- MP3 / WMA ファイルについては、「音楽データの規格について」[P. K-30](#)もお読みください。

DVD

ディスクの種類	市販のDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
フォーマット	DVD-Video、DVD-VR(CPRMも再生可能)

- リージョン番号「2」ではないディスクやNTSC方式以外(PAL、SECAM)で収録されたディスクは再生できない場合があります。
- DVD-RおよびDVD-R DLに記録する場合、ファイナライズ処理が必要です。DVD-RWに記録する場合でもファイナライズ処理が必要な場合があります。

■ 8 cmディスクについて

本機では、8 cmディスクは再生できません。アダプターを使用しての再生もできません。

■ 次のような場合は再生できないことがあります。

- ・ ディスクの記録状態 / ディスク自体の状態が悪い場合
- ・ データ書き込みに失敗し再度録音した場合
- ・ 記録に使用したレコーダ / ディスクと本機の相性が悪い場合
- ・ 無許諾のディスク(海賊版のディスク)

■ 下記のディスクには対応していません。(再生できても正常に再生されないことがあります。)

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| ● CD-G | ● フォトCD | ● CD-ROM | ● Blu-ray |
| ● CD-EXTRA | ● VIDEO CD | ● SACD | ● HD DVD |
| ● DVD-ROM | ● DVD-RAM | ● DVD オーディオ | ● SVCD |
| ● DVD+R / +RW / +R DL など | | | |

■下記のディスクは使用しないでください。ディスクの破損や本機の故障の原因になります。

ラベルなどを貼り付けたディスク



シールやテープ、
のりが付着している



プリンターで作成した
ラベル



プロテクトフィルム、
保護シート



ディスクアクセサリ
(スタビライザーなど)

破損・変形したディスク



そっている



ひびやキズがある・
欠けている

透明なディスク



全体が透明



一部が透明

円形以外の特殊な形状のディスク



ハート形



カード型



三角形



バリがある

■Dual Discについて

Dual Discとは、DVD規格に準拠した面(DVD面)と音楽専用面(CD面)とを組み合わせたディスクです。本機ではDual Discは使用しないでください。ディスクにキズがついたり、ディスクが取り出せないなどの不具合が発生する場合があります。

ディスクの取り扱いについて

- ディスクを持つときは記録面に触らないようにしてください。



- 使用する前など、記録面に付いたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。



記録面

内側から外側へ拭く

- レコードスプレー、帯電防止剤などは使用しないでください。また、ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品をかけるとディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。
- そらないように必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。特に夏期、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので放置しないでください。
- 長時間使用しないときはディスクを本機から取り出してください。

SD カードについて

SD カードについて

- 本書ではSD規格に準拠したメモリーカードをSDカードと記載しています。
ただし、
 - ・ microSDカードと記載している場合は、microSDXCメモリーカード／microSDHCメモリーカード／microSDメモリーカードを指します。
 - ・ miniSDカードと記載している場合は、miniSDメモリーカードを指します。
- SDカードに記録されているデータを本機で編集することはできません。
- 本機は下記のSDカードに対応しています。

使用できるSDカードの種類(下記以外のSDカードは使用できません。)	
・ SDメモリーカード(2 GBまで) ・ SDHCメモリーカード(2 GB超～32 GBまで) ・ SDXCメモリーカード(32 GB超～2 TBまで、512 GB以下を推奨)	※ SDロゴ、SDHC、SDXCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用可 ※ セキュリティ機能など特殊な機能が付いているSDカードには対応していません。

- SDカードの性能によっては、動作が不安定になったり認識しない可能性があります。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ず専用アダプターに装着してご使用ください。また、取り出すときは必ずアダプターごと取り出してください。
ただしアダプターご使用の際は、正常に動作しない場合があります。
- SDカードの初期化は本機で行ってください。
- SDカードへのデータ書き込み中／読み込み中(再生中／初期化中など)にSDカードを抜かないでください。データが壊れたり、SDカードが破損するおそれがあります。
- SDカードの書き込みが可能な状態で使用してください。
- SDカードには寿命があるため、長時間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDカードが不良の場合、正常に動作しません。
- ラベルがはがれていたり、ネームテープ(ラベル)が貼ってあるSDカードは使用しないでください。
- 無線LAN内蔵のSDカードは対応していません。
- 本機はUHS規格の転送速度には対応しておりません。

SDカードの取り扱いについて

- 使用する前など、カートリッジの表面についたほこりやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。
- 使用条件範囲以外の場所(炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近く、湿気が多い場所や腐食性のものがある場所など)でのご使用や保存はしないでください。
- 長時間使用しないときは本機から取り出してください。
- 持ち運びや保管の際は、必ず収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。また、強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、分解したり、改造したり、水に濡らしたりしないでください。
- 静電気や電氣的ノイズを受けるおそれのある場所に、SDカードを放置しないでください。データが破壊されるおそれがあります。

iPodについて

- 本書では特にことわりのない限り、iPod／iPhoneを「iPod」と表記しています。
- 本機に接続すると、起動中はiPodへ充電を行います。(iPodの状態によって、接続した直後はiPodのバッテリーアイコンが充電中の表示にならないことがあります。接続したまましばらくお待ちください。)
- iPod touch／iPhoneを接続して使用する際は、iPod touch／iPhone本体側のアプリケーションを終了させてから使用してください。音飛びや誤動作の原因になる場合があります。
- iPodソースのときに、iPodの接続・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- 接続中はiPod本体を操作しないでください。(正しく動作しない場合があります。)
- iPodが正しく動作しない、エラーメッセージが表示されたときは、iPodを本機から外してiPodをリセットしてから再度接続してください。
- 接続した状態で本機の電源を切ると数分後にiPod本体の電源もOFFされます。(ただし、この動作はiPodに依存しますので保証するものではありません。)
- 本機への接続前と取り外し後で、iPodのリビートやシャッフルなどの設定が変わる場合があります。
- 本機の電源を切ったあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電池を消耗することがあります。

本機で接続確認済みのiPod

2020年5月現在

iPod／iPhoneモデル名	ソフトウェアバージョン(iOS)
iPhone SE(第2世代)	13.5
iPhone 11	13.5
iPhone 11 Pro	13.5
iPhone 11 Pro Max	13.5
iPhone XS Max	13.5
iPhone XS	13.5
iPhone XR	13.5
iPhone X	13.5
iPhone 8	13.5
iPhone 8 Plus	13.5
iPod touch(第7世代)	13.5

※上表はiPodソースでの音楽再生に関するものです。他のソース、他の機能での使用可否を記載しているものではありません。

お知らせ

- iPod／iPhoneは最新のソフトウェアバージョンをApple社のホームページよりインストールしてご使用ください。
※最新のソフトウェアバージョンでない場合、正しく動作できない場合があります。
- 機種、バージョンによっては一部機能の制限があります。
- iPod／iPhoneの再生アプリケーションによっては一部機能の制限があったり、再生できない場合があります。

USB メモリーについて

- USB メモリーに記憶されているデータを本機で編集することはできません。
- USB メモリーは再生中に本機から外さないでください。
- USB メモリーは市販のUSBハブまたはUSB延長ケーブルを介して接続しないでください。

対応可能なUSBメモリー

- 本機では下記条件を満たしたUSBメモリーを使用できます。
 - ・ USB マスストレージ規格準拠
 - ・ 容量：32 GB以下
 - ・ ファイルシステム：FAT16、FAT32
 - ・ USB コミュニケーションフォーマット：USB2.0
 - ・ パソコンと接続時、リムーバブルディスクとして認識されるもの
 - ・ USB メモリー本体にセキュリティがかかっているもの

お知らせ

- すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。
- 使用するUSBメモリーがUSBマスストレージ規格に準拠しているかは、USBメモリーのメーカーにお問い合わせください。
- 下記のUSBメモリーには対応していません。
 - ・ パーティションが複数あるもの
 - ・ 電流が500 mAを超えるもの
 - ・ パソコンに接続した際、ドライバを要求されるもの
 - ・ セキュリティ機能など特殊な機能が付いているもの
 - ・ パソコンなど、他のUSB機器へ電源供給が可能なもの
- 本機はUSB3.0には対応していません。USB3.0のものを接続した場合、USB2.0で動作します。

BLUETOOTHについて

- スピード違反取り締まり用レーダーの逆探知機(レーダー探知機)を搭載していると、スピーカーから雑音が出ることがあります。
- 本機は全てのBLUETOOTH対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- 接続するBLUETOOTH対応機器はBluetooth SIG, Incの定めるBLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続するBLUETOOTH対応機器が上記BLUETOOTH標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、表示／動作が異なる、などの現象が発生する場合があります。
- 本機は2.4 GHz帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
 - ・ 本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定省電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
 - 1 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - 2 万一、本機から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、すぐに本機の使用をやめて、お買い上げのHonda販売店へご相談ください。
 - 3 その他、何かお困りのことが起きたときは、お買い上げのHonda販売店へご相談ください。
- 本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・ 分解や改造をする
 - ・ ユニット本体に貼ってある定格銘板をはがす
- BLUETOOTH対応機器と本機以外の機器がBLUETOOTH接続されている場合、本機とBLUETOOTH接続を行うことはできません。その場合は、BLUETOOTH対応機器と本機以外の機器とのBLUETOOTH接続を切断してください。

ハンズフリーについて

- **ハンズフリーを使用するときの通話料は、お客様のご負担になります。**
- 割込通話(キャッチホン)や三者通話を契約しているときは、電話機本体で割込通話(キャッチホン)や三者通話を解除しておいてください。割込通話(キャッチホン)や三者通話機能には対応していません。
- 通話中に“カシャッ”という音が聞こえることがありますが、これはある無線ゾーンで電波が弱くなったときに、隣の無線ゾーンへ切り換わるために発生する音で、異常ではありません。
- 通話時は通話相手と交互にお話してください。通話相手と同時に話した場合、こちらの音声相手に、相手の音声がこちらに聞こえにくくなる場合があります。(故障ではありません)
- 車のエンジンスイッチを入れた直後やディスクを入れた直後は、電話の着信を受けることができません。
- 次のような場合は、通話相手側にこちらの音声聞こえにくくなる場合があります。
 - ・ 悪路走行時
 - ・ 高速走行時
 - ・ 窓を開けているとき
 - ・ エアコンのファンの音が大いとき
- ソフト更新対応の携帯電話をお使いの場合は、ソフトウェアを最新にしてご利用ください。詳しくは携帯電話会社のホームページでご確認ください。
- スマートフォンなどにおいて、ハンズフリー発信が行えない場合、既定の発信アプリケーションが通常の電話になっているかご確認ください。その他のアプリケーションが既定設定になっていた場合、正常に発信が行えないことがあります。
- 携帯電話と接続した場合は、本機との間に障害物のない場所に携帯電話を置いてください。

必要
な
と
き

BLUETOOTHについて

- 以下の場合は、ハンズフリーは使用できません。
 - ・ 通話エリア外に車が移動したとき
 - ・ トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
- BLUETOOTH通信用の車両側アンテナはナビゲーションに内蔵されていますので、携帯電話を金属に覆われた場所やナビ本体から離れた場所に置くと音が悪くなったり接続できない場合があります。
- ハンズフリーはマイクを使用して通話します。
安全に運転できる姿勢で大きな声でハッキリとお話ください。(マイクに近づいたり、マイクを注視して前方不注意にならないようにしてください。)
- デジタル方式のため、声が多少変わって聞こえたり、周囲の音がざわめきのように聞こえたりすることがあります。
- ハンズフリーで通話中に車両内のスイッチ(ハザード)などを操作した場合、その操作音が通話相手に聞こえることがあります。
- 運転席以外からハンズフリー通話を行った場合、通話の品質が低下することがあります。
- オーディオ再生中に発信および着信された場合、再生中の音声は消音(ミュート)状態となります。
- 通話中に車(本機)から離れる(無線通信が不可能な状態になる)と通信は終了(切断)されます。
- 携帯電話の「ダイヤルロック」「オートロック」「セルフモード」「FAXモード」などの機能を解除してからBLUETOOTH接続してください。
- ハンズフリー状態で、携帯電話側での発着信操作(着信拒否、転送、保留も含む)はしないでください。誤作動をする場合があります。
- 携帯電話にメールが届いても着信音は鳴りません。
- 本機で携帯電話を充電することはできません。
- ご使用の携帯電話によっては、携帯電話が省電力モードになっている場合に、BLUETOOTHの接続性が低下する場合(発信ができないなど)があります。その場合には、携帯電話の省電力モードを解除し、待ち受け画面が表示されている状態にてハンズフリー操作を行ってください。
- 携帯電話を車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。
- 本機では、通話アプリによるハンズフリーは対応していません。

お知らせ

携帯電話にはご利用にならない機種があります。適合携帯電話機種については、下記ホームページをご確認ください。
<https://www.honda.co.jp/navi/support/>

BLUETOOTH Audioについて

- 本機のBLUETOOTH Audioで対応しているコーデックは、SBCとAACです。
- BLUETOOTH Audio再生中にBLUETOOTH接続された携帯電話を操作すると、BLUETOOTH Audioの音楽が出なくなることがあります。BLUETOOTH Audio再生中は、BLUETOOTH接続された携帯電話の操作は控えください。
- BLUETOOTH接続された携帯電話で通話している間は、自動的にBLUETOOTH Audioの出力が停止される場合があります。また、通話後はBLUETOOTH Audio対応機器の仕様によっては、BLUETOOTH Audioの再生が自動で再開されない場合があります。その場合は手動にて再生を行ってください。
- 本機でBLUETOOTH Audio対応機器をご使用になる場合は、BLUETOOTH Audio対応機器の説明書をよくご覧になり、本機での使用に問題がないことを確認のうえご使用ください。
- BLUETOOTH Audio対応機器によっては、初期登録設定後すぐに音楽の再生が始まる場合があります。音量設定に注意してください。
- デジタル方式のため、音楽が多少変わって聞こえたり、周囲の音がざわめきのように聞こえたりすることがあります。
- 本機でBLUETOOTH Audio対応機器を充電することはできません。
- BLUETOOTH Audio対応機器にイコライザー機能がある場合にはイコライザーを「OFF」にしてください。音割れなどの原因となる場合があります。
- BLUETOOTH Audio対応の携帯電話を登録し使用した場合、その携帯電話の仕様によってはBLUETOOTH操作を行えない場合があります。その場合はBLUETOOTH Audioの登録を削除してください。
- BLUETOOTH Audio対応機器と接続した場合は、本機との間に障害物がない場所にBLUETOOTH Audio対応機器を置いてください。本機とBLUETOOTH Audio対応機器との間に障害物があると、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。また、障害物がない場合でも、周囲の環境によっては、一時的に音が出なくなる、操作ができなくなる、などの現象が発生する場合があります。
- BLUETOOTH Audio対応機器の仕様によっては、意図したとおりの動作や表示をしない場合があります。また、機器が誤動作する場合もあります。
- BLUETOOTH Audio再生中にデータ通信、通話などを行った場合、音が飛ぶ、再生、停止などの動作が遅くなる、再生時間表示などの画面表示が一時的に止まる、接続がされにくくなるなどの現象が発生する場合があります。
- BLUETOOTH対応機器の音楽再生アプリによってはBLUETOOTH Audioが正しく動作しない場合があります。

音楽ファイルについて

● 音楽データの規格について 注)CD=CD-R / CD-RW、SD=SDカード、USB=USB メモリー

	MP3	WMA	AAC	FLAC	WAV
再生可能メディア	CD、SD、USB		SD、USB		
データの規格、バージョン	MPEG1 Audio Layer3 MPEG2 Audio Layer3	Windows Media Audio Version7、9 ※ Standardのみ	AAC Low Complexity	—	RIFF
ファイル拡張子	mp3、MP3	wma、WMA	m4a、M4A	flac、FLAC、fla、FLA	wav、WAV
サンプリング周波数	16 kHz／ 22.05 kHz／ 24 kHz／32 kHz／ 44.1 kHz／48 kHz	32 kHz／ 44.1 kHz／48 kHz	16 kHz／ 22.05 kHz／ 24 kHz／32 kHz／ 44.1 kHz／48 kHz	16 kHz／22.05 kHz／ 24 kHz／32 kHz／44.1 kHz／48 kHz／ 88.2 kHz／96 kHz／176.4 kHz／ 192 kHz	
ビットレート	8 kbps～ 320 kbps、VBR	48 kbps～ 320 kbps、VBR	8 kbps～ 320 kbps	—	
量子化ビット数	—			16bit、24bit	
フォルダ名／ファイル名の最大文字数	CD ：全角32文字／半角32文字 SD、USB：全角32文字／半角64文字 ※ フォルダ名＋ファイル名の合計文字数が半角240文字、全角120文字を超える場合、再生できません。				
フォルダ名／ファイル名の使用可能文字	A～Z(全角／半角)、0～9(全角／半角)、_(アンダースコア)、全角漢字(JIS 第一水準)、ひらがな、カタカナ(全角／半角)				
最大フォルダ階層	8階層				
1フォルダ内の最大ファイル数	255 ※ファイル数＋フォルダ数の合計が255以下であること				
1メディア内の最大ファイル数	CD ：512 SD、USB：10 000				
1メディア内の最大フォルダ数	CD ：255 SD、USB：400				
表示可能なタグ	トラック名／アーティスト名／アルバム名				タグ表示に非対応
タグ表示可能文字数	[ID3タグ Ver1.0／1.1] 全角15／半角30文字 [ID3タグ Ver2.2／2.3] CD： 全角30／半角60文字 SD、USB： 全角32／半角64文字	CD： 全角30／ 半角30文字 SD、USB： 全角32／ 半角64文字	全角32／半角64文字		タグ表示に非対応
ジャケット写真のファイル規格	CD ：ジャケット写真に非対応 SD、USB：JPEG形式				ジャケット写真に非対応

- ※ m3u / MP3i フォーマット / MP3 PRO フォーマット / ディエンファシスは非対応です。
- ※ WMA Professional / WMA Lossless / WMA Voice は非対応です。
- ※ DRM (デジタル著作権管理) には対応していません。
- ※ 著作権保護された音楽ファイル (SD-Audio 規格など) は再生できません。
- ※ 2チャンネルを超えるチャンネルを持つ音楽データは再生できません。
- ※ ID3 タグバージョン 1、バージョン 2 が混在する MP3 ファイルの場合、バージョン 2 のタグを優先します。
- ※ WAV ファイルは LPCM (整数型) に対応しています。AIFF フォーマット / WAVE64 フォーマット / RF64 フォーマット / ADPCM フォーマット等には対応していません。
- ※ FLAC ファイルは 1 024 から 4 608 のブロックサイズに対応しています。
- ※ サンプリング周波数が 48 kHz を超える音楽ファイルは、48 kHz にダウンコンバートして再生します。


お知らせ

- 極端にファイルサイズの大きいファイル、小さいファイルは正常に再生できないことがあります。
- エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズ発生、また再生できない場合もあります。再生不可能なファイルがある場合、そのファイルはスキップします。(再生しません。)
- 拡張子は正しく付けてください。正しく付けないと(例えばWMAのファイルに“MP3”の拡張子)大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。
- ファイルのチェックを早く終わらせるために本機で再生可能な音楽ファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。
- 選曲モードのフォルダやトラックリストに表示される順番はメディアに書き込まれた順となります。メディアに書き込む手順によってはお客様が予想している順とは異なった順で表示されることがあります。
※正しい順番で表示するには、ファイルの先頭に“01～99”など番号をつけてパソコンで期待する順番(名前順)などに並べ、フォルダごと一度にメディアに書き込むことをおすすめします。メディア上で番号を編集しても表示される順番は変わりません。
- CDで同じ階層に複数のMP3／WMA 音楽ファイルやフォルダが存在する場合、ファイル名、フォルダ名の昇順に再生します。
- CD-RWはディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rより時間がかかります。

ジャケット写真について

- 音楽ファイルに登録されているジャケット写真の画像のサイズや解像度が大きい場合、正常に再生や表示ができなかったり、音飛びの原因となる場合があります。
- 176 × 176 ピクセル未満の画像は表示エリアより小さく表示される場合があります。
- 1つの音楽ファイルに複数のジャケット写真の画像が登録されている場合、正常に表示できない場合があります。

● 階層と再生順序について

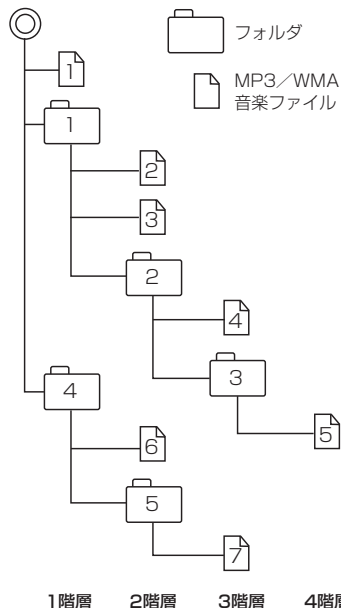

[以下はCDのMP3／WMAのみ]

- ・ ルートフォルダは一つのフォルダとして数えられます。
- ・ 本機では、フォルダの中にMP3およびWMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選んだ場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ・ ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- ・ 再生の順序は、同一のディスクでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- ・ 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- ・ 通常は、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦の順に再生します。
- ・ 同じ階層に複数のMP3／WMA 音楽ファイルやフォルダが存在する場合、ファイル名、フォルダ名の昇順に再生します。
- ・ 8階層までのMP3および、WMAファイルの再生に対応していますが、多くの階層またはファイルを多く持つディスクは再生が始まるまでに時間がかかります。ディスク作成時には階層を2つ以下にすることをおすすめします。

必要とき

画像ファイルについて

●再生可能な画像ファイルについて

再生可能メディア	SDカード、USBメモリー
対応形式	Baseline JPEG方式
ファイル拡張子	JPG／jpg
フォルダ名／ファイル名の最大文字数	全角32文字／半角64文字 ※フォルダ名＋ファイル名の合計文字数が半角240文字、全角120文字を超える場合、再生できません。
最大フォルダ階層	8階層
1フォルダ内の最大ファイル数	255(ファイル数＋フォルダ数：ルートフォルダ含む)
1メディア内の最大ファイル数	10 000
最大フォルダ数	100
フォルダ名／ファイル名の使用可能文字	A～Z(全角／半角)、0～9(全角／半角)、_(アンダースコア)、全角漢字(JIS第一水準)、ひらがな、カタカナ(全角／半角)
ファイルサイズ	10 MB以下
画像サイズ	16×16ピクセル～4 092×4 092ピクセル

※ Progressive JPEG、カラーフォーマットが Gray scale、RGB、CMYK の JPEG ファイルは対応していません。

※ 大きい画像は画面に合わせて表示されます。

※ 液晶の縦横のドットピッチが違うため、本来の画像と印象が異なる場合があります。

動画ファイルについて

●再生可能な動画ファイルについて

再生可能メディア	SDカード、USBメモリー
ファイル拡張子	MP4／M4V／mp4／m4v
フォルダ名／ファイル名の最大文字数	全角32文字／半角64文字 ※フォルダ名＋ファイル名の合計文字数が半角240文字、全角120文字を超える場合、再生できません。
最大フォルダ階層	8階層
1フォルダ内の最大ファイル数	100(ファイル数＋フォルダ数：ルートフォルダ含む)
1メディア内の最大ファイル数	10 000
最大フォルダ数	100
フォルダ名／ファイル名の使用可能文字	A～Z(全角／半角)、0～9(全角／半角)、_(アンダースコア)、全角漢字(JIS第一水準)、ひらがな、カタカナ(全角／半角)
ファイルサイズ	2 GB以下

映像	コーデック、プロファイル	MPEG4 (Advanced Simple Profile(レベル5まで)、Simple Profile(レベル6まで)) H.264 (Main Profile(レベル3.1まで)、High Profile(レベル3.1まで)、Baseline Profile(レベル3.1まで))
	ビットレート	216 kbps～8 Mbps
	フレームレート	最大30 fps
	最大解像度	1 280×720
音声	コーデック	AAC Low Complexity
	ビットレート	8 kbps～320 kbps
	サンプリング周波数	16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz

※著作権保護された動画ファイル(SD-Video規格など)の映像は再生できません。

※ビットレートが低いと十分な画質・音質を得られない場合があります。

※可変ビットレート(VBR)で作成されている場合、部分的にビットレートが高くなることがあります。そのような部分では音飛びやコマ落ちなどが起こる可能性があります。

※Windows Media Videoには対応していません。

※Global Motion Compensation、Quarter-pel Motion Compensationには対応していません。映像が乱れ正しく再生できません。

※AAC-Plusには対応しておりません。

※上記仕様から外れた動画ファイルを再生すると、再生できなったり音飛びやコマ落ちなどが起こる可能性があります。

※動画ファイルの作成方法については各機器またはPC用アプリケーションの説明書をご覧ください。

※動画ファイルの作成方法、エンコーダソフトウェアなどによっては再生できなったり、音声、映像が乱れたりする場合があります。

動画ファイルについて

●動画ファイルの再生について

- ・極端にサイズの大きいファイル、小さいファイルは正常に再生できなかったり、再生までに時間がかかったりすることがあります。
- ・極端に再生時間の長いファイル、短いファイルは正常に再生できなかったり、再生までに時間がかかったりすることがあります。
- ・同一ファイル内に音声／映像以外の情報(画像など)が同時に収録されている動画ファイルの再生はできません。
- ・チャンネル数が2を超える音声を含む動画ファイルは再生できません。
- ・映像が含まれない動画ファイルは再生できません。
- ・フォルダやファイルリストに表示される順番はメディアに書き込まれた順となります。メディアに書き込む手順によってはお客様が予想している順とは異なった順で表示されることがあります。
※ファイルの先頭に番号を付け(例：001～100など)、一度にメディアに書き込むことをおすすめします。
- ・対応していない動画形式のファイルに再生可能な拡張子(MP4／M4V／mp4／m4v)を付けると、ファイルを誤認識して本機の故障の原因となる場合があります。
- ・動画ファイルの作り方によっては、動画ファイル自体の映像にノイズが含まれるものがあります。動画作成ソフトなどでフィルタリングすることでノイズを除去できる場合があります。
- ・SDカード／USBメモリーの種類によっては、転送速度の関係でデータ転送が間に合わずコマ落ち／音飛びの原因になる場合があります。

●著作権について

テレビ放送や、ビデオ、DVDなど、個人で作成したものでない映像、音声を個人で楽しむ以外の目的で権利者に無断で使用することは、著作権法上制限されています。

テレビ／ラジオの受信について

- 車で移動して受信するため、家庭用デジタルチューナーに比べて受信エリアが狭くなります。
- 放送方式(12セグ／ワンセグなど)や放送局により、受信状態やエリアが変化します。
- 地上デジタルテレビ放送では受信状態が悪くなると、映像にブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面や黒画面となり音声が出なくなったりすることがあります。
- ラジオやテレビの受信は受信環境によって、電波の強さの変化、障害物や他電波などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。
 - ・トンネル内に入ったり、放送局から遠ざかったりすると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。
 - ・車の走行速度によっては受信状態が悪くなる場合があります。また、停車中でも周囲の車の動きなどにより受信状態が悪くなる場合があります。
 - ・電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなる場合があります。
 - ・電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くやラジオ放送、アマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。
 - ・一部の地域において、ラジオ、テレビなどの送信アンテナ塔付近では、受信している周波数以外の電波の影響により、映像・音声に乱れが生じる場合があります。
 - ・本機の受信周波数帯域に妨害を与える電子機器や無線利用機器など(パソコンや携帯電話など)を車内で使用したり、本機や地上デジタルテレビ放送用アンテナやアンテナコードに近づけたりすると、受信状態が悪くなります。それらの機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。
 - ・ワイパー、電動ミラー、エアコンのFANなどを動作させると受信感度が悪化する場合があります。

Gracenote データベースについて

CDをMusic Rackに録音した場合、本機に収録されているGracenoteデータベースの中から、アルバム名やアーティスト名、トラック名を検索し、各名称がデータベースに収録されていると、録音したデータに自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenoteデータベース情報を使用しています。

● Gracenote データベースについて

音楽認識技術と関連情報はGracenote[®]社によって提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。

詳細は、Gracenote[®]社のホームページwww.gracenote.comをご覧ください。

Gracenote, Inc. 提供のCDおよび音楽関連データ：copyright©2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright©2000-present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、Gracenoteのホームページをご覧ください。

Gracenote、CDDb、MusicID、Media VOCS、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および“Powered by Gracenote”ロゴは、米国および／またはその他の国におけるGracenote, Inc.の登録商標または商標です。



お知らせ

「Gracenote 音楽認識サービス」によって提供されたデータについては内容を100%保証するものではありません。

モニター部

種類	液晶カラーモニター
駆動方式	TFT アクティブマトリックス方式
画面サイズ	9 V型
使用光源	LED

地上デジタルテレビ部

受信チャンネル	UHF：13～52チャンネル
放送方式	地上デジタル放送方式(日本) 12セグ/ワンセグ
アンテナ入力端子	専用端子

ナビゲーション部

GPS アンテナ	マイクロストリップ 平面アンテナ
受信周波数	1 575.42 MHz(C/Aコード)
受信方式	パラレル32チャンネル
受信感度	-145 dBm
位置更新時間	0.25秒
フォーマット	オリジナルメモリーフォーマット

CD部

周波数特性	20 Hz～20 000 Hz
S/N比	75 dB以上
高調波ひずみ率	0.1 %以下(1 kHz)

ラジオ・チューナー部

回路方式	AM/FM/MPX ラジオPLL方式
受信周波数	FM 76.0 MHz～99.0 MHz AM 522 kHz～1 629 kHz
実用感度	FM 15 dB(μ V) AM 37 dB(μ V)
S/N比	FM 55 dB(30 kHz L.P.F.使用) AM 50 dB(30 kHz L.P.F.使用)
ステレオセパレーション	FM 20 dB(30 kHz L.P.F.使用)
歪率	FM 0.3 % AM 0.5 %

DVD部

対応ディスク	DVDビデオ
読み取り方式	非接触光学式読み取り (半導体レーザー使用)
周波数特性	20 Hz～20 000 Hz
S/N比	80 dB以上
高調波ひずみ率	0.1 %以下(1 kHz)
ダイナミックレンジ	80 dB以上

入出力端子

電源入力端子	24ピン専用コネクター
AUXコード接続端子	8ピン専用コネクター
GPSアンテナ入力端子	GPSコネクター
ラジオ入力端子 (VICS入力端子)	3ピン専用コネクター (ラジオ入力端子と共用)
ETC端子	5ピン専用コネクター
リアカメラ接続端子	8ピン専用コネクター
フロントカメラ接続端子	7ピン専用コネクター
USB端子	4ピン専用コネクター
車両信号入力端子	3ピン専用コネクター
地上デジタルテレビアンテナ入力端子	GT13専用コネクター
LUF入力端子	4ピン専用コネクター
ETC2.0車載器接続端子	4ピン専用コネクター
ドライブレコーダー接続端子	12ピン専用コネクター
車両通信接続端子	20ピン専用コネクター

仕様

その他

供給電源電圧	DC12 V
消費電流	約3.5 A(CD再生出力 1 W時)
最大出力	50 W × 4 ch(16.0 V)
外形寸法	248.8 × 157.5 × 181.8 mm (幅 × 高さ × 奥行き) ※突起部は除く。
質量 (本体のみ)	3.05 kg

- ※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※寸法・質量はおおよその数値です。
- ※モニター部の画面サイズのV型(9 V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

初期設定一覽

各種設定初期状態は下記の通りです。

●ナビゲーション

画面表示	
メイン画面	北方向が上 縮尺＝100 m
右画面	北方向が上 縮尺＝400 m
メニューカスタマイズ設定	6個表示

QUICKメニュー
周辺施設、右画面表示、道路切換、ランドマーク表示／非表示、全ルート表示、案内スタート／ストップ、再探索

情報
ドライブレコーダー
設定 ドライブレコーダーDRH-189Nを接続時 画質＝高画質 ブザー音＝2 手動録画の自動停止＝1分 駐車時録画＝する 駐車時録画プラス＝する 感度設定(常時録画／駐車時録画)＝0.5 感度設定(駐車時録画プラス)＝0.3 ドライブレコーダーDRH-204VDを接続時 画質＝標準 ブザー音＝2 音声録音＝する 駐車時録画＝する 駐車時録画プラス＝する 感度設定(常時録画)＝4 感度設定(駐車時録画プラス)＝4
VICS
周波数設定 自動選局＝ON プリセット選局＝未設定

記念距離メモリー表示
設定 記念距離メモリー＝する 間もなくお知らせ＝する

ナビ設定
表示 メイン画面用地図設定 地図モード＝北向き 3D視角調整＝10目盛中左から1目盛目 吹き出しを表示＝する 標高地図を表示＝する 右画面用地図設定 右画面に地図表示＝しない 名称の文字サイズ＝小 吹き出しを表示＝する 標高地図を表示＝する 地図モード＝北向き 3D視角調整＝10目盛中左から1目盛目 地図色設定 昼夜切換＝スモール連動 標高地図色＝季節連動 情報バー表示設定 マップコードを表示＝する 地図情報を表示＝住所名 Audio情報を表示＝しない その他設定 緯度・経度を表示＝しない 登録地を表示＝する 時計表示＝する 右画面AVを表示＝しない ランドマーク＝カーディーラー (Honda Cars店、ホンダU-Select) ランドマーク表示＝する 走行軌跡 軌跡の記録スタート／ストップ＝ストップ 軌跡保存データ＝なし
案内
案内表示項目設定 ルートの全表示＝する 交差点情報を表示＝常時 ETCレーンを表示＝する JCTビューを表示＝する ルート情報を表示＝しない ハイウェイモードを表示＝する 交差点拡大図を表示＝する リアル3D表示＝する 方面看板を表示＝常時 目的地方向を表示＝する 高速道路逆走防止案内＝する Audio画面中の案内割込み＝する 右画面AV中の案内割込み＝する EWS(緊急情報)の割込み＝する

必要とき

初期設定一覧

ナビ設定
案内
<div>案内音声項目設定</div> 案内出力スピーカー＝右前 専用レーン案内＝する VICS案内＝する トンネル出口案内＝する
探索
探索条件＝internaviルート 自動再探索＝する フェリーを優先＝しない 時間規制道路を考慮＝する VICS自動再探索＝する 到着予想＝自動 <div>手動を選択時</div> 一般道＝30 km/h 国道＝40 km/h 有料道路＝80 km/h
ナビ案内音量
案内音量＝11目盛中左から5目盛目 消音＝OFF <div>詳細設定</div> 案内音量の車速連動＝する
渋滞情報
<div>VICS表示設定</div> 一般道＝ON 有料道＝ON 規制＝ON 点滅＝ON 駐車場＝OFF 渋滞無し＝OFF 渋滞混雑＝ON
<div>ETC2.0設定</div> ETC2.0受信音＝する ETC2.0割込み＝する ETC2.0音声自動再生＝する ETC2.0アップリンク＝する

システム設定
BLUETOOTH
着信音量＝＋7 受話音量＝＋7 送話音量＝＋7 ノイズキャンセル＝ON デバイス名＝Gathers ハンズフリーパスキー＝1212 BLUETOOTH Audioパスキー＝0000
オプションボタン
フロントカメラ接続時 フロントカメラ切換 上記カメラ未接続時 自宅
ETC設定
カード挿入アイコン表示＝する 本体ブザー音＝する 音声案内＝する カード入れ忘れ警告＝する カード有効期限内＝する 表示割込み時間＝5秒
フロントカメラ設定
自動表示モード＝登録地点連動 インジケータ表示＝する
リアカメラ設定
リアカメラ de あんしん プラス 接続時 リアカメラ設定次回表示ビュー＝前回表示ビューと同じ 後方死角サポート＝する 車線キープサポート＝する 後退出庫サポート＝する 運転支援警報音＝中
リアカメラ de あんしん プラス 2 接続時 リアカメラ設定次回表示ビュー＝前回表示ビューと同じ 後方死角サポート＝する 車線キープサポート＝する 後退出庫サポート＝する 後退駐車サポート＝する 運転支援警報音＝中
リアカメラ de あんしん プラス 3 接続時 リアカメラ設定次回表示ビュー＝前回表示ビューと同じ 後退駐車サポート＝かんたん駐車ガイド 後方死角サポート＝する 後退出庫サポート＝する 後退出庫サポート警報頻度＝高い 後方車両お知らせ＝する 後方車両お知らせ開始速度＝60 km/h 後方車両お知らせ検知範囲＝標準 運転支援警報音＝中 運転支援お知らせ音声 音量＝11目盛中左から5目盛目 消音＝OFF

システム設定
パーキングセンサー設定
パーキングセンサー表示割込み=する
その他設定
車種設定=普通車両 キー操作音=操作音 1

セキュリティ設定
セキュリティ設定=する セキュリティインジケータ=する 盗難多発地点音声案内=しない 盗難多発地点表示案内=しない 市街地図での盗難多発地点表示案内=しない

internavi設定
フローティングカー情報=する 図形情報割込み=する 情報センターからの音声配信=する ルート案内時連動取得=全ての情報
internavi ウェザー設定
地図上の天気表示=する 天気情報割込みの表示=する 気象予報アイコンの表示=する 音声お知らせ=する
システム設定
情報取得設定=常時接続

internavi設定
internavi 音量設定
internavi 音量= 11 目盛中左から5目盛目 消音= OFF

TUNE
ルート
有料道路優先=中 道幅優先=中 渋滞回避=中 ルート学習=する VICS 考慮=する スマートIC考慮= ON 季節規制考慮= ON
ガイダンス
分岐案内頻度=高 合流案内=常時 踏切案内=常時
マップ
地図色 昼=ノーマル 夜=ノーマル 文字サイズ=小 自車マーク=矢印

● オーディオ

音量調整
音量= 3

画質調整
明るさ ・昼用= 25(全映像共通) ・夜用= 8(ナビ、オーディオ映像、TV 映像共通) 16(フロントカメラ) 12(リアカメラ) コントラスト= 16(全映像共通) 色の濃さ= 16(全映像共通) 色合い= 16(全映像共通) ※ナビゲーション画面時は、色の濃さ／色合いは表示されません。

画面調整(画面の表示サイズの切り換え)
フル

録音管理
録音管理=自動録音 録音音質= 256 kbps

CD
再生モード=通常再生

USB／SD
選曲モード=全曲 再生モード=通常再生 モード切換=音楽ファイル

エフェクト設定
音の匠 SRS CS Auto選択時 FOCUS 各スピーカー= 4 TruBass 各スピーカー= 4 MixToRear = 4 DSP 選択時= HALL

初期設定一覧

イコライザー設定
OFF
スピーカーサイズ設定
フロント= LARGE リア= LARGE
フェード・バランス設定
FADE = 0 BALANCE = 0
車速連動音量
設定 = MIDDLE
アイドリングストップ時の音量制限お知らせ
する
FM(ラジオ)
周波数 = 76.0 MHz
AM(ラジオ)
周波数 = 522 kHz
交通情報(ラジオ)
1 620 kHz

Music Rack
選曲モード=全曲 再生モード=通常再生
DVD
音声言語=日本語 字幕言語=日本語 メニュー言語=日本語 ダイナミックレンジ圧縮= OFF モニター設定=ワイド 視聴制限レベル=制限なし
TV
受信モード=自動切替 信号切替 マルチビュー=主番組 映像=映像 1 音声=日本語 二重音声=主 字幕=表示しない 文字スーパー=表示しない その他の設定 オート放送局サーチ=する 地上D選局対象=テレビ 番組表表示形式=第一内容 地上D／ワンセグ切替設定=遅延補正あり

別売品(システムアップ)について

AUX 接続コード

市販のポータブルオーディオ機器などを接続する場合に必要です。

ETC 車載器(ナビ連動タイプ)

ETC2.0 車載器(ナビ連動タイプ)

USB 接続ジャック

iPod／USB メモリーを再生する場合に必要です。

USB メモリーデバイスコード

USB 接続コード(ホルダータイプ)

地上デジタルテレビ放送用フィルムアンテナ

地上デジタルテレビ放送を受信する場合に必要です。

ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)

フロントカメラシステム

リアカメラ de あんしんプラス

リアカメラ de あんしんプラス2


リアカメラ de あんしんプラス3

※各別売品は車両標準装備の場合があります。車両によって詳細仕様が異なる場合があります。


※本機で使用できる別売品については、お買い上げのHonda販売店におたずねください。

別売品(システムアップ)について


ポータブルオーディオ機器などを使う

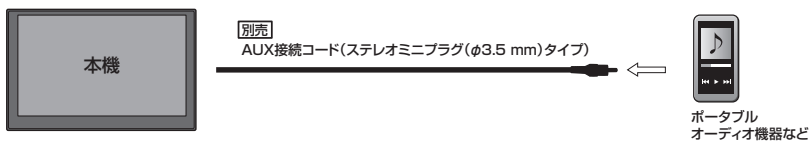

iPod / iPhone を使う




USB メモリーを使う

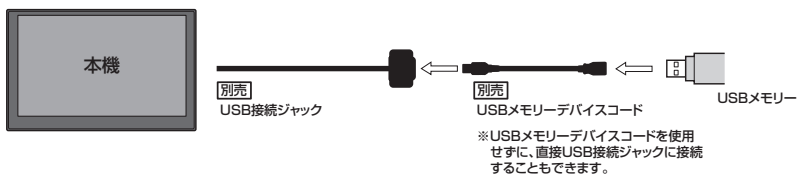

※接続コード類の仕様は変更となる場合があります。

商標などについて

- 本機はMicrosoft® Windows® Automotiveで動作します。
- Microsoft、Windows、Windows Automotive、およびWindows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品は、Microsoft Corporationと複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配布は、Microsoftもしくは権限を有するMicrosoftの子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。
-  VICs は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- [ETC]、[ETC2.0] は、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Audio及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSの特許については、<http://patents.dts.com> をご参照ください。DTS Inc.からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボルマークおよびDTSとシンボルマークとの複合ロゴはDTS, Inc.の登録商標です。SRS CS Auto は、DTS Inc. の商標です。© DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。
- SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- "DVD Logo" は、DVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の商標です。
- "ゼンリン" および "ZENRIN" は、株式会社ゼンリンの登録商標です。
- "タウンページ" は、日本電信電話株式会社の商標です。
- 「マップコード」および「MAPCODE」は株式会社デンソーの登録商標です。
- NaviConは株式会社デンソーの登録商標です。
- Android は、Google LLC の商標です。
- 本製品はコピー防止機能を採用しており、ロヴィ社が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License及びAVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
 - ・ 画像情報をMPEG-4 Visual、AVC規格に準拠して(以下、MPEG-4/AVCビデオ)を記録すること。
 - ・ 個人的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVCビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手したMPEG-4/AVCビデオを再生すること。詳細についてはMPEG LA, L.L.C. (<http://www.mpegla.com>)をご参照ください。
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
- 本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

商標などについて

- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェア、およびオープンソースソフトウェアについて

■本製品には、以下のソフトウェアが含まれています。

- (1) パナソニック株式会社(「パナソニック」)により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- (2) パナソニックにライセンスされた第三者所有のソフトウェア
- (3) オープンソースソフトウェア

■上記(3)に分類されるソフトウェアには、以下のライセンス条件が適用されるソフトウェアを含む様々なオープンソースソフトウェアのプログラム(OSS)が含まれています。

●Independent JPEG Group's License

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

●RSA Data Security's MD5 License

RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. All rights reserved. License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software. Please be noted that this software is derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

●Apache License 2.0

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Please be noted that a portion of this software is made by changing or modifying original source files.

●OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

●TOPPERS/JSP Kernel

Toyohashi Open Platform for Embedded Real-Time Systems/

Just Standard Profile Kernel

Copyright (C) 2000-2003 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory

Toyohashi Univ. of Technology, JAPAN

Copyright (C) 2005-2006 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory

Graduate School of Information Science, Nagoya Univ., JAPAN

上記著作権者は、以下の(1)~(4)の条件が、Free Software Foundationによって公表されている GNU

ソフトウェア、およびオープンソースソフトウェアについて

General Public License の Version 2 に記述されている条件を満たす場合に限り、本ソフトウェア(本ソフトウェアを改変したものを含む、以下同じ)を使用・複製・改変・再配布(以下、利用と呼ぶ)することを無償で許諾する。

- (1) 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定が、そのままの形でソースコード中に含まれていること。
- (2) 本ソフトウェアを、ライブラリ形式など、他のソフトウェア開発に使用できる形で再配布する場合には、再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること。
- (3) 本ソフトウェアを、機器に組み込むなど、他のソフトウェア開発に使用できない形で再配布する場合には、次のいずれかの条件を満たすこと。
 - (a) 再配布に伴うドキュメント(利用者マニュアルなど)に、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること。
 - (b) 再配布の形態を、別に定める方法によって、TOPPERS プロジェクトに報告すること。
- (4) 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも、上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること。

本ソフトウェアは、無保証で提供されているものである。上記著作権者および TOPPERS プロジェクトは、本ソフトウェアに関して、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行わない。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わない。

これらの OSS についてのライセンス条件その他の事項に関しては、以下の URL をご参照ください。

<https://panasonic.jp/car/navi/license/genue/HDOP/>

保証とアフターサービス

■保証について

- 保証書に記載された「販売店印・お買い上げ日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管してください。

■アフターサービスについて

- 本機が正常に動作しないとき …… まず、本書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも本機が正常に動作しないとき …… 保証規定に従い修理させていただきますので、お買い上げのHonda販売店に修理を依頼してください。
- 保証期間中の修理 …… 保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理 …… 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品 …… 製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

保証書やアフターサービスの詳細、その他ご不明の点はお買い求めのHonda販売店へご相談ください。

さくいん

あ 行

案内スタート	D-5
案内ストップ	D-5
イコライザー設定	E-41
一般優先(ルート探索条件)	D-12
緯度・経度表示設定	B-7
迂回探索	D-10
オーディオを ON / OFF する	E-2
オート放送局サーチ(TV)	E-20
音の匠(サラウンド設定)	E-42
オプションボタンの設定をする	I-41
音質(録音)	F-4
音声案内の音量調整(ナビゲーション)	D-11
音声案内の設定(ナビゲーション)	D-16
音声案内を消音にする(ナビゲーション)	D-11
音声認識	G-6
オンライン検索	E-6, F-9

か 行

回転ボタン	E-37
各部の名前	A-8
画質調整	I-46
画像再生	E-37
画像ファイルについて	K-32
画面を消す	I-47
キー操作音設定	I-42
季節連動	B-7
起動画面の変更	A-10
記念距離メモリー	I-18
距離優先(ルート探索条件)	D-12
緊急警報放送(TV)	E-14
経由地の入れ替え	D-6
経由地の削除	D-6
経由地の変更	D-7
経由地をスキップする	D-5
経由地を追加	D-7
現在のルート全体を表示	D-8
交通情報(ラジオ)	E-21
故障かな?と思ったら	J-2
小文字に変換	K-20

さ 行

再生できるディスク	K-22
再生モード	E-5, E-26, E-28, E-33, E-36
再探索	D-11
サラウンド設定	E-42
サンプリング周波数	K-30, K-33
時間規制道路を考慮	D-13
時間連動	B-7
自転車マーク	B-3, B-5
施設詳細	B-11
自宅の新規登録	D-4
自宅までのルートを探る	D-4
自動再探索	D-12
自動録音	F-4
絞込み	C-3
ジャケット写真を登録する	F-8
車速連動音量設定	E-41
シャッフル再生	E-26
ジャンクションビュー(JCTビュー)	D-17
住所検索	C-4
渋滞情報	I-3
渋滞地点	D-5
周辺施設検索	C-6
受信モード切替(TV)	E-15
出発地の変更	D-7
手動録音	F-4
仕様	K-37
初期化	F-5, F-10, I-48
初期設定一覧	K-39
初期登録設定(BLUETOOTH Audio)	E-29
スキャン再生	E-5, E-28, E-36
ステアリングリモコン設定	I-44
スピーカー設定	E-43
スマートIC	D-15
スモール連動	B-7
スライドショー	E-37
設定メニュー	B-11
選曲モード	E-25, E-28, E-32, E-35
全曲録音	F-2
選曲録音	F-2
ソースを選ぶ	E-2

た 行

探索開始	D-7
探索条件	D-12
地図表示記号	B-4
地図を拡大／縮小する	B-13
地図をスクロール(地図を動かす)	B-10
地点を登録	I-37
地点を編集	I-38
昼夜切換	B-7, I-46
ディスクを挿入する／取り出す	E-4
テナント情報	B-11
デモ走行	D-3
デモ走行中止	D-3
動画ファイルについて	K-33
盗難多発地点案内	I-42
道路切換	B-9
登録ルート	D-9
道路メイン(地図色)	B-5
時計表示(全画面)	E-3
ドライブレコーダー	I-8, I-13
ドラッグ操作	A-14

は 行

ハイウェイモード	B-16, D-17
ハンズフリー	G-8
微調整する	B-10
ビットレート	K-30, K-33
表示サイズ切り換え	I-47
表示できる施設	K-18
ピンチ操作	A-14
フェード・バランス調整	E-40
フェリーを優先	D-12
複数探索	D-7
複数ルート探索	D-2
プリセット選局(ラジオ)	E-22
フリック操作	A-14
フロントカメラ映像を表示する	I-20
別売品(システムアップ)	K-43
方面看板	D-18
保存したルートの呼び出し／削除をする	D-9
ボタン消	B-2, E-9
本体情報	E-30, G-4, I-48

ま 行

マップコード	B-7, C-11
右画面 AV を表示	B-8
右画面表示	B-16
メッセージ表示について	J-20
モード切換	E-34
目的地周辺	C-6
目的地の入れ替え	D-6
目的地の追加	D-7
目的地の変更	D-7
目的地メニュー	C-2
文字修正	K-20
文字を入力する	K-20

や 行

ユーザーセットアップ	A-12
有料優先(ルート探索条件)	D-12

ら 行

ラジオを聞く	E-21
ランダム再生	E-5, E-28, E-33, E-36
ランドマーク表示設定	B-8
リアカメラ映像を表示する	I-22
立体アイコン	B-4
リピート再生	E-5, E-8, E-26, E-28, E-33, E-36
ルート案内設定	D-16
ルート案内について	K-4
ルート案内をストップ／スタートする	D-5
ルート学習	D-15
ルート削除	D-9
ルート情報	B-16, D-17
ルート沿い	C-6
ルート探索	D-2, K-6
ルート探索条件設定	D-12
ルートの全表示	D-16
ルート保存	D-9
ルートを変更する	D-6
録音	F-2
録音音質	F-4
録音方法(自動／手動)	F-4

わ 行

ワンセグに切り換え	E-15
ワンタッチダイヤル	G-13

数字・アルファベット

3D表示の角度調整	B-6
AAC	K-30
AUDIOメニュー	E-2
AUX	E-39
BLUETOOTH Audio	E-31
CD再生	E-4
CD録音設定	F-4
CPRM対応	K-22
Drive T@lker	G-6
DSP(サラウンドの設定)	E-43
DVD再生	E-7
ETC / ETC2.0	I-6
ETCレーン表示	D-17
FM / AM	E-21
FLAC	K-30
GPS受信表示	B-2
Gracenote データベース	K-36
H.264	K-33
internaviルート(ルート探索条件)	D-12
iPod / iPhone 接続確認済みモデル	K-25
iPod再生	E-25
JPEG(画像ファイル)	K-32
MP3	K-30
MPEG4	K-33
Music Rack	E-27, F-1
NaviCon [®]	G-4
QUICKメニュー	B-14
SDカード	E-34
SDカードから地点を登録する	I-37
SDカードを挿入する / 取り出す	E-33
SRS CS Auto(サラウンドの設定)	E-42
TUNE	B-14
TV	E-14
USBメモリー	E-34
VICS	I-2
VICS渋滞情報(矢印表示)	I-3
VICSボタン	B-2
VRモードディスク(DVD)	K-22
WAV	K-30
WMA	K-30

- 商品についてのお問い合わせは、お買い求めのHonda販売店または株式会社ホンダアクセスお客様相談室までお願いします。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-663521

(受付時間:9時～12時、13時～17時／
但し、土日・祝日・弊社指定休日は除く)

- インターナビおよびリンクアップフリー、緊急サポートについてのお問い合わせは、Honda Total Careコールセンターまでお願いします。

本田技研工業株式会社

「Honda Total Careコールセンター(会員専用)」

全国共通フリーダイヤル ☎0120-21-5656

(受付時間:9時～12時、13時～17時／ゴールデンウィーク・夏期・年末年始休業を除く)

発売元 株式会社ホンダアクセス

〒352-8589 埼玉県新座市野火止8丁目18番地4号

製造元 パナソニック株式会社 オートモーティブ社

〒224-8520 神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地



Printed in Japan

08A60-TZA-J100-8A
YEFM0413219