

## バージョンアップのお客様へ

本プログラムは VXH-042C をご使用のお客様のみ対象としております。

---

### 取扱説明書



バージョンアップを行う前に必ずお読み下さい。

目次： ・バージョンアップの内容について・・・・・・・・・・ P2

・バージョンアップ要件・・・・・・・・・・ P2

・メモリースティックの説明とご注意・・・・・・・・ P2

・バージョンアップの方法・・・・・・・・・・ P4

・テクニカル サポート サービス・・・・・・・・ P11

## ・バージョンアップの内容

当社 HDD Navigation の CD タイトルキャッチャーにおいてオートタイトル機能によりアルバム情報が付加出来なかったアルバムに対して、PC 上でアルバム情報を取得するためのソフトウェア：CD タイトルキャッチャー（※1）を使用してオンライン検索(CDDB 検索)を行い、取得した情報を HDD Navigation のミュージックキャッチャーに取り込むことを可能にします。

**※ 1** CD タイトルキャッチャーの詳細については CD タイトルキャッチャーの取扱説明書をご覧ください。

## ・バージョンアップ要件

- メモリースティック  
最低 16MB 以上の空き容量
- カードリーダーライター  
メモリースティックの読み出し・書き出しが可能なもの
- インターネット接続環境  
ADSL・光ファイバー等の高速接続環境を推奨

## ・メモリースティックの説明とご注意

### 1. メモリースティックについて

- メモリースティックは、ソニー株式会社の登録商標です。
  - メモリースティックは、IC 記録メディアです。
  - メモリースティックには、一般の「メモリースティック」と、著作権保護技術(マジックゲート※)を搭載した「マジックゲートメモリースティック」の2種類があります。
- ※ マジックゲートとは、暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。

### 2. メモリースティックのフォーマットについて

- メモリースティックは、出荷時に標準フォーマットとして専用の FAT 形式でフォーマットされています。お客様自信でフォーマットをされる場合には、互換性を保つためにフォーマット形式にご注意ください。なお Macintosh ではフォーマットは行なわないでください。

### 3. メモリースティックに関するご注意

- 本機ではメモリースティック PRO 等のメモリースティックと互換のない記録メディアには対応していません。
- メモリースティック、マジックゲートメモリースティックのご使用が可能です
- メモリースティック Duo、マジックゲートメモリースティック Duo は必ず専用アダプターを装用の上ご使用ください。
- メモリースティック PRO はご使用いただけません。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
  - ・ 読み込み中にメモリースティックを抜いたり、電源を OFF にした場合
  - ・ 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- メモリースティックをダッシュボードの上や直射日光の当たる場所など、高温になるところに放置しないでください。変形、故障の原因になります。
- メモリースティックの端子部に、手や金属で触れないでください。
- メモリースティック内の大切なデータはバックアップをとっておくことをおすすめします。
- メモリースティックの最適化は行なわないでください。
- メモリースティック内のデータを圧縮しないでください。
- メモリースティックは高温、低温時には正常に動作しない場合があります。
- 操作パネルが完全に開いてからメモリースティックを取り出してください。
- 操作パネルの開閉動作中およびチルト状態でメモリースティックを取り出さないでください。記録したデータが破壊、消滅することがあります。
- メモリースティックは、出荷時に標準フォーマットとして専用の FAT 形式でフォーマットされています。お客様自信でフォーマットをされる場合には、互換性を保つためにフォーマット形式にご注意ください。なお Macintosh ではフォーマットは行なわないでください。


## ・バージョンアップの方法

### 1. バージョンアップソフトをダウンロードする


ダウンロードページの注意事項をご確認のうえ、ダウンロードしてください。

### 2. メモリースティックにバージョンアッププログラムをコピーする


- ① 空き容量が 16MB 以上あるメモリースティックをカードリーダーライターに挿入する。

- ② ダウンロードした[VXH-042C update.exe]  をダブルクリックする。

[VXH-042C CD タイトルキャッチャー対応バージョンアップソフト]が起動して、ドライブ選択画面が表示されます。

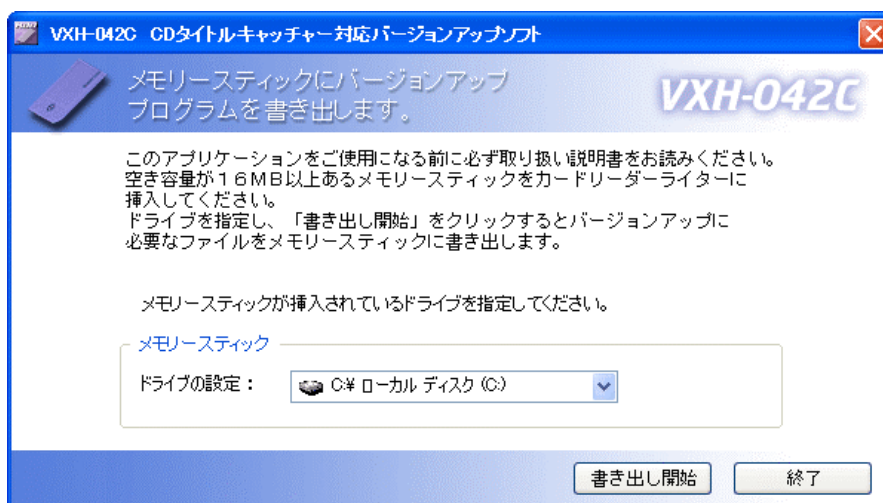


- ③ カードリーダーライターが接続されているドライブを選択する。  
(ここではドライブ F の例で説明します)

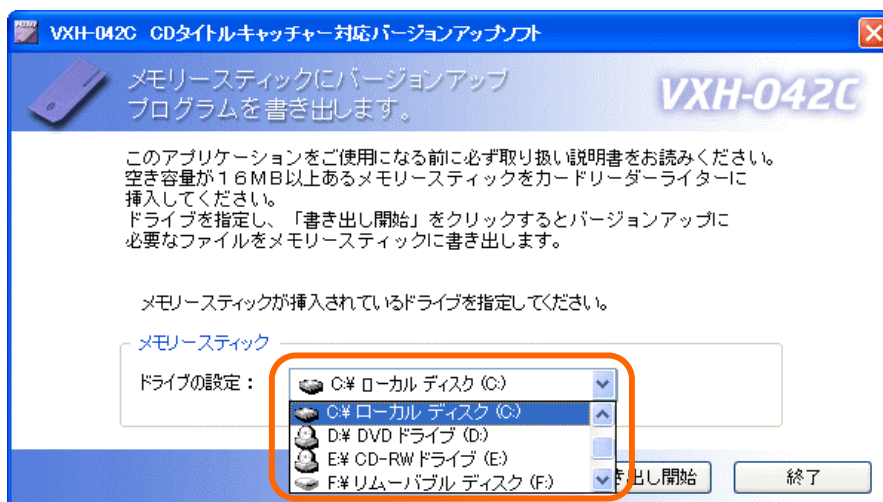


④ 「書き出し開始」をクリックする。

メモリースティックにプログラムが書き出されます。

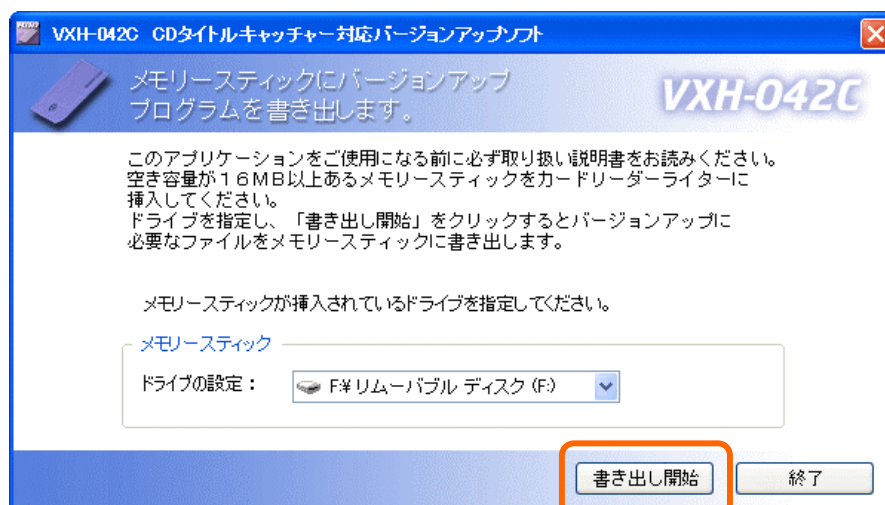


⑤ 終了確認画面が表示されたら「OK」をクリックする。

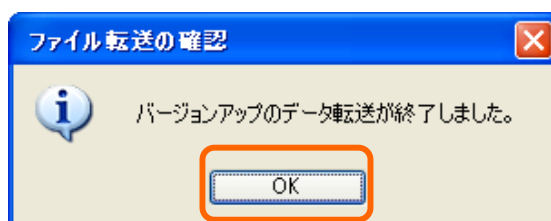


⑥ 「終了」をクリックする。

[VXH-042C タイトルキャッチャー対応バージョンアップソフト]を終了します。

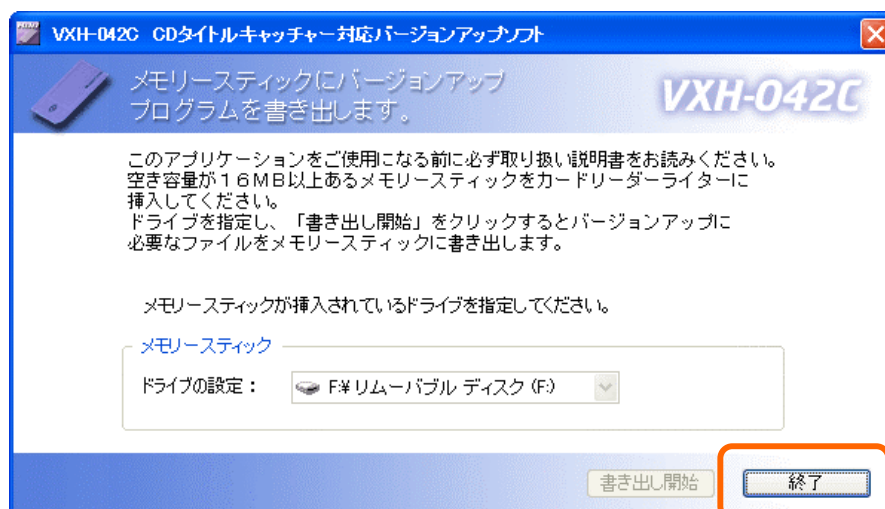


### 3. メモリースティックを VXH-042C に入れる

- ① HDD ナビゲーションの「OPEN」ボタンを押す。  
操作パネルが開きます。

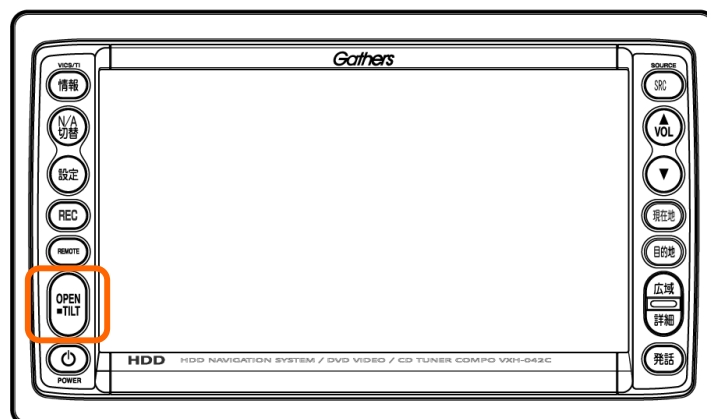

- ② メモリースティックを端子面を上にして挿入口に差し込む。  
※止まるまで奥に押し込んでください。

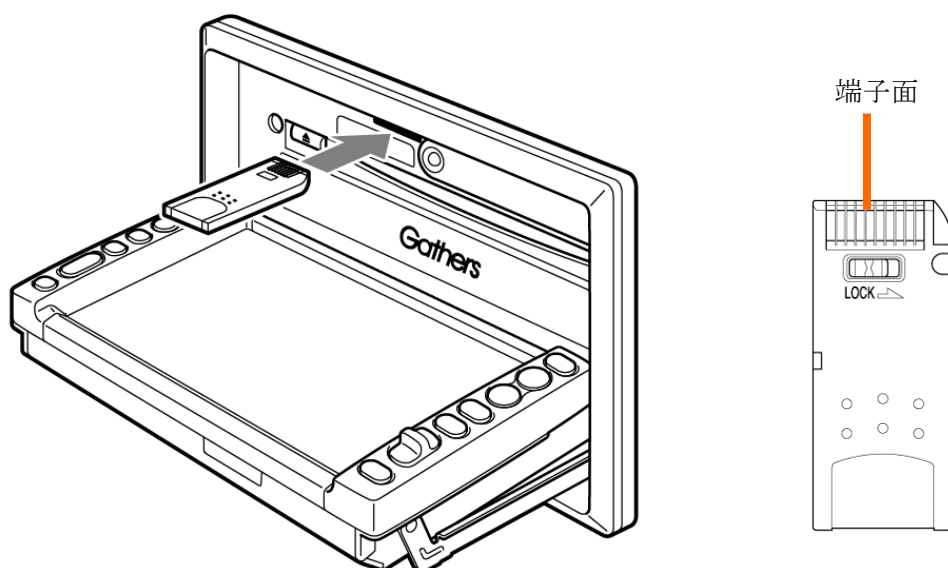

- ③ 「OPEN」ボタンを押す。  
操作パネルが閉じます。  
※ 操作パネルを開いた状態では、操作パネルキーは操作できません。

#### 4. バージョンアッププログラムをメモリースティックから読み込む

**重要**

バージョンアップ中は自動的にラジオモードに切り替わります。  
バージョンアップ中はボリューム操作ができませんので、ボリュームを  
下げてから操作してください。

①「設定」ボタンを押す。

各種設定メニューが表示されます

② 各種設定メニュー画面の「ナビ設定」をタッチする。




③ ナビ各種設定メニューの「その他」をタッチする。






④「次頁」をタッチする。

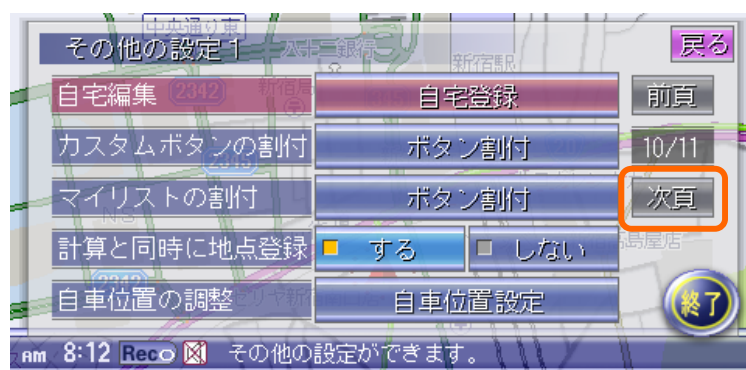

⑤[その他の設定 2]から「プログラムの読み込み」をタッチする。




⑥「プログラムの読み込み」から「ナビアプリ Ver.101 プログラム」をタッチする

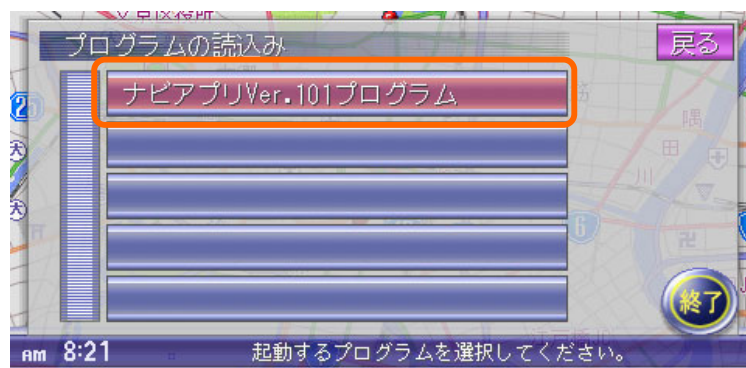




⑦「はい」をタッチする。

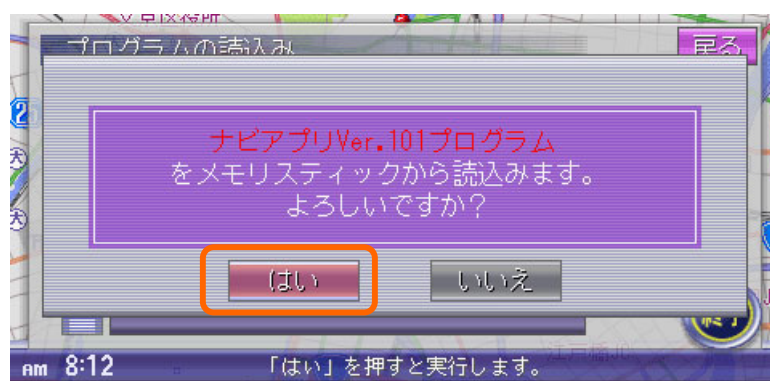


バージョンアッププログラムを読み込みます。

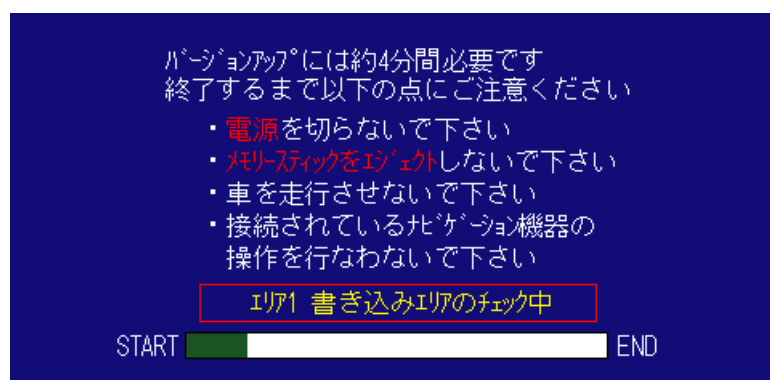

**重要**

バージョンアップが終了するまでは画面の指示に従いナビゲーションの操作はしないでください。


⑧バージョンアップ終了画面が表示されたらエンジンを止め、約 5 秒後に再びエンジンをかける。

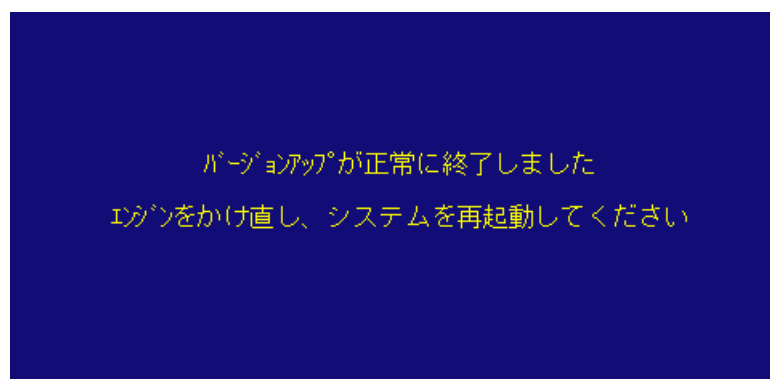


**重要**

バージョンアップ終了後メモリスティックの中のプログラムデータは削除してください。

※メモリースティック内のプログラムデータのイメージは下図のようになります。

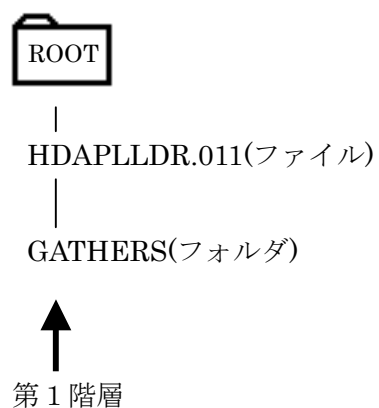

※WINDOWS XP を使用し、カードリーダーライターがドライブ : F に接続されている状態でドライブ : F を選択した場合の画面例

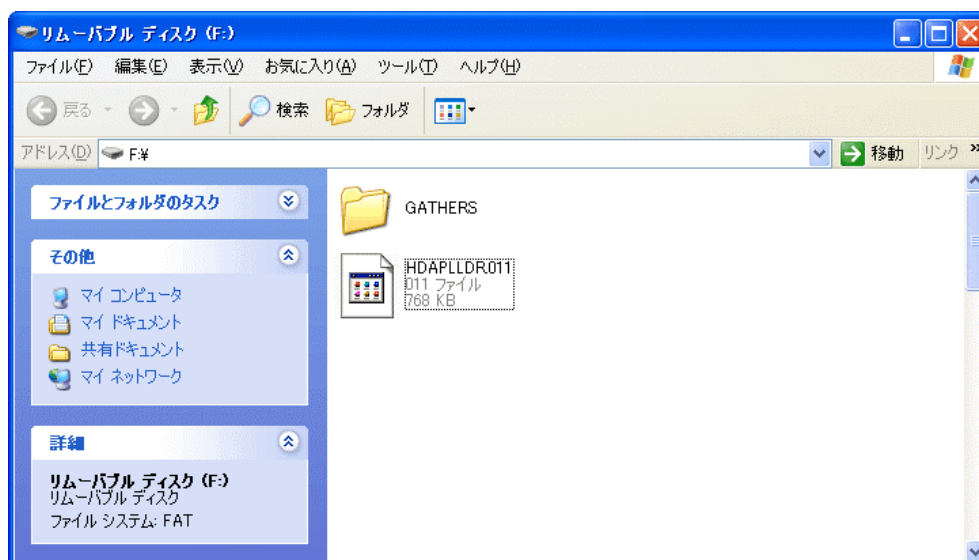

## ・テクニカル サポート サービス

テクニカル サポート サービスへは、次の方法でアクセスいただけます。

お客様相談室

TEL : 0120-112-140 (フリーダイヤル)

受付時間 : 9:00~12:00、13:00~17:30 (但し土・日・祝祭日を除く)

注意 : F A X 及びメールによるお問い合わせは受け付けておりません。ご了承ください。

上記の電話番号は、2004 年 4 月現在の情報です。

お問い合わせをいただくに当たって、あらかじめ以下の項目をご確認下さい。

- ・製品名とバージョン
- ・システム構成 (CPU、RAM、OS、通信環境、周辺機器 など)
- ・問題の詳細 (特に、常駐ソフトと HDD Navigation 本体が出力しているエラーメッセージ)
- ・問題が再現可能かどうか
  - ・ほかのソフトが動作中に起動したのか、それとも 単体で起動したのか

-----  
開発元

-----  
クラリオン株式会社

〒112-8608

東京都文京区白山 5-35-2

URL : <http://www.clarion.co.jp/>

-----  
(C) 2004 Copyright Clarion Corporation