簡単操作マニュアル

本書では代表として
VXM-165VFEiの
イラスト／画面を記載しています。

詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」／「取扱説明書 インターナビ・リンク　プレミアムクラブ編」をご覧ください。

地図の操作

地図をスクロールする

フリックする

地図画面をサッとはらう。

ドラッグする

地図画面をタッチしたまま、なぞるように指を移動する。

フリック：サッとはらった方向に地図がスクロールします。
ドラッグ：指の動きに合わせて地図がスクロールします。

地図の縮尺を変える

ピンチイン／ピンチアウトする

2本の指で地図画面にタッチしたまま、つまむようになぞる／広げるようになぞる。

つまむ：ピンチイン
⇨地図が縮小します。

広げる：ピンチアウト
⇨地図が拡大します。

地図の向き／3D表示を切り換える

方位ボタンをタッチする。

方位ボタン
タッチするたびに、以下が切り換わります。
・北方向が常に上になる
・車の進行方向が常に上になる
・3D表示になる

ルート探索

目的地を設定してルート探索

1 MENU を押す。
⇨目的地メニューが表示されます。

2 目的地を設定する方法を選んでタッチする。

例
・目的地の住所がわかるときは… 住所
・周辺の施設（お店など）を探すときは… 周辺施設

目的地メニューのページ送り／戻しをします。
（ドラッグ／フリックしても、ページ送り／戻しができます）

3 画面に従って操作する。

例

住所 を選んだ場合

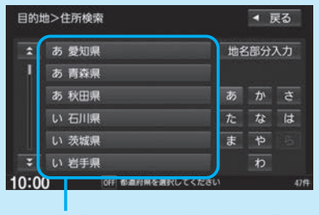

都道府県～番地のリストが順次表示されるので、タッチして住所を入力していく。

周辺施設 を選んだ場合

施設（お店など）のジャンルや種類をタッチする。
（さらに詳細リストが表示される場合は施設の種類を選んでタッチし、検索 をタッチしてください。）

目的地に設定する施設を選んでタッチし、決定 をタッチする。

4 ここに行く をタッチする。

※ ここに行く をタッチ後、案内スタート ボタンが表示された場合、タッチするとルート案内が開始されます。

ハンズフリー電話／音声認識でルート探索／NaviCon連携

準備（携帯電話の登録）

1 MENU ➡ 電話 ➡ 設定 ➡ 機器登録 ➡ ハンズフリー をタッチする。

2 登録する携帯電話の会社名をタッチする。

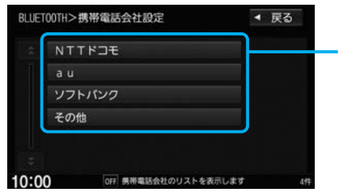

ご使用の携帯電話がNTTドコモ／au／ソフトバンク以外の場合、その他 を選んでください。

3 登録待機中画面が表示されるので、携帯電話側を操作して登録を行う。

登録待機中画面

お知らせ

複数の携帯電話を登録した場合は、割り当てを行ってください。
（取扱説明書G-2ページ）

ハンズフリーで電話を受ける

携帯電話に電話がかかると、本機に着信中画面が表示されます。

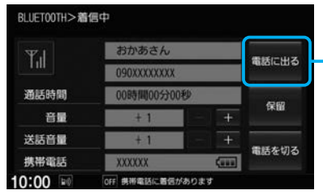

電話に出る をタッチすると、通話を開始できます。

音声認識アプリ（Drive T@lker）を使ってルート探索

※音声認識にはスマートフォン用アプリ「Drive T@lker」のダウンロードが必要です。
※iPhone で Drive T@lker を使用する場合、本機にケーブル接続している iPhone および iPod を全て外してください。

1 スマートフォン側でDrive T@lker アプリを起動する。

2 本機で AUDIO を長押しする。

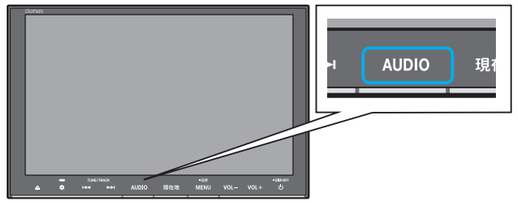

3 音声ガイドの問いかけに、本機のマイクに向かって発話して応答する。

※音声ガイド中は発話しても認識されません。
音声ガイドの後、効果音が鳴ってから発話してください。

NaviConアプリと連携してルート探索

※iPhone でNaviConを使用する場合、本機にケーブル接続している iPhone およびiPodを全て外してください。

1 スマートフォン側でNaviConアプリを起動する。

2 NaviConアプリで、目的地を設定する。
⇨目的地が本機に転送され、ルート探索を開始します。

お知らせ

ルート探索後、本機に 案内スタート ボタンが表示される場合があります。案内スタート をタッチするとルート案内が開始されます。

Printed in Japan

08A40-5U0-4000-80
YEFM0411067

オーディオ

準備（メディアを挿入する／オーディオ機器を接続する）

CD
DVD

① ⏏ ➡ OPEN をタッチする。

② ディスク挿入口にディスクを挿入する。
※記録面を下にして挿入してください。

SD カード

① ⏏ ➡ OPEN をタッチする。

② SDカード挿入口にSDカードを挿入する
※ラベル面を上にして矢印の方向にカチッと音がするまで挿入してください。

iPod

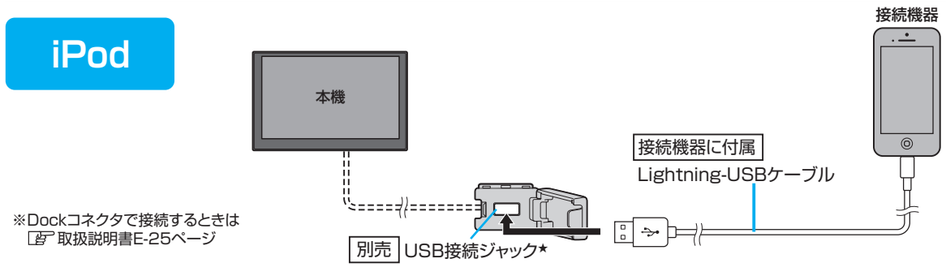

※Dockコネクタで接続するときは
☞ 取扱説明書E-25ページ

WALKMAN®
USB メモリー

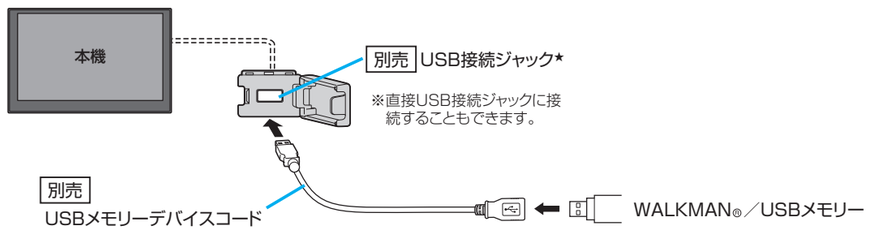

BLUETOOTH® Audio

BLUETOOTH Audioを再生するには、あらかじめ対応機器を本機に登録し、割り当て設定を行ってください。☞ 取扱説明書E-28ページ

外部機器（HDMI 入力／VTR 入力）
※HDMI入力はVXM-165VFNi／VXM-165VFEiのみ対応

外部機器の接続方法については、☞ 取扱説明書E-38ページをご覧ください。

Music Rack

本機で音楽CDの録音を行ってください。☞ 取扱説明書F-2ページ
（Music Rackは音楽CDを本機で録音し、再生する機能です。）

★…USB接続ジャックの取付位置は車両によって異なります。各車両の取付位置につきましてはHonda販売店にご確認ください。

お知らせ

- SDカード、WALKMAN®、USBメモリーを取り外すときは、必ず ⏻ を押してオーディオをOFFにしてください。
  OFFにしないで取り外すとデータや機器がこわれるおそれがあります。
- USB接続ジャックは1系統ですので、iPod／WALKMAN®／USBメモリーを同時に接続することはできません。

オーディオを再生する／テレビ・ラジオを視聴する

1 AUDIO を押す。
⇨AUDIOメニューが表示されます。
※再生中のオーディオ画面に切り換わる場合があります。
この場合は、再度 AUDIO を押してください。

2 再生（視聴）するソースを選んでタッチする。

オーディオ再生画面の操作

※代表としてUSBメモリー再生画面の操作を記載しています。

インターナビ
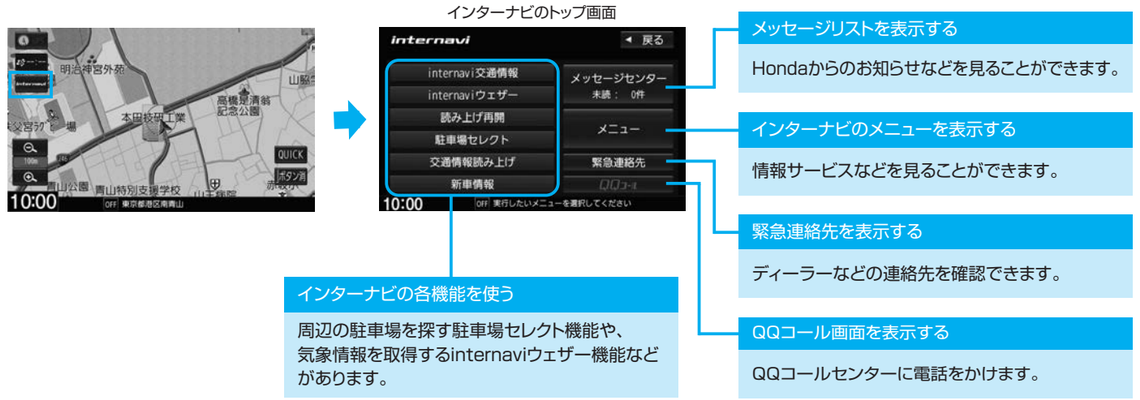
地図画面で internavi をタッチすると、インターナビのトップ画面が表示されます。