N-VAN

オーナーズマニュアル

クイックガイド
安全なドライブ
計器の見かた
各部の操作
オーディオ
運転
メンテナンス
万一の場合には
資料
索引

ビジュアル目次

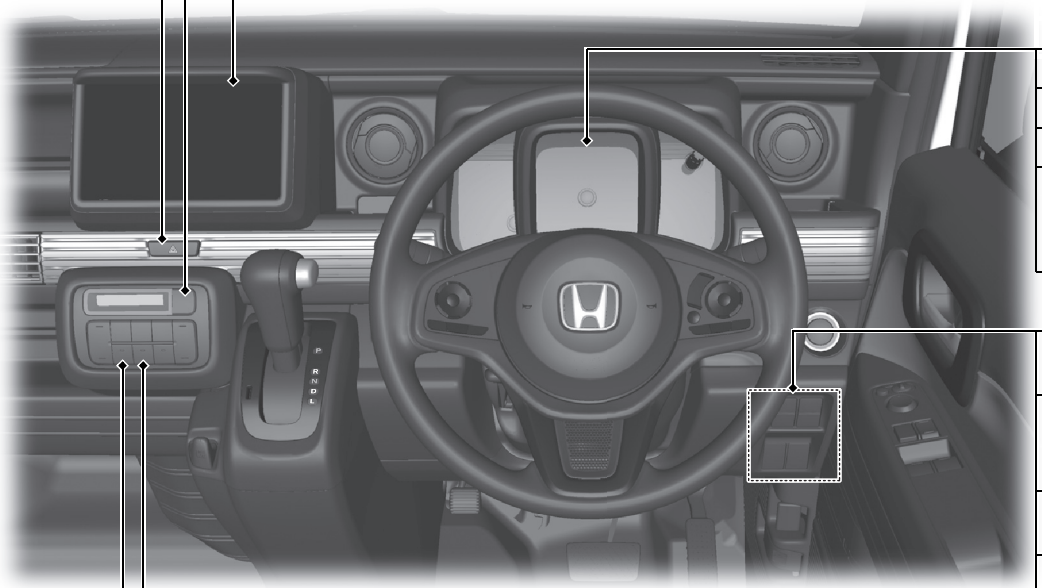

非常点滅表示灯(ハザードスイッチ)
オートエアコン P. 191
ナビゲーションまたはオーディオ*※
メーター P. 90
警告灯 P. 54
表示灯 P. 65
マルチインフォメーションディスプレイ P. 92
時計 P. 115
VSA OFF スイッチ P. 226
パーキングセンサーシステムスイッチ P. 312
CMBS OFF スイッチ P. 234
路外逸脱抑制スイッチ P. 250
ヘッドライトレベリングダイヤル P. 149
リヤデフロスタースイッチ / ヒーテッドドアミラー* スイッチ P. 157
デフロスタースイッチ P. 193

※：ナビゲーションまたはオーディオの取扱情報をご覧ください。

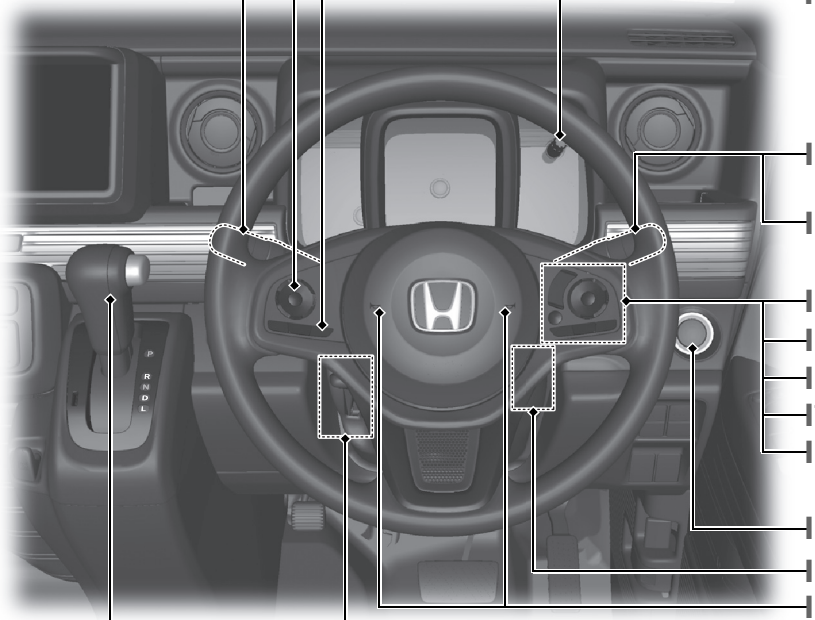

ワイパー/ ウォッシャースイッチ P. 154
オーディオリモートコントロールスイッチ*※
発話スイッチ*※
ノブ P. 94, 158
ライト / 方向指示器(ウィンカー)スイッチ P. 145, 147
フォグライトスイッチ* P. 148
MAIN スイッチ* P. 263
ディスタンススイッチ* P. 271
LKAS スイッチ* P. 279
TRIP スイッチ P. 94
インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲ / ▼) P. 93
ENGINE START/STOP スイッチ* P. 141
エンジンスイッチ* P. 140
ホーンスイッチ(周辺)
ハンドル位置調節レバー P. 159
セレクトレバー* P. 211
チェンジレバー* P. 213

※：ナビゲーションまたはオーディオの取扱情報をご覧ください。

この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

ビジュアル目次

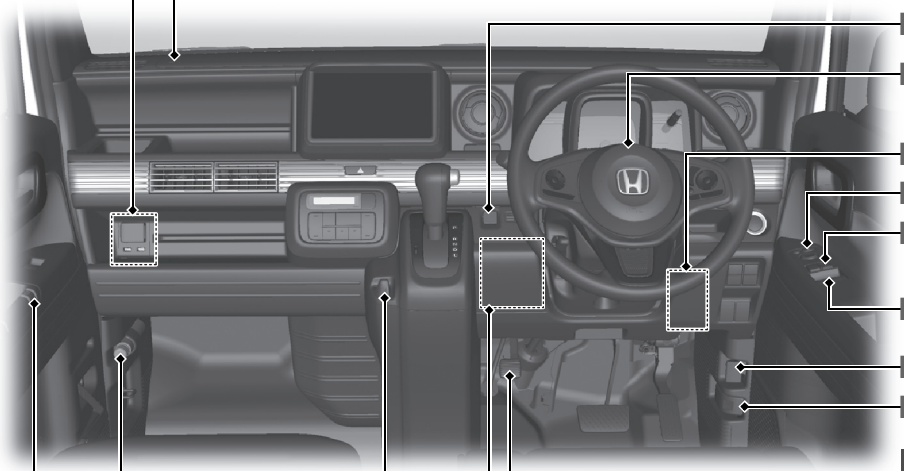

USB ジャック(充電専用)* P. 186
アクセサリーソケット P. 185
SRS エアバッグシステム(助手席用) P. 36
ECON スイッチ P. 215
SRS エアバッグシステム(運転席用) P. 36
室内のヒューズボックス P. 385
ドアミラー調節スイッチ* P. 161
マスタードアロックスイッチ* P. 128
パワーウィンドースイッチ P. 137
フューエルリッドオープナー P. 315
ボンネット解除ノブ P. 328
無段変速オートマチック車
パーキングブレーキ P. 302
マニュアル車
パーキングブレーキ P. 303
発炎筒 P. 361
コンビニフック P. 182

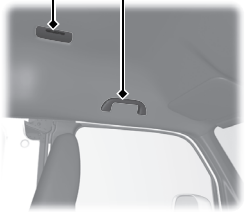

助手席側室内灯* P. 179, 340

グラブレール*

ルームミラー P. 160

室内灯 P. 178, 340

マップランプ* P. 179, 340

サンバイザー

サンバイザーラベル P. 41

バニティミラー*

シートベルト P. 27

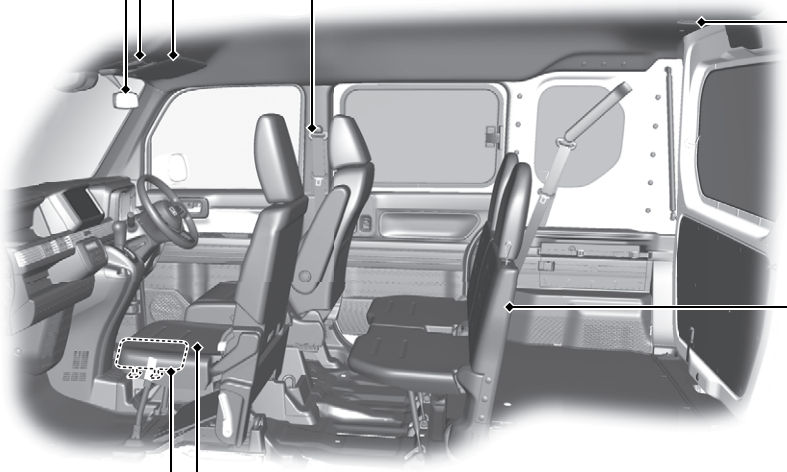

カーゴスペース照明灯 P. 179, 340

リヤシート P. 171

フロントシート P. 164

フロアボード P. 170

この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

ビジュアル目次

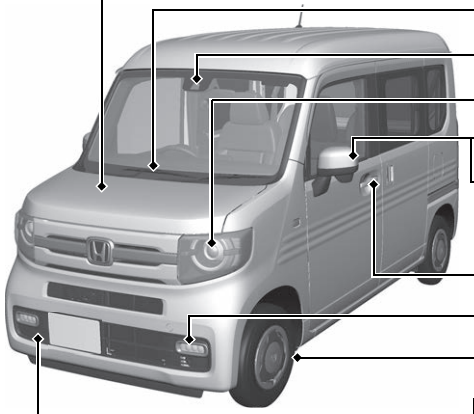

- エンジンルーム内のメンテナンス P. 326, 327
- ワイパー P. 154, 341
- フロントセンサーカメラ P. 298
- ヘッドライト P. 145, 332
- ドアミラー P. 161
- サイドアンダーミラー P. 163
- ドアの施錠 / 解錠 P. 119
- フォグライト* P. 148 , 335
- タイヤ P. 345, 362
- レーダーセンサー P. 300

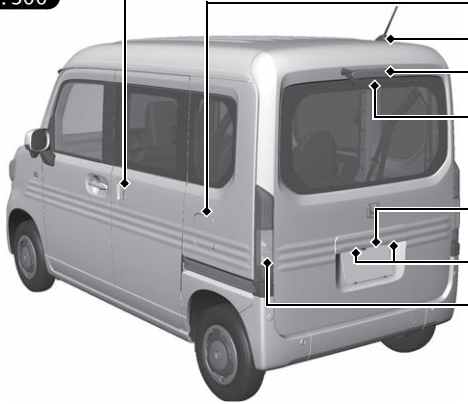

- スライドドアの開閉 P. 133
- 給油のしかた P. 315
- アンテナ P. 196
- ハイマウントストップランプ P. 338
- リヤワイパー P. 155, 343
- テールゲートの開閉 P. 130
- 番号灯 P. 339
- 制動灯 / 尾灯 P. 336
- ウィンカー P. 147, 337
- 後退灯 P. 337

アイドリングストップシステム

燃費向上のために、下記の手順によりアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。
アイドリングストップしているときは、メーター内のアイドリングストップ表示灯(グリーン)が点灯します。P. 216, 221

走行状態	無段変速オートマチック車の操作	マニュアル車の操作	操作後のエンジンの状態
減速	停車してブレーキペダルを踏む。 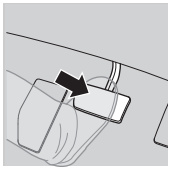	1. 停車してブレーキペダルを踏む。 2. クラッチペダルをいっぱいに踏み込む。 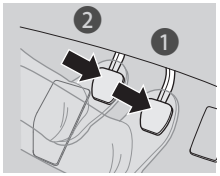	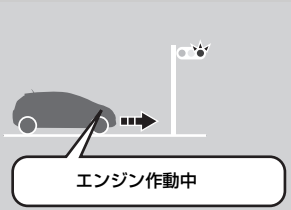
停車	ブレーキペダルを踏み続ける。 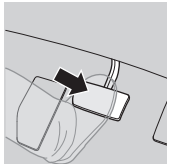	• ブレーキペダルを踏み続ける。 • チェンジレバーを[N](ニュートラル)にする • クラッチペダルを離す。 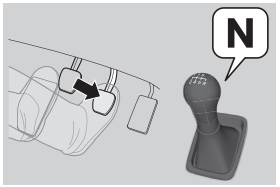	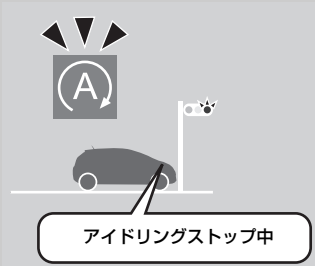
発進	ブレーキペダルを離す。 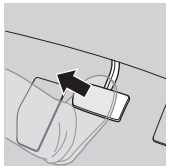	1. クラッチペダルをいっぱいに踏み込む。 2. チェンジレバーを[1]にする 3. 通常の発進時の操作をする。 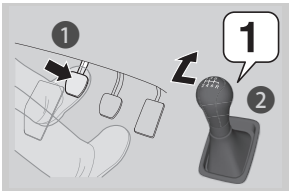	

この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

エコアシストシステム

アンビエントメーター

●運転の状態を表示します。省燃費状態の時はアンビエントメーターの色がグリーンに変化します。



ECON 表示灯

P. 69

エンジンスイッチを II※1にすると点灯します。



ECON スイッチ

P. 215

スイッチを押すと、ECON モードとアイドリングストップシステムが OFF になります。



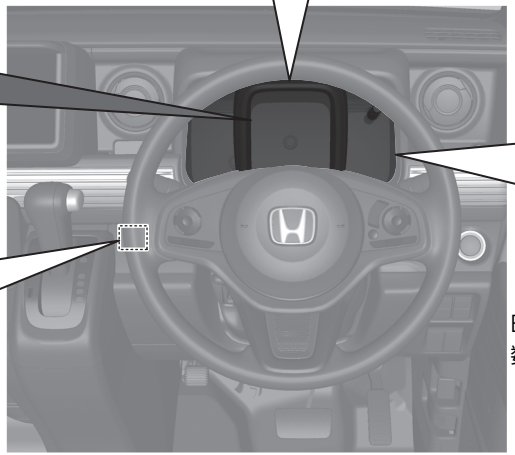



ECON スイッチを押すと、メッセージを数秒間表示します。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

安全なドライブ P. 24



●正しい運転姿勢でシートベルトを着用してください。
●同乗者にも必ずシートベルトを着用させます。
●妊娠中のかたは腹部を圧迫しないようにシートベルトを着用してください。

運転を始める前の確認 P. 25

●運転前に運転席の位置、ヘッドレスト、ハンドルの位置*、ミラー類の角度を調節します。

シートベルト P. 27

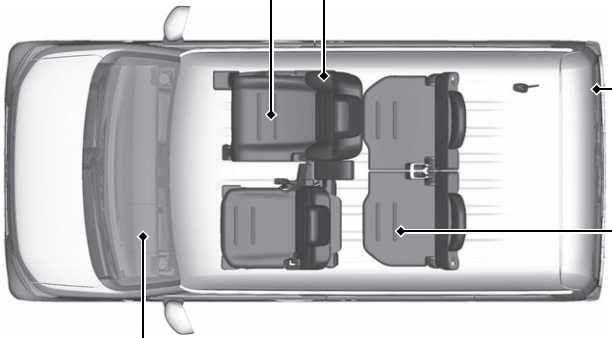

排気ガスについて P. 52

●車の排気ガスには有害な一酸化炭素が含まれているため、ガレージなどの密閉された場所ではエンジンを始動しないでください。

お子さまの安全 P. 41

●シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のために、チャイルドシートはリヤシートに取り付けてください。

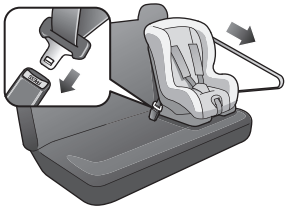

エアバッグ P. 36

●万一の衝突の際に、乗員への衝撃を緩和するために、エアバッグが装備されています。

計器の見かた P. 53

警告灯 P. 54/ 表示灯 P. 65/ メーター P. 90/ マルチインフォメーションディスプレイ P. 92

警告灯 / 表示灯

- インフォメーション表示灯
- アイドリングストップ表示灯(グリーン)/ アイドリングストップシステム警告灯(オレンジ)
- VSA OFF 警告灯
- VSA 警告灯
- シートベルト非着用警告灯
- エアバッグシステム警告灯
- 方向指示器 / 非常点滅表示灯
- PGM-FI 警告灯
- 充電警告灯
- ECON 表示灯
- 低水温表示灯
- EPS システム警告灯

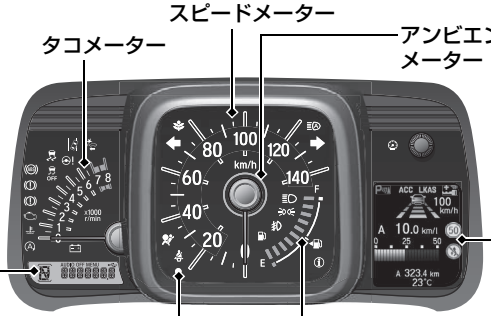

ライト表示灯

- ハイビーム表示灯
- ライト点灯表示灯
- フォグライト点灯表示灯*
- オートハイビーム表示灯

警告灯 / 表示灯

- ACC 警告灯*(オレンジ)/ ACC 表示灯*(グリーン)
- LKAS 警告灯*(オレンジ)/ LKAS 表示灯*(グリーン)
- 路外逸脱抑制機能警告灯
- CMBS 警告灯
- ABS 警告灯
- ブレーキ警告灯(レッド)
- 燃料残量警告灯
- ブレーキシステム警告灯(オレンジ)
- パーキングセンサー警告灯
- 急アクセル抑制機能表示灯*

各部の操作 P. 114

時刻を合わせる P. 115



Honda インターナビシステム装備車

時刻は、人工衛星からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。

ENGINE START/STOP スイッチ* P. 141

スイッチを押すと、パワーモードが切り換わります。



ウィンカー P. 147

方向指示器(ウィンカースイッチ)

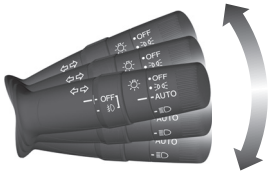

ライト P. 145

ライトスイッチ



ワイパー P. 154

ワイパー/ ウォッシャースイッチ



- OFF 停止
- INT 間欠(雨量が少ないとき)
- LO 低速(普通の雨量のとき)
- HI 高速(雨量が多いとき)

ハンドル位置の調節*

P. 159

●ハンドル位置調節レバーを押し下げ、ハンドルの位置を調節します。



この「*」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

テールゲート P. 130

Honda スマートキーシステム非装備車

●解錠されているときに、ハンドルを引き上げます。

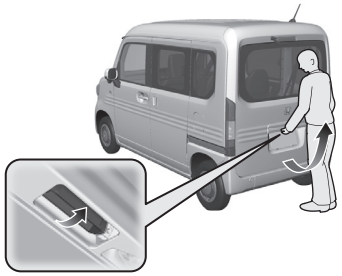

Honda スマートキーシステム装備車

●テールゲートは、テールゲートオープンスイッチを押して開きます。

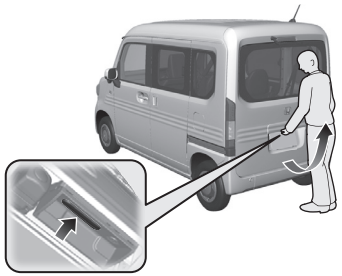

ドアミラー P. 161

電動格納ドアミラー非装備車

●左右のドアミラーは手で格納することができます。

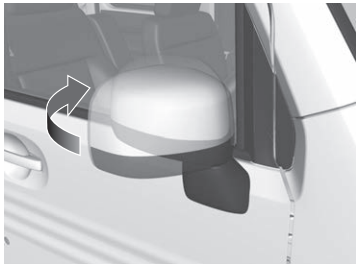

●鏡面を手で直接調整します。



電動格納ドアミラー装備車

●エンジンスイッチが II※1 のとき、ドアミラーの格納または角度の調節ができます。

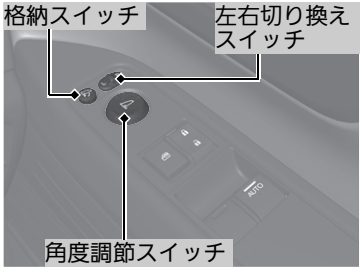

パワーウィンドー P. 137

●エンジンスイッチが II※1 のとき、ウィンドーの開閉ができます。

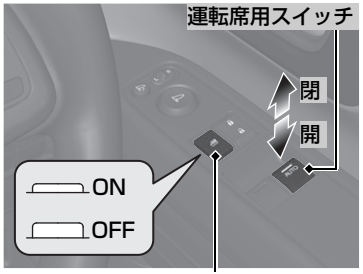

パワーウィンドーロックボタン

- **ON 運転席以外のウィンドーが非作動**
- **OFF 全てのウィンドーが作動**

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

エアコン P.190

●AUTOを押すと、オートエアコンが作動します。
●ON/OFFを押すと、止まります。
●前面ガラスの曇りを取るには、FRONTを押します。

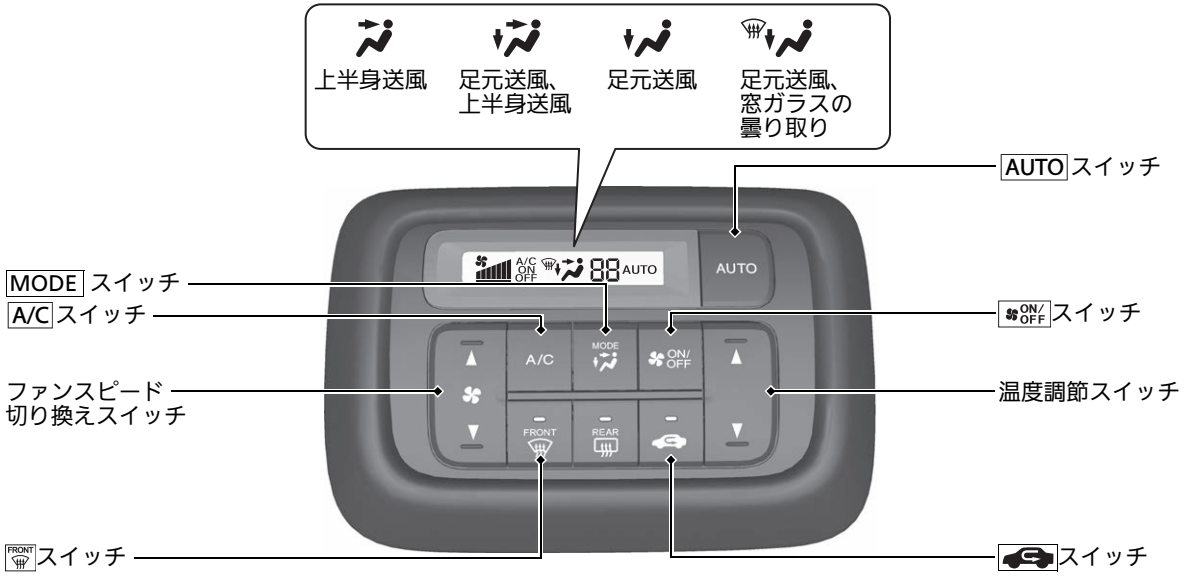

運転 P.197

マニュアル車* P.213

無段変速オートマチック車* P.210, 211

●セレクトレバーを[P]に入れ、ブレーキを踏みながらエンジンを始動します。

セレクトレバー

セレクトレバーの操作

ブレーキペダルを右足で踏み、ボタンを押して操作

ボタンを押して操作

ボタンを押さずそのまま操作





P パーキング
駐車またはエンジンの始動

R リバース
車を後退

N ニュートラル
アイドリング状態

D ドライブ
通常走行

L ロー
- 強いエンジンブレーキが必要なとき
- 上り坂や下り坂を走行するとき

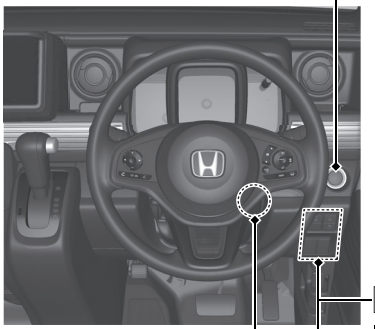

CMBS の ON と OFF

P. 234

- CMBS は、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝突の衝撃を軽減する装置です。
- エンジンを始動すると自動的に CMBS は ON になります。
- CMBS を停止(OFF)状態にするには、を「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するにはを「ピーッ」とブザーが鳴るまで押します。

VSA の ON と OFF P. 226

- VSA とは、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。
- エンジンを始動すると自動的に VSA は ON になります。
- VSA を停止(OFF)状態にするには、を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。再度、使用(ON)するにはを「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。

ガソリンを入れる P. 315

指定燃料：無鉛レギュラーガソリン
レギュラーバイオ混合ガソリン(E10/ETBE22)
タンク容量：
2WD 車 27 リットル
4WD 車 25 リットル

❶ フューエルリッドオープナーを引いて、フューエルリッドを開ける。

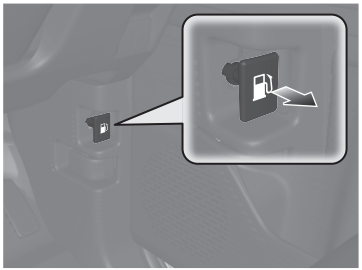

❷ ツマミをゆっくり回し、キャップを開ける。

❸ キャップをホルダーにかける。

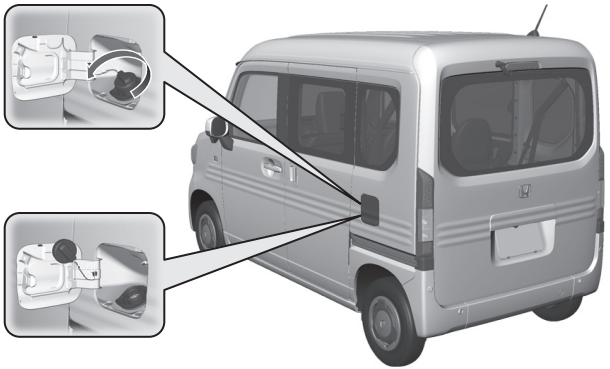

この「✤」はタイプやオプションなどにより、装備が異なる場合に付きます。

Honda SENSING P. 228

衝突被害の軽減、衝突事故の回避、運転者の負担を軽減するために、運転者のアクセル・ブレーキ・ハンドル操作などを支援します。

Honda SENSING には、次の機能があります。

衝突軽減ブレーキ(CMBS)

P. 231

自車が、前方の車両のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車に正面から衝突するおそれがあるときおよび歩行者に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝撃を軽減するシステムです。

誤発進抑制機能*

P. 238

停車時や約 10km/h 以下で走行しているとき、自車のほぼ真正面の近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な発進を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

後方誤発進抑制機能*

P. 240

停車時や約 10km/h 以下で後退しているとき、自車のほぼ真後ろの近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合、エンジン出力を抑制し、急な後退を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

急アクセル抑制機能*

P. 242

アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急加速を抑制するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

路外逸脱抑制機能

P. 247

車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

歩行者事故低減ステアリング

P. 254

歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

アダプティブクルーズコントロール(ACC)*

P. 261

先行車との車間距離を測定して、高速道路走行時に設定した車間距離を保つように適切な加減速を行い、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに追従または定速走行出来るよう支援するシステムです。

車線維持支援システム(LKAS)*

P. 276

左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

先行車発進お知らせ機能

P. 287

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

標識認識機能 P. 291

走行中に認識した道路標識情報をマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転者にお知らせする機能です。

オートハイビーム P. 150

夜間走行時にフロントセンサーカメラで前方車両のライトや街灯などを検知し、状況に応じてヘッドライトのハイビームとロービームを自動で切り換えるシステムです。

パーキングセンサーシステム P. 311

車両後方のリヤセンターセンサーおよびリヤコーナーセンサーが障害物を検知し、障害物と車両の距離を警報音と表示で知らせます。

メンテナンス P. 319



ワイパーブレード P. 341

●拭きムラがある場合は、ワイパーブレードラバーを交換します。

エンジンルーム P. 326, 331, 378

●冷却水、ウォッシャー液の補給を行います。
●バッテリーを点検します。

❶ 運転席足元のボンネット解除ノブを引く。

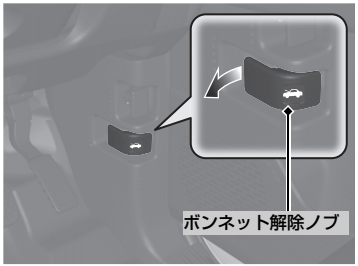

❷ ボンネット中央のレバーを右に押してロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

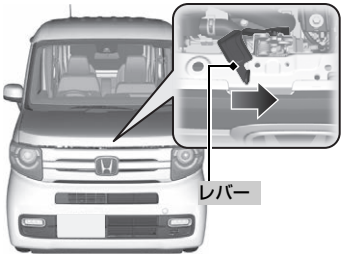

タイヤ P. 345

●タイヤ、ホイールを点検します。
●降雪地域では、スノータイヤ、タイヤチェーンが必要です。

ライト P. 332

●番号灯電球などの点検または交換を行います。
●電球の交換については、「メンテナンス」を参照してください。
●ヒューズの交換については、「万一の場合には」を参照してください。 P. 383

万一の場合には P. 360

パンクした P. 362

●安全な場所に停車し、スペアタイヤに交換します。



警告灯が点灯した P. 380

●詳細を確認し、取扱説明書にしたがってください。

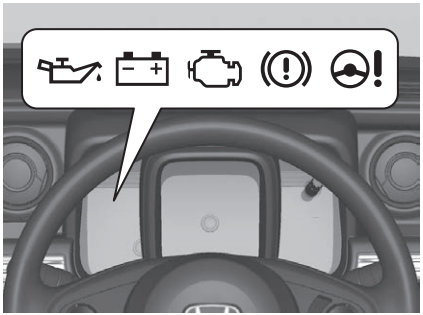

エンジンが始動しない

P. 371

●バッテリーあがりが考えられます。救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動します。

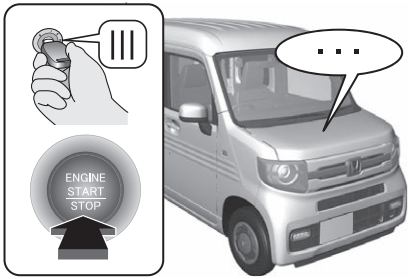

ヒューズが切れた P. 383

●室内とエンジンルーム内にヒューズボックスがあります。切れているヒューズを取り換えます。

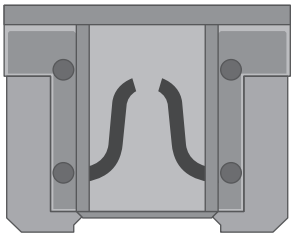

オーバーヒートした P. 378

●安全な場所に停車し、蒸気が出ていなければボンネットを開けてください。



けん引してもらいたい

P. 389

●必ず専門業者に依頼してください。やむをえず四輪を接地したままけん引される場合は、取扱説明書にしたがってください。



こんなときは

Q Honda スマートキーシステム装備車
ENGINE START/STOP のパワーモードが OFF モードからアクセサリーモードにならない
Honda スマートキーシステム非装備車
キーが 0 から I に回らない

A
- ハンドルがロックされていませんか？
- ハンドルを左右に回しながら、キーを回してください。Honda スマートキーシステム装備車は、ENGINE START/STOP を押してください。



Q 無段変速オートマチック車
Honda スマートキーシステム装備車
ENGINE START/STOP のパワーモードが OFF モードにならない
Honda スマートキーシステム非装備車
キーが I から 0 に回らない（キーが抜けない）

A
- セレクトレバーが P 以外の位置になっていませんか？



Q **ブレーキペダルを踏んだらガタガタと振動した**

A
- ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。
  これは ABS が作動しているときの現象で異常ではありません。
  そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。

➔ ABS（アンチロックブレーキシステム） P.306

Q ドアを解錠したはずなのに施錠されている

A
- キーレスエントリーシステム、Honda スマートキーシステム* で解錠してから、約 30 秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。

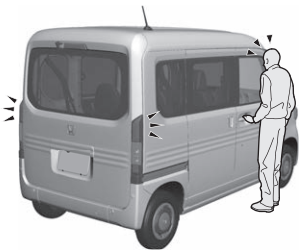

Q 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る

A

Honda スマートキーシステム非装備車
- キーをエンジンに差し込んでいませんか？

Honda スマートキーシステム装備車
- パワーモードを OFF モード以外にしていませんか？

共通
- ライトを消し忘れていませんか？
- アイドリングストップ中に運転席ドアを開けていませんか？

Q 走行するとブザーが鳴る

A
- 運転席または助手席シートベルトを着用していますか？
- パーキングブレーキを完全に戻していますか？

Q 走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

A
- ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。Honda 販売店で点検を受けてください。

Q **レギュラーガソリン仕様車にプレミアム(ハイオク)ガソリンを使用しても大丈夫ですか？**

A

- プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

Q セキュリティアラームシステム装備車
キーを差し込んで解錠するとホーンが断続的に鳴る

A

- セキュリティアラームが作動しています。エンジンスイッチを II [※1] にするとセキュリティアラームシステムが停止します。
  ➡ セキュリティアラームシステム* ➡P.135

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険	指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの
⚠警告	指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
⚠注意	指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

アドバイス
お車が故障や破損することを防ぐためのアドバイスや、環境への配慮のために守っていただきたいこと。

車両データの記録

■車両データの記録について

この車には、車両の操作や制御、車両に搭載された各機能の作動履歴などに関するデータを記録する機能が装備されています。
各機能の作動時や操作状況により、主に次のようなデータを記録します(車内の映像や音声は記録しません。)。

- 車両の状態(車速など)
- 運転状態(アクセル、ブレーキ、ステアリング等の操作状況)
- SRS エアバックシステムの作動状況
- 車両の故障診断情報

■データの取り扱いについて

Honda および Honda が委託した第三者は、記録されたデータを、不具合解析のための技術的診断や、Honda の車両の研究開発、品質向上のために、取得し利用することがあります。

Honda は、取得したデータを、以下の場合を除き、第三者に開示または提供することはありません。

- お車の使用者の同意(リース車、レンタカーの場合は借主の同意)がある場合
- 警察、裁判所、政府機関等からの、法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行う等、所有者や使用者、お車が特定できないように加工したデータを、研究機関等に提供する場合

取扱説明書表示機能について*

取扱説明書を表示するアプリケーションが搭載されているオーディオ装置が装備されている場合は、ソフトウェアの更新を自動的に Honda のサーバーへ問い合わせます。アプリケーションは、次の内容をHondaの定める任意のタイミングでHondaのサーバーに送信します。

車台番号、オーディオ装置のシリアル番号、設定言語、取扱説明書バージョン、インターネットプロトコルアドレス、データ処理のログ(アラートまたは更新の表示、更新のダウンロードとインストール、ソフトウェアステータス、表示ページおよび検索キーワード等)

お客様の個人情報
Honda に送信された前述の情報がお客様の個人情報となる場合、当該情報は、個人情報保護法に従って扱われます。

Honda は、送信された情報をソフトウェアのアップデートに利用するほか、Honda のプライバシーポリシーに従って取扱います。詳細については、Honda Web サイト(https://www.honda.co.jp/privacy/hm/)を参照してください。

目次

安全なドライブ P.24

安全なドライブのために 25　シートベルト 27　エアバッグ 36　お子さまの安全 41
排気ガスの危険性 52

計器の見かた P.53

警告灯と表示灯 54　メーターとマルチインフォメーションディスプレイ 90

各部の操作 P.114

時刻の設定 115　ドアロック 119　テールゲート 130　スライドドア 133
セキュリティシステム 135　ウィンドー 137　ハンドルまわりのスイッチ 140
ミラー類 160　シート 164　室内装備品 178　エアコン 190

オーディオ P.195

オーディオ装置 196

運転 P.197

運転の前に 198　運転 201　Honda SENSING 228　ブレーキ 302
駐停車 309　給油 315　ターボ車 318

メンテナンス P.319

メンテナンスの前に 320　エンジンルーム内 326　電球 332　ワイパー 341
タイヤ 345　キーレスエントリー/Honda スマートキー 350　エアコンのお手入れ 352
清掃 353　アクセサリーと改造 359

万一の場合には P.360

工具、発炎筒 361　パンク 362　ジャッキ 367　エンジンが始動しない 371
バッテリーがあがったとき 374　セレクトレバーが動かない 377　オーバーヒート 378
警告灯が点灯 / 点滅した 380　ヒューズ 383　けん引 389　テールゲートが開かない 393

資料 P.395

仕様 396

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。



安全なドライブ

この章には、安全運転のために必要な重要情報が記載されています。
運転を始める前によくお読みいただき、運転者と同乗者の安全を
確保してください。

安全なドライブのために
安全のための確認事項 25
シートベルト
シートベルトについて 27
シートベルトの着用 30
シートベルトの点検 34
シートベルトのアンカーポイント 34
エアバッグ
エアバッグの種類 36
SRS エアバッグ 36
エアバッグシステム警告灯 39
エアバッグのお手入れ 40
お子さまの安全
お子さまの安全を守るために 41
乳幼児の安全 42
大きなお子さまの安全 50
排気ガスの危険性
一酸化炭素について 52

安全のための確認事項

安全なドライブのために、走行前に下記の項目を確認してください。

- ドア、テールゲートは完全に閉まっているか？
  ▶すべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認してください。
  ➔ **車内での施錠 / 解錠** P.128
- 運転しやすい姿勢にシート位置を調節しているか？
  ▶正しい運転姿勢がとれるよう、シート位置やヘッドレストの調節をしてください。
  ➔ **フロントシート** P.164
- 同乗者のシートも、安全が保たれるよう調節しているか？
  ▶インストルメントパネルからできるだけ離れるように、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。
  ➔ **フロントシート** P.164
- 乗員全員が正しくシートベルトを着用しているか？
  ▶運転者と乗員が正しくシートベルトを着用していることを確認してください。
  ➔ **シートベルトの着用** P.30
- エアバッグシステム警告灯などが点灯していないか？
  ▶エアバッグに関する説明をあらかじめお読みいただき、シートの位置などを調節してください。
  ➔ **エアバッグ** P.36
- お子さまの安全を守るために、チャイルドシートやシートベルトを着用しているか？
  ▶お子さまが同乗する場合は、お子さまの年齢や身長・体重に応じてチャイルドシートやシートベルトなどで安全を確保するようにしてください。
  ➔ **お子さまの安全** P.41

安全のための確認事項

ドアやテールゲートが開いていたり、完全に閉まっていないと警告表示がマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。

ドア、テールゲートをもう一度正しく閉め直してください。警告表示は消灯し、正常な状態に戻ります。

➔ **マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ** P.81

フロントシート助手席側のシートを倒して荷室として使用する場合は、重量物の積載は避けて下さい。

次ページに続く

- 坂道で駐車するときは、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]またはチェンジレバーを上り坂の場合[1]、下り坂と平地の場合[R]にしているか？
  ▶ さらにタイヤに輪留めをすると効果があります。
  ➔ **シフト操作** P.211, 213
- 車から離れるときは、お子さまや介護を必要とされる方、ペットを車内に残していないか？
  ▶ 炎天下などでは車内が高温になることがあります。車内にお子さまや介護を必要とされる方、ペットを残したままにしないようにしてください。

シートベルトについて

シートベルトは、シートに体を固定することで安全を確保するための安全装置です。

■三点式シートベルト

体の動きに合わせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。
すべての席に三点式シートベルトが装備されています。

■シートベルトの着用

シートベルトの着用にあたっては、以下の点に注意してください。

- 運転者は正しい運転姿勢で、シートベルトを必ず着用
- 同乗者にも必ずシートベルトを着用
- シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用
- 1本のシートベルトを2人以上で使用しない
- ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけない

シートベルトについて

⚠警告

シートベルトは乗員全員が必ず正しく着用する。
シートベルトを正しく着用しないと、エアバッグが装備されていても、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

乗車中は正しい姿勢を保つ。
正しい姿勢ですわらないと、衝突したときに傷害を受ける危険性が高くなります。

シートベルトを着用した状態で事故にあったときは、Honda 販売店で点検を受け、ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

シートベルトがロックした場合、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、ベルトをゆっくり引き出してください。

次ページに続く

■シートベルトリマインダー



エンジンスイッチを[II]※1 にしたときや走行したとき、運転席または助手席のシートベルトを着用するまでシートベルトリマインダーが作動し、ブザーと警告灯でお知らせします。
マルチインフォメーションディスプレイにも警告が表示されます。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに [ENGINE START/STOP] が適用されています。

シートベルトリマインダー

- 助手席シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検知して警告灯が点滅しブザーが鳴ることがあります。
- 助手席にお子さまや小柄な方を乗せたりクッションなどを使用すると、センサーが乗員を検知せず正常に作動しないことがあります。
- 助手席シートに荷物などを置いたままシートバックを倒さないでください。センサーの誤作動や破損のおそれがあります。
- 運転席または助手席のシートベルトを着用せずに走行した場合、停車するとブザーは止まります。また、走行している場合でも一定時間を超えるとブザーは止まります。

無段変速オートマチック車

- セレクトレバーを[R]に入れたときは後退位置警報装置のチャイムが鳴るため、シートベルト非着用の警告ブザーは鳴りません。

■シートベルトプリテンショナー

フロントシートにはシートベルトプリテンショナーを装備しています。
シートベルトプリテンショナーは、一定以上の前方向からの衝撃を受けると自動的にシートベルトを引き込み、拘束します。



シートベルトプリテンショナー

⚠注意

シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしない。
誤作動や故障の原因となります。

シートベルトプリテンショナーは、一度作動すると使用できません。
衝突によりシートベルトプリテンショナーが作動するとエアバッグシステム警告灯が点灯します。
衝突したときは、Honda 販売店で点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

SRSエアバッグとシートベルトプリテンショナーはかならずしも同時に作動しません。

シートベルトの着用

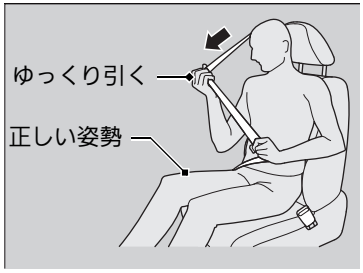

1. 正しい姿勢でシートにすわる。
2. シートベルトをゆっくり引き出す。



3. タングプレートをバックルに差し込む。
▶ このとき、ベルトにねじれや引っかかりがないようにしてください。

≫シートベルトの着用

アームレスト装備車

⚠警告

シートベルト着用時にアームレストに引っかけない。
万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。

リヤシートのショルダーアンカー部のガイドを引っぱるなどして、シートベルト引き出し方向以外に強い力をかけないでください。ガイドが変形することがあります。

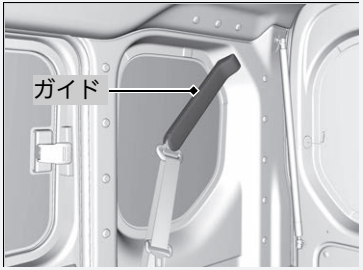

シートベルトを十分に機能させるため、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。

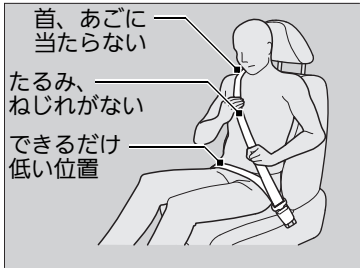

4. シートベルトが正しく着用できているか確認する。
- ▶肩ベルトは鎖骨の中心を通るように合わせ、首やあごに当たらないようにしてください。
- ▶腰ベルトは腰骨のできるだけ低い位置に合わせてください。
- ▶ベルトにたるみやねじれがないようにしてください。

5. ベルトを引っ張り、バックルが固定されていることを確認する。

シートベルトの着用

⚠注意

助手席の同乗者がシートベルトを着用中に助手席側のドアの開閉を行わない。
シートベルトがロックする場合があり、締め付けられて思わぬけがをするおそれがあります。ドアの開閉はシートベルトを外してから行ってください。

⚠注意

肩ベルトは腕の下に通したり、首の後ろに回さない。
シートベルトを正しく着用しないと、本来の機能を果たさず衝突時などに、けがをするおそれがあります。

ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。

シートベルトを外すには、バックルの赤色の PRESS を押してください。
そのとき、ベルトが完全に収納されるようベルトに手を添えてください。

シートベルトの分解、改造はしないでください。正常に作動しないおそれがあります。

次ページに続く

シートベルトの着用

シートベルトが完全に引き込まれた位置でロックされた場合、一度シートベルトをしっかりと引っ張り、そしてもう一度巻き取らせることでロックが解除できます。
シートベルトロックを解除することが出来ない場合、そのシートに着座しないでください。

➔ **シートベルトについて** P.27
➔ **シートベルトの点検** P.34

■妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

妊娠中のかたが運転または同乗するときは、ご自身と赤ちゃんを守るために、常に三点式シートベルトを着用してください。

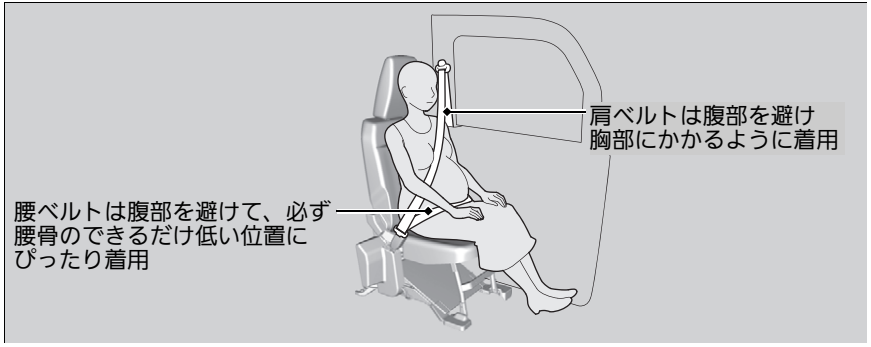

妊娠中のかたのシートベルト着用のしかた

⚠注意

助手席の同乗者がシートベルトを着用中に助手席側のドアの開閉を行わない。

シートベルトがロックする場合があり、締め付けられて思わぬけがをするおそれがあります。ドアの開閉はシートベルトを外してから行ってください。

⚠注意

妊娠中のシートベルト着用は、医師に確認する。

万一のとき、腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがあります。

妊娠中のかたは以下の点を注意してください。万一の衝突時にフロントエアバッグによって、ご自身と赤ちゃんが傷害を受ける危険性が軽減されます。

- 運転するときは上体を起こして、運転に支障のない範囲でシートをなるべく後ろに下げる
- 助手席にすわる場合はシートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにする

シートベルトの点検

シートベルトを安全にお使いいただくために、定期的な点検を行ってください。

点検の確認ポイントは下記のとおりです。

- すべてのベルトをいっぱいまで引き出し、ほつれ、破れ、焼けこげ、すり切れがないか？
- バックルが確実に固定されるか？
- ベルトがスムーズに巻き取られるか？

シートベルトのアンカーポイント

フロントシート



シートベルトを交換する場合、図の中で示されるアンカーポイントを使用してください。

フロントシートには三点式シートベルトが使われています。

シートベルトの点検

ベルトがスムーズに巻き取られない場合、ベルトが汚れていないことを確認してください。

ベルトが汚れているとスムーズに巻き取られない場合があります。まず、ベルトに汚れがないか確認してください。汚れを落とすと動きが元に戻ることがあります。

ベルトが破損していたり、正しく作動しない場合は、ベルトを交換してください。

リヤシート

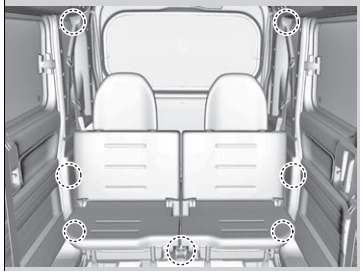

リヤシートには三点式シートベルトが使われています。

エアバッグの種類

エアバッグは、エンジンスイッチが II※1 のときに車体が衝突による衝撃を受けると膨らみ、運転者および同乗者の受ける衝撃を緩和させます。

- **SRS エアバッグ**：フロントシートの前方向エアバッグ

SRS エアバッグ

運転席と助手席についています。前方向からの衝突により、SRS エアバッグが膨らんで運転者と助手席の同乗者の頭と胸部への衝撃を緩和します。

SRS：サプリメンタルレストレイントシステム(Supplemental Restraint System)の略で、シートベルトの補助拘束の意味。

■格納場所

運転席側はハンドルの中央、助手席側はダッシュボードに SRS エアバッグが格納されています。どちらも「SRS AIRBAG」と表示されています。

■作動のしくみ

SRS エアバッグが作動するのは、一定以上の衝撃で前方向から衝突したときです。このとき、センサーが衝突による急激な減速を検知し、コントロールユニットのはたらきにより運転席と助手席の SRS エアバッグが膨らみます。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

エアバッグの種類

⚠警告

エアバッグ装備車でもシートベルトは必ず使用する。

エアバッグは、衝撃を緩和するためのシステムで、シートベルトの補助拘束具です。エアバッグ装備車であっても、必ず正しくシートベルトを着用してください。シートベルトを着用しないと、衝突時にエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

⚠注意

エアバッグが膨らんだ直後は、構成部品に触れない。

エアバッグの構成部品が熱くなっているため、やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

エアバッグは非常に速い速度で膨らみます。

エアバッグとの接触により、すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

■ SRS エアバッグの作動

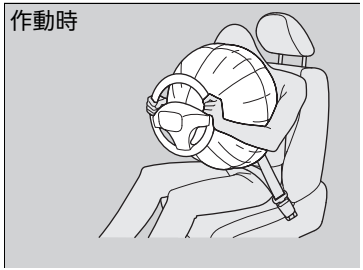

前方向から衝突すると、シートベルトが乗員の下半身と胴体を拘束し、SRSエアバッグが頭と胸部を保護します。

運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の邪魔にならないように、SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼみます。

SRS エアバッグは、次のような場合に作動します。

- 20～30km/h 以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき
- 車両の前方左右約 30 度以内の方向から強い衝撃を受けたとき

衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、作動するときの車速は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受け、SRS エアバッグが作動することがあります。

- 縁石や地面の突起物に衝突したとき
- 深い溝や穴に落ちたとき
- 高いところから落ちたとき

SRS エアバッグの作動

⚠警告

インストルメントパネルに手をついたり頭や胸を近づけた状態で乗車しない。
SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠注意

ハンドルやインストルメントパネル上面に、ステッカーを貼ったり、ものを置いたりしない。
SRSエアバッグが正常に機能しなくなったり、エアバッグが膨らんだときに置いたものが飛んで運転者や同乗者がけがをする原因になります。

エアバッグが膨らむときに、空中に粉が舞うことがあります。
この粉は無害ですが、場合によっては一時的に不快感をおぼえることがあります。
安全を確認後、ただちに車外に出てください。

次ページに続く

次のような場合、SRS エアバッグが作動しないことがあります。
- 電柱、立ち木などへの衝突
- トラックなどへの潜り込み
- 部分的な衝突や斜め方向からの衝突

車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。
- 横方向からの衝突
- 後部からの衝突
- 横転または転覆

事故の状況、形態によっては、SRS エアバッグが作動することがあります。

SRS エアバッグの作動

⚠注意

SRSエアバッグの分解、取り外しはしない。
不適切な取り扱いは故障や誤作動の原因となります。

車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。

エアバッグシステム警告灯

エアバッグやシートベルトプリテンショナーの異常などを、警告灯やマルチインフォメーションディスプレイで知らせます。

■エアバッグシステム警告灯

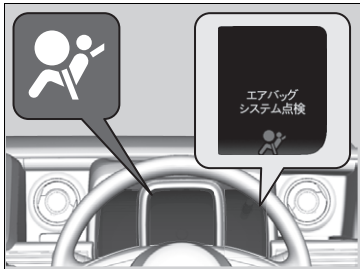

■エンジンスイッチを II※1 にしたとき

エンジンスイッチを II※1 にすると、エアバッグシステム警告灯が数秒間点灯し、消灯すれば正常です。

■異常が発生したとき

エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常があるときに点灯します。

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

エアバッグシステム警告灯

⚠警告

エアバッグシステム警告灯を無視しない。
エアバッグシステム警告灯を無視すると、エアバッグシステム、プリテンショナーシステムが正しく機能せず、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。
エアバッグシステム警告灯が点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

エアバッグシステム警告灯が点灯状態のときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
エンジンスイッチを II※1 にしたときにエアバッグシステム警告灯が点灯しない場合も、エアバッグシステムまたはプリテンショナーシステムに異常がある可能性があります。ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

エアバッグのお手入れ

エアバッグシステムは、メンテナンスを必要とせず、部品交換の必要もありません。 ただし、以下の場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

■エアバッグが作動し、膨らんだとき

一度作動したエアバッグは、コントロールユニットやその他の関連部品とともに必ず交換する必要があります。
また、シートベルトプリテンショナーも同様に、一度作動した場合は新品と交換する必要があります。

エアバッグのお手入れ

エアバッグ関連部品の再利用はしないでください。

お子さまの安全を守るために

お子さまが乗車するときは、下記の注意点を確認し、お子さまの安全を確保してください。

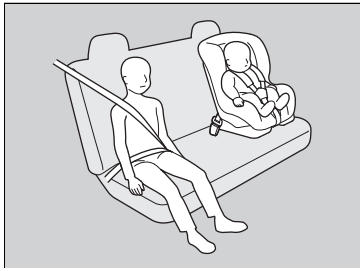

- お子さまはリヤシートに乗せる
  ▶お子さまを助手席に乗せると、不意の動作が気になったり、スイッチ類をいたずらしたりするなど運転の妨げになるおそれがあります。
  また、SRS エアバッグが膨らむ際、強い衝撃があります。
- お子さまにも必ずシートベルトを着用させる
  ▶お子さまを抱えたり、ひざの上に乗せないでください。衝突したときに支えることができません。 正しい着用方法でお子さまにもシートベルトをしてください。
- 乳幼児にはチャイルドシートを使用する
  ▶乳幼児を乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用します。
- 車外に手や顔、ものを出さない
  ▶走行中や一時停止時などに、お子さまが車外に手や顔、ものなどを出さないようにしてください。思わぬ障害物により事故のおそれがあります。
- ドア、ウィンドーなどの操作は必ず大人が行う
  ▶思わぬけがの原因となりますので、お子さまにはドア、ウィンドーなどの操作をさせないでください。
- 車を離れるときは、お子さまを連れて出る
  ▶お子さまだけを車内に残さないでください。特に、炎天下の車内は高温になります。また、お子さまのいたずらにより、車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠警告

チャイルドシートは後席に設置する。
助手席に設置するとSRSエアバッグが作動したときの衝撃で、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

⚠警告



シート前方の作動可能なエアバッグで保護されたシートには、後ろ向きチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。
お子さまが死亡、または重大な傷害を受けるおそれがあります。

お子さまを助手席に乗せることをおすすめしない理由は下記の通りです。

- お子さまが助手席のシートに正しく乗車できないと、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を負うおそれがある

乳幼児の安全

■乳児のチャイルドシート

首のすわっていない乳児は、乳児用のチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

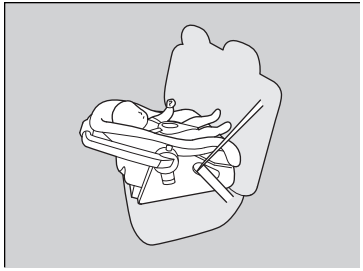

■後ろ向きのチャイルドシートの設置場所

リヤシートに設置することができます。

▶ 設置したチャイルドシートとフロントシートが接触していないことを確認してください。

≫乳児のチャイルドシート

⚠警告

お子さまは助手席に乗せない。

助手席にチャイルドシート、ジュニアシートを設置しないでください。設置したままドアを開けると、転倒や落下する場合があり、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

お子さまはチャイルドシート、ジュニアシートを正しく使用し後席にお乗せください。

⚠警告

後ろ向きのチャイルドシートを前向きにして使わない。

前向きにして使うと前方から衝突したときに、乳児が重大な傷害を負うおそれがあります。

■幼児のチャイルドシート

チャイルドシートメーカーが指定する範囲内の幼児は、前向きのチャイルドシートを正しく固定し、乗せてください。

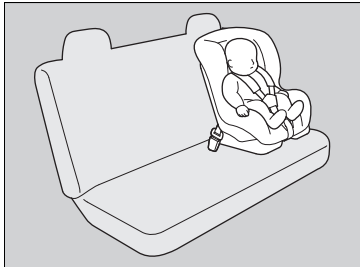

■前向きのチャイルドシートの設置場所

リヤシートへ設置してください。

幼児のチャイルドシート

⚠警告

お子さまは助手席に乗せない。

助手席にチャイルドシート、ジュニアシートを設置しないでください。設置したままドアを開けると、転倒や落下する場合があり、重大な傷害を負ったり死亡したりするおそれがあります。

お子さまはチャイルドシート、ジュニアシートを正しく使用し後席にお乗せください。

次ページに続く

■チャイルドシートの選びかた

チャイルドシートを購入するときは、シートベルト固定タイプチャイルドシートをお選びください。
シートベルト固定タイプチャイルドシートは、シートベルトを用いて座席に固定します。

■チャイルドシート選択の条件

チャイルドシートが適切な保護効果を発揮するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

- チャイルドシートが一覧表に案内されているお子さまに合ったタイプとサイズであること
- チャイルドシートが取り付ける車の座席にあったものであること
- チャイルドシートが安全基準に適合したものであること

UN R44 に適合したチャイルドシートをお勧めします。

■チャイルドシートの規格

UN 基準の認可を受けたシートベルト固定タイプチャイルドシートには、認可マークが表示されています。チャイルドシートについている認可マークを確認してください。

▶▶チャイルドシートの選びかた

Honda 純正のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際しては Honda 販売店にご相談ください。

UN R44 認可表示(例)

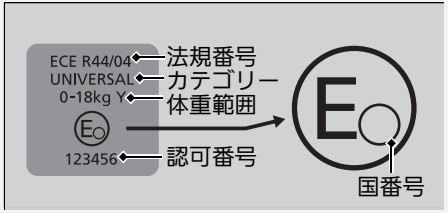

■シート位置別チャイルドシート情報

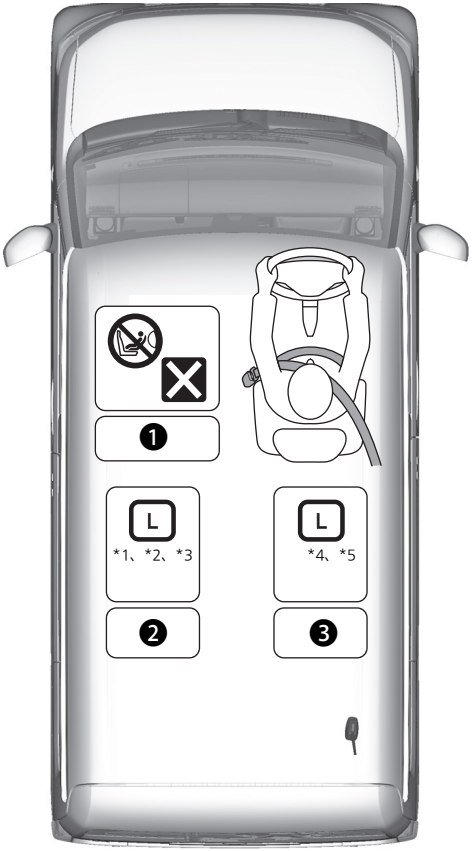

L	添付のリストに記載された特定幼児拘束装置に適している。これらの拘束装置は、「特定車両」「限定」または「準標準」カテゴリーのいずれでもよい。
	後ろ向きのチャイルドシート装着禁止
	チャイルドシートの取り付け不可

*1：Honda スタンダードを後ろ向きに備える事ができることを示す。
取り付ける場合は助手席シートバックを倒すこと。

*2：Honda スタンダードを前向きに備える事ができることを示す。

*3：Honda ジュニアシートを前向きに備える事ができることを示す。

*4：Honda スタンダードを前向きに備える事ができることを示す。
取り付ける場合、運転席のシートポジションによっては、使用できない可能性があります。

*5：Honda ジュニアシートを前向きに備える事ができることを示す。
取り付ける場合、運転席のシートポジションによっては、使用できない可能性があります。

次ページに続く

	サイズグループ 重量 身長		シートの位置及びシート位置番号		
			❶ 助手席	❷ 後席 （左側）	❸ 後席 （右側）
ベルト固定の汎用（ユニバーサル）チャイルドシートが搭載可能な着座位置（有 / 無）	Group 0	Up to 10kg	無	無	無
	Group 0+	Up to 13kg			
	Group I	9 － 18kg	無	無	無
	Group II	15 － 25kg			
	Group III	22 － 36kg			
i-Size チャイルドシートが搭載可能な着座位置（有 / 無）	≦ 150cm		無	無	無
推奨チャイルドシートが搭載可能な着座位置（有 / 無）	Honda 純正チャイルドシートリスト参照		無	有*1*2*3	有*4*5
搭載可能な横向きチャイルドシート固定具（L1/L2）	—		無	無	無
搭載可能な最大後ろ向きチャイルドシート固定具（R1/R2X/R2/R3）	Group 0	Up to 10kg	無	無	無
	Group 0+	Up to 13kg			
	Group I	9 － 18kg			
搭載可能な最大の前向きチャイルドシート固定具（F2X/F2/F3）	Group I	9 － 18kg	無	無	無
搭載可能な最大の前向きジュニアシート固定具（B2/B3）	≦ 150cm		無	B3	B3

＊1： Hondaスタンダードを後ろ向きに備える事ができることを示す。取り付ける場合は助手席シートバックを倒すこと。
＊2： Honda スタンダードを前向きに備える事ができることを示す。
＊3： Honda ジュニアシートを前向きに備える事ができることを示す。
＊4： Hondaスタンダードを前向きに備える事ができることを示す。取り付ける場合、運転席のシートポジションによっては、使用できない可能性があります。
＊5： Hondaジュニアシートを前向きに備える事ができることを示す。取り付ける場合、運転席のシートポジションによっては、使用できない可能性があります。

チャイルドシートの隣の席に座る時、チャイルドシートの種類によっては、シートベルトが正しく着用できない場合があります。チャイルドシートに干渉する場合は他の席を使用してください。

チャイルドシートの選びかた

⚠警告

シートベルトは必ず正しく着用する
シートベルトを正しく着用しないと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

チャイルドシートをご購入する際は、ISOFIXサイズ等級に一致したものをお選びください。

固定具	お子さまの大きさ	使用の向き	形状、大きさ
ISO/L1	乳児	左	寝台式
ISO/L2	乳児	右	寝台式
ISO/R1	乳児	後ろ	—
ISO/R2	幼児	後ろ	小型
ISO/R2X	幼児	後ろ	小型
ISO/R3	幼児	後ろ	大型
ISO/F2	幼児	前	低型
ISO/F2X	幼児	前	低型
ISO/F3	幼児	前	全高
ISO/B2	学童	前	狭幅
ISO/B3	学童	前	全幅

次ページに続く

■推奨チャイルドシート

質量グループ	チャイルドシート	カテゴリー
0 10kg 未満 (0-9ヶ月)	Honda スタンダード	汎用シートベルト固定(後向き)
0 + 13kg 未満 (0-2 歳)	Honda スタンダード	汎用シートベルト固定(後向き)
I 9-18kg (9ヶ月 -4 歳)	Honda スタンダード	汎用シートベルト固定(前向き)
II、III 15-36kg (4-12 歳)	Honda ジュニアシート	汎用シートベルト固定

▶推奨チャイルドシート

推奨チャイルドシートのご購入は Honda 販売店にご相談ください。

■シートベルトでの取り付け

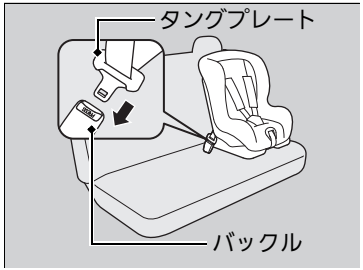

1. チャイルドシートを座席に置く。

2. シートベルトをチャイルドシートに通し、タングプレートをバックルに差し込む。

▶ このとき、バックルが「カチッ」という音がするまできちんと差し込んでください。

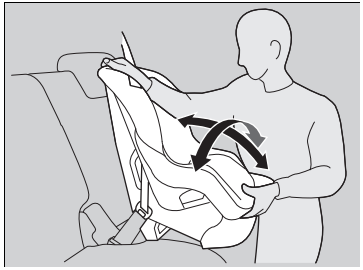

3. チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付ける。

4. チャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定されていることを確認する。

■チャイルドシートの取り外し

バックルを外し、シートベルトをチャイルドシートから引き抜きます。

シートベルトでの取り付け

⚠注意

チャイルドシートが確実に固定されているか確認する。
確実に固定されていないと、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートが飛び出し、傷害を受けるおそれがあります。

チャイルドシートに付属の取扱説明書をよく読んでください。

チャイルドシートの種類によりシートベルトの固定に固定金具(ロッキングクリップ)が必要になります。

大きなお子さまの安全

■シートの使用について

幼児用のチャイルドシートの使用条件を超えるお子さまは、リヤシートに乗せて三点式シートベルトを着用させてください。お子さまをシートに深くすわらせ、以下の確認項目でひとつでも適合しない場合、ジュニアシートの使用が必要です。

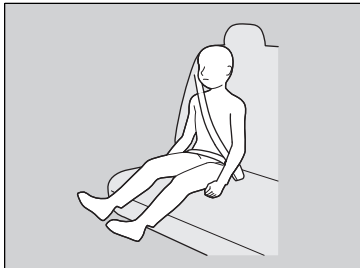

■確認項目

- お子さまのひざがシートの前端で無理なく曲がっているか？
- 肩ベルトがお子さまの首と腕の間にかかっているか？
- 腰ベルトが低い位置にあり、お子さまの太ももに触れているか？
- 乗車中、無理なくすわっていられるか？

■ジュニアシートについて

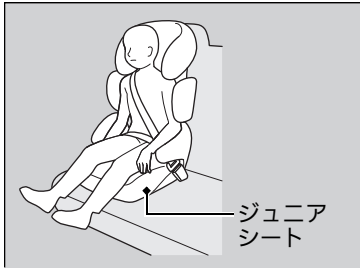

三点式シートベルトを使用できず、ジュニアシートを用いる必要があるお子さまは、ジュニアシートをリヤシートに設置して使用してください。
安全のため、お子さまがジュニアシートの使用に適した範囲に入っているか確認してください。

大きなお子さまの安全

⚠警告

お子さまは助手席に乗せない。

- 助手席にチャイルドシート、ジュニアシートを設置しないでください。設置したままドアを開けると、転倒や落下のおそれがあり、重大な傷害を負ったり死亡したりすることがあります。
- お子さまはチャイルドシート、ジュニアシートを正しく使用し後席にお乗せください。

やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合 P.51

ジュニアシートについて

ジュニアシートの取り付けについては、ジュニアシートに付属の取扱説明書をよく読み、正しく取り付けてください。

ジュニアシートには、座高の高いものと低いものがあります。お子さまが適切にシートベルトを着用できるものを選択してください。

■やむをえず、お子さまを助手席に乗せる場合

正しい姿勢ですわる、走行中にシートベルトを着用するなどの規則をお子さまが守ることができ、お子さまを助手席に乗せても安全と判断した場合、下記の項目を守ってお子さまを乗車させてください。

- 取扱説明書をよく読み、シートベルトに関する指示と安全に関して十分に理解する
- 上体を起こし、シートに深く腰かけるように指示する
- お子さまのシートベルトが正しい位置で、しっかり固定されているか確認する

一酸化炭素について

この車の排気ガスには一酸化炭素が含まれています。車をきちんと保守していれば、一酸化炭素が車内に入ることはありません。
以下の場合は、排気ガスのもれがないかHonda販売店で点検を受けてください。

■点検が必要な場合

- 排気音に異常を感じたとき
- 車が衝突し、排気システムが損傷した可能性があるとき

一酸化炭素について

⚠警告

一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業を避ける。
一酸化炭素は有毒です。一酸化炭素を吸い込むと意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。
密閉された場所での作業や、一酸化炭素を吸い込む危険性のある作業はしないでください。

降雪時や積雪のある場所では、エンジンをかけたままにしない。
周囲に積もった雪により排気ガスが滞留し車内に入ってくると、重大な傷害や死亡にいたるおそれがあります。
エンジンが始動している場合は、車両の周囲の雪を取り除くなどしてください。

ガレージなどの密閉された場所は、一酸化炭素が急に充満するおそれがあります。
ガレージのドアを閉めたままエンジンを始動しないでください。ドアが開いている場合でも、ガレージから車を出す直前にエンジンを始動してください。

計器の見かた

この章では、運転中に使用するスイッチや警告灯・表示灯、
メーター類に関する情報を記載しています。

警告灯と表示灯
警告灯 54
表示灯 65
マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ 70
メーターとマルチインフォメーションディスプレイ
メーター 90
マルチインフォメーションディスプレイ 92

警告灯

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブレーキ警告灯(レッド)	• エンジンスイッチを II ※1 にすると数秒点灯したあと、消灯(パーキングブレーキをかけているときは点灯) • パーキングブレーキをかけると点灯 • ブレーキフルード量が低下したときに点灯 • ブレーキシステムが異常のときに点灯	• 走行中に点灯したりパーキングブレーキを解除しても点灯するときは、ブレーキフルードを点検し、下限より減っている場合はただちにHonda 販売店で点検を受けてください。 • ABS 警告灯と同時に点灯した場合も、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。 **➡ ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した** P.382	

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ブレーキシステム警告灯(オレンジ)	• エンジンスイッチを II ※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • ブレーキに関係するシステムが異常のときに点灯	• 常時点灯する場合は、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されています。	 
	PGM-FI 警告灯	• エンジンスイッチを II ※1 にすると点灯し、エンジン始動で消灯 エンジンを始動していないときは数十秒後消灯 • エンジンの排気ガス制御システムに異常があると点灯 • エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅	**PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した** P.381	

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	充電警告灯	• エンジンスイッチを II ※1 にすると点灯し、エンジン始動で消灯 • 充電システムに異常があるときに点灯	• **走行中に点灯** = 電気の消費量を減らすため、エアコンやリヤデフロスターなどを OFF にし、対処してください。 **➡ 充電警告灯が点灯した** P.381	
	トランスミッション警告灯(シフトポジション表示灯)*	• トランスミッションが異常のときに点滅	• 運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。	
	シートベルト非着用警告灯	• 運転席または助手席のシートベルトを着用しないと点灯 • エンジンスイッチを II ※1 にしたときに、運転席のシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅 • 走行中に運転席または助手席のシートベルトを着用していないとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告灯が点滅	• シートベルトを正しく着用するとブザーがやみ、警告灯が消灯します。 • シートベルトを正しく着用していても警告灯が点灯する場合は、センサーの誤検知などの要因が考えられます。 **➡ シートベルトリマインダー** P.28	 

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	燃料残量警告灯	• 燃料の残量が少なくなると点灯 • 点灯するのは、タンクに残っている残量がおよそ 4.0 リットル(2WD 車)、3.7 リットル(4WD 車)になったときです。 • 燃料計に異常があるときは点滅	• 点灯したら早めに給油してください。 • 点滅したときは、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。	
ACC	アダプティブクルーズコントロール(ACC)警告灯*(オレンジ)	• エンジンスイッチを II ※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • ACC システムが異常のときに点灯	• 運転中に点灯したときは、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。	
		• カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯	• 常時点灯する場合は、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。	—

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
LKAS	車線維持支援システム(LKAS)警告灯*(オレンジ)	• エンジンスイッチを II※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • LKAS が異常のときに点灯	• 常時点灯する場合は、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。	
(ABS)	ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	• エンジンスイッチを II※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • ABS が異常のときに点灯	• 点灯したときは、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されていますが、ABS は作動しません。 **➡ ABS(アンチロックブレーキシステム)** P.306	
	エアバッグシステム警告灯	• エンジンスイッチを II※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • エアバッグシステム、プリテンショナーシステムが異常のときに点灯	• 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。	

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
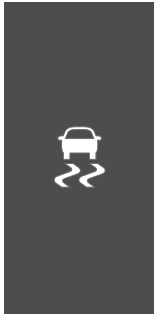	VSA（ビークルスタビリティアシスト）警告灯	• エンジンスイッチを II※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • VSAシステム、ヒルスタートアシストシステム、ブレーキアシストシステム、発進補助ブレーキ機能✤ のいずれかが異常のときに点灯 • VSA が作動しているときは点滅	• 運転中に点灯したときは、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。なお、点灯の場合でも通常のブレーキ機能としての性能は確保されています。 ➡ VSA（ビークルスタビリティアシスト） P.225	
	VSA OFF 警告灯	• エンジンスイッチを II※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • VSA を OFF にすると点灯	➡ VSA（ビークルスタビリティアシスト） P.225	—

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	衝突軽減ブレーキ(CMBS)警告灯	• エンジンスイッチを II ※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • CMBSをOFFにしているとき点灯 • CMBS に異常があるとき点灯	• OFF にしていないのに点灯する場合は、いくつかの理由が考えられます。 ➡ **衝突軽減ブレーキ(CMBS)** P.231 • 常時点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。	 
		• フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になると点灯	• エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。温度が下るとシステムは復帰します。 ➡ **フロントセンサーカメラ** P.298	
		• フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があるとき点灯 雨、霧、雪など悪天候のときも点灯することがあります	• 走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。 • 安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物をふき取ってください。 • 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 ➡ **フロントセンサーカメラ** P.298	

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	衝突軽減ブレーキ(CMBS)警告灯	• トンネルなど、閉鎖された空間を通過すると警告灯が一時的に点灯することがあります。 • フロントロアグリルが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくいとき点灯	• 常時点灯する場合は、安全な場所に停車してフロントロアグリルの汚れをふき取ってください。 • 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 • 復帰するまでに時間がかかることがあります。 ➡ **レーダーセンサー** P.300	
		無段変速オートマチック車 • 後方誤発進抑制機能に異常があると点灯	• ただちにHonda販売店で点検を受けてください。 ➡ **後方誤発進抑制機能*** P.240	
		無段変速オートマチック車 • リヤバンパーのソナーに汚れ、氷、霜などの遮蔽物があり、後方誤発進抑制機能が使用できなくなると点灯	• 安全な場所でリヤバンパーの遮蔽物を取り除いてください。 ➡ **後方誤発進抑制機能*** P.240	
		• カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯	• 常時点灯する場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。	—

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	EPS（電動パワーステアリング）システム警告灯	• エンジンスイッチを II ※1 にすると点灯し、エンジン始動で消灯 • EPS システムが異常のときに点灯	• 常時点灯、あるいは全く点灯しない場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。 **➡ EPS（電動パワーステアリング）システム警告灯が点灯した** P.382	
	アイドリングストップシステム警告灯（オレンジ）	• エンジンスイッチを II ※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • アイドリングストップシステムに異常があるときに点滅	• 点滅したときは、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。	
	パーキングセンサー警告灯	• パーキングセンサーが障害物を検知したときに点滅	**➡ パーキングセンサーシステム** P.311	

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	路外逸脱抑制機能警告灯	• エンジンスイッチを II※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • 路外逸脱抑制機能に異常があるとき点灯	• 常時点灯する場合は、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。	
		• フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になると点灯	• エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。温度が下がるとシステムは復帰します。 ➡ **フロントセンサーカメラ** P.298	
		• フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があるとき点灯 雨、霧、雪など悪天候のときも点灯することがあります	• 走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。 • 安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物をふき取ってください。 • 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 ➡ **フロントセンサーカメラ** P.298	

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

警告灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	路外逸脱抑制機能警告灯	• トンネルなど、閉鎖された空間を通過すると警告灯が一時的に点灯することがあります。 • フロントロアグリルが汚れてレーダーセンサーが前の車両を検知しにくいとき点灯	• 常時点灯する場合は、安全な場所に停車してフロントロアグリルの汚れをふき取ってください。 • 汚れが落ちるとシステムは復帰します。 • 復帰するまでに時間がかかることがあります。 **➔ レーダーセンサー** P.300	
		• カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているときに点灯	• 常時点灯する場合は、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。	—

表示灯

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
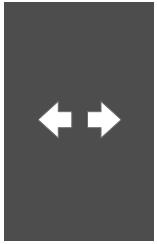	方向指示器/非常点滅表示灯	• 方向指示器と対応し、左右どちらかが点滅 • 非常点滅表示灯スイッチを押すと、左右同時に点滅	• 点滅しない / 点滅の周期が速いときは、方向指示器の電球が切れています。ただちに電球を交換してください。 ➡ **電球の交換** P.334, 336, 337	—
		• 高速で走行中に急ブレーキをかけると、左右同時に点滅	➡ **エマージェンシーストップシグナル** P.308	
	ライト点灯表示灯	• 車幅灯、尾灯などが点灯しているときに点灯	➡ **ライトの使いかた** P.145	—
	ハイビーム表示灯	• ヘッドライトが上向きのときに点灯	—	—
	オートハイビーム表示灯	• パワーモードをONモードにすると数秒点灯したあと、消灯 • オートハイビームの動作条件がすべてそろったときに点灯	➡ **オートハイビーム** P.150	—
	フォグライト点灯表示灯*	• フォグライトを点灯させると点灯	➡ **フォグライト*** P.148	—

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	低水温表示灯	• エンジンスイッチを II ※1 にすると数秒点灯したあと、消灯 • エンジン冷却水の温度が低いときに点灯	• 暖機を十分にした状態で、表示灯が点灯したままのときは、温度センサーなどの異常が考えられます。Honda 販売店で点検を受けてください。	—
	インフォメーション表示灯	• 異常を検知すると警告音が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示され、同時に点灯	• メッセージがマルチインフォメーションディスプレイに表示されたときは、表示灯、警告灯の該当ページを参照して、必要な処置を行ってください。 • メッセージは、警告が解除されるか、インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押すまで通常表示に戻りません。 • 点灯しているときにインフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押すと、メッセージを再表示させる事ができます。	—

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
 表示灯（レッド点滅）	セキュリティアラームシステム作動表示灯	• エンジンスイッチを II ※1 にしたとき、イモビライザーシステムがキーの情報を認識できないと点滅	• 点滅しているときは、エンジンを始動することはできません。 Honda スマートキーシステム非装備車 エンジンスイッチをいったん 0 へ回しキーを抜いてから、もう一度エンジンスイッチに差し込み II にしてください。 Honda スマートキーシステム装備車 パワーモードをいったん OFF モードにしてから、もう一度 ON モードにしてください。 • 頻繁に表示灯の点滅を繰り返す場合は、システムの異常が考えられますのでHonda 販売店で点検を受けてください。 • スイッチのそばに、別のキーや金属があるとイモビライザーシステムがキーの情報を読み取れないことがあります。	—
		セキュリティアラームシステム装備車 • セキュリティアラームシステムがセットされているときに点滅	➡ **セキュリティアラームシステム*** P.135	—

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
ACC	アダプティブクルーズコントロール(ACC)表示灯*(グリーン)	• MAIN スイッチを押すと点灯	➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261	—
LKAS	車線維持支援システム(LKAS)表示灯*(グリーン)	• MAIN スイッチを押すと点灯	➔ **車線維持支援システム(LKAS)*** P.276	—
P	シフトポジション表示灯*	• 現在のポジションを表示	• 外気温が低い場合には、シフトポジションの表示が遅れます。 ➔ **セレクトレバーの操作** P.212	—
(A)	アイドリングストップ表示灯(グリーン)	• アイドリングストップシステムが作動し、アイドリングストップしたときに点灯	➔ **アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)** P.216 ➔ **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221	

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

表示灯	名称	点灯 / 点滅する状況	知識	メッセージ
	ECON 表示灯	• エンジンスイッチを II※1 にすると点灯	• ECON スイッチを押して、ECON を OFF にすると消灯します。 ➡ **ECON スイッチ** P.215 ➡ **アイドリングストップシステムの ON/OFF** P.217, 222	
	急アクセル抑制機能表示灯✤	• 急アクセル抑制機能が ON のときに点灯	• マルチインフォメーションディスプレイのメッセージを消すには、インフォメーション(i)スイッチ(▲ / ▼)を押してください。 ➡ **急アクセル抑制機能✤** P.242	

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ

下記のメッセージはマルチインフォメーションディスプレイにのみ表示されます。
再表示させるときはインフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押してください。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• エンジンスイッチがII※1のときに、外気温が3℃以下になると1回のみ表示	• 路面凍結のおそれがあります。
	• エンジン冷却水の温度が異常に上がると表示	• ゆっくり走行してください。
	• エンジン冷却水の温度が上限近くまで上がると表示	• ただちに安全な場所に停車し、エンジンを冷やしてください。 ➡ **オーバーヒート** P.378
	• 何らかの理由により、アイドリングストップできないときに表示 • エンジンが自動的に再始動したときに表示 • バッテリーの内部温度が5℃以下のときに表示	➡ **アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)** P.216 ➡ **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221

※1 ：Hondaスマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりにENGINE START/STOPが適用されています。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• バッテリーの充電量が少ない状態でアイドリングストップができないときに表示	**アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)** P.216 **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221
	• エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きくて、アイドリングストップできないときに表示	**アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)** P.216 **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221
	• エンジン冷却水の水温が低いとき、または高くてアイドリングストップできないときに表示	**アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)** P.216 **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221
無段変速 オートマチック車 	• ブレーキペダルの踏み込みが足りないため、アイドリングストップしないときに表示	• ブレーキペダルを踏み込んでください。

次ページに続く

メッセージ	表示される状況	アドバイス
無段変速 オートマチック車 	• セレクトレバーがP以外のときにエンジンが停止して、自動的に再始動しないときに表示 • アイドリングストップ中に、ボンネットなどを開けると表示	• エンジンスイッチを0※1にしたいときは、セレクトレバーをPにしてください。 • エンジンを始動させたいときは、通常のエンジンの始動操作をしてください。 ➔ **エンジンの始動** P.201, 204
マニュアル車 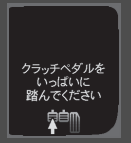	• クラッチペダルを踏み込まずにENGINE START/STOPを押すとホワイトで表示	• クラッチペダルを踏み込んでください。

	• アイドリングストップ中に、以下の状態となったときにオレンジで表示
	  • シートベルトを着用していない
	  • チェンジレバーがN以外
		• クラッチペダルを踏み込み、シートベルトを着用してチェンジレバーをNにすると、アイドリングストップシステムが機能します。

マニュアル車 	• アイドリングストップ中に、クラッチを踏まずにチェンジレバーをN以外に入れると表示	• チェンジレバーをN(ニュートラル)にしてください。 ➔ **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221

※1 ：Hondaスマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりにENGINE START/STOPが適用されています。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再始動したときに表示 • バッテリーの充電量が少なくなったとき • バッテリーの内部温度が5℃以下になったとき	➔ **アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)** P.216 ➔ **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221
	アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再始動したときに表示 • エアコンを使用中で、設定温度と車内の温度差が大きい	➔ **アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)** P.216 ➔ **アイドリングストップシステム(マニュアル車)** P.221

次ページに続く

メッセージ	表示される状況	アドバイス
無段変速 オートマチック車   マニュアル車  	アイドリングストップ中に、以下の状態のためエンジンが自動的に再始動しないときに表示 • ボンネットが開いている • アイドリングストップを続けることができないシステムの異常	• エンジンを再始動してください。 **エンジンの始動** P.201, 204

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• ボンネットが完全に閉まっていないときに表示	• ボンネットを完全に閉めてください。
	• スターターシステムが異常のときに表示	Honda スマートキーシステム非装備車 • ブレーキペダル(無段変速オートマチック車)/クラッチペダル(マニュアル車)を踏んだままエンジンスイッチをIIIにして、エンジンが始動するまで約15秒間待ってください。表示が消えないときや再び表示した場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。 Honda スマートキーシステム装備車 • ブレーキペダル(無段変速オートマチック車)/クラッチペダル(マニュアル車)を踏んだまま、ENGINE START/STOPをエンジンが始動するまで約15秒間押し続けてください。表示が消えないときや再び表示した場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

次ページに続く

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると表示	• **走行中に表示** = ただちに安全な場所に車を停車し、対処してください。 ➔**「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された** P.380
	• オートライトコントロールシステムに異常があると表示	• 運転中に表示された場合は、ライトの点灯、消灯は手動で行い、Honda 販売店で点検を受けてください。 ➔**ライトの使いかた** P.145
	• オートハイビームに異常があると表示	• ヘッドライトスイッチを手動で操作してください。 • ハイビーム点灯中に表示された場合は、ロービームに切り替わります。 ➔**ライトの使いかた** P.145
	• パーキングセンサーシステムが異常のときに表示	• センサー周辺に泥、氷、雪などの付着物がないか確認してください。付着物を取り除いても表示される場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。 ➔**パーキングセンサーシステム** P.311

Honda スマートキーシステム非装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• エンジンスイッチが I であり、運転席のドアを開けていないときに表示	—
	• エンジンスイッチが I のときに運転席のドアを開けると表示	• エンジンスイッチを 0 にしてキーをエンジンスイッチから抜いてください。 ➔ **エンジンスイッチ** P.140
	• エンジンスイッチが 0 のときに運転席のドアを開けると表示	• キーをエンジンスイッチから抜いてください。 ➔ **エンジンスイッチ** P.140

次ページに続く

Honda スマートキーシステム装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
無段変速 オートマチック車  マニュアル車  	• パワーモードがアクセサリーモードまたはONモードのときに表示	➔ **エンジンの始動** P.204
 	• パワーモードがアクセサリーモードのときに表示	—
 	• パワーモードがアクセサリーモードのときに運転席のドアを開けると表示	• パワーモードを OFF モードにしてください。 ➔ **ENGINE START/STOP スイッチ** P.141

Honda スマートキーシステム装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• Honda スマートキーシステムが異常のときに表示	• ただちにHonda販売店で点検を受けてください。
	• パワーモードがONで、Hondaスマートキーを車外に持ち出し、ドアを閉めたときに、警告音と同時に表示	• パワーモードONの作動範囲内にHondaスマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。 ➡ **Honda スマートキー持ち去り警告** P.143
	• Honda スマートキーの電池残量が少なくなったときに、警告音と同時に表示	➡ **電池交換のしかた** P.350
	• ハンドルのロックが解除されていないときに表示	• ハンドルを左右に動かしながら ENGINE START/STOP を押してください。

次ページに続く

Honda スマートキーシステム装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
無段変速 オートマチック車 	• パワーモードがONモードでセレクトレバーが P 以外のとき、 ENGINE START/STOP を押すと表示	• パワーモードを OFF モードにしたいときは、セレクトレバーを P にして、ブレーキペダルを踏まずに ENGINE START/STOP を 2 回押してください。
	• Hondaスマートキーの電池残量が少なくなったときや Honda スマートキーが車内にないときに ENGINE START/STOP スイッチを押すと、警告音と同時に表示	**Honda スマートキー* の微弱電波** P.121 **ENGINE START/STOP スイッチ** P.141 **Honda スマートキーの電池が切れたとき** P.372
	• 走行中に ENGINE START/STOP を押したときに表示	**緊急時のエンジン停止方法** P.373

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
無段変速 オートマチック車 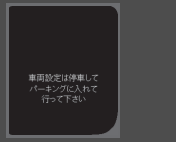 マニュアル車  	• 以下のとき、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ設定をすると表示 • セレクトレバーがP以外のとき(無段変速オートマチック車) • パーキングブレーキを解除しているとき(マニュアル車)	➔ **カスタマイズのしかた** P.100
 	• ドアとテールゲートが完全に閉まっていないときに表示 • 走行中、ドアを開けるとブザーが鳴り、ブザーが鳴っている間は警告メッセージが表示	• ドアとテールゲートを完全に閉めると、表示が消えます。

次ページに続く

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• シートベルトを着用しないで、エンジンスイッチを II ※1 にすると表示	• 運転するときは、シートベルトを正しく着用してください。
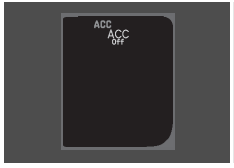	無段変速オートマチック車 • ACC の作動が自動的に解除されたときに表示	• ACC が自動解除になった原因が解決された場合、RES/+ スイッチを押すことにより、元の設定速度に戻すことができます。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261
	• 衝突の可能性があるときブザーが断続的に鳴り警告が点滅	➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261 ➔ **衝突軽減ブレーキ(CMBS)** P.231 ➔ **後方誤発進抑制機能*** P.240

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• フロントロアグリルに汚れなどの遮蔽物がありレーダーセンサーが前の車両等を検知しにくいときに表示	• 安全な場所に停車してフロントロアグリルの汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。 • 復帰するまでに時間がかかることがあります。 ➔ **レーダーセンサー** P.300 ➔ **Honda SENSING** P.228
	• フロントガラス上部にあるカメラ内部の温度が高温になり、運転支援システムの一部が使用できなくなると表示	• エアコンで室内温度を下げるなどしてカメラ内部の温度を下げてください。 ➔ **フロントセンサーカメラ** P.298 ➔ **Honda SENSING** P.228
	• フロントガラス上部にあるカメラ付近に汚れ、氷、霜などの遮蔽物があり、運転支援システムの一部が使用できなくなると表示 • 雨、霧、雪など悪天候のときも表示することがあります	• 走行中はウォッシャーとワイパーで汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。 • 安全な場所に停車してカメラ付近のフロントガラスの汚れなどの遮蔽物を取り除いてください。 ➔ **フロントセンサーカメラ** P.298 ➔ **Honda SENSING** P.228

次ページに続く

無段変速オートマチック車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• 車速が低すぎてACCがセットできないときに表示	• 車速を上げてからACCをセットしてください。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261
	• 車速が低すぎてACCの作動が解除されたときに表示	• 車速を上げてからACCを再度セットしてください。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261
	• セレクトレバーがD以外でセットできないときに表示	• セレクトレバーをDにしてからACCをセットしてください。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261
	• ACCが作動しているときにセレクトレバーをD以外にしたときに表示	• セレクトレバーをDにしてからACCを再度セットしてください。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

無段変速オートマチック車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• ACC が作動しているときにスリップやホイールスピンなどが発生したときに表示	• ACC を使用するときは再度、設定しなおしてください。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261
	• 走行中にブレーキペダルを操作していてセットできないときに表示	• ブレーキペダルを操作していない状態で ACC をセットしてください。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261
	• 加減速を多く繰り返す走行や長い下り坂の走行、重い荷物を積んで走行しているときなど、ACC の作動が自動的に解除される直前に表示(先行車との車間距離が、車間距離設定で最長を選択したときの距離まで自動的に開きます。) • ACC の作動が自動的に解除されたときに表示	➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	無段変速オートマチック車 • 加減速を多く繰り返す走行や長い下り坂の走行、重い荷物を積んで走行しているときなど、ACC をセットできないときに表示	• しばらくしてから ACC を再度セットしてください。 ➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261
 (オレンジ)	• 車線を越えそうなときに表示	• ハンドル操作をして、車線の中央を走行してください。しばらくすると、警告メッセージが消えます。 ➔ **車線維持支援システム(LKAS)*** P.276 ➔ **路外逸脱抑制機能** P.247
 (レッド)	無段変速オートマチック車 • ハンドルを操作しないで、もしくはハンドルから手を放したまま走行し、車線を越えそうになると、警告音と同時に表示	• ハンドル操作をして、車線の中央を走行してください。しばらくすると、警告メッセージが消えます。 ➔ **車線維持支援システム(LKAS)*** P.276
	• 車線からはみ出るような走行をすると、ハンドル制御と同時に表示	• ハンドル操作をして、車線の中央を走行してください。しばらくすると、警告メッセージが消えます。 ➔ **路外逸脱抑制機能** P.247

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	無段変速オートマチック車 • ハンドルを操作しないで、もしくはハンドルから手を放したまま走行すると、警告音と同時に点滅	• そのまま走行を続けると、長い警告音が1回鳴り、LKAS の作動が解除されます。 • ハンドル操作をすると、警告メッセージが消えます。 ➡ **車線維持支援システム(LKAS)*** P.276
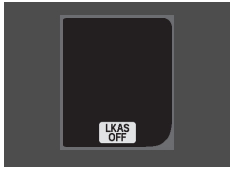	無段変速オートマチック車 • LKAS システムに異常が起こりLKASの作動が解除されたとき、または LKAS システムに異常がある場合に LKAS スイッチを押したときに警告音と同時に表示	• VSA 警告灯、ABS 警告灯、ブレーキシステム警告灯と同時に点灯した場合は、ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。 ➡ **車線維持支援システム(LKAS)*** P.276
	• 先行車発進お知らせ機能が作動すると表示	➡ **先行車発進お知らせ機能** P.287
	• CMBSをOFFにしているときにCMBSの車両設定をすると表示	• CMBS を ON にしてください。 ➡ **CMBS の ON と OFF** P.234

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

ターボ装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• メンテナンス時期が近づくと表示	• メンテナンスの必要な装備、時期にしたがってメッセージの表示は変化します。 ➡ **マルチインフォメーションディスプレイの警告メッセージと オイルメンテナンス情報** P.324

LED ヘッドライト装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• ヘッドライトの機能に異常があると表示	• 運転中に表示された場合は、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

急アクセル抑制機能装備車

メッセージ	表示される状況	アドバイス
	• 急アクセル抑制機能が異常のときに表示	• ただちにHonda 販売店で点検を受けてください。
	• 急アクセル抑制機能が作動しているときに表示	• アクセルを戻してください。 ➡ **急アクセル抑制機能*** P.242

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

メーター

メーターには、スピードメーター、燃料計などの種類があります。
エンジンスイッチが II ※1 のとき表示されます。

■スピードメーター

走行速度を km/h で表示します。

■燃料計

燃料タンクに残っている、燃料の量を表示します。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

»燃料計

アドバイス

燃料計が E に近づいたら、早めに給油してください。
燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

少量給油(約5リットル以下)を行ったときや車両の状況によっては、実際の燃料残量と、メーターに表示される量は異なる場合があります。

■タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

タコメーター

マニュアル車

エンジンの限界回転数は、7,000rpm です。

アドバイス

エンジン故障の原因となりますので限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないよう運転してください。

特に、高速走行時にシフトダウンするときには、注意してください。

セレクトレバーがRのときや、空ぶかしをしたときは、エンジンの限界回転数より低い回転数でも、トランスミッション保護のため燃料供給が停止されます。

■時計

時刻を表示します。

時計

時計表示(24h/12h)* を変えたり時刻調整* をすることができます。

➔ **時刻の設定** P.115

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

マルチインフォメーションディスプレイ

マルチインフォメーションディスプレイには、オドメーター、トリップメーター、外気温表示、燃費情報などが表示されます。
また、異常を検知すると警告メッセージが表示されます。

■表示の切り換えかた

■メインディスプレイ

インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押すごとに、表示が下記のように切り換わります。

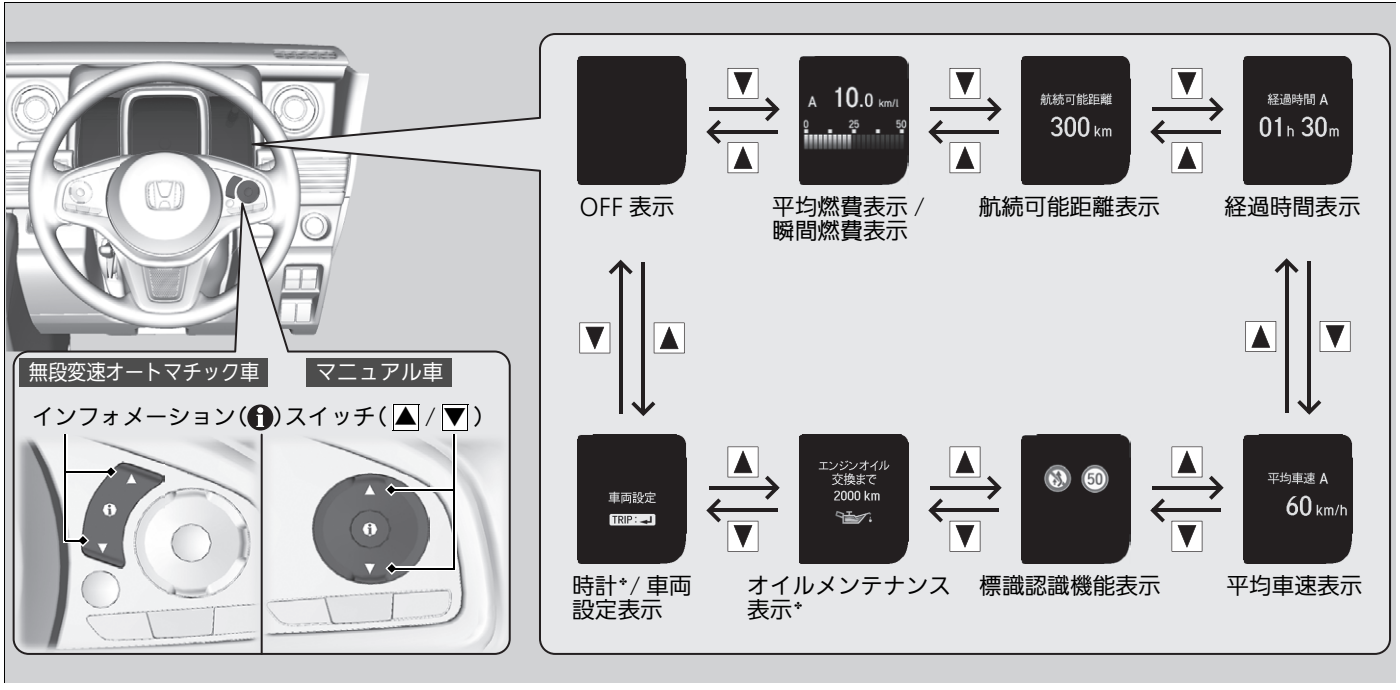

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

■サブディスプレイ

TRIP スイッチまたはノブを押すごとに画面が切り換わります。

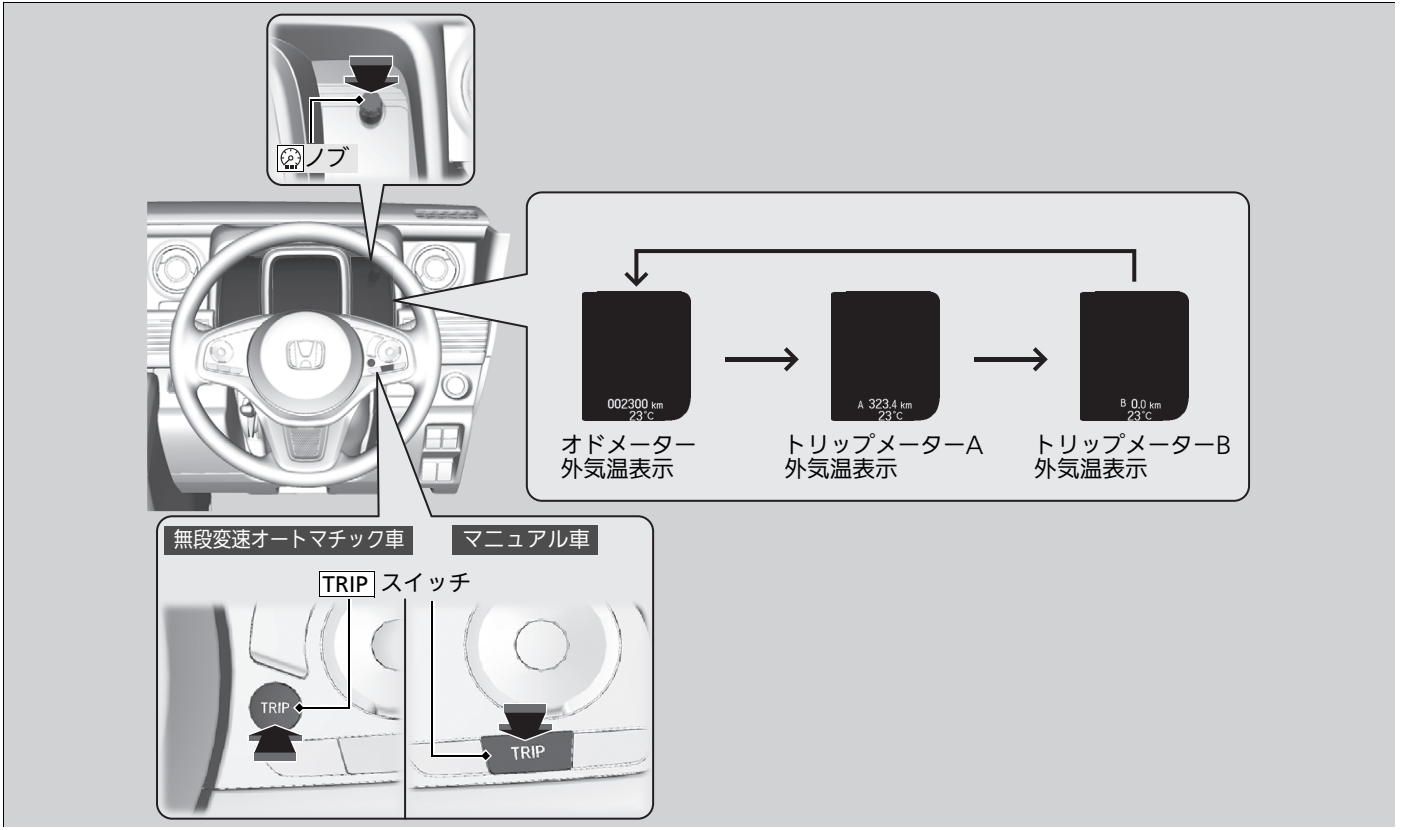

■オドメーター

走行距離の累計を km で表示します。

■トリップメーター

リセットしてからの走行距離を km で表示します。
トリップメーターA と、トリップメーターB があり、それぞれ独立して計測するため 2 つの走行距離を知ることができます。

■トリップメーターをリセットするには

リセットしたいトリップメーターが表示されている状態で、 TRIP スイッチまたは ノブを押し続けてください。トリップメーターが0.0にリセットされます。

■外気温表示

外気温を測定し表示します。

■外気温表示を補正するには

外気温とメーターの表示温度に差がある場合、±3℃の範囲で補正することができます。
補正するには、マルチインフォメーションディスプレイのカスタマイズ機能を使用します。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

トリップメーター

トリップメーターA とトリップメーターBは、 TRIP スイッチまたは ノブを押して切り換えます。

トリップメーターは走行距離が 9999.9km を超えると、0.0km に戻ります。

外気温表示

温度センサーはフロントバンパー付近に付いています。
速度がおよそ 30km/h 以下のときは、表示される温度が、路面の熱、エンジンの熱、周囲の車の排気ガスの影響を受けることがあります。
また、温度の読み取り値が安定するまで更新されないため、温度表示の更新に数分かかることがあります。

外気温表示の補正は、温度が安定してから行ってください。

エンジンスイッチを II ※1 にしたとき、外気温が3℃以下の場合は、外気温低下メッセージが表示されます。

■平均燃費表示 / 瞬間燃費表示

■平均燃費

トリップメーターA、B と連動し、それぞれの平均燃費を一定時間ごとに更新して km/l で表示します。
トリップメーターをリセットすると、平均燃費表示も同時にリセットされます。

■瞬間燃費

瞬間燃費をバーグラフに km/l で表示します。

■平均車速表示

トリップメーターA、B をリセットしてからの平均車速を km/h で表示します。

平均燃費表示 / 瞬間燃費表示

表示される平均燃費は実際に走行した燃費と異なる場合があります。

トリップメーターA、B と平均燃費 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。
カスタマイズ機能 P.98

停車時または低速走行中にリセットした場合は、走行を始めてから燃費の計算を開始します。

平均車速表示

トリップメーターA、B と平均車速表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。
カスタマイズ機能 P.98

■経過時間表示

トリップメーターA、B をリセットしてからの経過時間を表示します。

■航続可能距離表示

燃料残量と平均燃費をもとに推定航続可能距離を km で表示します。

■ ACC(アダプティブクルーズコントロール)/LKAS 表示*

ACC/LKAS の現在の状態を表示します。

➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261

➔ **車線維持支援システム(LKAS)*** P.276

■標識認識機能表示

走行中に認識した最高速度、はみ出し通行禁止、一時停止、車両進入禁止の道路標識情報を表示します。

➔ **標識認識機能** P.291

■オイルメンテナンス表示*

エンジンオイルの交換までの距離を表示します。

➔ **オイルメンテナンス表示*** P.323

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

経過時間表示

経過時間表示は 99 時間 59 分まで表示できます。

トリップメーターA、B と経過時間表示 A、B を給油と連動させて自動的にリセットさせることができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

航続可能距離表示

表示される航続可能距離は、実際に航続可能な距離とは異なる場合があります。

■カスタマイズ機能

マルチインフォメーションディスプレイを使って、下表の機能をお好みに合わせて車両設定することができます。

カスタマイズ機能		選択できる設定内容
時計設定✤	時刻調整	時間(1 ～ 12※/0 ～ 23)、分(00 ～ 59)
	時計表示	24h、12h※、非表示
運転支援システム設定	CMBS 警報距離	遠め、標準※、近め
	ACC 先行車検知音✤	有り、無し※
	先行車発進お知らせ設定	標準※、早め、OFF
	路外逸脱抑制システム設定	アシストタイミング早め、アシストタイミング標準※、アシストタイミング遅め、操舵アシストなし 警報のみ
	レーンキープアシストシステム制御解除警報音✤	ON、OFF※
	標識認識機能	常駐表示 ON※、常駐表示 OFF
メーター設定	外気温表示補正	−3 ℃～ ±0 ℃※ ～ +3 ℃
	TRIP A 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ※
	TRIP B 自動リセットタイミング	満タン給油時、IGN OFF 時、手動のみ※
	アラーム音量	大、中※、小
	アンビエントメーター照明色変化設定	ON※、OFF
	アイドリングストップ状態表示	ON※、OFF

※：工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

カスタマイズ機能		選択できる設定内容
Honda スマートキーシステム設定✤	アンサーバックブザー音量	大※、小
	ドアハンドル操作アンサーバックブザー	作動※、非作動
ライティング設定	インテリアライト点灯時間	60 秒、30 秒※、15 秒
	アクセサリーライト✤	ON※、OFF
	インストルメントパネル照明感度	最大、大、中※、小、最小
	ワンタッチターンシグナル	ON※、OFF
ドア設定	自動ドアロック連動機能✤	車速連動※、シフト連動、非連動
	自動ドアアンロック連動機能✤	シフト連動※、IGN OFF 連動、非連動
	キーレスアンサーバック	作動※、非作動
	キーレスリロック時間	90 秒、60 秒、30 秒※
	セキュリティー機能✤	作動※、非作動
メンテナンスリセット✤		キャンセル、リセット
初期化設定		中止、実行

※：工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

■カスタマイズのしかた

エンジンスイッチが II※1 でセレクトレバーが P のとき(無段変速オートマチック車)/ パーキングブレーキがかかっているとき(マニュアル車)に、インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押して、「時計*/ 車両設定」を選択します。そして TRIP を押すと、カスタマイズを行うことのできる「グループ」画面に切り換わります。

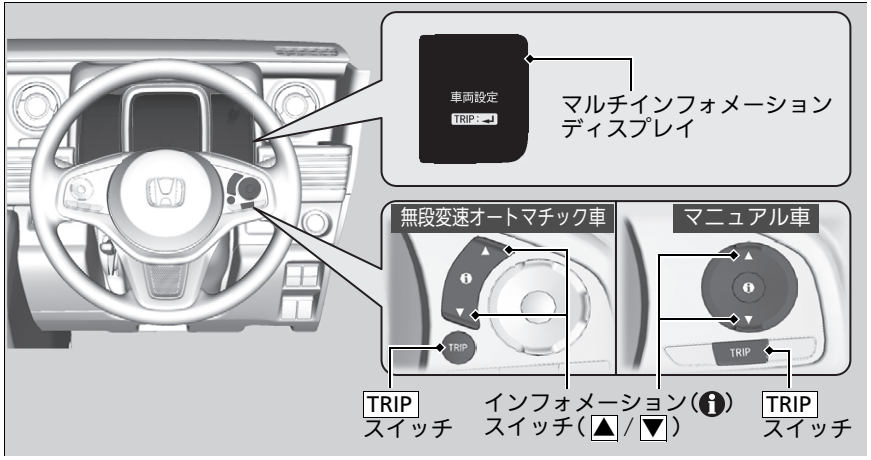

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

カスタマイズのしかた

カスタマイズ操作一覧 P.101
カスタマイズ設定の例 P.111

■カスタマイズ操作一覧

インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)でメニューまたは設定値を切り換え、TRIPで決定します。

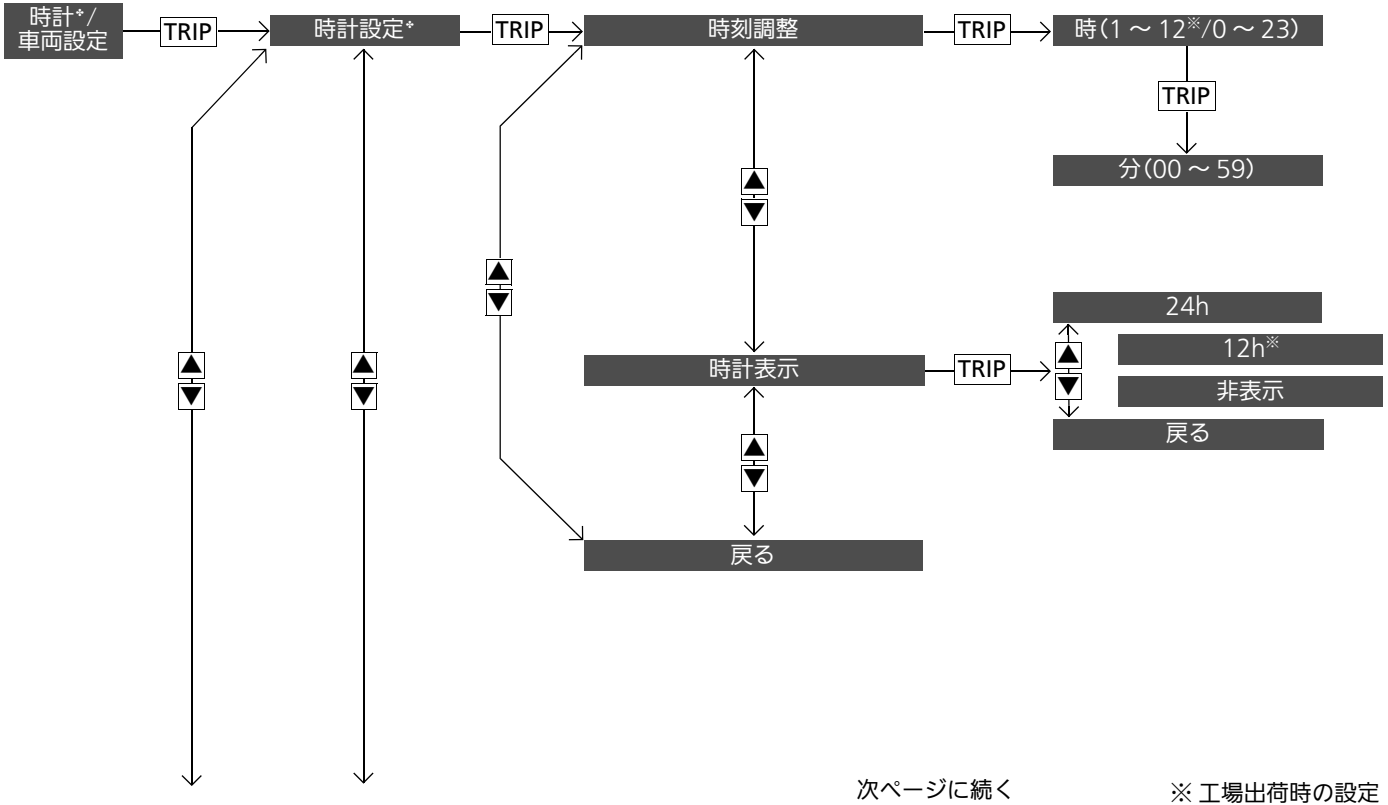

次ページに続く

※ 工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

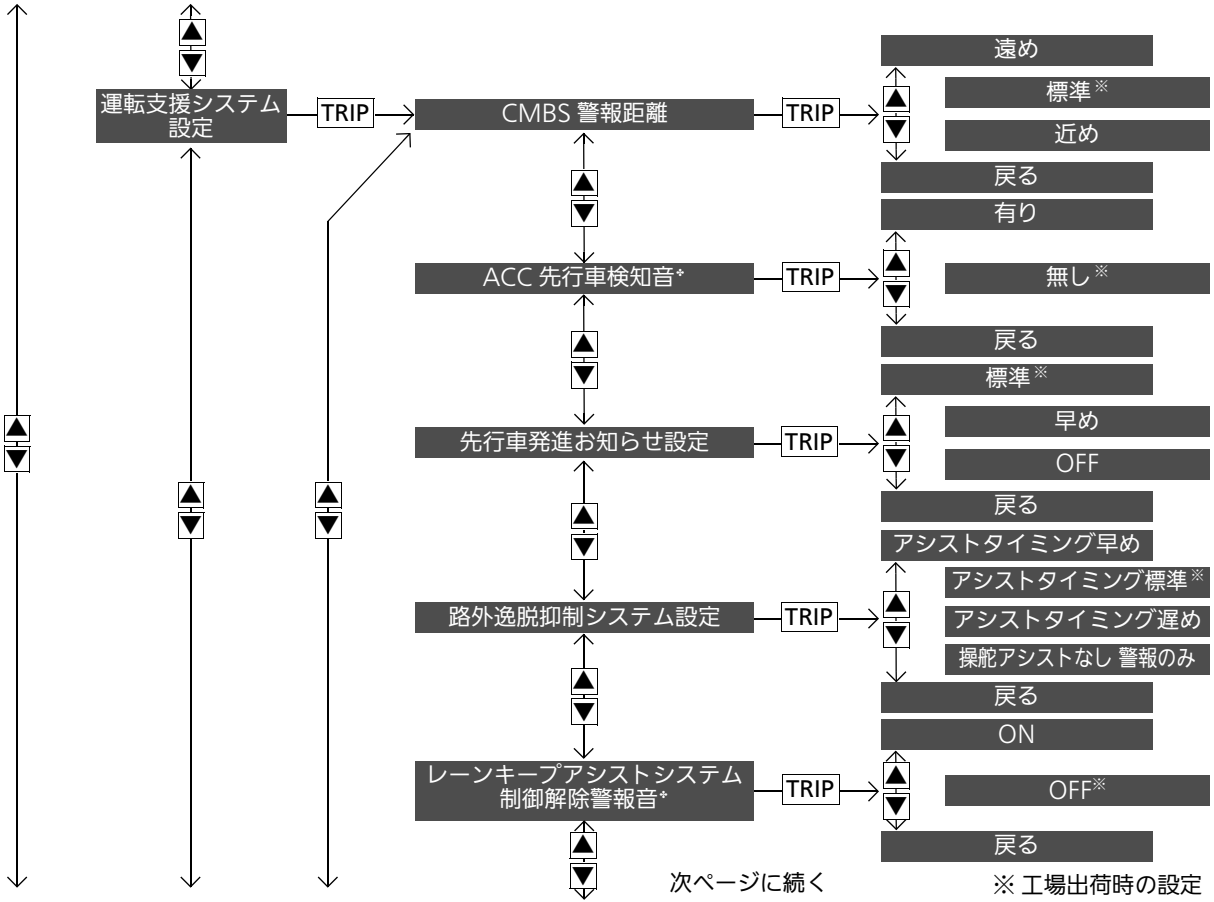

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

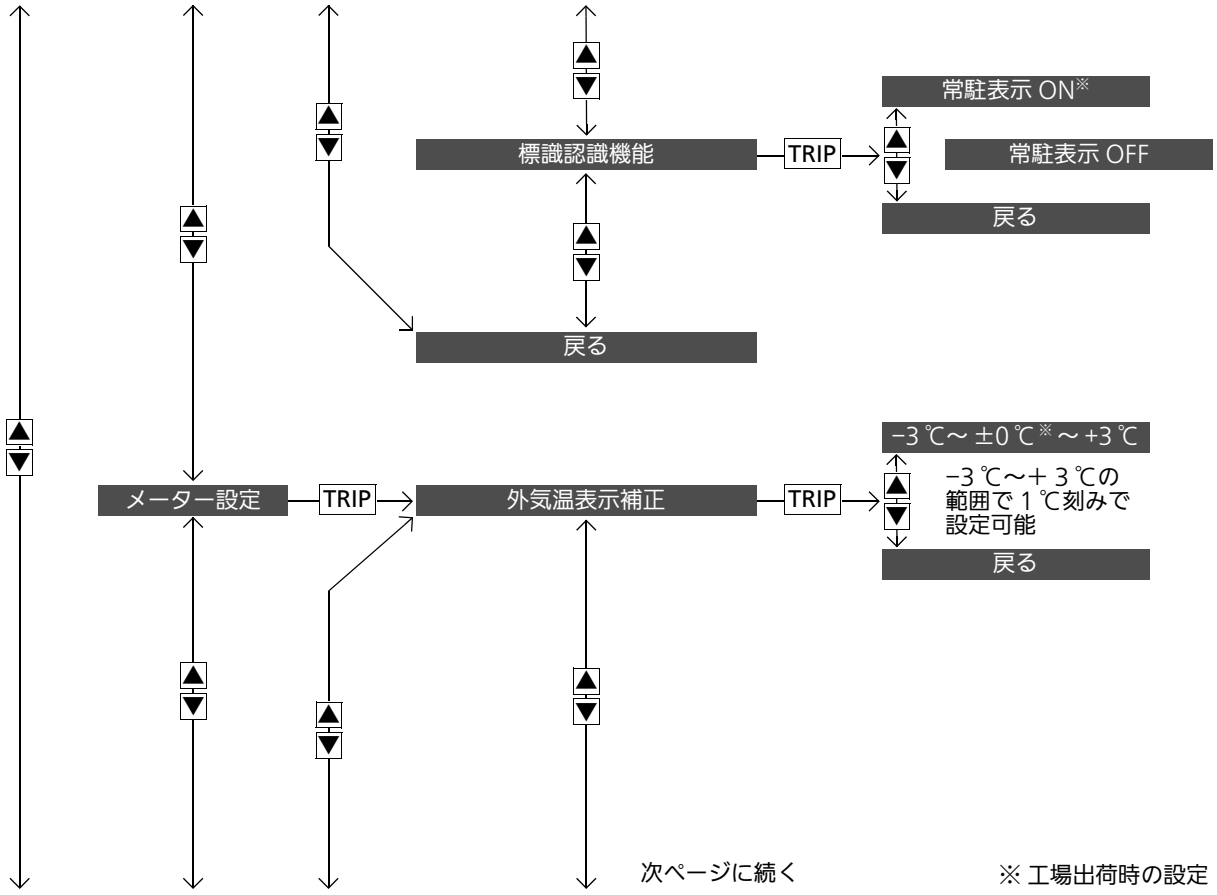

※ 工場出荷時の設定

次ページに続く

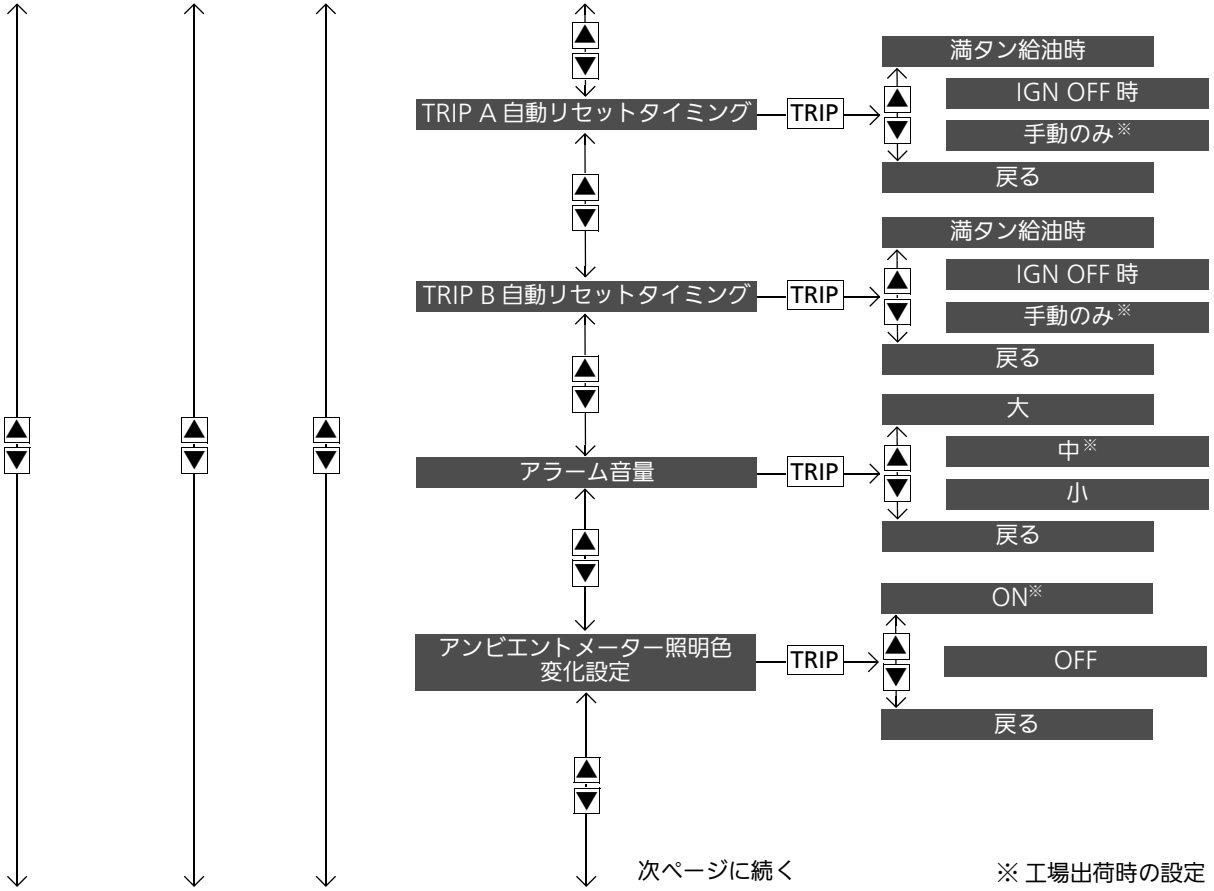

次ページに続く

※ 工場出荷時の設定

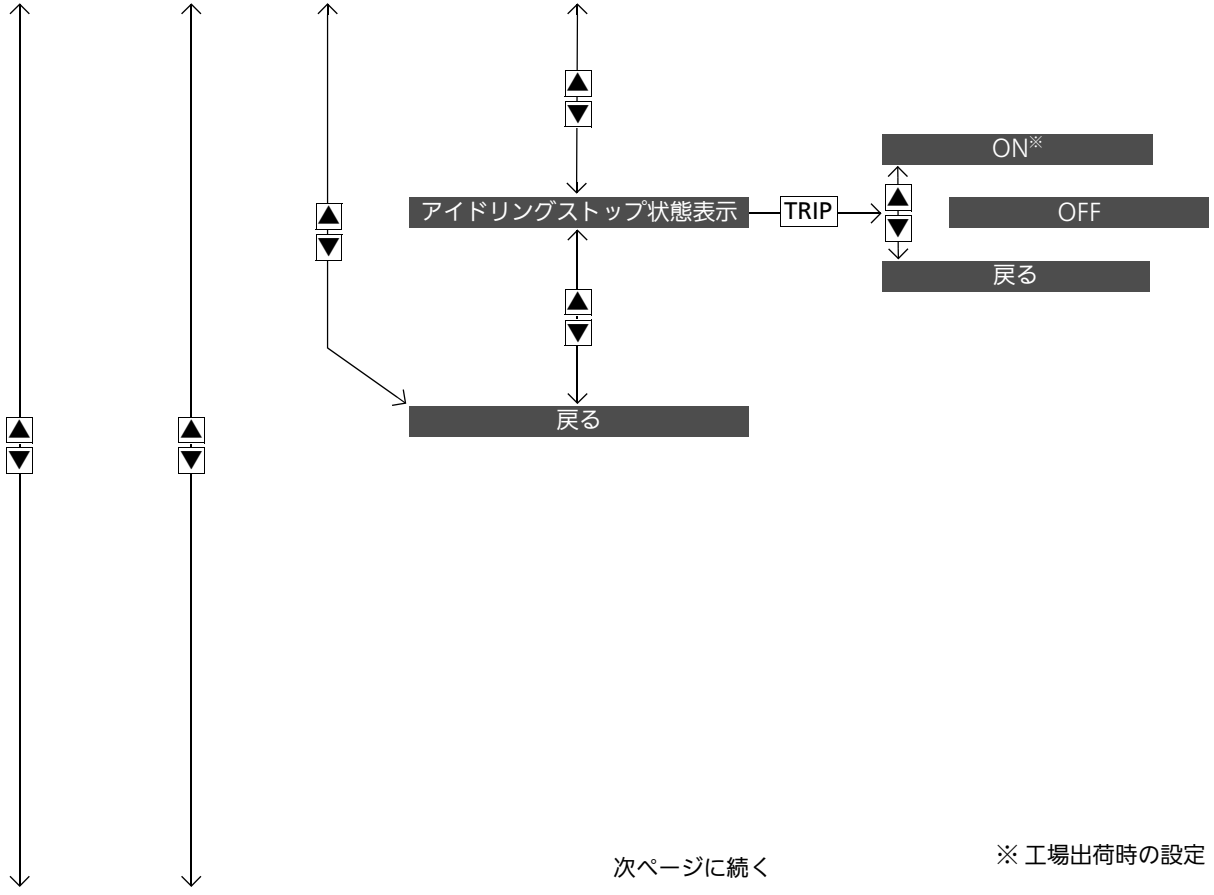

次ページに続く

※ 工場出荷時の設定

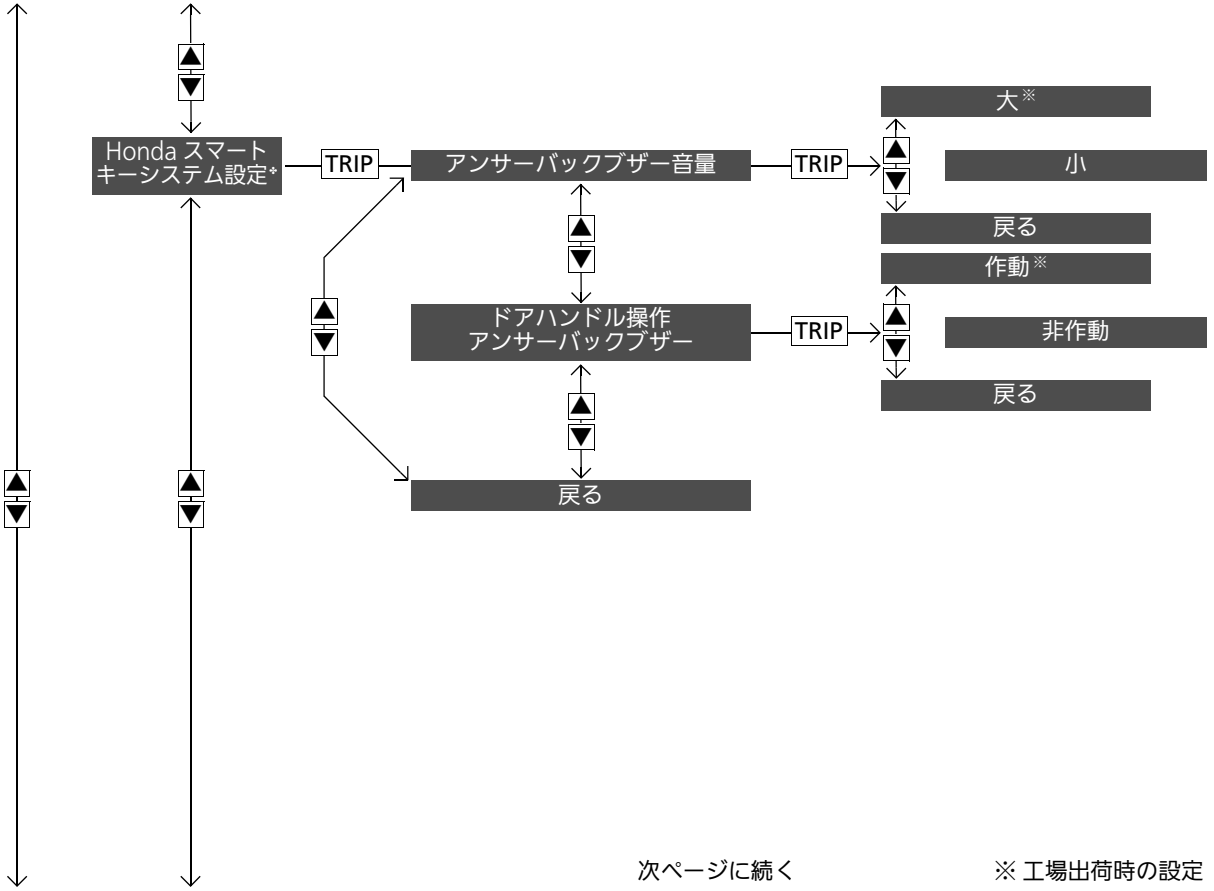

次ページに続く

※ 工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

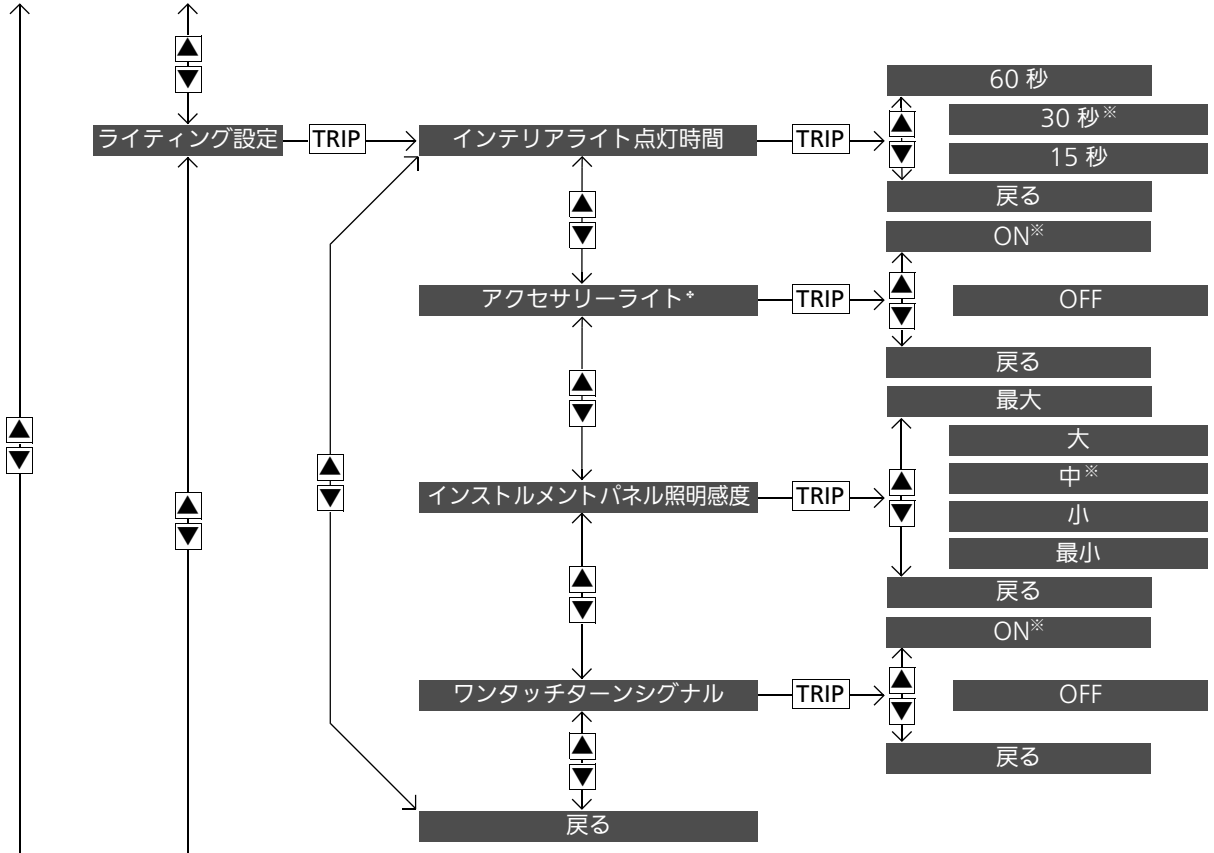

次ページに続く

※ 工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

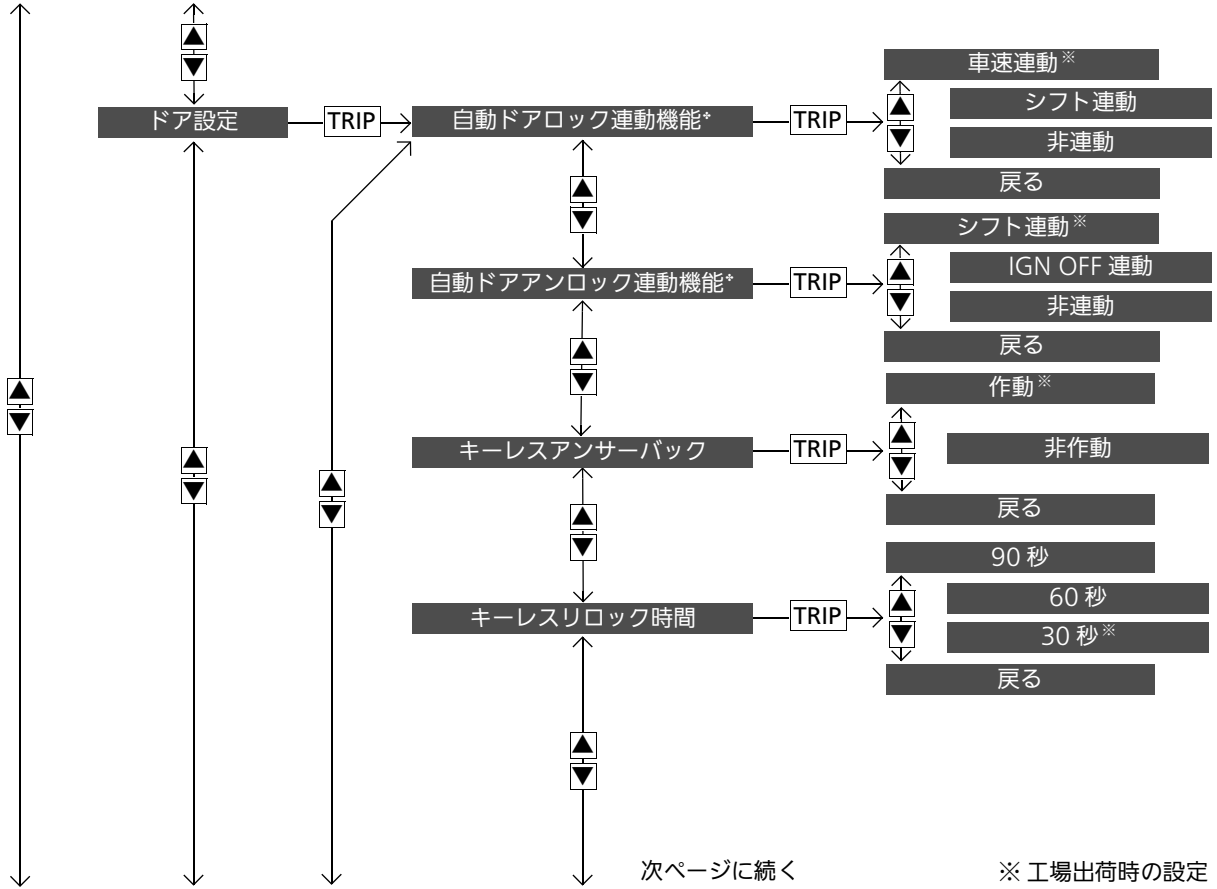

次ページに続く

※ 工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

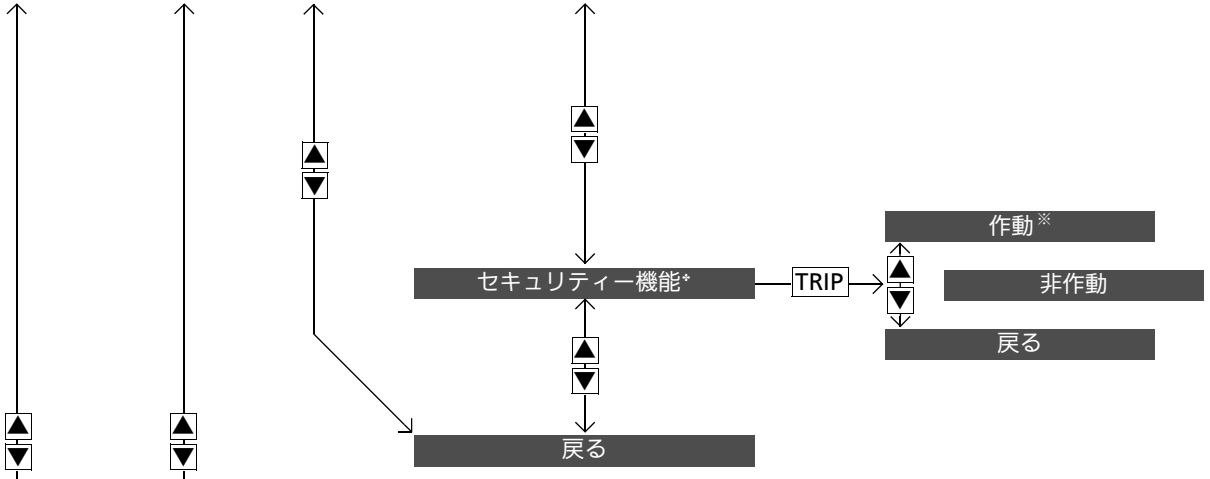

次ページに続く

※ 工場出荷時の設定

*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

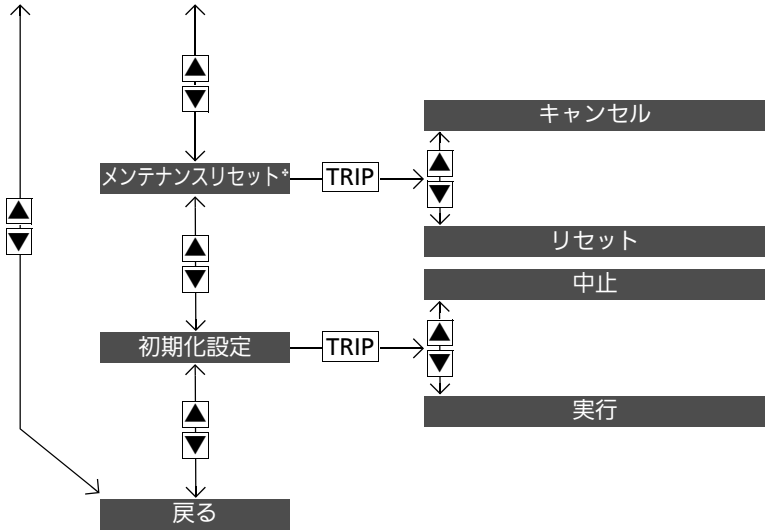

※ 工場出荷時の設定

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■カスタマイズ設定の例

例えば「TRIP A 自動リセットタイミング」を「満タン給油時」にする場合、下記の手順で設定します。

「TRIP A 自動リセットタイミング」は工場出荷時の設定では「手動のみ」になっています。



1. インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「時計*/ 車両設定」が表示されたら、 TRIP を押す。

Honda インターナビシステム装備車

▶「グループ」画面に切り換わり、「運転支援システム設定」が表示されますので、インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「メーター設定」を選択します。

Honda インターナビシステム非装備車

▶「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されますので、インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「メーター設定」を選択します。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

▶▶カスタマイズのしかた

カスタマイズ操作の途中で以下の操作を行うと、設定は変更されず元の設定のままとなります。

- エンジンスイッチを I または 0 ※1 にする
- セレクトレバーを P 以外にする(無段変速オートマチック車)
- パーキングブレーキを解除する(マニュアル車)



2. TRIP を押す。
▶「メニュー」画面に切り換わり、最初に「外気温表示補正」が表示されます。



3. インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「TRIP A 自動リセットタイミング」が表示されたら、 TRIP を押す。
▶「セットアップ」画面に切り換わり、「満タン給油時」、「IGN OFF 時」、「手動のみ」が選択できます。



4.「満タン給油時」が選択されていることを確認し、 TRIP を押す。
▶「“満タン給油時” に設定しました」という画面が表示された後、「メニュー」画面に戻ります。

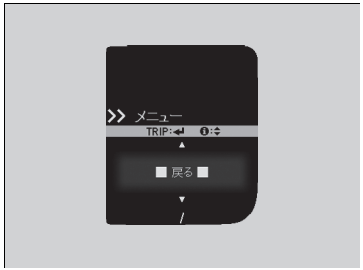

5.「戻る」が表示されたら、 TRIP を押す。
6. 手順5の操作を通常画面に戻るまで繰り返す。

各部の操作

この章では、運転に必要な各部の操作方法について記載しています。



時刻の設定 115
ドアの施錠と解錠
キー 119
Honda スマートキー* の微弱電波 121
車外でのドアの施錠 / 解錠 122
車内での施錠 / 解錠 128
オートドアロック / オートドアアンロック* ..129
テールゲート 130
スライドドア 133
セキュリティシステム
イモビライザーシステム 135
セキュリティアラームシステム* 135
ウィンドーの開閉 137
ハンドルまわりのスイッチ操作
Honda スマートキーシステム非装備車
エンジンスイッチ 140
Honda スマートキーシステム装備車
ENGINE START/STOP スイッチ 141
ライトの使いかた 145
ヘッドライトレベリングダイヤル 149
オートハイビーム 150
ワイパー/ ウォッシャー 154
リヤデフロスター/ ヒーテッドドアミラー* スイッチ 157
イルミネーションコントロール 158
ハンドルの調節* 159
ミラー類の調節 160
サイドアンダーミラー 163
シートの調節 164
フロントシート 164
リヤシート 171
ヘッドレスト 175
アームレスト* 177
室内装備品 178
エアコン
エアコンの吹き出し口 190
オートエアコンの使いかた 191
オートエアコンのセンサー 194

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

Honda インターナビシステム非装備車

時計の時刻を合わせる

時計はメーターに表示されます。

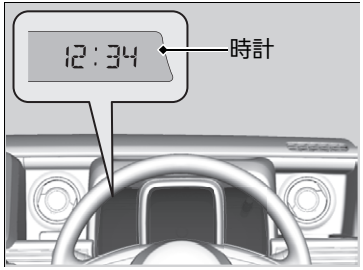

時計は、マルチインフォメーションディスプレイで時計表示(24h/12h/ 非表示)を切り換えたり時刻調整をすることができます。

≫時計の時刻を合わせる

Honda インターナビシステム装備車

インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押しても時計調節表示に切り換わりません。

時刻は人工衛星からの情報を利用していますので、時刻合わせは不要です。

次ページに続く

マニュアル車

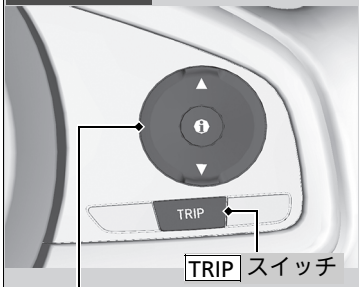

無段変速オートマチック車

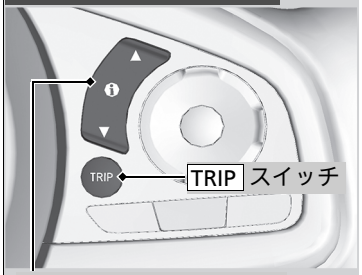

1. インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押し、「時計/車両設定」が表示されたら、TRIP を押す。
▶「グループ」画面に切り換わり、「時計設定」が表示されます。



2. TRIP を押す。
▶「メニュー」画面に切り換わり、「時刻調整」が表示されます。



3. TRIP を押す。
▶「セットアップ」画面に切り換わり、「時」の調整ができます。

4. インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押し、希望の数値が表示されたら、TRIP を押す。
▶「時」が設定され、「分」の調整ができます。

5. インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押し、希望の数値が表示されたら、TRIP を押す。
▶「分」が設定され、通常画面に戻ります。

次ページに続く

■時間表示の選択

1. インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲ / ▼)を押し、「時計表示」を表示する。



2. TRIP を押す。
▶「セットアップ」画面に切り換わり時計表示設定ができます。

3. インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲ / ▼)を押す。
▶ 24h / 12h / 非表示に切り換えることができます。
▶「12h」または「24h」を選択すると時計の時間表示が 12 時間または 24 時間に切り換わります。
▶「非表示」を選択すると時計が非表示となります。

4. TRIP を押す。
▶ 時計表示設定が完了し、通常画面に戻ります。

キー

この車には、以下のキーが付いています。キーの組み合わせは、車両のタイプにより異なります。

Honda スマートキー*

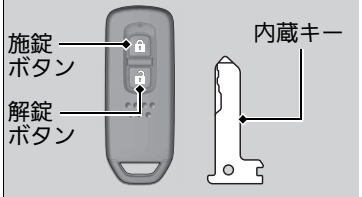

エンジンの始動、停止のほかに、すべてのドア、テールゲートの施錠 / 解錠に使用できます。

キーレスエントリー一体キー*



キー*



*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

キー

すべてのキーには、イモビライザーシステムがついています。イモビライザーシステムは、車両を盗難から守るためのシステムです。

イモビライザーシステム P.135

キーの故障を防ぐため、下記の点をお守りください。

- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に置かない
- キーを落としたり、重いものをのせない
- キーに液体をかけない
- 砂やほこりを避ける
- 分解をしない
- 火であぶらない
- テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置いたりしない

キーの電子部品が故障すると、エンジンの始動やリモート発信が作動しなくなることがあります。

キーが正常に作動しなくなった場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

■内蔵キー*

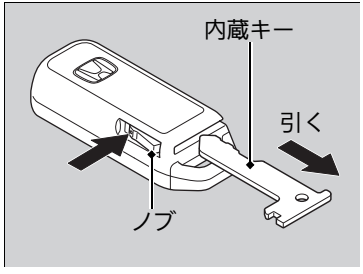

Honda スマートキーの電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、内蔵キーを使用してください。
内蔵キーは、ノブを押しながら取り出します。

収納するときは、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

Honda スマートキーの電池の消耗や故障したときのことを考慮して、内蔵キーはHondaスマートキーに収納しておいてください。

■キーナンバータグ

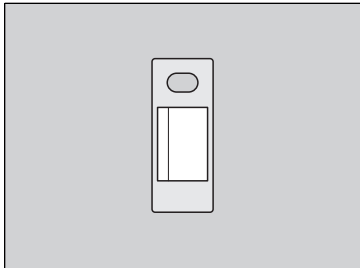

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。

キー

Honda スマートキー* およびキーレスエントリー一体キー* は、特定小電力無線設備の技術基準適合証明を受けています。以下のことをお守りください。

- 日本国内でのみ使用する
- 電池交換時以外は分解しない
- 改造しない
- キーの内部にある技術基準適合表示を故意に消去、改ざんしない

分解、改造したものを使用することは法律で禁止されています。

Honda スマートキーの電池が切れたとき P.372

キーナンバータグ

キーナンバータグは、キーとは別に車両以外の場所に大切に保管してください。

キーナンバータグには、キーを購入する際に必要となる番号が記載されています。キーと一緒に保管せず、車両以外の場所に大切に保管してください。キーを紛失したときや、追加購入したいときは、Honda 販売店に依頼してください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

Honda スマートキー* の微弱電波

Honda スマートキーを使用してドア、テールゲートの施錠 / 解錠操作をするときやエンジンを始動するとき、Honda スマートキーとの電子照合を行うために車両から電波が発信されます。

そのため、次のような場合正常に作動しなかったり、不安定な動作となったりすることがあります。

- 近くに強い電波を発する設備があるとき
- 携帯電話や無線機などの通信機器やノートパソコンと一緒に Honda スマートキーを携帯しているとき
- Honda スマートキーが金属物に触れていたり覆われていたりするとき

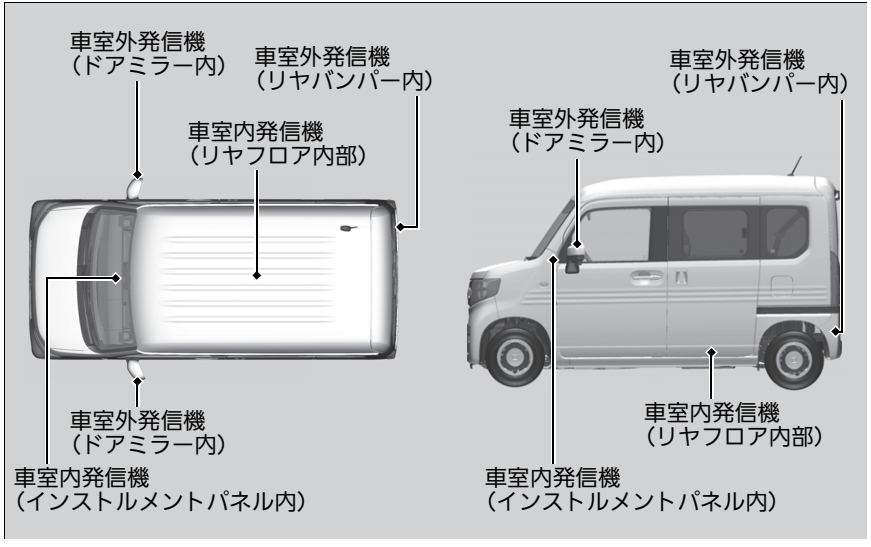

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

Honda スマートキー* の微弱電波

⚠注意

植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器などの医療機器を装着されているかたは、車両に搭載されている発信機から 22cm 以内に近づかない。

Honda スマートキーシステムで発信されている電波が、機器の作動に影響を与える可能性があります。医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響を確認してからご使用ください。

Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況により異なりますが約 2 年間です。

また、強い電波を受信し続けると電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。

車外でのドアの施錠 / 解錠

■ Honda スマートキーシステム* での施錠 / 解錠

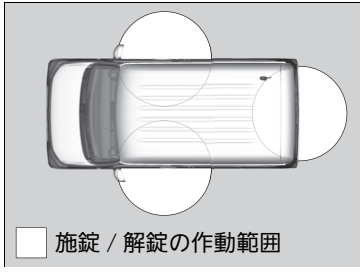

Honda スマートキーを携帯し、ロック / アンロックボタンを操作することでドア、テールゲートの施錠や解錠ができます。
施錠 / 解錠が作動するのは、運転席または助手席ドアハンドル、テールゲートオープンスイッチから周囲約 80cm 以内です。

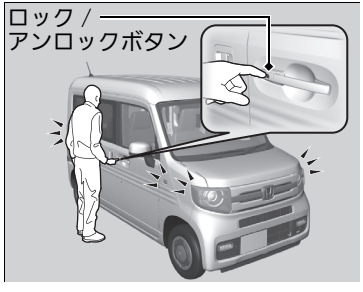

■施錠するには

運転席ドア、助手席ドアのロック / アンロックボタン、テールゲートのロックボタンを押します。

▶「ピッ」というアンサーバック音が鳴り非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

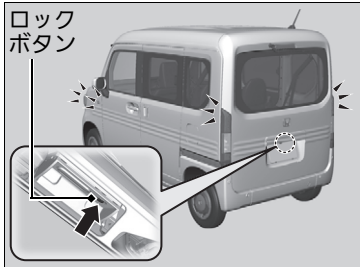

車外でのドアの施錠 / 解錠

ドア、テールゲートを解錠すると、室内灯が点灯します。
室内灯のスイッチがドアと連動する位置にあるとき、解錠すると室内灯が点灯します。
約30秒点灯し、徐々に暗くなります。30秒以内にドア、テールゲートを施錠すると、室内灯は直ちに消灯します。
室内灯 P.178

Honda スマートキーシステム* での施錠 / 解錠

30 秒以内にドア、テールゲートを開けてください。

Honda スマートキーシステムで解錠操作をした場合、30 秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

パワーモードが OFF モード以外のときは Honda スマートキーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

ドア、テールゲートが開いているときは、Honda スマートキーシステムで施錠できません。

- Honda スマートキーは運転者が携帯し、車内に残したまま降車しないでください。
- 同じ作動範囲に Honda スマートキーを携帯している人がいるときは、携帯していない人でもロック / アンロックボタンで施錠 / 解錠操作ができます。

*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

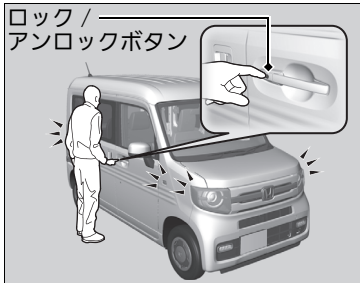

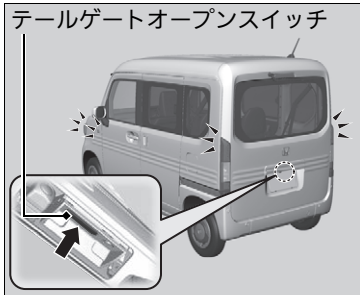

■解錠するには

運転席ドア、助手席ドアのロック / アンロックボタンを押すか、テールゲートオープンスイッチを押します。

▶「ピピッ」というアンサーバックが鳴り非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲートが解錠されます。

Honda スマートキーシステム* での施錠 / 解錠

- ドアハンドルまたはテールゲートオープンスイッチより約 80cm 以内の距離でも、Honda スマートキーが地面の近くや高い位置にあるときは作動しないことがあります。
- ドアやドアガラス、テールゲートに近づきすぎていると作動しないことがあります。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

Honda スマートキーシステム* での施錠 / 解錠

カスタマイズ機能について

施錠 / 解錠時に鳴るアンサーバックブザーは、マルチインフォメーションディスプレイを使って音量を変えたりブザーが鳴らないようにすることができます。

カスタマイズ機能 P.98

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠



■施錠

施錠ボタンを押します。

1 回目：

▶非常点滅表示灯が1回点滅し、すべてのドア、テールゲートが施錠されます。

Honda スマートキーシステム装備車

2 回目(施錠ボタンを押して 5 秒以内)：

▶アンサーバックブザーが鳴りドア、テールゲートが施錠されたか確認できます。

≫キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠

30 秒以内にドア、テールゲートを開けてください。

キーレスエントリーシステムで解錠操作をした場合、30 秒以内にドア、テールゲートを開けないと、再び自動的に施錠されます。

マルチインフォメーションディスプレイを使ってキーレスリロック時間をカスタマイズすることができます。

➡ **カスタマイズ機能** P.98

Honda スマートキーシステム装備車

パワーモードが OFF モード以外のときはキーレスエントリーシステムによる施錠 / 解錠はできません。

Honda スマートキーシステム非装備車

エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、キーレスエントリーシステムは作動しません。

キーレスエントリーシステムは微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。

ドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーシステムで施錠できません。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

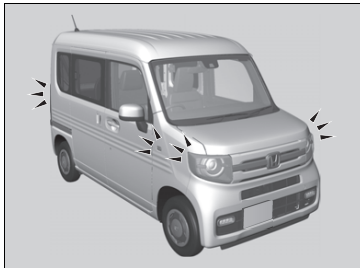

■解錠

解錠ボタンを押します。

▶ 非常点滅表示灯が2回点滅し、すべてのドア、テールゲートが解錠されます。

■キーを差し込んでの施錠 / 解錠

キーレスエントリー一体キー*、Honda スマートキー* の電池が切れたときや車のバッテリーがあがったときは、キー*、または内蔵キー* を使用してください。

➡ **電池交換のしかた** P.350



キーを確実に差し込んで、回します。

≫キーレスエントリーシステムでの施錠 / 解錠

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。

ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。

➡ **電池交換のしかた** P.350

マルチインフォメーションディスプレイを使ってキーレスアンサーバックおよびセキュリティ機能の設定を変更することが可能です。

➡ **カスタマイズ機能** P.98

≫キーを差し込んでの施錠 / 解錠

運転席ドアにキーを差し込んで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドアとテールゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

セキュリティーアラームシステムがセットされているときキー*、または内蔵キー* で解錠してドアを開けると警報装置が作動します。停止方法は下記ページを参照ください。

➡ **セキュリティアラームシステム*** P.135

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■キーを使わない施錠

キーが正常に作動しなくなったときや、キーを所持していないときに、キーを使わずに施錠することができます。

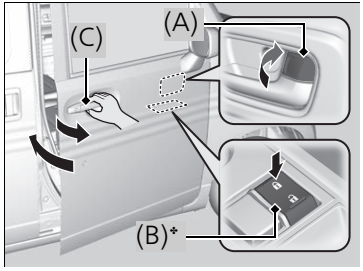

■運転席のドアの施錠

ノブ (A) を押し込むか、マスタードアロックスイッチ(B)*を施錠のほうに押し、外側のドアハンドル (C) を引いたままドアを閉めます。

■運転席以外のドアの施錠

ノブを押し込み、ドアを閉めます。

■キー閉じ込み防止装置

Honda スマートキーシステム非装備車

キーがエンジンスイッチに差し込まれていると施錠できません。

Honda スマートキーシステム装備車

Honda スマートキーが車内の作動範囲内に置いてあると、施錠できません。

»キーを使わない施錠

運転席ドアで施錠すると、他のすべてのドア、テールゲートも同時に施錠されます。

施錠の際は車内にキーを置き忘れないようにしてください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

車内での施錠 / 解錠

■ノブでの施錠 / 解錠

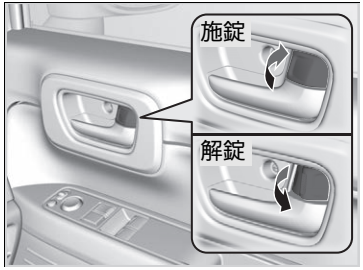

■施錠するには
ノブを押し込みます。

■解錠するには
ノブを引き出します。

ノブでの施錠 / 解錠

運転席ドアのノブで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドアとテールゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

■マスタードアロックスイッチ* での施錠 / 解錠



マスタードアロックスイッチを施錠 / 解錠のほうに押します。

マスタードアロックスイッチ* での施錠 / 解錠

運転席ドアのマスタードアロックスイッチで施錠 / 解錠すると、ほかのすべてのドアとテールゲートも同時に施錠 / 解錠されます。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

衝撃感知ドアロック解除システム

車両に衝撃が加わったときに、自動的にすべてのドアとテールゲートを解錠するシステムです。
作動するのは以下の場合です。

- 正面からの衝撃：SRS エアバッグが作動したとき
- 側面からの衝撃：衝撃が大きいとき
- 後面からの衝撃：衝撃が大きいとき

いずれの場合も、安全性を考慮して衝撃を受けてから約 10 秒後に解錠します。

オートドアロック / オートドアアンロック*

■オートドアロック

■車速連動

車速が約 15km/h 以上になるとすべてのドア、テールゲートが自動的に施錠される機能です。

■オートドアアンロック

■シフト連動

ブレーキペダルを踏んでシフトポジションを P にすると、すべてのドア、テールゲートが自動的に解錠される機能です。

衝撃感知ドアロック解除システム

衝撃の加わりかたや大きさによっては解錠しない場合があります。

オートドアロック / オートドアアンロック*

マルチインフォメーションディスプレイを使ってオートドアロック / オートドアアンロックの条件をカスタマイズすることができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

テールゲート開閉時の注意

テールゲート開閉をするときは、下記の点に注意してください。

- テールゲートは上までしっかりと開ける。
  ▶ 途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。
- 風の強い日は、風にあおられて閉まらないように注意する。
- テールゲートを開けたまま走行しない。
  ▶ テールゲートが破損するおそれがあります。
  ▶ 車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。
  ➡ **一酸化炭素について** P.52

テールゲート開閉時の注意

⚠注意

テールゲートを閉めるときは、頭をぶつけたり手をはさまないよう注意する。

エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないようにする。
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

テールゲートオープンステイに荷物などが接触しないように注意してください。

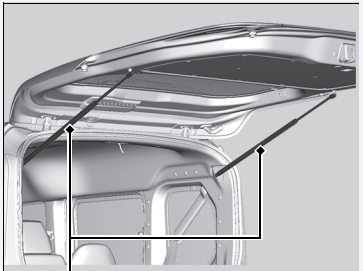

テールゲートオープンステイ

テールゲートの開閉

Honda スマートキーシステム
非装備車

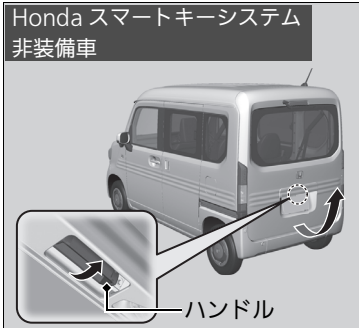

Honda スマートキーシステム非装備車

解錠されているときに、ハンドルを引き上げます。

Honda スマートキーシステム
装備車



Honda スマートキーシステム装備車

解錠されているときに、テールゲートオープンスイッチを押して引き上げます。

施錠されているときに Honda スマートキーを携帯してテールゲートオープンスイッチを押すと、解錠されますのでそのまま引き上げることができます。

➲ **Honda スマートキーシステム* での施錠 / 解錠**
P.122

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

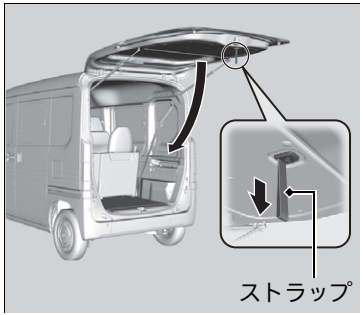

テールゲートのストラップを持って引き下げ、外側より押して閉めます。

スライドドア開閉時の注意

スライドドアを開閉するときは、下記の点に注意してください。

■開けるとき

- スライドドアはストッパーで固定されるまでしっかりと開ける
  ▶途中までしか開けていないと、自重で閉まることがあります。

■閉めるとき

- キー*、キーレスエントリー一体キー* またはHondaスマートキー* を、車内に置き忘れないようにする

スライドドア

⚠注意

スライドドアを開閉するときはドアの内側と外側の安全を十分に確認し、手、足、顔などをはさまないよう注意する。
特にお子さまには気をつけてください。

傾斜地ではスライドドアを開けたままにしない。
ドアが不意に閉まるおそれがあります。

ドアハンドルをしっかり持って開閉する。
ドア本体を持って閉めたり、車体側に手をかけているとけがをするおそれがあります。

ドアのアームやレールなどには、手、足をかけない。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

スライドドアの開閉操作

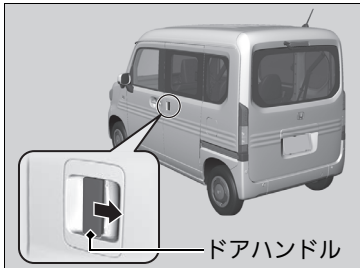

■車外から開閉するとき

開けるとき： ドアハンドルを引きながら後方へスライドさせる。

閉めるとき： ドアハンドルをにぎり前方へスライドさせる。

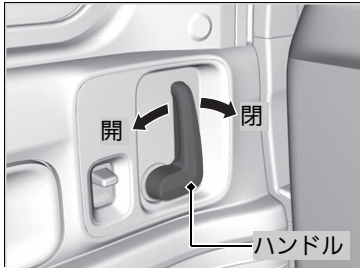

■車内から開閉するとき

開けるとき： ハンドルを持ち後方へ引いてスライドさせる。

閉めるとき： ハンドルを持ち前方へ押してスライドさせる。

スライドドアの開閉操作

スライドドアは全開にするとストッパーで固定されます。

助手席側のスライドドアはフューエルリッドが開いているとストッパーが作動して途中で止まります。フューエルリッドを閉めてから開けると全開できます。

イモビライザーシステム

車両とキーで電子照合をしており、登録されたキーでないとエンジンの始動は出来ないシステムです。

ENGINE START/STOP を押すときや、エンジンスイッチにキーを差し込むときは、下記の点に注意してください。

- ENGINE START/STOP またはエンジンスイッチの近くに強い電波を発するものを近づけない
- キーを金属に触れさせたり、覆ったりしない
- ほかの車両のイモビライザーシステムのキーを近づけない
- 磁気を帯びたキーホルダーなどをキーと一緒に取り付けない

セキュリティアラームシステム*

セキュリティアラームシステムは、Hondaスマートキーシステム*またはキーレスエントリーシステムを使わずにドア、テールゲート、ボンネットを開けると、警報装置が作動するシステムです。

■作動すると

ホーンが断続的に鳴り、非常点滅表示灯が点滅します。

■停止させるには

Honda スマートキーシステム* またはキーレスエントリーシステムで解錠するか、エンジンスイッチを II※1 にしてください。システムが停止し、ホーンと点滅も停止します。

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

セキュリティシステム

システムの改造や追加をしないでください。
システムが故障するおそれがあります。

セキュリティアラームシステム*

システムの改造や追加をしないでください。
システムが故障するおそれがあります。

警報装置はセキュリティアラームシステムを停止させるまで、約５分間作動します。
ホーンおよび非常点滅表示灯は、1 回の作動につき約 30 秒間作動し、その警報作動が 10 回行われます。
状況によっては、5 分間以上作動することがあります。

■セットするには

セキュリティアラームシステムは、以下の条件が整うと自動的にセットされます。

Honda スマートキーシステム装備車

- パワーモードが OFF モードのとき

Honda スマートキーシステム非装備車

- エンジンスイッチを 0 にしてキーが抜かれているとき

共通

- ボンネットが閉まっているとき
- Honda スマートキーシステム* またはキーレスエントリーシステムですべてのドアとテールゲートが施錠されているとき

■セットされると

メーター内にある作動表示灯が点滅し、約 15 秒後に点滅間隔が長くなります。

■セットを解除するには

Honda スマートキーシステム* またはキーレスエントリーシステムで解錠するか、エンジンスイッチを II※1 にすると解除されます。同時に作動表示灯が消灯します。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

≫セキュリティアラームシステム*

車内に人が乗っているときやウィンドーが開いているときでも、セキュリティアラームシステムは作動します。

警報装置の思わぬ作動を防ぐために、人が乗っていたりウィンドーが開いているときには、セキュリティアラームシステムをセットしないでください。

セキュリティアラームシステムをセットした後にバッテリーがあがり、バッテリーの充電、交換をすると、警報装置が作動することがあります。

そのときは、Hondaスマートキーシステム*またはキーレスエントリーシステムでドアを解錠し、セキュリティアラームシステムを解除してください。

セキュリティシステムがセットされているとき、キー*、または内蔵キー* で解錠してドアを開けるとセキュリティシステムが作動します。

パワーウィンドーの開閉

エンジンスイッチが II ※1 のときに、パワーウィンドーの開閉操作を行うことができます。開閉は運転手席、助手席それぞれのドアにあるスイッチで行います。運転席のスイッチでは、助手席のウィンドーの開閉操作も行うことができます。

助手席ウィンドーの開閉は、運転席のパワーウィンドーロックボタンを OFF にしてから行います。パワーウィンドーロックボタンをONにしておくと、助手席のウィンドーは作動しません。

■自動開閉機能付きのウィンドーの開閉

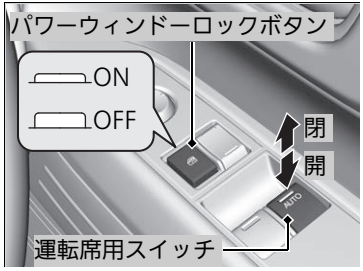

■手動開閉

開けるとき：スイッチを軽く押す
閉めるとき：スイッチを軽く引き上げる
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

■自動開閉

開けるとき：スイッチを強く押す
閉めるとき：スイッチを強く引き上げる
自動的に全開 / 全閉します。途中で止めるには、スイッチを反対側に軽く上げ / 下げします。

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

パワーウィンドーの開閉

⚠警告

パワーウィンドーを閉めるときは、同乗者が窓から手や顔などを出していないことを確認する。
手や顔などをパワーウィンドーにはさむと、重大な傷害を負うおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

⚠注意

指などをはさみ込まないように注意する。
確実に閉めるため、閉め切る直前の部分に、はさみ込みを検知しないエリアがあります。

お子さまだけを車内に残さない。
必ずエンジンスイッチからキーを抜き ※1、ドアをロックしてお子さまと一緒に車外に出てください。

エンジンスイッチを 0 ※1 にしても、約 10 分間は自動開閉機能付きのパワーウィンドーを開閉できます。この場合、運転席のドアを開閉すると、ウィンドーの開閉はできなくなります。

自動開閉機能付きのパワーウィンドーを自動で閉めているときに障害物を検知すると、はさみ込み防止機構によりウィンドーの動きが逆転し止まります。

■自動開閉機能なしのウィンドーの開閉

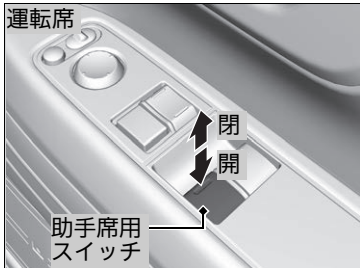

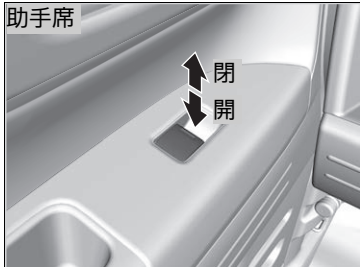

開けるとき：スイッチを押す
閉めるとき：スイッチを引き上げる
希望の位置で手を離すことで、窓の開閉を調節します。

パワーウィンドーの開閉

故障などではさみ込み防止機構が作動し、自動でウィンドーを閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。
路面や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。

後席ウィンドーの開閉*

スライドドアのウィンドーを開けることができます。

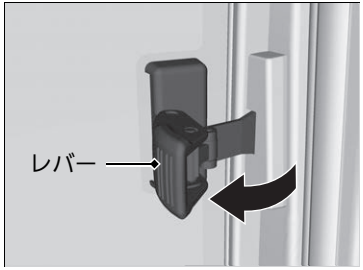

1. レバーを手前に引く。



2. レバーを外に押し出して固定する。

後席ウィンドーの開閉*

閉めるときは逆の手順で行い、レバーを確実に戻します。

*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

Honda スマートキーシステム非装備車

エンジンスイッチ

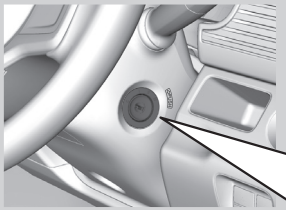

0 **ロック**
キーを抜き差しする位置

I **アクセサリー**
エンジンをかけずに、オーディオ装置などのアクセサリーを使用するときの位置

II **ON**
運転するときの位置

III **始動**
エンジン始動位置
始動したら手を離すと、自動的にIIに戻ります。

エンジンスイッチ

マニュアル車

⚠警告

走行中はエンジンを止めないでください。
マニュアル車はエンジンスイッチを0にするとキーが抜けることがあり、ハンドルがロックされ、思わぬ事故につながります。

無段変速オートマチック車

シフトポジションをPに入れないとキーを抜くことができません。

共通

エンジンスイッチが0からIのときにキーを差し込んだまま運転席ドアを開けると、キー抜き忘れ警告ブザーが鳴ります。
キーを抜いてください。ブザー音が止まります。

エンジンスイッチが0からIに回らないときは、ハンドルロックを解除します。
ハンドルを左右に回しながらキーを回してください。ハンドルロックが解除され、キーが回ります。

Honda スマートキーシステム装備車

ENGINE START/STOP スイッチ

■パワーモードの切り換えかた

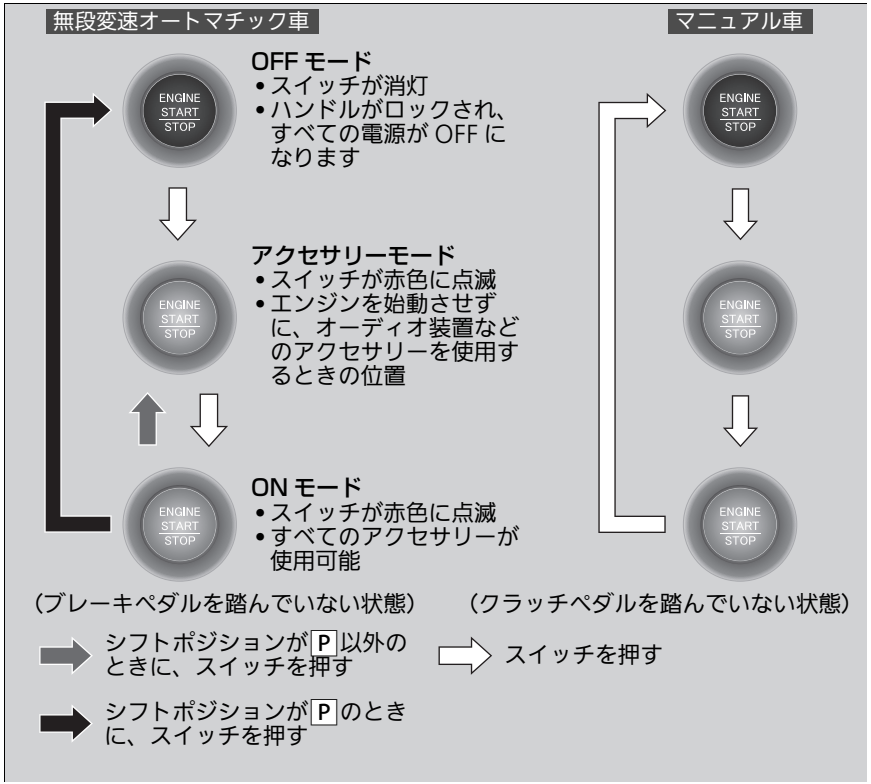

ENGINE START/STOP スイッチ

Honda スマートキーが車内にある場合パワーモードを ON モードにできます。
Honda スマートキーをインストルメントパネル上、カーゴスペース、ドアポケットなどの各種小物入れに置いた場合、電波状態によってはパワーモードのON機能が作動しないことがあります。

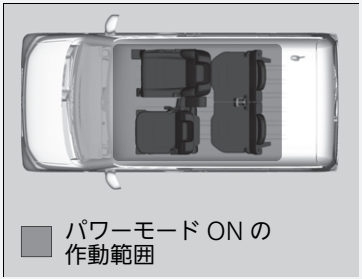

Honda スマートキーの電池が消耗した状態で ENGINE START/STOP を押してもエンジンが始動しない場合があります。そのときは、下記ページを参照ください。

➡ **Honda スマートキーの電池が切れたとき**
P.372

Honda スマートキーが車外にあっても、ドアやドアガラスに近づきすぎていると、パワーモードをONモードにできることがあります。

次ページに続く

■パワーモードオートオフ機能

パワーモードがアクセサリーモード(無段変速オートマチック車の場合、シフトポジションがPのとき)のときに 30 分～ 60 分経過すると、バッテリー保護のため自動的にパワーモードが OFF モードになります。
このときはハンドルはロックされません。またキーレスエントリーシステムおよび Honda スマートキーシステムによる施錠 / 解錠ができなくなります。
ENGINE START/STOP を押してパワーモードを再度 OFF モードに切り換えてください。

■パワーモード警告ブザー

次の状態で車を離れようとして運転席ドアを開けた場合、警告ブザーが鳴ります。

- パワーモードがアクセサリーモードのとき

▶ENGINE START/STOP スイッチ

ENGINE START/STOP のパワーモードが OFF モードからアクセサリーモードに切り換わらないときは、ハンドルロックを解除します。

ハンドルを左右に回しながら、
ENGINE START/STOP を押してください。
ハンドルロックが解除されます。

■ Honda スマートキー持ち去り警告



パワーモードが OFF モード以外のときに Honda スマートキーを車外に持ち出しドアを閉めると警告ブザーが鳴ります。警告状態が続くときは、Honda スマートキーの携帯位置を変更してください。

■パワーモードがアクセサリーモードのとき

車外から警告ブザーが鳴ります。

■パワーモードが ON モードのとき

車外と車内から警告ブザーが鳴ります。また、メーター内に警告が表示されます。

»Honda スマートキー持ち去り警告

パワーモード ON の作動範囲内に Honda スマートキーを戻してドアを閉めると、警告が解除されます。

Honda スマートキーを持ち出した状態で、パワーモードを OFF モードにすると、パワーモードの操作ができなくなります。
パワーモードを操作するときは、Honda スマートキーを持っていることを確認してください。

窓からの受け渡しでは、Honda スマートキー持ち去り警告は作動しません。

Honda スマートキーを、インストルメントパネルなどに置いた場合、電波状態により警告ブザーが鳴ることがあります。

Honda スマートキーがパワーモード ON の作動範囲内にあっても、周囲の環境や電波状態により Honda スマートキー持ち去り警告が行われることがあります。

エンジンスイッチとパワーモードの比較

エンジンスイッチ位置	0 ロック 	I アクセサリー 	II ON 	III 始動 
Honda スマートキーシステム非装備車	• キーを抜き差しする位置 • ハンドルがロックされる位置 • アクセサリー使用不可	• エンジンを始動させずに、オーディオ装置などのアクセサリーを使用するときの位置	• 運転するときの位置 • すべてのアクセサリーが使用可能	• エンジンの始動位置 手を離すと自動的にIIに戻り、エンジン始動
パワーモード	OFF モード 	アクセサリーモード 	ON モード   スイッチ　点滅　点灯	始動 
Honda スマートキーシステム装備車	スイッチ：消灯 • エンジン OFF • ハンドルがロックされる位置 • アクセサリー使用不可	スイッチ：点滅 • エンジンを始動させずに、オーディオ装置などのアクセサリーを使用するときの位置	スイッチ： 点滅 - エンジン OFF 点灯 - エンジン始動中 • すべてのアクセサリーが使用可能	スイッチ：点灯 • エンジンの始動位置 始動したら ON モードに自動的に戻ります。

ライトの使いかた

■ヘッドライト・車幅灯

車外の明るさに応じて自動で点灯します。手動で点灯 / 消灯させることもできます。

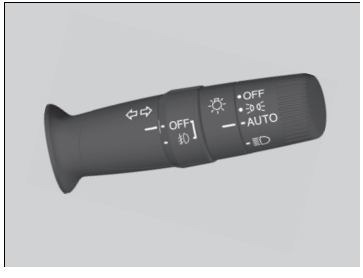

エンジンスイッチが II ※1 のとき、ライトスイッチを AUTO にすると自動点灯が作動します。

■手動点灯 / 消灯

ヘッドライト・車幅灯の点灯：

ライトスイッチを にします。

車幅灯の点灯：

ライトスイッチを にして手を放します。

- ▶ ヘッドライトは車外の明るさに応じて自動点灯します。
- ▶ 停車中に行うとヘッドライトは消灯します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。
- ▶ 車幅灯の自動点灯を再開するにはスイッチを にしたあと、 AUTO にします。または、 にして手を放します。

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

ライトの使いかた

ライト類が点灯すると、メーター内の表示灯が点灯します。

➡ **表示灯** P.65

ヘッドライト・車幅灯

車幅灯が点灯しているときは尾灯、番号灯も点灯します。

スイッチを にしたままエンジンスイッチを 0 ※1 にすると、運転席のドアを開けた時にライト消し忘れ警告ブザーが鳴ります。このとき、Honda スマートキーシステム*、または、キーレスエントリーシステムですべてのドア、テールゲートを施錠すると、ライトが消灯します。

エンジンが停止しているときにライト類を点灯したままにしていると、バッテリーあがりの原因となります。

ヘッドライト・車幅灯の消灯：

停車中にライトスイッチを OFF にして手を放します。

▶ 発進すると車幅灯の自動点灯が再開します。低速でしばらく走行するか一定以上の車速で走行するとヘッドライトの自動点灯が再開します。

■ハイビーム

ヘッドライトが点灯しているとき、レバーを前方に押すとハイビームに切り換わります。手前に引くとロービームに戻ります。

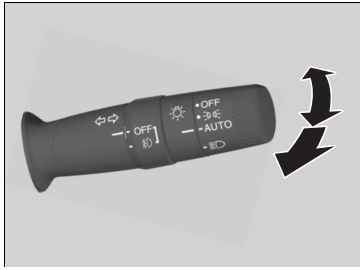

■パッシング

レバーを手前に引くとハイビームが点灯します。

▶ レバーを放すとレバーはロービームの位置に戻ります。

»ヘッドライト・車幅灯

照度感知部は図の位置にあります。感知部の上にものを置かないでください。

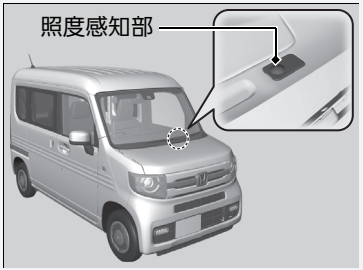

■方向指示器(ウィンカー)

エンジンスイッチが II※1 のときに使用できます。

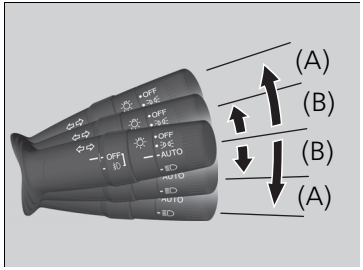

■(A):方向指示器

進行方向に応じてレバーを下または上に押し込むと方向指示器が点滅します。

■(B):ワンタッチターンシグナル

レバーを下または上に軽く押してレバーを放すと、方向指示器が 3 回点滅します。

▶点滅中にレバーを反対方向に軽く押して放すと点滅が停止します。

LED ヘッドライト装備車

■アクセサリーライト

アクセサリーライトは以下の条件をすべて満たしたときに点灯します。

- パワーモードが ON モードのとき
- ライトスイッチが AUTO で周囲が明るいとき

※1 : Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

»方向指示器(ウィンカー)

ワンタッチターンシグナルの ON/OFF 設定を変更することができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

方向指示器が点滅するとメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。

➔ **表示灯** P.65

»アクセサリーライト

マルチインフォメーションディスプレイでアクセサリーライトの ON/OFF 設定を変更することができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

■フォグライト*

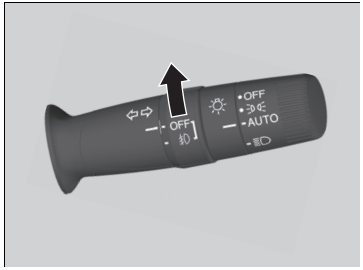

メーター内のインジケーターが点灯しているときに、フォグライトスイッチを回すと点灯します。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

ヘッドライトレベリングダイヤル

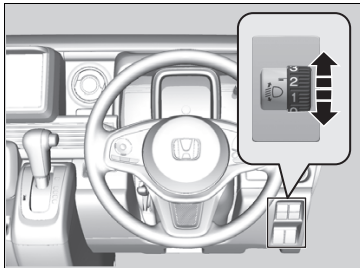

車幅灯、ヘッドライトが点灯しているとき、ヘッドライトの照らす方向(光軸)を下向きに調節することができます。

光軸の調節はダイヤルを回して行います。ダイヤルの数字が大きいほど光軸は下向きになります。

■ダイヤル位置の目安

乗員の人数や荷物の量に応じて、下表を目安にダイヤル位置を選択してください。

乗員やカーゴスペースの積載状況	ダイヤル位置
運転席のみ乗車時	0
運転席のみ乗車でカーゴスペース満載時	3

ヘッドライトレベリングダイヤル

車検などで光軸調節をするときは、ダイヤルを[0]の位置に戻してから行ってください。

ダイヤル位置[1]と[2]は、乗員の人数や荷物の量に応じて、調節してください。

オートハイビーム

夜間走行時にフロントセンサーカメラで前方車両のライトや街灯などを検知し、状況に応じてヘッドライトのハイビームとロービームを自動で切り換えるシステムです。

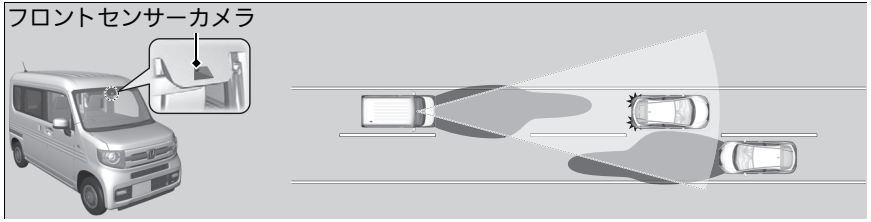

オートハイビーム

オートハイビームはあらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。常に周囲の状況を確認し、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切り換えてください。

カメラが認識できる範囲や距離は周囲の状況により変化します。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

フロントセンサーカメラ P.298

オートハイビームを正しく動作させるために次のことをお守りください。

- インストルメントパネルの上に光を反射するものを置かない
- カメラ付近のガラスはきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れのときは、ガラスクリーナーがレンズに付着しないようにする
- カメラ付近のガラスにアクセサリー、ステッカーやフィルムを取り付けない
- カメラのレンズに触れない

カメラに強い衝撃が加わったときやカメラ周辺の修理を行うときは Honda 販売店にご相談ください。

■オートハイビームの使いかた

以下の条件をすべて満たすとオートハイビーム表示灯が点灯し、オートハイビームが作動します。

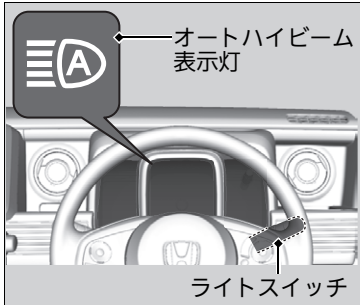

- エンジンスイッチが II ※1
- ライトスイッチが AUTO の位置
- レバーがロービームの位置
- ヘッドライトが自動で点灯している
- 車両の周囲が暗い

上記の条件を満たしていてもオートハイビーム表示灯が点灯しないときは、続けて以下のいずれかの操作を行うことで、オートハイビーム表示灯が点灯します。

- レバーを手前(パッシングの位置)に 2 秒以上引き続け、手を放す
- ライトスイッチを≡Oに回したあと、AUTO に戻す

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

■ハイビーム / ロービームの自動切り換え

オートハイビームが作動しているとき、以下の条件によりハイビームとロービームが自動で切り換わります。

ハイビームへの切り換え：	ロービームへの切り換え：
以下の条件をすべて満たすとハイビームに切り換わります。 • 車速が 30km/h 以上 • 前方にライトを点灯した車両がいない • 前方に街灯などの光が少ない	以下の条件のいずれかを満たすとロービームに切り換わります。 • 車速が 24km/h 以下 • 前方にライトを点灯した車両がいる • 前方に街灯などの光が多い

■ハイビーム / ロービームの手動切り換え

ハイビームとロービームを手動で切り換えたい場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。このとき、オートハイビーム表示灯が消灯し、オートハイビームが停止します。

レバーによる操作：

レバーを手前(パッシングの位置)に引いた後すぐに手を放す。または、レバーを前方(ハイビームの位置)に押す。

▶ オートハイビームを復帰させる場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。

- レバーを手前(パッシングの位置)に 2 秒以上引き続け、手を放す。
- レバーがロービームの位置のときにライトスイッチを≡Dに回した後、AUTOに戻す。

  このとき、オートハイビーム表示灯が点灯します。

ライトスイッチによる操作：

ライトスイッチを≡Dに回す。

▶ オートハイビームを復帰させる場合は、レバーがロービームの位置のときにライトスイッチをAUTOに戻してください。このとき、オートハイビーム表示灯が点灯します。

≫ハイビーム / ロービームの自動切り換え

次のような場合、ヘッドライトの切り換えタイミングが変化したり適切に切り換えが行われない場合があります。運転者の感覚に合わない場合は手動で切り換えを行ってください。

- 対向車や先行車のランプが明るい場合や暗い場合、片側点灯や無灯火の場合
- 天候の状況(雨、雪、霧、フロントガラスの霜など)
- 周囲にある街灯、電光掲示、信号機などの光源が明るいとき
- 周囲の明るさが連続的に変わるとき
- カーブが多い道、起伏の激しい道路を走行しているとき
- 前方の車両が突然現れたり、適切な方向を向いていないとき
- カーゴスペースに重い荷物を積んで車が傾いているとき
- 車両前方に標識やミラーなどの光を強く反射するものがあるとき
- 中央分離帯、街路樹などで対向車が見え隠れするとき
- 対向車や先行車が二輪車、自転車などのとき

フロントワイパーが高速(HI)作動しているとき、または、フロントセンサーカメラが濃霧と判断しているときは、ロービームが継続します。

■オートハイビームを OFF に設定変更したいとき

オートハイビームのシステムを OFF に設定変更することができます。設定を行うときはエンジンスイッチが II※1 で停車しているときに以下の操作を行います。

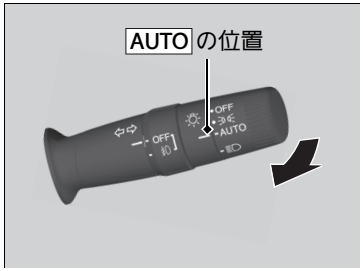

OFF に設定する：

ライトスイッチが AUTO のとき、レバーを手前(パッシングの位置)に約 40 秒間引き続けるとオートハイビーム表示灯が 2 回点滅します。2 回点滅後にレバーから手を放します。

ON に設定する：

ライトスイッチが AUTO のとき、レバーを手前(パッシングの位置)に約 30 秒間引き続けるとオートハイビーム表示灯が 1 回点滅します。1 回点滅後にレバーから手を放します。

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

オートハイビームを OFF に設定変更したいとき

オートハイビームのシステムを OFF に設定変更したとき、ON に設定変更するまでオートハイビームは作動しません。

システムを OFF または ON に設定変更するときは、安全な場所に停車してから設定変更の操作を行ってください。

ワイパー/ ウォッシャー

■フロントワイパー/ ウォッシャー

エンジンスイッチが II※1 のときに使用できます。

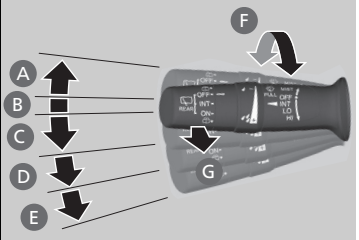

Ⓐ MIST：（レバーを操作している間作動）
Ⓑ OFF：停止
Ⓒ INT：間欠（雨量が少ないとき）
Ⓓ LO：低速（普通の雨量のとき）
Ⓔ HI：高速（雨量が多いとき）
Ⓕ 間欠時間の調節*
Ⓖ ウォッシャー

■MIST

レバーを押し上げている間、高速で作動します。
霧や小雨のときに使用します。

■ワイパースイッチ（OFF、INT、LO、HI）

雨量に応じてワイパースイッチを切り換えて使用します。

■間欠時間の調節*

リングを回して、ワイパーの間欠時間を調節します。



間欠間隔が長い

間欠間隔が短い

■ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くと、ウォッシャー液が噴射します。
レバーを 1 秒以上引くとワイパーが作動します。レバーを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

» ワイパー/ ウォッシャー

⚠注意

寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射させない。
ウォッシャー液が凍りついて視界の妨げとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

ワイパーを乾拭きさせないでください。
ガラスが傷付いたりブレードラバーを傷めたりします。

アドバイス

ウォッシャー液が出ないときは、スイッチを切ってください。
ポンプ故障の原因となります。

ワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。
ワイパーモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、ブレーカーが作動し一時的にワイパーが停止することがあります。
数分経過すると、ブレーカーが復帰し、通常通り使用できるようになります。

■リヤワイパー/ ウォッシャー



A ON：低速作動
B INT：間欠作動
C OFF：停止
D ：ウォッシャー

エンジンスイッチが II※1 のときに使用できます。

■リヤワイパースイッチ(OFF、INT、ON)

雨量に応じてワイパースイッチを切り替えて使用します。

■ウォッシャースイッチ

スイッチを まで回すと、ウォッシャー液が噴射します。
スイッチを回している間はワイパーが作動し、スイッチを離すと数回ワイパーが作動して止まります。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

ワイパー/ ウォッシャー

間欠時間調節リング装備車

間欠作動中は、車速が速くなると間隔が停止時より数秒短くなります。
間欠時間を短いほうにいっぱいに回っている状態で車速が速くなると、ワイパーが間欠から低速作動に切り換わります。

アドバイス

寒冷時、凍結によりワイパーブレードがガラスに張りつくことがあります。
ワイパー故障の原因となりますので、デフロスターでフロントガラスを暖めてから、ワイパーを作動させてください。

ワイパー作動中に雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してください。
ワイパースイッチを OFF、エンジンスイッチを I または 0※1 にしてから、ワイパーが作動できるように障害物を取り除いてください。

■リバース連動モード

フロントワイパー作動中にシフトポジションを R に入れるとリヤワイパーが作動します。

フロントワイパーのレバー位置と作動モード	リヤワイパーの作動モード
INT(間欠)	間欠作動
LO(低速) HI(高速)	連続作動

リヤデフロスター/ ヒーテッドドアミラー* スイッチ

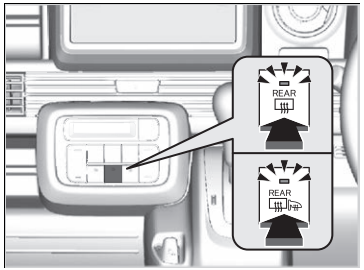

エンジンスイッチが II ※1 のときにスイッチを押すと、リヤガラスとドアミラー* を暖め、曇りをとることができます。

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

リヤデフロスター/ ヒーテッドドアミラー* スイッチ

この装置は消費電力が大きいので、曇りが取れたら OFF にしてください。

また、エンジンの回転数が低いときに長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。

イルミネーションコントロール

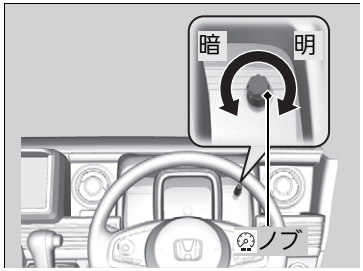

インストルメントパネル照明が減光しているときに、ノブでインストルメントパネルの明るさを調節することができます。

明るくする：ノブを右に回す

暗くする：ノブを左に回す

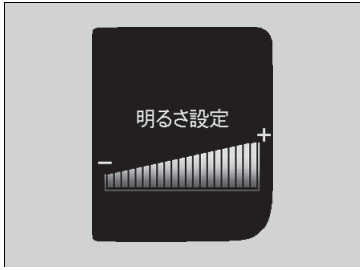

明るさが最大 / 最小になると電子音が鳴ります。

また、明るさの調節後、数秒経過するとディスプレイが元の表示に戻ります。

■明るさ調節表示

ノブを回すとディスプレイが明るさ調節表示に切り換わります。

目盛が右に増えていくほど、インストルメントパネル照明が明るくなります。

イルミネーションコントロール

以下の条件が整うと、インストルメントパネル照明が減光します。

- エンジンスイッチが II ※1
- ライトスイッチの位置が OFF 以外で周囲が暗いとき

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

ハンドルの調節*

適切な運転姿勢で無理なくハンドルを握れるように、ハンドルの位置を調節することができます。

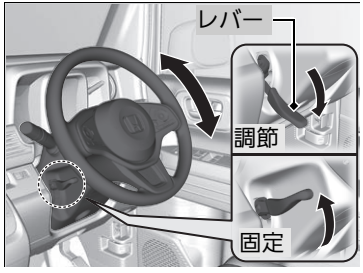

1. ハンドル位置調節レバーを押し下げる。
▶ハンドル位置調節レバーは、ステアリングコラムの左側にあります。
2. ハンドルの位置を調節する。
▶調節した位置で、メーターや表示灯が見えることを確認してください。
3. ハンドル位置調節レバーを引き上げ、ハンドルを固定する。
▶位置調節後、ハンドルに上下前後方向の力を加え、ハンドルがしっかり固定されていることを確認してください。

ハンドルの調節*

⚠注意

走行中にハンドル位置を調節しない。
走行中に調節すると、ハンドル位置が動き、正確なハンドル操作ができないことがあり、衝突して重大な傷害を負うおそれがあります。ハンドルの調節は、必ず停車中に行ってください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

ミラー類の調節

ルームミラー

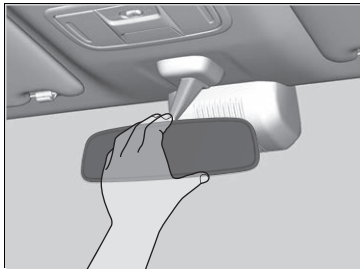

ルームミラーの角度は、正しい運転姿勢ですわった位置でミラーを調節してください。

ミラー類の調節

ミラー類の調節は、走行前に行ってください。

ドアミラー



	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

電動格納ドアミラー装備車

ドアミラーの操作は、エンジンスイッチが II※1 のときに行います。

■角度調節

左右切り換えスイッチ：右か左を選択するスイッチです。角度調節後、中央の位置に戻します。

角度調節スイッチ：上下左右に鏡面を動かすスイッチです。

■格納

格納スイッチを押すごとに ON と OFF が切り換わります。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く



電動格納ドアミラー非装備車

■角度調節

鏡面を手で直接調整します。

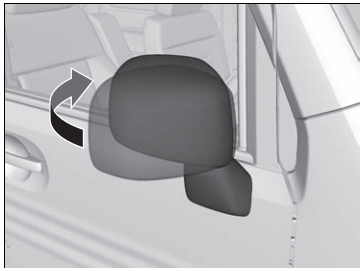

■格納

ミラーを車両後方に折りたたみます。走行するときは必ず元に戻してください。

サイドアンダーミラー

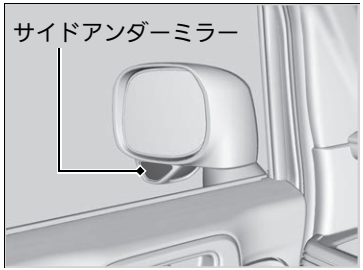

助手席側ドアミラーの下部についています。停車時や発進前などに車両左側下部を確認するときに役立ちます。

サイドアンダーミラー

見える範囲には限度がありますので、周囲の安全は目視などで確認してください。

サイドアンダーミラーは車両左側を見るために下向きになっています。

サイドアンダーミラーの角度調節はできません。

フロントシート

運転者は、正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。
正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドル操作が楽にできる姿勢をいいます。

■シートの動かしかた

■運転席

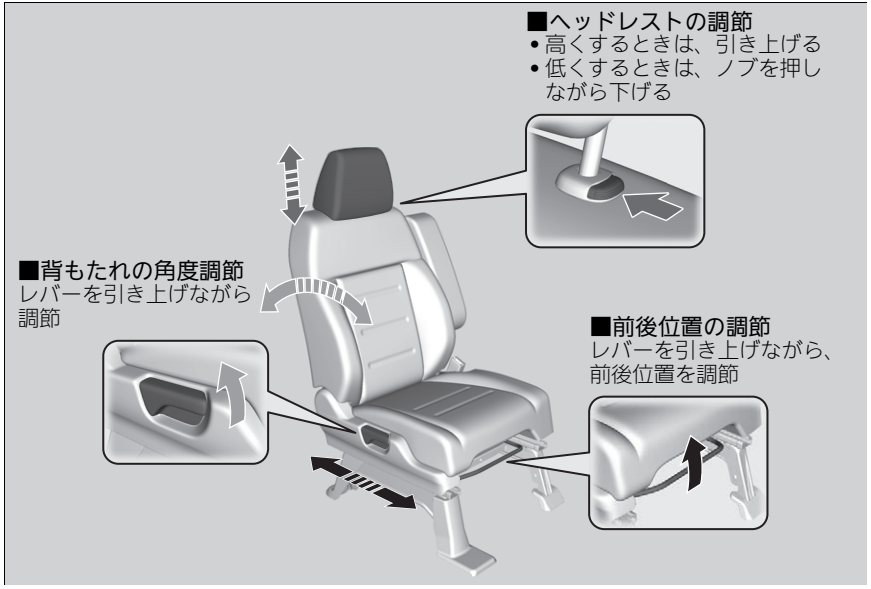

▨フロントシート

⚠注意

走行中にシートの調節はしない。
走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

シートの下に物を置かない。
物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転席は、エアバッグからなるべく離れた位置に調節してください。

同乗者もシートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。

フロントシートへのシートカバー装着にあたってはHonda販売店にご相談ください。

■助手席

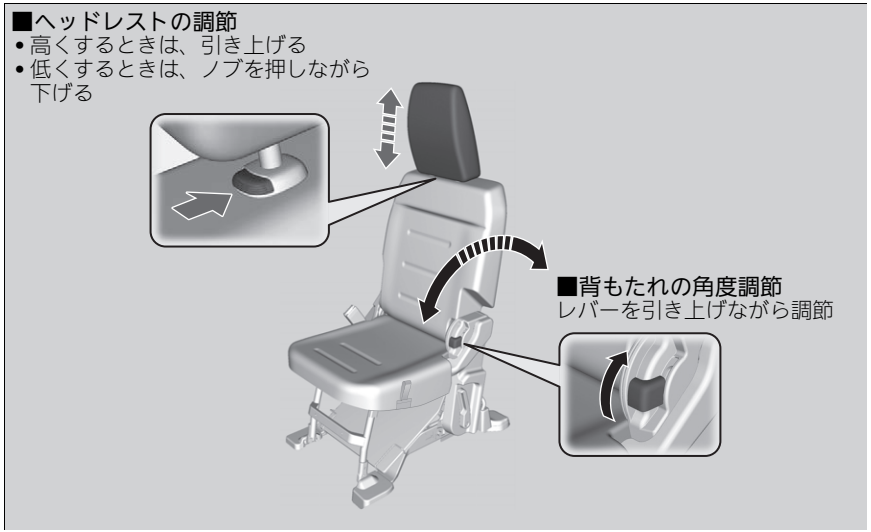
■ヘッドレストの調節
• 高くするときは、引き上げる
• 低くするときは、ノブを押しながら下げる
■背もたれの角度調節
レバーを引き上げながら調節

次ページに続く

■フロントシートの調節

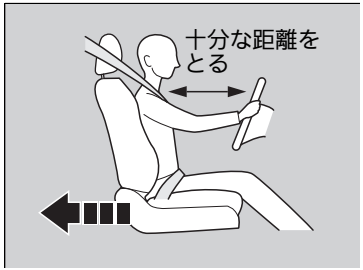

■運転席位置の調節

運転者とハンドルとの間に十分な距離をとれるように、シートをできるだけ後ろに下げます。
シートの位置を調節したら、シートを前後に揺すり、固定されていることを確認します。

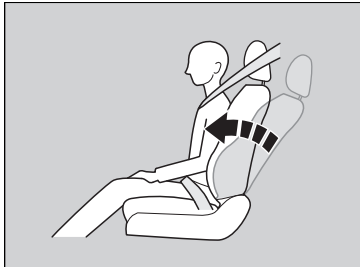

■背もたれ角度の調節

シートに深く腰かけ、楽な姿勢ですわれるように背もたれを起こし調節します。
助手席の同乗者のシートも同様に、楽な姿勢ですわれるように背もたれ角度を調節します。

≫フロントシートの調節

⚠警告

SRS エアバッグからできるだけ離れた位置まで運転席を下げる。
ハンドルやダッシュボードに近づきすぎると、フロントエアバッグが膨らむ際に重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

背もたれを必要以上に倒さない。
背もたれを必要以上に倒すと、衝突したときに重大な傷害を受けたり、死亡したりするおそれがあります。

⚠注意

背もたれと背中の間にクッションなどを入れない。
正しい運転姿勢がとれません。また、シートベルトなどの効果が十分に発揮されません。

■助手席の収納

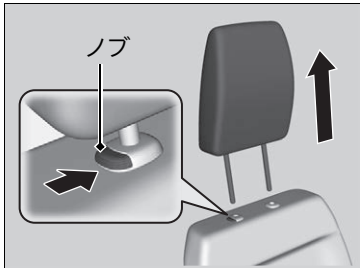

■収納のしかた

1. ノブを押しながら助手席のヘッドレストを外す。

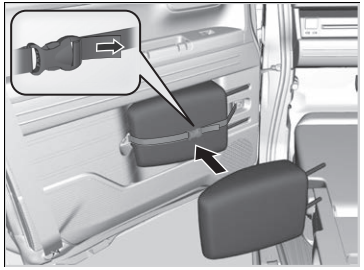

2. ヘッドレストの背面を室内側に向け、助手席側ドアの溝に合わせ固定用のバックルを差し込み、ベルトを締める。

▶ 走行中に外れることがないようにしっかりと固定されていることを確認してください。

助手席の収納

⚠注意

収納状態の助手席へ荷物を積載するときは十分注意する。

助手席を収納状態にして荷室として使用する場合は確実に荷物を固定してください。また、重い荷物の積載や運転者の視界を妨げるような積載は避けてください。積載した荷物が運転の妨げになったり、荷崩れなどにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

倒した助手席の背もたれの上に人を乗せない。

走行中にブレーキをかけたときなどに、けがをするおそれがあります。

助手席を収納状態にせずに背もたれを前方に倒した状態では走行しない。また、後席に人が乗るときは助手席を収納状態にして走行しない。

走行中にブレーキをかけたときなどに、けがをするおそれがあります。

次ページに続く



3. 背もたれ調節レバーを引き上げながら、背もたれを前方いっぱいまで倒す。

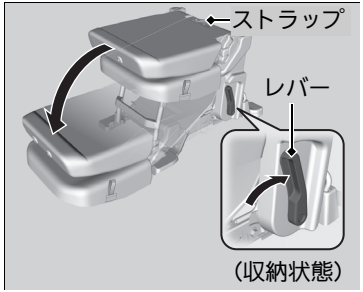

4. レバーを引きながら、シート背面のストラップを持ち、シートを前方に倒す。

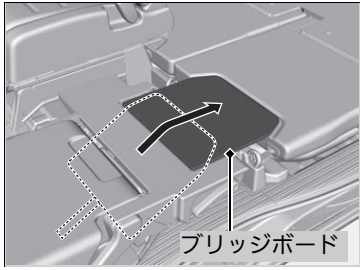

5. リヤシートを収納しているときは、助手席の下に収納されているブリッジボードを使用し、荷物の積載のためにリヤシートと助手席の段差を無くすことができます。

リヤシートの収納 P.171

≫助手席の収納

収納状態の助手席へ荷物を積載するときはタイダウンフックを使用して確実に荷物を固定してください。

タイダウンフック P.183

シートを収納するときは、シートの下にものやシートベルトを置いたまま操作しないでください。

ブリッジボードは、助手席とリヤシートを収納した状態で、荷物を積載するときのみ使用してください。また、使用するときは収納した助手席とリヤシートの背もたれに対して段差が無いことを確認してからブリッジボードの上に荷物を積載し固定してください。

ブリッジボードを使用しないときは助手席下のラックに収納してください。

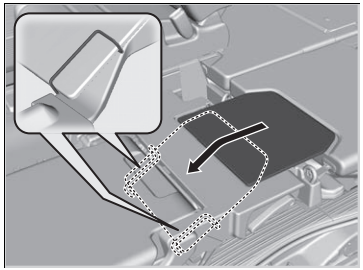

■戻しかた

1. ブリッジボードを助手席下のラックに収納する。

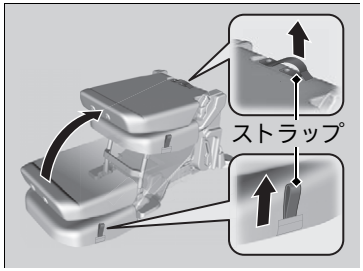

2. 座面のストラップと背もたれの背面のストラップを持って引き上げる。

3. 背もたれを起こして固定する。

▶ シートを元に戻したら、シートを前後にゆすり、固定されていることを確認してください。

4. ヘッドレストを取り付ける。

▶ ヘッドレストの高さを調節した後、軽く上下させ正しく固定されていることを確認してください。

➔ **ヘッドレスト** P.175

助手席の収納

アドバイス

ブリッジボードは助手席を収納状態から元に戻す前に助手席下のラックに収納してください。

正しくラックに収納されていないと、ブリッジボードやシートが破損するおそれがあります。

次ページに続く

■フロアボード

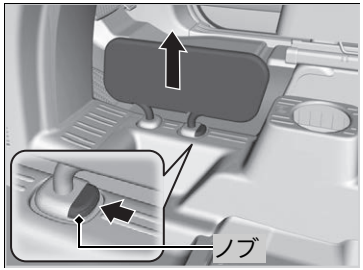

小さな荷物が運転席の足元へ転がり落ちにくくするための仕切り板です。助手席を収納して荷室として使用するときはフロアボードが正しく取り付けられていることを確認してください。

■取り外しと取り付け

フロアボードは、掃除や修理のために取り外すことができます。

フロアボードの取り外し：

ノブを押して引き上げ、取り外します。

フロアボードの取り付け：

フロアボードの脚を元の位置に差し込み、軽く上下させ、確実に固定します。

▶フロアボード

⚠注意

助手席収納時にフロアボードを外した状態で走行しない。

運転席の足元に小さな荷物が転がり落ちると運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

リヤシート

■リヤシートの収納

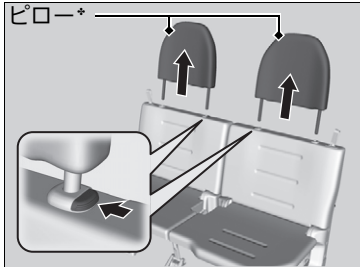

リヤシートを収納して荷室を広くできます。

ピロー装備車

1. リヤシートのピローを外す。

➡ **ピロー* の収納 / 取り付け** P.173

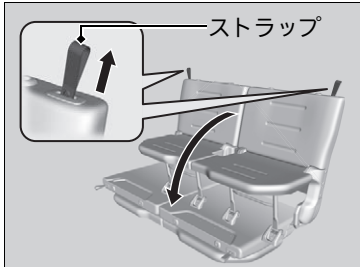

2. ストラップを引き上げ、背もたれを手で支えながら、シート全体を前方へ倒す。

▶ リヤシートを倒すときに背もたれが運転席に当たる場合は、運転席を前方へ動かしてください。

➡ **フロントシート** P.164

リヤシートの収納

⚠注意

走行中にシートの調節はしない。
走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行前に行い、確実に固定されていることを確認してください。

シートを操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意する。

倒した背もたれの上やカーゴスペースには人を乗せて走行しない。
ブレーキをかけたときなどに、けがをするおそれがあります。

エンジンをかけた状態でシートを操作するときは、排気管の後方に立たない。
やけどなどの思わぬけがをすることがあります。

シートを収納するときは、シートの下にものを置いたまま操作しないでください。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。



■元に戻すとき

1. 背もたれを持ってシート全体を起こして固定する。

▶ リヤシートを起こすときに背もたれが運転席に当たる場合は、運転席を前方へ動かしてください。

フロントシート P.164

ピロー装備車

2. ピローを取り付ける。

▶ 軽く上下させ正しく固定されていることを確認してください。

リヤシートの収納

リヤシートを元に戻すときはブリッジボードを助手席のシート下のラックに収納してから戻してください。

背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないように注意してください。

はさまれると正しく着用できません。

■ピロー✤ の収納 / 取り付け

リヤシートを収納したとき、取り外した ピローを収納することができます。

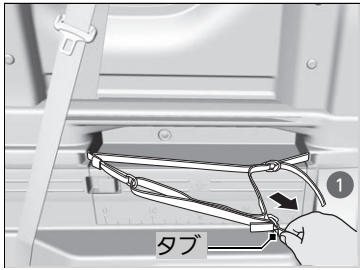

■ピローの収納

1. タブを引っ張ってベルトを緩める。
▶ ベルト端部が金具から抜けないようにしてください。

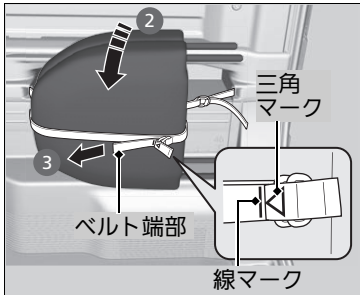

2. ピローの背面を手前に向けてベルトの輪の中にピローを入れる。
3. ベルト端部を持ってベルトを締める。
▶ ベルトの線マークがタブの三角マークの先に見えるまでベルトを締めてください。線マークが見えるまで締まらない場合は、ピローの位置を微調整して再度締めなおしてください。
▶ 走行中に外れることがないようにしっかりと固定されていることを確認してください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

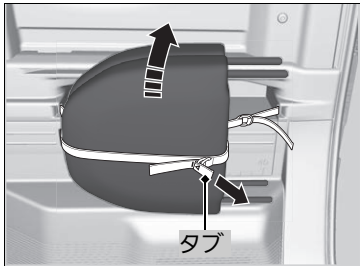

■ピローの取り付け

1. タブを引っ張ってベルトを緩め、ピローをベルトから取り出す。

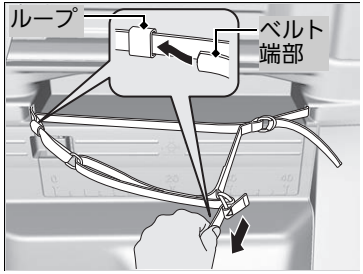

2. ベルト端部を引っ張ってベルトを締め、ベルト端部をループに通す。

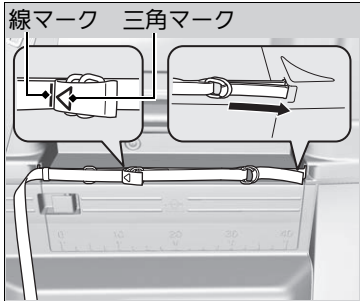

3. ベルトの線マークがタブの三角マークの先に見えるまでベルトを締める。

4. ピローの脚をリヤシートに差し込み固定します。

▶軽く上下させ正しく固定されていることを確認してください。

ヘッドレスト

■フロントシートのヘッドレストの調節

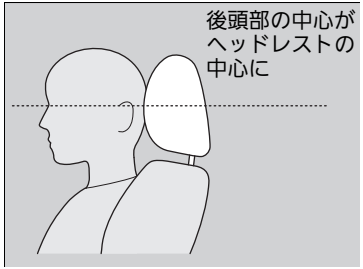

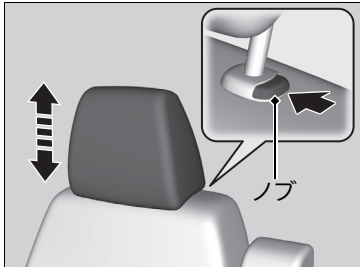

後頭部の中心が、ヘッドレストの中心に来るようにヘッドレストの高さを調節します。

高くするとき：ヘッドレストを引き上げます。

低くするとき：ノブを押しながら下げます。

≫ヘッドレスト

⚠警告

ヘッドレストは必ず正しい位置に調節する。
ヘッドレストの高さが適切でないと、ヘッドレストの効果が低くなり、衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

ヘッドレストを外した状態で走行しない。
衝突したときに重大な傷害を受けるおそれがあります。

次ページに続く

■ヘッドレストの取り外しと取り付け

ヘッドレストは、掃除や修理のために取り外すことができます。

ヘッドレストの取り外し：
ヘッドレストを引き上げ、ノブを押して取り外します。

ヘッドレストの取り付け：
ヘッドレストの脚を元の位置に差し込んでください。ノブを押しながらヘッドレストの位置を適切な位置に合わせてください。ヘッドレストを軽く上下させ、確実に固定します。

アームレスト*

■フロントシートアームレストの操作



前に倒して使います。

アームレスト*

⚠警告

シートベルト着用時にアームレストに引っかけない。
万一のときにシートベルトの機能が発揮できず、重大な傷害を負うおそれがあります。

アドバイス

アームレストに腰をかけたり荷物を載せるなどの大きな力を加えないでください。
アームレストが破損するおそれがあります。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

室内灯

■室内灯スイッチ

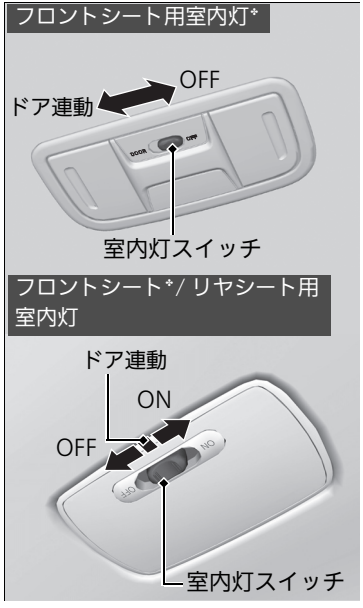

■ON

ドア、テールゲートの開閉に関係なく室内灯が点灯。

■ドア連動

以下のときに室内灯が点灯。

- いずれかのドア、テールゲートを開けたとき
- 運転席ドアを解錠したとき

Honda スマートキーシステム装備車

- パワーモードを OFF モードにしたとき

Honda スマートキーシステム非装備車

- エンジンスイッチからキーを抜いたとき

■OFF

ドア、テールゲートの開閉に関係なく室内灯が消灯。

≫室内灯

ドア連動で室内灯が点灯している場合は、ドアを閉めると約 30 秒後に減光しながら消灯します。

以下の場合も約 30 秒後に消灯します。

- 運転席ドアを解錠してドアを開けなかったとき

Honda スマートキーシステム装備車

- パワーモードを OFF モードにしてドアを開けなかったとき

Honda スマートキーシステム非装備車

- キーを抜いてドアを開けなかったとき

室内灯の消灯する時間をカスタマイズすることができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

また、以下の操作を行うと室内灯はすぐに消灯します。

- 運転席ドアを施錠したとき

Honda スマートキーシステム装備車

- パワーモードがOFFモード以外の状態でドアを閉めたとき
- パワーモードを ON モードにしたとき

Honda スマートキーシステム非装備車

- エンジンスイッチにキーが差し込まれた状態で運転席ドアを閉めたとき
- エンジンスイッチを II にしたとき

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■マップランプ*

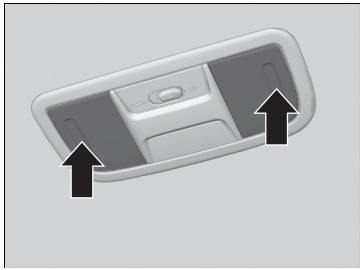

夜間、車を停めて地図を見るときなどに使用するライトです。
レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

■助手席側室内灯*/ カーゴスペース照明灯

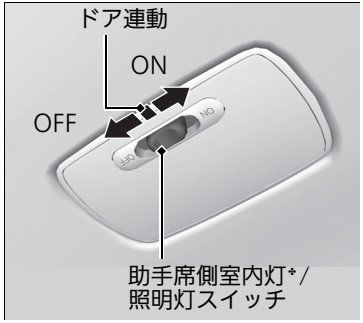

■ON
ドア、テールゲートの開閉に関係なく点灯。

■ドア連動
ドア、テールゲートを開けると点灯。

■OFF
ドア、テールゲートの開閉に関係なく消灯。

室内灯

エンジンスイッチにキーが差し込まれていない状態、またはパワーモードが OFF モードのときに、いずれかのドアを開けたままにすると、約 15 分後に室内灯は消灯します。

バッテリーが上がる恐れがあるため、エンジンが停止しているときは室内灯を長時間点灯させないでください。

マップランプ*

以下のときマップランプのレンズを押しても消灯できません。

- 室内灯スイッチがドア連動のときで、ドアが開いているとき

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

収納装備

■ドリンクホルダー

運転席側

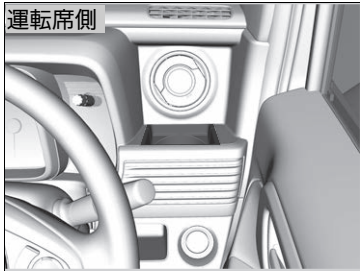

助手席側

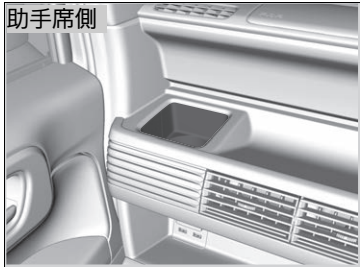

センターコンソール

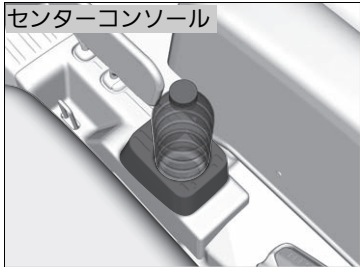

■フロントシート用ドリンクホルダー

▶ドリンクホルダー

⚠注意

飲み物などを電装品にこぼさないように注意する。
スイッチなどの電装品に飲み物がかかると故障の原因となったり車両火災につながったりするおそれがあります。

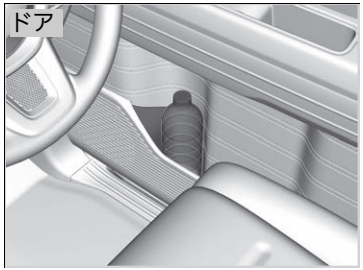

フロントドアにあるドリンクホルダーは、運転席側と助手席側にあります。

■シートバックポケット

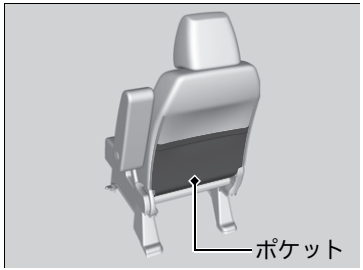

運転席背もたれの後ろにポケットがあります。車検証や取扱説明書等を収納するために使用できます。

次ページに続く

■コンビニフック

センターコンソール

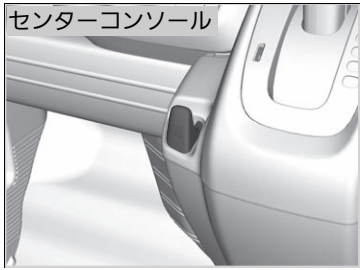

助手席側



軽い荷物をかけておくのに便利です。

≫コンビニフック

アドバイス

コンビニフックが破損するおそれがありますので、重いもの(センターコンソール：約 3kg 以上、助手席側：約 0.3kg 以上)や大きいものをかけないでください。

■タイダウンフック

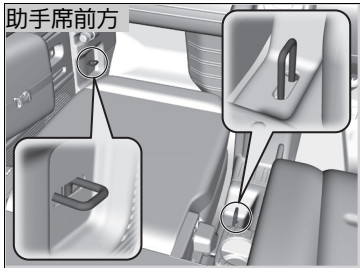

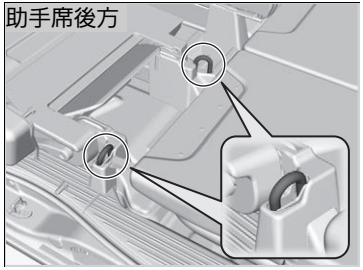

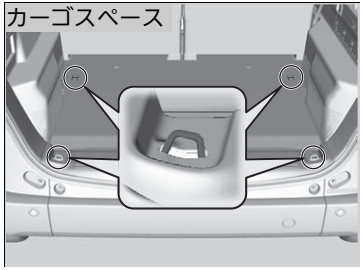

荷物を固定するときに使います。

タイダウンフック

⚠注意

走行中は荷物の出し入れをしない。
急ブレーキなどのときに思わぬ事故につながるおそれがあります。

助手席に人が乗るときは助手席後方のタイダウンフックを使用しない。
衝突時に思わぬ怪我をするおそれがあります。

助手席前方および助手席後方のタイダウンフックは助手席収納時に使用してください。
➔ **助手席の収納** P.167

次ページに続く

■停止表示板入れ

ピロー装備車

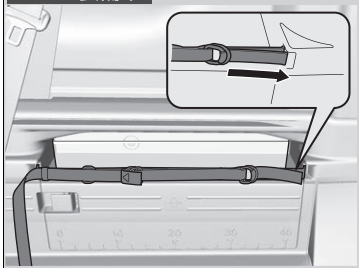

ピロー非装備車

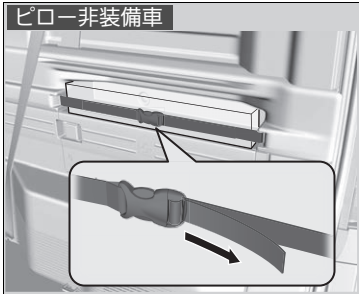

カーゴスペース側面に停止表示板入れがあります。
収納するときは落下しないようにベルトでしっかりと固定してください。

▶停止表示板入れ

収納可能な停止表示板のサイズは以下の通りです。

- 長さ …425mm 以下
- 高さ …47mm 以下
- 幅 …114mm 以下

その他の室内装備品

■アクセサリーソケット

エンジンスイッチが I または II※1 のときに使用できます。

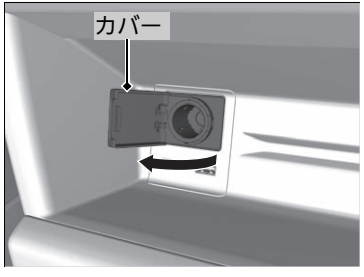

■フロントコンソール

カバーを開けて使います。

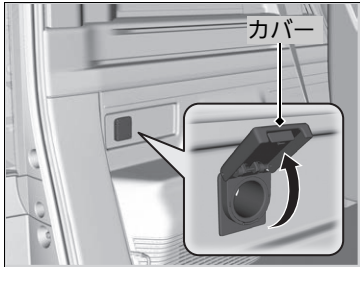

■カーゴスペース*

カバーを開けて使います。

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

その他の室内装備品

⚠注意

アクセサリーソケットや USB ジャックなどの電装品に液体がかかったり、異物が入ったりしないように注意する。

電装品に水がかかったり、ゴミやほこりなどの異物が入ったりすると故障の原因となったり車両火災につながったりする恐れがあります。

アクセサリーソケット

シガレットライターは差し込まないでください。

発熱するおそれがあります。

消費電力 180W(15A)以下のアクセサリーに、直流 12V の電源を供給します。

バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でご使用ください。

使用しないときは異物の侵入を防ぐためカバーを閉めてください。

■充電専用 USB ジャック*

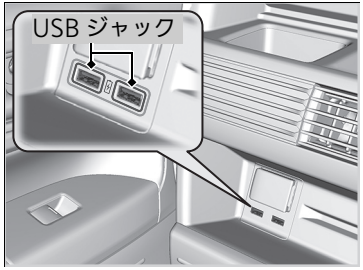

充電する機器の USB ケーブルを USB ジャックに接続します。

▶ のマークがあるUSBジャックは充電専用(2.5A)です。

▶充電専用 USB ジャック*

接続した機器を車内に放置しないでください。

USB 延長コードを使用すると、充電できない場合があります。

ハードディスクやカードリーダー、メモリーリーダーは機器およびデータが破損することがあるため、使用しないでください。
誤って接続した場合はパワーモードを OFF モードにしてから取り外してください。

データ破損のおそれがあるため、ファイルのバックアップをおすすめします。

充電器が高温になった場合、充電停止する場合があります。

接続した機器の種類によっては充電できない場合があります。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■ユーティリティーナット

ユーティリティーナットは、市販のフックなどを取り付けて使用します。

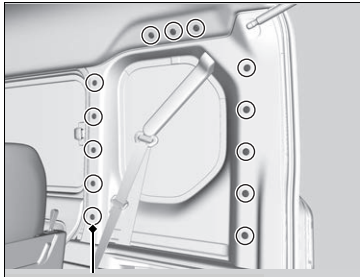

ユーティリティーナット

■ユーティリティーナットの位置

カーゴスペースの両側にユーティリティーナットを装備しています。

ユーティリティーナットを使用するときは、使用する箇所のクリップを取り外して使用します。

» ユーティリティーナット

⚠注意

後席に乗車するときは後席周辺のユーティリティナットに市販のフックなどを取り付けない。

シートベルトが正しく着用できなかったり、衝突時や旋回時などにものがぶつかるなど、けがをするおそれがあります。

次ページに続く

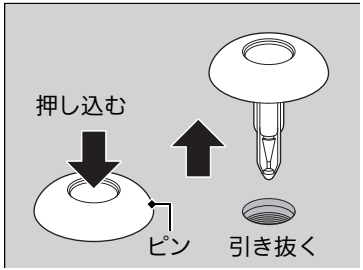

■クリップ脱着のしかた

クリップ中央部のピンを「カチッ」と音がするまで軽く（2 mm 程度）押し込んでクリップを引き抜きます。

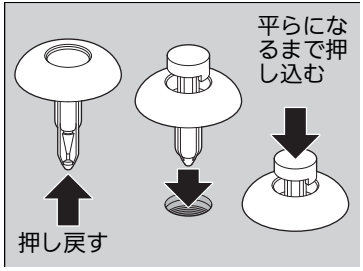

元に戻すときは、図のようにしてクリップ中央部のピンを押し戻して、ユーティリティーナットに差し込み、ピンを平らになるまで押し込みます。

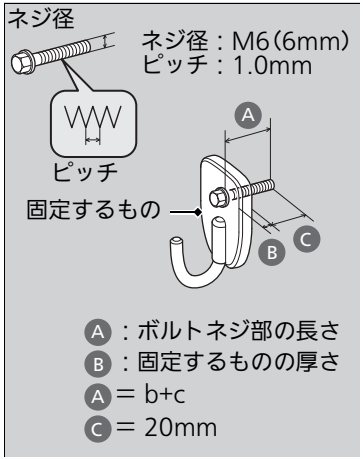

■市販品の取り付けかた

ユーティリティーナットや車体の損傷を防ぐため、取り付けボルトは左記ものをお使いください。

締め付けトルク 9.8 N・m（1.0 kgf・m）

市販品の取り付けかた

アドバイス

規定以外のボルトを使用するとユーティリティーナットやボディが破損します。

市販品を取り付けるときは、使用する部品のサイズ、仕様と安全性を確認のうえ使用します。

取り付け内容によっては、車検証等の記載事項の変更または、構造変更検査が必要な場合もあります。

お取り付けに関してご不明な点は Honda 販売店にご相談ください。

エアコンの吹き出し口

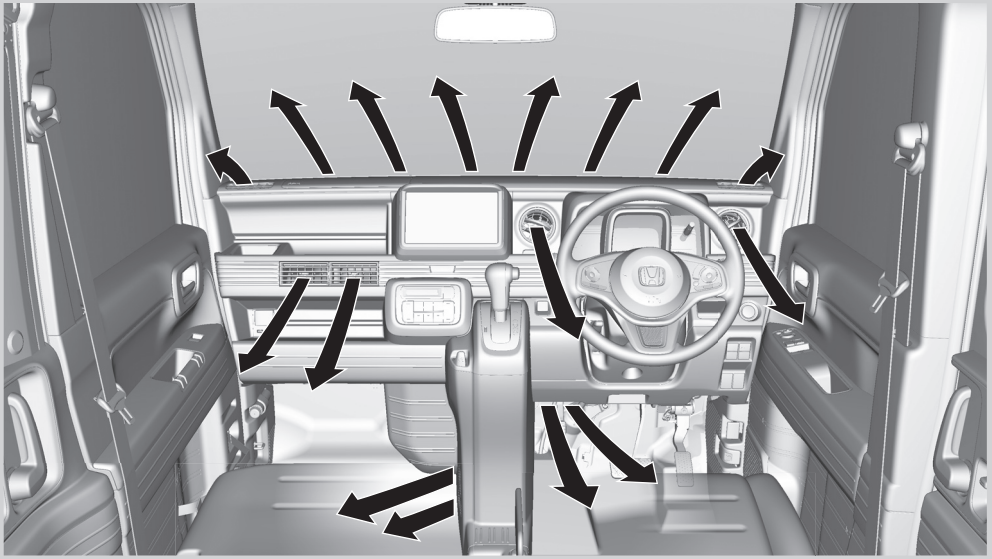

オートエアコンの使いかた

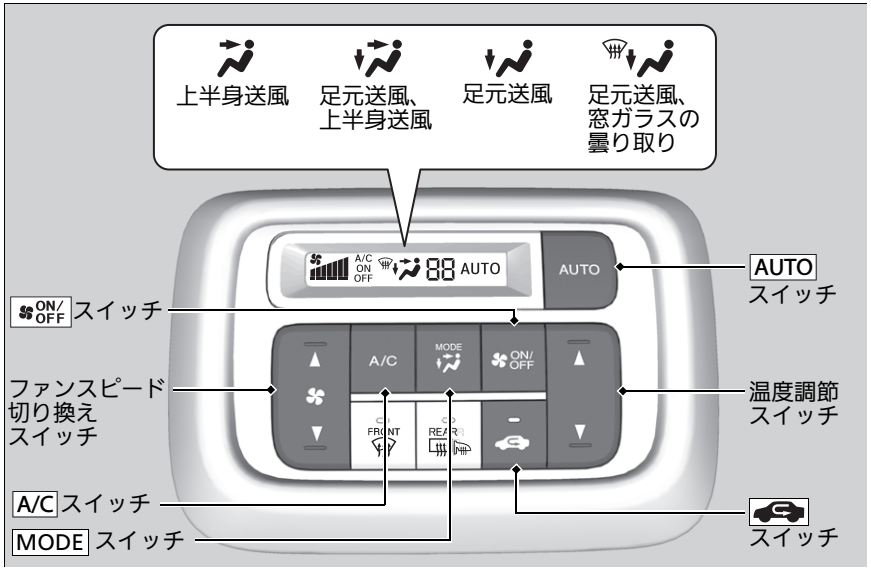

エンジンを始動してから使用します。

1. AUTO を押す。

2. 温度調節スイッチで温度を調節する。

3. 停止するときは、ON/OFF を押す。

次ページに続く

オートエアコンの使いかた

オート(AUTO)で使用中いずれかのスイッチを押すと、押したスイッチの機能が優先されます。
このとき AUTO の表示灯は消灯しますが、押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。

外気温が低いときは、冷風の吹き出しを防ぐため、AUTO を押してもすぐにファンが回転しないことがあります。

炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

設定温度表示で「Lo」は最大冷房を、「Hi」は最大暖房を示します。

ON/OFF を押すたびに ON や OFF に切り換わります。ON すると OFF する前の状態に戻ります。

急な上り坂などでは、走行性能を優先するため、エアコンが作動しないことがあります。

アイドリングストップ中は、冷暖房機能が停止し、送風機能のみが作動します。冷暖房機能を停止させたくないときは、ECON スイッチを押して ECON モードを OFF にしてください。アイドリングストップ機能が OFF になります。

➡ **アイドリングストップシステムの ON/OFF**
P.217

ECON モードのときは、走行中にエアコンの効きが弱くなる場合があります。

■内気 / 外気の切り換え

状況に合わせてを押して、内気 / 外気を切り換えます。

- 内気(表示灯点灯):トンネルや渋滞などで、汚れた空気を車内に入れたくない場合
- 外気(表示灯消灯):換気を行う場合

■除湿暖房

AUTO で使用中、自動で除湿暖房となります。
AUTO でないとき、暖房中に A/C を押して A/C ON にすると除湿暖房となります。

■前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

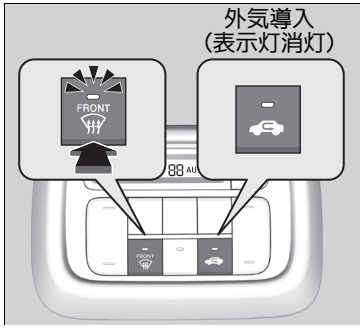

FRONTを押すとエアコンが作動し、自動的に外気導入に切り換わります。

FRONTをもう一度押すと曇り止めが停止し、前の状態に戻ります。

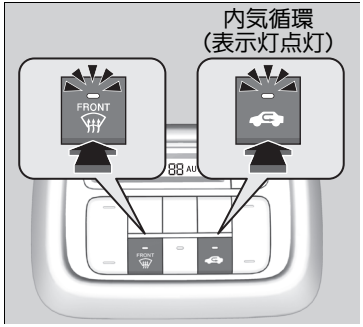

■急速に霜を取りたいとき

1. FRONTを押す。
2. を押す。

»前面・側面ガラスの曇り止め(デフロスター)の使いかた

設定温度を最大冷房付近にしないでください。
冷風が前面ガラスに当たると、ガラスの外側が曇ることがあります。

霜が取れたら、ただちに外気導入に切り換えてください。
内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界の妨げになります。

アイドリングストップ中にFRONTを押すと、エンジンが自動的に再始動します。

オートエアコンのセンサー

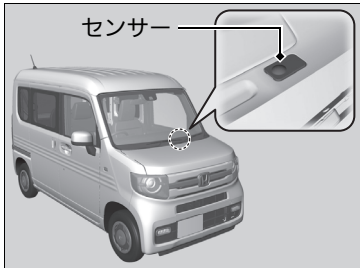

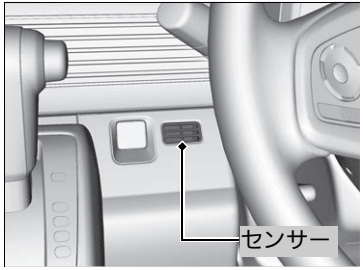

オートエアコンには、センサーが付いています。センサーの上にものを置いたり、水をかけたりしないでください。

オーディオ

この車両はメーカーオプションのオーディオを装備していません。
この車両で利用可能なオーディオについては、Honda 販売店にご相談ください。

オーディオ装置
アンテナ 196

アンテナ

■マイクロアンテナ



マイクロアンテナは格納、取り外しができます。
ラジオを受信するときは、アンテナを節度感のあるところまで立ててください。

≫アンテナ

アドバイス

自動洗車機を使用するときは、アンテナを取り外してください。
アンテナを格納した状態で自動洗車機を使用すると、アンテナが破損することがあります。また、取り外したアンテナは紛失しないようにしてください。

アンテナの破損を防ぐために、次のような場合は、アンテナを格納してください。
- 駐車場の天井などにアンテナが当たるとき
- ボディーカバーをかけるとき



運転

この章では、運転操作、給油などについて記載しています。

運転の前に 198
運転操作
エンジンの始動 201
走行時の注意点 207
無段変速オートマチックについて..... 210
シフト操作..... 211, 213
ECON スイッチ..... 215
アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車) 216
アイドリングストップシステム(マニュアル車) 221
VSA(ビークルスタビリティアシスト)... 225
4WD(四輪駆動機構)* 227
Honda SENSING 228
各機能を作動させるためのスイッチと表示....229
衝突軽減ブレーキ(CMBS) 231
誤発進抑制機能* 238
後方誤発進抑制機能* 240
急アクセル抑制機能* 242
路外逸脱抑制機能.....247
歩行者事故低減ステアリング.....254
アダプティブクルーズコントロール(ACC)*..261
車線維持支援システム(LKAS)*.....276
先行車発進お知らせ機能.....287
標識認識機能.....291
フロントセンサーカメラ.....298
レーダーセンサー.....300
ソナーセンサー*..... 301
ブレーキ操作
ブレーキシステム 302
ABS(アンチロックブレーキシステム)... 306
電子制御ブレーキアシスト 307
エマージェンシーストップシグナル....308
駐停車操作
駐車する 309
パーキングセンサーシステム 311
給油
指定燃料について 315
給油のしかた 315
ターボ車* について
取り扱い 318

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

運転の準備

運転を始める前に下記の項目を確認してください。

■車外での確認項目

- 窓やミラーの視界、灯火器類の光をさえぎるものがないか？
  ▶霜、雪、氷が付着している場合は取り除きます。
  ▶屋根に雪が積もっている場合は、走行時に滑り落ちて視界をさえぎる可能性があるため取り除きます。
  氷結しているときは、氷が溶けてから取り除いてください。
  ▶足回りに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないよう注意しながら取り除きます。
- ボンネットは完全に閉まっているか？
  ▶走行中にボンネットが開くと、視界がさえぎられて危険です。
- タイヤは正常か？
  ▶空気圧、亀裂、損傷や異常な摩耗がないか確認します。
  ➡ **タイヤの点検と整備** P.345
- 車の周囲に子供はいないか？
  車の周りに障害物はないか？
  ▶運転席から見えない死角や、バックミラーでは確認できない死角がありますので、乗車する前に確認します。

»車外での確認項目

アドバイス

ドアが凍結しているときは、無理にはがさずお湯をかけて溶かしてください。
無理にはがすと、ドアまわりのゴムがはがれます。お湯をかけた後は、凍結防止のため、水分をよく拭き取ってください。

ドアのキー穴部には、お湯をかけないでください。
凍結すると、キーが差し込めなくなります。

エンジンルーム内に可燃物の置き忘れや、燃えやすいものがないか確認してください。
車両を長期間使用しなかった場合や、メンテナンスの後は、特に注意してください。火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。

■車内での確認項目

- フロアマットがペダルに引っかかっていないか？
- フロアマットが固定されているか？
- フロアマットを重ねていないか？
  ▶ ブレーキやアクセルの操作が確実にできないおそれがあり危険です。
- 積み込んだ荷物が適切に固定されているか？
  ▶ 不適切な荷物の積み込みは、タイヤに負担をかけたり走行中のバランスを維持できず危険です。
- 荷物はシートの高さを越えていないか？
  ▶ 後方視界を妨げたり急ブレーキのときに荷物が飛び出したりするおそれがあり危険です。
- フロントシートの足元にものを置いていないか？
- フロアボードが正しく取り付けられているか？
  ▶ 助手席収納時にフロアボードを外した状態で走行すると、小さな荷物が運転席の足元に転がり落ちやすくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  ➔ **フロアボード** P.170
- 動物を乗せるときは、動きまわらないようにしているか？
  ▶ 運転の妨げになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- ドア、テールゲートが確実に閉まっているか？
  ▶ 走行前にすべてのドア、テールゲートが完全に閉まり、正しく施錠されていることを確認します。
  ➔ **車内での施錠 / 解錠** P.128

次ページに続く

車内での確認項目

運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。
運転者が運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。 運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車に合ったフロアマットをお使いください。

- シート位置などが適切に調節されているか？
  ▶ 不適切なシート位置での走行は危険です。
  ➔ **シートの調節** P.164
- ルームミラー、ドアミラー、ハンドル* は適切に調節したか？
  ▶ 正しい運転姿勢ですわり、それぞれ適切な位置に調節します。
  ➔ **ミラー類の調節** P.160
  ➔ **ハンドルの調節*** P.159
- すべての乗員がシートベルトを締めているか？
  ▶ すべての乗員は必ずシートベルトを着用します。
  ➔ **シートベルトの着用** P.30
- エンジンを始動したとき、メーターに異常を示す警告灯などが点灯していないか？
  ▶ 異常を示す警告灯の異常を解決してから走行します。
  ➔ **警告灯** P.54

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

Honda スマートキーシステム非装備車

エンジンの始動

無段変速オートマチック車

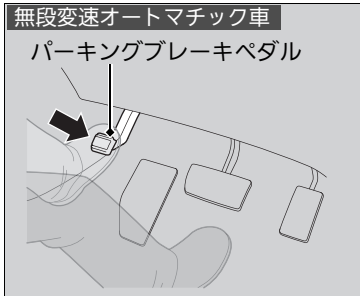

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認する。

マニュアル車

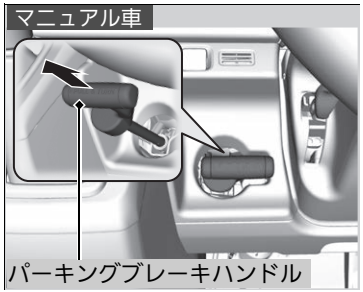

無段変速オートマチック車

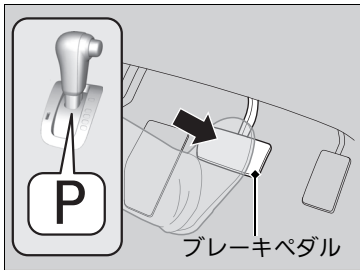

2. シフトポジションが P であることを確認し、右足でブレーキペダルをしっかりと踏む。

▶ N でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される P で行ってください。

次ページに続く

≫エンジンの始動

⚠警告

バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。
バッテリーが破裂するおそれがあります。

⚠注意

エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。

寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリーを OFF にしてから行います。
寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリーをすべて OFF にしてから行ってください。

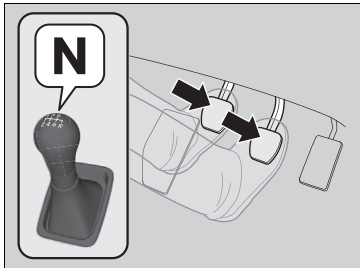



マニュアル車

2. チェンジレバーがN（ニュートラル）であることを確認し、右足でブレーキペダル、左足でクラッチペダルを踏む。
▶ 思わぬ事故を防ぐため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らないようになっています。

共通操作

3. アクセルペダルを踏まずに、エンジンスイッチをIIIに回す。
▶ エンジンが始動したら、エンジンスイッチを離します。

≫エンジンの始動

エンジンがかからない場合は、30 秒以上待ってから再始動してください。

エンジンスイッチを 10 秒以上III にしないでください。
エンジンが始動したらすぐに、手を離してください。自動的にIIに戻ります。

車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。
そのため、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができません。
➡ **イモビライザーシステム** P.135

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えないときは、排気系や燃料系の異常が考えられます。
Honda 販売店で点検を受けてください。

■発進時の操作

無段変速オートマチック車

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを[D]にする。
▶ 後退する場合は[R]にします。

2. パーキングブレーキを解除する。
▶ ブレーキ警告灯(レッド)が消灯したことを確認してください。
➡ **パーキングブレーキ** P.302

3. ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。

■ヒルスタートアシストシステム

急な坂道からの発進をするときに、ブレーキペダルから足を離した後、ブレーキ力を約1 秒間保持することで車両の後退を緩和し、発進を容易にするシステムです。

≫発進時の操作

無段変速オートマチック車

⚠注意

アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しない。
急発進して思わぬ事故の原因となります。

マニュアル車

坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキを併用してください。
車が後退しないよう、パーキングブレーキをかけたまま、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキを解除してください。

エンストした後、約3秒以内にクラッチペダルをいっぱいに踏み込むとエンジンが自動的に再始動します。
ただし、車両状態によっては、自動的に再始動しないことがあります。

≫ヒルスタートアシストシステム

緩やかな坂道ではシステムが作動しないことがあります。

Honda スマートキーシステム装備車

エンジンの始動

無段変速オートマチック車

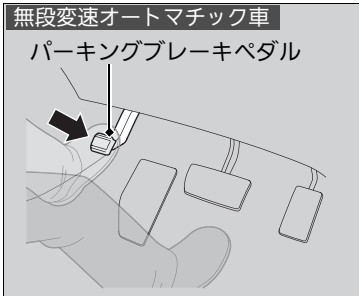

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認する。

マニュアル車

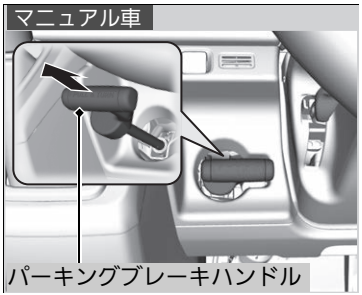

無段変速オートマチック車

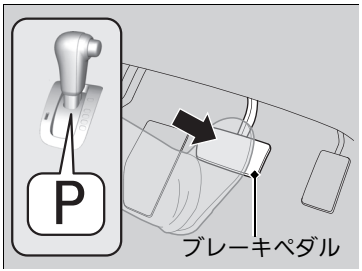

2. シフトポジションが P であることを確認し、右足でブレーキペダルをしっかりと踏む。

▶ N でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定される P で行ってください。

≫エンジンの始動

⚠警告

バッテリー液が不足しているときは、エンジンを始動しない。

バッテリーが破裂するおそれがあります。

⚠注意

エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏む。

寒いときのエンジンの始動は、すべての電気アクセサリーを OFF にしてから行います。

寒いときのエンジンの始動は、バッテリーの消耗を防ぐためライト類、エアコン、リヤデフロスターなどの電気アクセサリーをすべて OFF にしてから行ってください。

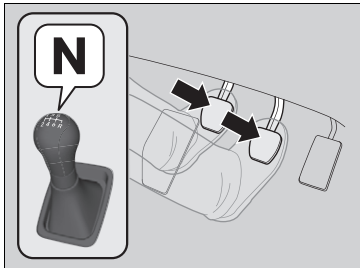

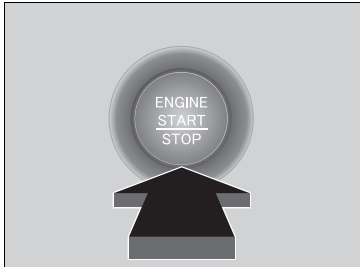

マニュアル車

2. チェンジレバーが N (ニュートラル)であることを確認し、右足でブレーキペダル、左足でクラッチペダルを踏む。

▶ 思わぬ事故を防ぐため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らないようになっています。

共通操作

3. アクセルペダルを踏まずに、ENGINE START/STOP を押す。

エンジンの始動

エンジンがかからない場合は、30 秒以上待ってから再始動してください。

ENGINE START/STOP はエンジンが始動するまで押し続ける必要はありません。

Honda スマートキーの電池が切れたときは、キーで ENGINE START/STOP に触れてください。

➔ **Honda スマートキーの電池が切れたとき** P.372

Honda スマートキーが強い電波を受けていると、エンジンが起動しないことがあります。

車を盗難から守るため、イモビライザーシステムのキーを採用しています。

そのため、あらかじめ登録されたキーでないとエンジンの始動ができません。

➔ **イモビライザーシステム** P.135

排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えないときは、排気系や燃料系の異常が考えられます。

Honda 販売店で点検を受けてください。

次ページに続く

■発進時の操作

無段変速オートマチック車

1. 右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを[D]にする。
▶ 後退する場合は[R]にします。

2. パーキングブレーキを解除する。
▶ ブレーキ警告灯(レッド)が消灯したことを確認してください。
➡ **パーキングブレーキ** P.302

3. ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで発進する。

■ヒルスタートアシストシステム

急な坂道からの発進をするときに、ブレーキペダルから足を離した後、ブレーキ力を約1 秒間保持することで車両の後退を緩和し、発進を容易にするシステムです。

■エンジンの停止

車が完全に停止しているとき、エンジンを切ることができます。

無段変速オートマチック車

1. ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトポジションを[P]にする。

マニュアル車

1. チェンジレバーを[N]にする。

共通操作

2. [ENGINE START/STOP] を押す。

≫発進時の操作

無段変速オートマチック車

⚠注意

アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しない。
急発進して思わぬ事故の原因となります。

マニュアル車

坂道での発進時は、必ずパーキングブレーキを併用してください。
車が後退しないよう、パーキングブレーキをかけたまま、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキを解除してください。

エンストした後、約3秒以内にクラッチペダルをいっぱいに踏み込むとエンジンが自動的に再始動します。
ただし、車両状態によっては、自動的に再始動しないことがあります。

≫ヒルスタートアシストシステム

緩やかな坂道ではシステムが作動しないことがあります。

走行時の注意点

■霧が出たときは

霧が出たときは視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレール、前走車のテールランプなどを目安にして、速度を落として走行してください。

■風が強いときは

風が強く車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、速度を徐々に落として進路を立て直します。
トンネルの出口、橋、土手の上、山を削った切り通しの走行時や大型トラックの追い越し時などには、特に横風の影響を受けやすいため、十分に注意してください。

走行時の注意点

走行中はエンジンを停止しないでください。
下記のような状態になり危険です。
- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる

走行中はセレクトレバーを[N]にしないでください。
エンジンブレーキが全く効かず、思わぬ事故の原因となります。

車を移動するときは、必ずエンジンを始動してください。
下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故の原因となります。

1,000km走行するまでは、エンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け、控えめな運転をしてください。

次ページに続く

■雨が降っているときは

雨天時は路面が滑りやすくなっているため、急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け通常より注意深く運転してください。
わだちなどの水のたまりやすい場所ではハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。エンジンや駆動系の破損、電装品の故障につながるおそれがあります。

雨が降っているときは

ハイドロプレーニング現象に注意してください。
ハイドロプレーニング現象とは、路面が水でおおわれているところを高速で走行したときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いてハンドルやブレーキが効かなくなる状態のことをいいます。

■その他の注意点

走行中、床下に強い衝撃を受けたときは、思わぬ事故につながるおそれがあるため、ただちに安全な場所に停車してブレーキフルードや燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

その他の注意点

マニュアル車

⚠注意

シフトダウンする際の車速には、十分注意する。

滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。

アドバイス

停車中や極低速のときハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけ保持するなどして EPS(電動パワーステアリング)システムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が徐々に重くなります。

システムの温度が下がると復帰しますが、システム保護がはたらくような使いかたを断続的に繰り返すと、システム破損の原因となります。

アドバイス

下記のような場合には、バンパーなどを損傷するおそれがあります。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 平坦路から上り坂・下り坂および上り坂・下り坂から平坦路への乗り入れ
- 路肩等段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- くぼみ(穴)のある個所の通過

無段変速オートマチックについて

■クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP N以外に入っていると動力がつながった状態になり、クリープ現象によりアクセルペダルを踏まなくても、車がゆっくり動き出します。

エンジン回転が上がるとクリープ現象が強くなります。エンジン回転が上がったときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

■キックダウン

セレクトレバーがD L で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に変速比が変わりエンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

クリープ現象

上り坂での停車時、クリープ現象による前進の力よりも、後退しようとする力のほうが大きくなり、車が後退する場合があります。
ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。

キックダウン

上り坂などでアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより急にエンジン回転が上がり、速度が出すぎてしまうことがあります。
アクセルペダルは慎重に操作してください。滑りやすい路面やカーブでは、特に注意が必要です。

無段変速オートマチック車

シフト操作

走行状態に応じてセレクトレバーで切り換えます。

■シフトポジションの名称とはたらき

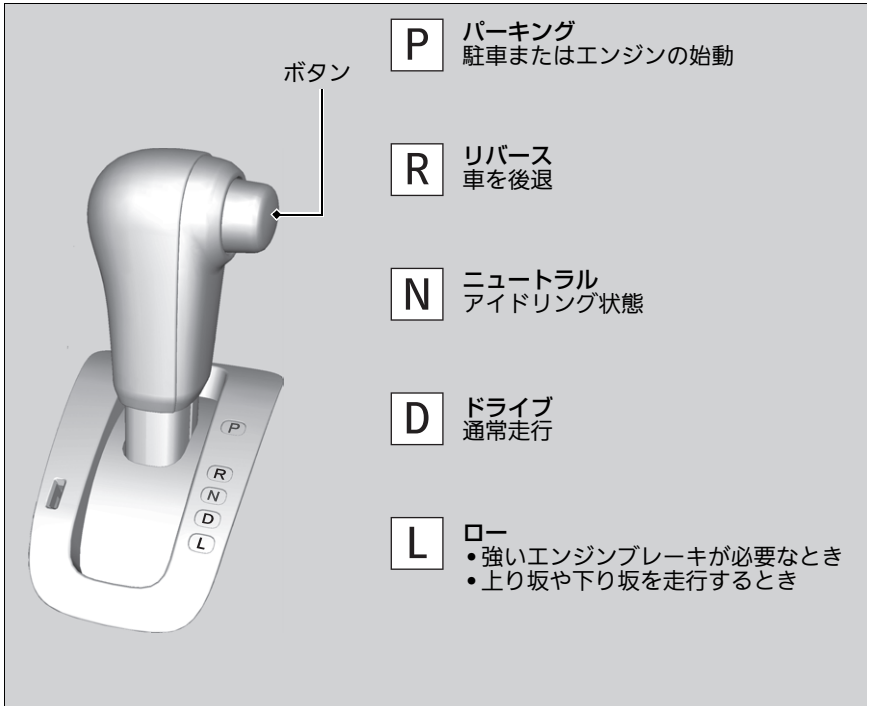

シフト操作

Rのときは、チャイム音が鳴り運転者にセレクトレバーがRに入っていることを知らせます。

Nのときでも、エンジンが冷えているときはトランスミッションフルードの粘性により、車がわずかに動き出すことがあります。
ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

Honda スマートキーシステム装備車
シフトポジションがP以外のときは、パワーモードが OFF モードになりません。

Honda スマートキーシステム非装備車
シフトポジションがP以外のときは、エンジンスイッチが0まで回らないため、キーを抜くことはできません。

次ページに続く

■セレクトレバーの操作

シフトポジションは、メーター部にあるシフトポジション表示灯と連動し、現在のポジションを表示灯の点灯で表示します。

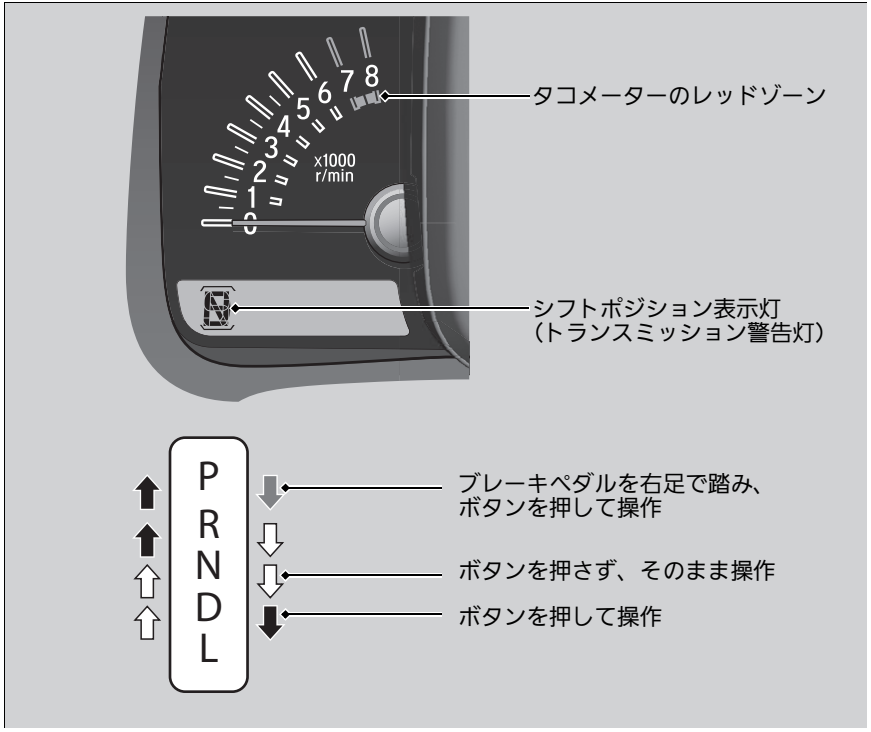

▶▶セレクトレバーの操作

アドバイス

前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。

車が完全に止まっていない状態でレバーを操作すると、トランスミッションを破損するおそれがあります。

車を発進させるときは、思い違いによる事故を防ぐためにシフトポジション表示灯でもセレクトレバーの位置を確認してください。

走行中にトランスミッション警告灯が点滅しているときは、トランスミッションに異常があります。

急加速を避け、Honda 販売店で点検を受けてください。

セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、セレクトレバーの操作ができないことがあります。

先にブレーキペダルを踏んでください。

外気温が非常に低い(マイナス 30 度以下)とき、シフトポジションの表示の切り替わりが少し遅れることがあります。走行前は必ずシフトポジションを確認してください。

マニュアル車

シフト操作

■チェンジレバーの操作

変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで、チェンジレバーを確実に操作します。

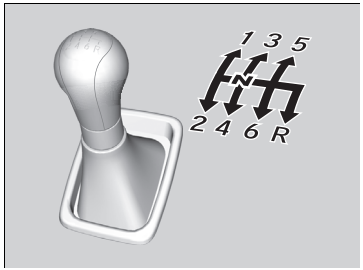

≫チェンジレバーの操作

アドバイス

車が完全に止まらないうちは R に入れないでください

トランスミッション破損の原因となります。

誤動作を防ぐため、一定車速以上では R へ直接チェンジレバーを切り換えることはできません。

シフトダウンする際は、タコメーターのレッドゾーンに入らないように適切な車速で操作してください。

エンジンの回転をあやまってタコメーターのレッドゾーン(限界回転数)以上で運転した場合、エンジン保護装置により燃料供給が停止されます。
そのとき、軽い衝撃を感じることがありますが、異常ではありません。

次ページに続く

R に入らないとき

一度 N (ニュートラル)へ戻し、 1 、 2 側へ倒してから R に入れても入らない場合は下記の操作をしてください。

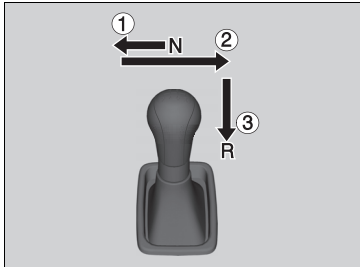

Honda スマートキーシステム装備車

1. パーキングブレーキをかけてパワーモードをアクセサリーモードまたは OFF モードにする。

Honda スマートキーシステム非装備車

1. パーキングブレーキをかけてエンジンスイッチを I または 0 にする。

共通操作

2. クラッチペダルを踏み込んで、チェンジレバーを R にする。

3. クラッチペダルを踏み込んだまま、エンジンを始動する。

R に入らないとき

この操作を毎回しないと R に入らない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ECON スイッチ

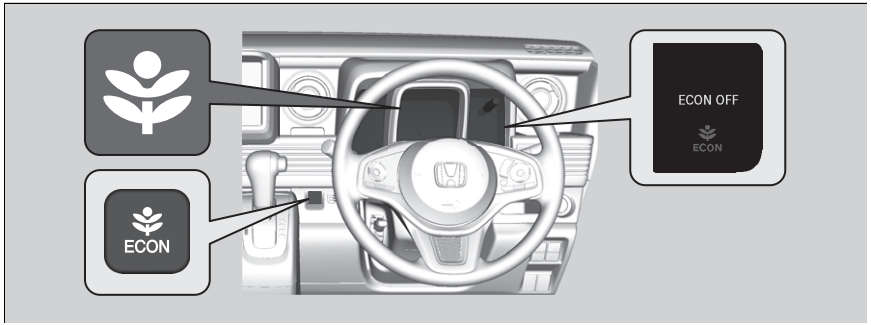

エンジンスイッチを II ※1 にしたときは、常にECON モードがONになり、メーター内の表示灯が点灯し、運転の状況に応じて省燃費制御に切り換わります。
ECON スイッチを押すと、アイドリングストップシステムの作動が停止となりメーター内の ECON 表示灯が消灯します。

マニュアル車
オートエアコンの作動を制御して、省エネ運転をしやすくするように制御します。

無段変速オートマチック車
エンジン、トランスミッション、オートエアコンの作動を制御して、省エネ運転をしやすくするように制御します。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

ECON スイッチ

ECON モードのときは、走行中にエアコンの効きが弱くなる場合があります。

アイドリングストップ中に、スイッチを押すとエンジンが再始動し、アイドリングストップシステムは作動停止状態になります。このときアイドリングストップ表示灯(グリーン)は消灯します。

アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)

燃費向上やアイドリング騒音低減のために、停車時にアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。アイドリングストップ中は、表示灯(グリーン)が点灯します。

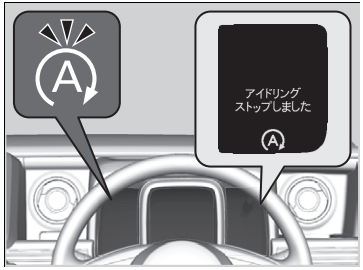

アイドリングストップシステムの作動は、車両の状態や環境により影響を受けることがあります。

➔ **アイドリングストップをする** P.223

表示灯(グリーン)が点灯しているときに運転席ドアを開けるとブザーがなり、アイドリングストップしていることを知らせます。

マルチインフォメーションディスプレイにアイドリングストップ状態のメッセージが表示されます。

➔ **表示灯** P.65

➔ **カスタマイズ機能** P.98

アイドリングストップシステム(無段変速オートマチック車)

アイドリングストップシステム装備車に適合したバッテリーを使用しています。
指定されたバッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップが作動しにくくなる可能性があります。交換時は指定されたバッテリーを使用してください。詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

➔ **仕様** P.396

■アイドリングストップシステムの ON/OFF

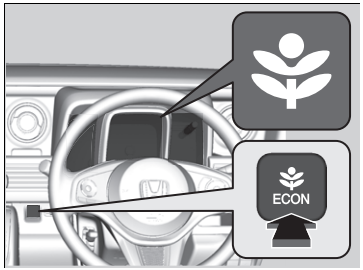

アイドリングストップシステムの作動を停止するには、ECON スイッチを押してください。
ECON表示灯が消灯し、アイドリングストップシステムの作動が停止します。

前回の走行時に作動を停止した場合でも、再度エンジンを始動させると自動的に作動可能状態になります。

アイドリングストップシステムの ON/OFF

アイドリングストップ中に ECON スイッチを押すと、エンジンが再始動します。

次ページに続く

■アイドリングストップをする

停車時にブレーキペダルを踏んでいるとアイドリングストップします。

■アイドリングストップしない条件

- 運転者がシートベルトを着用していないとき
- エンジンが十分に暖まっていないとき、または冷却水の水温が高いとき
- トランスミッションフルードの油温が低いとき、または高いとき
- エンジン始動後、5km/h に達しないまま停車したとき
- 急な坂道で停車したとき
- シフトポジションを D 以外にしているとき
- ボンネットが開いている状態でエンジンを始動したとき
  ▶ ボンネットを閉めてからエンジンを再始動してください。
- ECON モードが OFF のとき
- バッテリーの充電量が少ないとき
- バッテリーの内部温度が 5 ℃以下のとき
- 外気温がー 20 ℃以下または 40 ℃以上で、エアコンを使用しているとき
- エアコンの設定温度が Hi または Lo で、エアコンを使用しているとき
- FRONT が ON のとき

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

▶▶アイドリングストップをする

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。
ボンネットを開けると、エンジンが自動で再始動しません。
ボンネットを開けたときは、セレクトレバーを P にして、エンジンスイッチ※1でエンジンを再始動させてください。
➔ **エンジンの始動** P.201

Honda スマートキーシステム装備車

アイドリングストップ中に、
ENGINE START/STOP を押すとアクセサリーモードになり自動で再始動しません。
通常のエンジンの始動操作をしてください。
➔ **エンジンの始動** P.204

Honda スマートキーシステム非装備車

アイドリングストップ中に、エンジンスイッチを III にしてもエンジンは始動しません。

■アイドリングストップしないことがある条件

- 急ブレーキをかけて停止したとき
- ハンドルを動かしているとき
- エアコン風量が多いとき
- 標高が高いとき
- 低車速で、加減速が繰り返されるとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きいとき

次ページに続く

■エンジンが自動的に再始動する

ブレーキペダルを離すとエンジンが自動的に再始動します。

■ブレーキペダルを離さずに、エンジンが自動的に再始動する条件

- ECON スイッチを押したとき
- ハンドルを動かしたとき
- シフトポジションを R 、 L にしたとき、または N から D に操作したとき
- 坂道で停車中に、ブレーキをゆるめて車が動いたとき
- ブレーキを繰り返し踏み込んだりゆるめたりしたとき
- バッテリーの放電量が多いとき
- アクセルペダルを踏んだとき
- 運転者がシートベルトを外したとき
- FRONT を押したとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きくなったとき

■発進補助ブレーキ機能

アイドリングストップからの発進はブレーキペダルから足を離しても一時的にブレーキ力を保持し、坂道で車を下がりにくくします。

エンジンが自動的に再始動する

アイドリングストップからエンジンが再始動すると、使用している電子機器によっては、電源が一時的にオフになることがあります。

アイドリングストップシステム(マニュアル車)

燃費向上やアイドリング騒音低減のために、停車時にアイドリングストップしたり、エンジンが自動的に再始動するシステムです。アイドリングストップ中は、表示灯(グリーン)が点灯します。

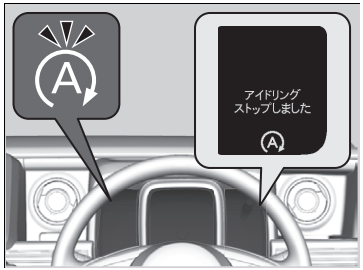

アイドリングストップシステムの作動は、車両の状態や環境により影響を受けることがあります。

➔ **アイドリングストップをする** P.223

表示灯(グリーン)が点灯しているときに運転席ドアを開けるとブザーがなり、アイドリングストップしていることを知らせます。

マルチインフォメーションディスプレイにアイドリングストップ状態のメッセージが表示されます。

➔ **表示灯** P.65

➔ **カスタマイズ機能** P.98

アイドリングストップシステム(マニュアル車)

車から離れるときは、エンジンを停止してください。

アイドリングストップシステム装備車に適合した専用バッテリーを使用しています。
専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やアイドリングストップが作動しにくくなる可能性があります。交換時は専用バッテリーを使用してください。詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

➔ **仕様** P.396

次ページに続く

■アイドリングストップシステムの ON/OFF

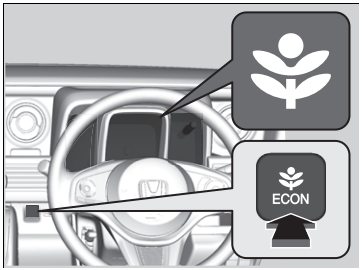

アイドリングストップシステムの作動を停止するには、ECON スイッチを押してください。
ECON表示灯が消灯し、アイドリングストップシステムの作動が停止します。

前回の走行時に作動を停止した場合でも、再度エンジンを始動させると自動的に作動可能状態になります。

»アイドリングストップシステムの ON/OFF

アイドリングストップ中に ECON スイッチを押すと、エンジンが再始動します。

■アイドリングストップをする

停車時に、クラッチペダルをいっぱいに踏み込み、チェンジレバーを N（ニュートラル）にします。その後、クラッチペダルから足を離すとアイドリングストップします。

▶ エンジンの自動再始動のため、停車時はチェンジレバーを N にしてください。

■アイドリングストップしない条件

- 運転者がシートベルトを着用していないとき
- エンジンが十分に暖まっていないとき、または冷却水の水温が高いとき
- エンジン始動後、3km/h に達しないまま停車したとき
- チェンジレバーを N（ニュートラル）以外にしているとき
- ボンネットが開いている状態でエンジンを始動したとき
  ▶ ボンネットを閉めてからエンジンを再始動してください。
- ECON モードが OFF のとき
- バッテリーの充電量が少ないとき
- バッテリーの内部温度が 5 ℃以下のとき
- 外気温がー 20 ℃以下または 40 ℃以上で、エアコンを使用しているとき
- エアコンの設定温度が Hi または Lo で、エアコンを使用しているとき
- FRONT が ON のとき

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

アイドリングストップをする

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。
ボンネットを開けると、エンジンが自動で再始動しません。
ボンネットを開けたときは、エンジンスイッチ※1 でエンジンを再始動させてください。

➡ **エンジンの始動** P.201

Honda スマートキーシステム装備車

アイドリングストップ中に、
ENGINE START/STOP を押すと OFF モードになり自動で再始動しません。
通常のエンジンの始動操作をしてください。

➡ **エンジンの始動** P.204

Honda スマートキーシステム非装備車

アイドリングストップ中に、エンジンスイッチを III にしてもエンジンは始動しません。

■アイドリングストップしないことがある条件

- エアコンの風量が多いとき
- ハンドルを動かしているとき
- 標高が高いとき
- エアコンを使用中で設定温度と車内の温度差が大きいとき

■エンジンが自動的に再始動する

クラッチペダルをいっぱいに踏み込むとエンジンが自動的に再始動します。

■クラッチペダルを踏まなくてもチェンジレバーが N（ニュートラル）の位置で、エンジンが自動的に再始動する条件

- ECON スイッチを押したとき
- ハンドルを動かしたとき
- 坂道で停車中に、ブレーキをゆるめて車が動いたとき
- ブレーキを繰り返し踏み込んだりゆるめたりしたとき
- バッテリーの放電量が多いとき
- エアコン使用中で設定温度と車内の温度差が大きくなったとき
- FRONT を押したとき

≫エンジンが自動的に再始動する

アイドリングストップシステムに異常があるときは再始動ができません。

通常のエンジン始動操作をしてください。

➔ **エンジンの始動** P.201

アイドリングストップからエンジンが再始動すると、使用している電子機器によっては、電源が一時的にオフになることがあります。

アイドリングストップ中に、以下の操作をすると、エンジンが自動で再始動しません。

- 運転者がシートベルトを外す

アイドリングストップを継続させるには、すぐにシートベルトを着用してください。

- チェンジレバーを N（ニュートラル）以外に動かす

チェンジレバーを N（ニュートラル）に戻してください。

➔ **マルチインフォメーションディスプレイのメッセージ** P.70

システムが停止した場合、通常のエンジンの始動操作をしてください。

➔ **エンジンの始動** P.201

VSA(ビークルスタビリティアシスト)

VSA とは、ABS 機能、TCS 機能および横滑り抑制機能を総合的に制御し、急激な車両の挙動変化を抑制しようとする装置です。

■ABS(アンチロックブレーキシステム)機能 P.306

■TCS(トラクションコントロールシステム)機能

滑りやすい路面などでの駆動輪の無駄な空転を防止し、駆動力、操舵能力を確保しようとする機能です。

■横滑り抑制機能

急激なハンドル操作や滑りやすい路面などでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑制することで車両の安定性を確保しようとする機能です。

さらに、緊急制動時に運転者のブレーキ操作を補助する電子制御ブレーキアシストも装着しています。

電子制御ブレーキアシスト P.307

※1 ：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

VSA(ビークルスタビリティアシスト)

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSAが正常に機能しないことがあります。
タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

VSA 警告灯が運転中に点灯するときや、エンジンスイッチを II※1 にしても点灯しない場合は、システムの異常が考えられます。
通常の運転には支障はありませんが、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

VSA が作動した状態でも車両の安定性の確保には限界がありますので、無理な運転はしないでください。
- カーブ手前では十分に速度を落とす
- 雪道、凍結路を走行するときは、スノータイヤまたはタイヤチェーンを装着し控えめな速度で運転する

新雪やぬかるみから脱出したいときに、VSA OFF でVSA を OFF にすると TCS 機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなるので効果的な場合があります。
新雪やぬかるみから脱出した後は、すみやかに VSA を ON にしてください。
VSAをOFFにしたままでの走行は、お勧めしません。

■ VSA の作動と警告灯

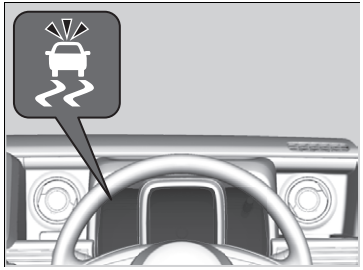

TCS 機能または横滑り抑制機能作動中は、VSA 警告灯が点滅します。

■ VSA の ON と OFF

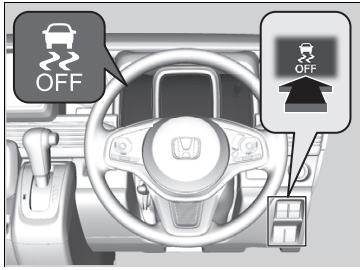

VSA 機能を部分的に停止(OFF)状態にするには、[OFF]を「ピッ」とブザーが鳴るまで押してください。
TCS機能が制限され、低速で駆動輪が回転しやすくなります。
再度使用(ON)するには、[OFF] を「ピッ」とブザーが鳴るまで押します。
前回の走行時にOFFにした場合でも、再度エンジンを始動させると自動的に ON になります。

VSA(ビークルスタビリティアシスト)

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

4WD(四輪駆動機構)*

4WD(四輪駆動機構)は、積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において、2WD 車(二輪駆動車)に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありませんので以下の点に注意してください。

- アクセル、ハンドル、ブレーキ操作は一般の車と同じく慎重に行う
- 砂地、ぬかるみなど、車輪が空転しやすい場所での連続走行はしない
- 渡河などの水中走行はしない
- ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないため、滑りやすい路面では十分に車間距離をとって走行する

4WD(四輪駆動機構)*

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、4WD が正常に機能しないことがあります。

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

衝突被害の軽減、衝突事故の回避、運転者の負担を軽減するために、運転者のアクセル・ブレーキ・ハンドル操作などを支援します。

Honda SENSING には、次の機能があります。

■作動させるためにスイッチ操作が不要な機能

- 衝突軽減ブレーキ(CMBS) ➔P.231
- 誤発進抑制機能* ➔P.238
- 後方誤発進抑制機能* ➔P.240
- 急アクセル抑制機能* ➔P.242
- 路外逸脱抑制機能 ➔P.247
- 歩行者事故低減ステアリング ➔P.254
- 先行車発進お知らせ機能 ➔P.287
- 標識認識機能 ➔P.291
- オートハイビーム ➔P.150
- パーキングセンサーシステム ➔P.311

■作動させるためにスイッチ操作が必要な機能

- アダプティブクルーズコントロール(ACC)* ➔P.261
- 車線維持支援システム(LKAS)* ➔P.276

Honda SENSING

⚠警告

Honda SENSING は、補助システムとして使用してください。
自動運転システムではありません。
あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。
各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界があります。
機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。常に周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を心がけ走行してください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

各機能を作動させるためのスイッチと表示

■ステアリングスイッチ

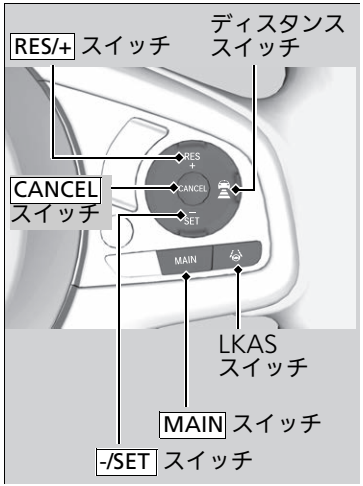

■MAIN スイッチ

アダプティブクルーズコントロール（ACC）、車線維持支援システム（LKAS）の待機状態の設定を行います。

■LKAS スイッチ

LKAS の ON と OFF の設定を行います。

■RES/+ スイッチ / -/SET スイッチ

ACC の車速のセットと復帰、設定車速の調整を行います。

■ディスタンススイッチ

車間距離の設定を行います。

■CANCEL スイッチ

ACC の解除を行います。

次ページに続く

■マルチインフォメーションディスプレイの表示

ACC、LKAS の現在の状態を表示します。

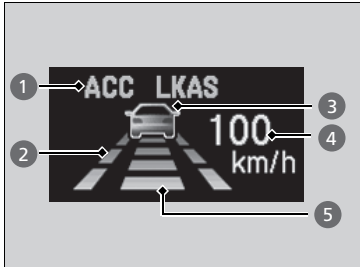

❶ ACC、LKAS の待機状態

❷ LKAS の ON と OFF の状態と制御状態

❸ 前走車の検知状態

❹ 設定車速

❺ 設定車間

衝突軽減ブレーキ(CMBS)

自車が、前方の車両のほぼ真後ろから追突するおそれがあるときや、対向車に正面から衝突するおそれがあるときおよび歩行者に衝突するおそれがあるときに、運転者のブレーキ操作を支援し、衝突を回避したり衝撃を軽減するシステムです。

■システムの作動

自車の車速が約 5km/h 以上になるとレーダーセンサーとカメラが前方の車両や歩行者の検知を開始。

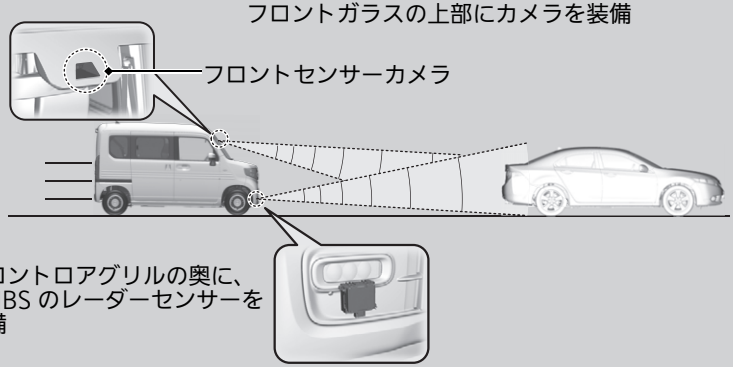

自車との速度差が約 5km/h 以上ある車両および歩行者に対して衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。
対向車、停止車両および歩行者に対しては、自車が約 100km/h 以下で走行中に衝突のおそれがあるときに、CMBS が作動します。
CMBS が作動し、停車した後または衝突のおそれがなくなったと判断した後に、システムは解除されます。
なお、衝突を回避しようとして、運転者がハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルを操作したときは、システムが解除されることがあります。

次ページに続く

衝突軽減ブレーキ(CMBS)

⚠警告

衝突軽減ブレーキ(CMBS)は、あらゆる状況で衝突を回避できるシステムではありません。レーダーやカメラは天候や速度、路面状況によって検知しにくいことがあります。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

周囲の状況を確認し、十分な車間距離を保ち安全運転を行ってください。

マニュアル車

システム作動により停車したときは、エンジンが停止することがあります。
エンジンが停止したときは、通常操作でエンジンを再始動してください。
➔ **エンジンの始動** P.201

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。
➔ **レーダーセンサー** P.300

■CMBS の警告のしかた

以下の方法により、CMBS は衝突のおそれがあることを、運転者に知らせます。
- マルチインフォメーションディスプレイの警告表示や警告ブザーが発生します

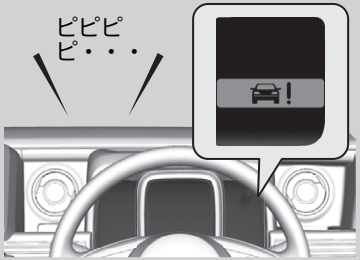

CMBS の警報距離を遠め・標準・近めの 3 段階から選択することができます。
➔ **カスタマイズ機能** P.98

遠めは標準に対して遠くで警告します。近めは標準に対して近くで警告します。

▶衝突軽減ブレーキ（CMBS）

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。
➔ **フロントセンサーカメラ** P.298

アクセルペダルの踏み込み量が大きいときに、システムが作動しない場合があります。

■ CMBS 作動の流れ

CMBSの作動には衝突の可能性に応じ3つの段階があります。しかし、状況によっては途中の段階から作動することがあります。

車両と自車の距離		状況	ブザーと表示による警告	ブレーキ
第 1 段階	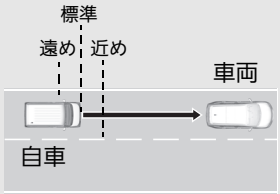	車両への衝突のおそれがでてきた状況	警告表示が点滅する さらに接近すると、警告表示およびブザーによる警報を行う ▶ 衝突警報距離を変更することができます。 ➔ **カスタマイズ機能** P.98	—
第 2 段階		衝突の危険が増し、衝突するまでの余裕が少なくなった状況	警告表示およびブザーによる警報を行う	軽いブレーキ
第 3 段階		回避が困難な状況		強いブレーキ

※：CMBS によるブレーキが作動しているときは制動灯が点灯します。

次ページに続く

■ CMBS の ON と OFF

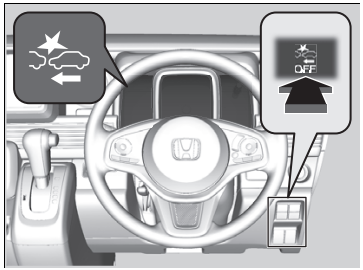

CMBS OFF スイッチを「ピーッ」とブザーが鳴るまで押すことで、システムのONとOFFを切り換えます。

CMBSがOFFに切り換わったときCMBS警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイに「CMBS OFF」とメッセージが表示されます。

CMBS を OFF にした状態でパワーモードを OFF にした場合でも、再度パワーモードを ON にすると自動的に ON になります。

▶衝突軽減ブレーキ（CMBS）

以下の場合、CMBS が自動的に停止し、警告灯が点灯することがあります。

- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- 雨、霧、雪などの悪天候になったとき
- パーキングブレーキをかけて走行したとき
- カメラの温度が高温になっているとき
- フロントロアグリルまたはフロントガラスがほこり、泥、落ち葉、湿った雪などで覆われているとき
- タイヤの異常を検出したとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき

CMBS が作動できる状態になると、CMBS は自動復帰します。

車両の整備や検査の際に、シャシーダイナモやフリーローラーを使用するときは CMBS を OFF にしてください。

次のような場合、レーダーセンサーやカメラが車両、歩行者や路面状況を検知できず、CMBS が正常に作動しない場合があります。

■環境によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 逆光のとき
- 強い光が車両や歩行者、路面に反射しているとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき
- 夜間やトンネル内などで照明が暗く、車両・歩行者の全体が照らされていないとき

■道路の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例
- カーブ、うねった道路、坂道などのとき
- 路面に水溜りや水膜があるとき
- 雪道や未舗装路などわだちのある道路のとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両や歩行者の周囲に電波を強く反射する物があるとき

■自車の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例
- フロントロアグリルが汚れているとき
- フロントガラスの曇り、雨粒、シールなどでカメラ前方が覆われているとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 適正なタイヤを使用していないとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところで、ヘッドライトを点灯していない状態で走行しているとき

次ページに続く

衝突軽減ブレーキ（CMBS）

頻繁に警報が作動するなど、システムに異常を感じたときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■前方の車両や対向車、歩行者の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 前方の車両や歩行者との距離が極端に短いとき
- 自車の前方に車両が急に割り込んだとき
- 自車の前方に対向車や歩行者が飛び出したとき
- 歩行者の一部(頭や手足など)が荷物などによりかくれているとき
- 歩行者が背景に紛れて、カメラが歩行者を検知できないとき
- 歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- 歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- 歩行者が集団で前方にいるとき
- 暗がりで前方の車両が無灯火のとき

■その他、作動できない事例

- 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキやハンドルを操作したとき
- 急加速やハンドル操作をしながら、前方の車両や対向車、歩行者に接近したとき
- 前方の車両や対向車、歩行者が自車の正面にいないとき
- 前方の車両や歩行者との速度差が大きいとき
- 前方の車両が急減速したとき
- 自転車や二輪車、車いす、特殊な形状の車両などのとき
- 交差点などで自車の前方に車両が飛び出したとき
- 歩行者のかたちとしてカメラが正しく検知できないとき

衝突軽減ブレーキ(CMBS)

サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。

■衝突の可能性のない場合の作動について

衝突の可能性が高くなくても、以下のとき、CMBS が作動することがあります。

- 左折、または右折している前方車両がいるとき、または右左折待ちの車両がいるとき

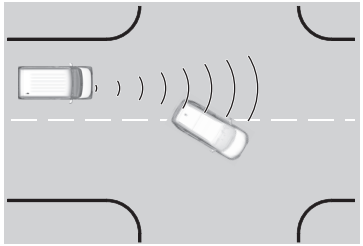

- 前走車を追い越すときに車両に接近して走行する場合
- 交差点などで車両に接近して走行する場合

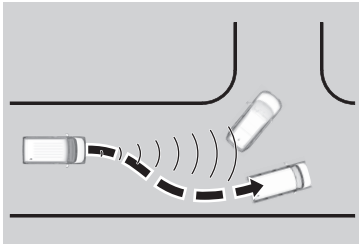

- 低いゲートや狭いゲートなどの間を規制速度を越えるような速度で通過しようとするとき
- 段差のある道路、線路、工事の鉄板などの上を走行するとき
- カーブ途中の道路脇に標識やガードレールなどがあるとき

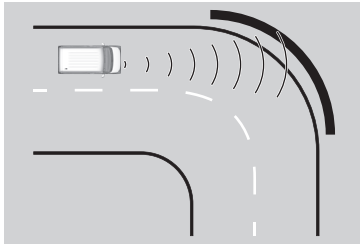

- カーブ走行などで自車の正面に対向車がいるとき

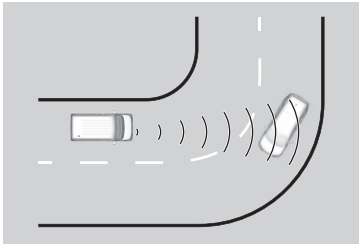

- 駐車時など、停止している車両や壁に接近するとき

誤発進抑制機能*

フロントロアグリルの奥に設置してあるレーダーセンサーとフロントガラス上部に設置してあるカメラによって、停車時や約 10km/h 以下で走行しているとき、自車のほぼ真正面の近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑制し、急な発進を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。
なお、急な坂道やセレクトレバーが、P、R、Nのときは、作動しません。

作動状態

機能作動中はブザー(ピピピ)がなり、マルチインフォメーションディスプレイの警告が点滅します。

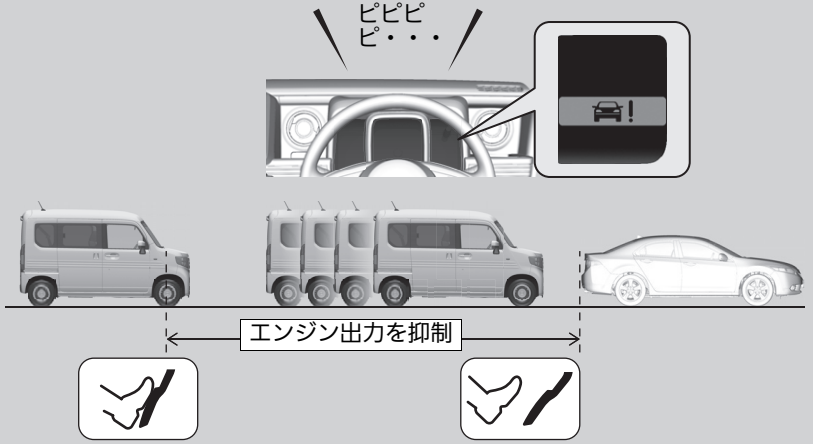

アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急な発進を防止
アクセルペダルの踏み込み量が少ないときは作動しません。

アクセルペダルを離す
安全のため、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。

▶誤発進抑制機能*

⚠警告

誤発進抑制機能はあらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる衝突を軽減したり防止できるものではありません。
機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。
運転者がセレクトレバーやペダルの位置および周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ走行してください。

誤発進抑制機能は、CMBS と同じセンサーを使用しています。CMBS を OFF にしているときは、誤発進抑制機能は作動しません。また、誤発進抑制機能を正常に作動させるために守ること、正常な作動ができない状況、衝突の可能性のない場合の作動やレーダーセンサーの取り扱いなどは、CMBS と同じです。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。
➡ **レーダーセンサー** P.300

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。
➡ **フロントセンサーカメラ** P.298

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■作動解除の条件

- アクセルペダルを離したとき
- アクセルペダルを約 4 秒間踏み続けたとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- ハンドルを操作して、衝突を避けようとしたとき
- CMBS を OFF にしたとき

誤発進抑制機能*

誤発進抑制機能が作動し、道路上の段差を乗り越えることができない場合には CMBS を OFF にしてください。

踏切内に閉じ込められたときは、遮断機を障害物として検知することがあります。その時は、慌てずにアクセルペダルを踏み続けるか、CMBS を OFF にして遮断機を押しのけてください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

後方誤発進抑制機能*

リヤバンパーに設置してあるソナーセンサーによって、停車時や約 10km/h 以下で後退しているとき、自車のほぼ真後ろの近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだ場合、エンジン出力を抑制し、急な後退を防止するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。
なお、急な坂道やセレクトレバーがR以外のときは、作動しません。

作動状態

機能作動中はブザー(ピピピ)が鳴り、マルチインフォメーションディスプレイの警告が点滅します。

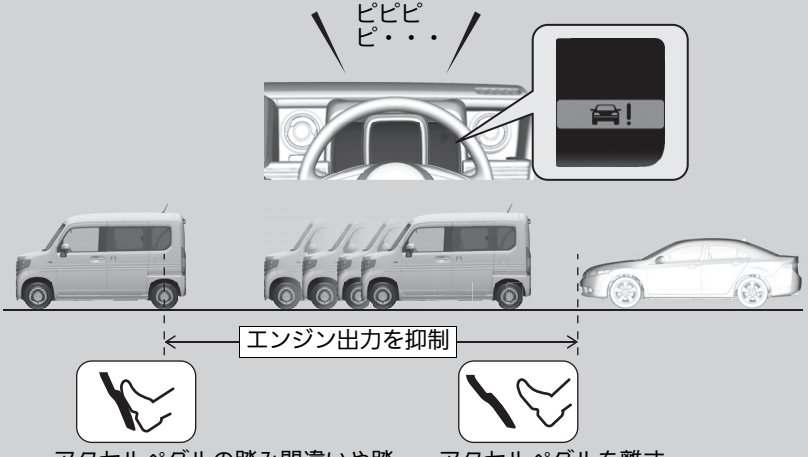

アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急な後退を防止
アクセルペダルの踏み込み量が少ないときは作動しません。

アクセルペダルを離す
安全のため、必要に応じてブレーキペダルを踏んでください。

▶後方誤発進抑制機能*

⚠警告

後方誤発進抑制機能はあらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる衝突を軽減したり防止できるものではありません。
後方誤発進抑制機能は停止状態を保つことができるものではありません。
機能に頼った運転をすると衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。
運転者がセレクトレバーやペダルの位置および周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ走行してください。

後方誤発進抑制機能はCMBSをOFFにしているときは作動しません。またCMBSに異常があるときも同様に作動しません。

踏切内に閉じ込められたときは、遮断機を障害物として検知することがあります。そのときは、慌てずにアクセルペダルを踏み続けるか、CMBSをOFFにして遮断機を押しのけてください。

後方誤発進抑制機能が作動し、道路上の段差を乗り越えることができない場合にはCMBSをOFFにしてください。
作動中は後退を知らせるチャイム音は鳴りません。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■作動解除の条件
- アクセルペダルを離したとき
- アクセルペダルを約 4 秒間踏み続けたとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- CMBS を OFF にしたとき

次のような場合、ソナーセンサーが障害物を検知できず、後方誤発進抑制機能が正常に作動しない場合があります。

■自車の状態によりソナーセンサーが正しく検知できない事例
- ソナーセンサーが汚れているとき(雪、氷、泥などで覆われているとき)
- 車両が高温または低温の状況にあるとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき

■環境によりソナーセンサーが正しく検知できない事例
- 悪天候のとき
- 凸凹な路面や、草地、段差があるとき
- 近くに超音波を発するものがあるとき

■後方の障害物の状態によりソナーセンサーが正しく検知できない事例
- 雪、布、スポンジなど吸音しやすい材質があるとき
- 障害物が細いとき、または低いとき
- 障害物がバンパーのすぐ近くにあるとき
- 進路上に障害物が飛び出してきた場合など移動する物体のとき

後方誤発進抑制機能*

ソナーセンサーの取扱いについては下記を参照してください。
ソナーセンサー* P.301

サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。

*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

急アクセル抑制機能*

アクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる急加速を抑制するとともに、音と表示で知らせる運転支援機能です。

急アクセル抑制機能*

⚠警告

急アクセル抑制機能は、運転者の運転を支援するためのシステムであり、あらゆる状況でアクセルペダルの踏み間違いや踏みすぎによる衝突を回避したり、衝突による被害を軽減できるものではありません。
システムに頼った運転をすると衝突など思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。運転者はシフトポジションやペダルの位置や常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ走行してください。

急アクセル抑制機能はHonda販売店で機能が作動するように設定された Honda スマートキーが必要となります。
設定についてはHonda販売店にご相談ください。

急アクセル抑制機能が作動するように設定されていないキーと同時持ち込みをしないでください。
同時持ち込みすると急アクセル抑制機能が起動しないことがあります。
起動のためには必ず設定されているキーで、内蔵キーを使わずに解錠するようにしてください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■システムを作動させるには



インフォメーション(ⓘ)
スイッチ(▲/▼)

急アクセル抑制機能が作動するように設定された Honda スマートキーを携帯していることを確認し、内蔵キーを使わずに解錠する。

- ▶エンジンを始動したとき、急アクセル抑制機能の起動メッセージ、急アクセル抑制機能表示灯の点灯を確認してください。
- ▶起動メッセージを消すには、インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押してください。

急アクセル抑制機能*

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、システムが正常に作動しないおそれがあります。

サスペンションの改造はしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

システムを作動させるには

Honda スマートキーが電池切れの場合、急アクセル抑制機能が起動しない場合があります。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■システムの作動

車速が約 30km/ h 以下のとき、踏み間違いや踏みすぎでアクセルペダルを素早く強く踏み込んだ場合には、音と表示で知らせるとともに急加速を抑制します。

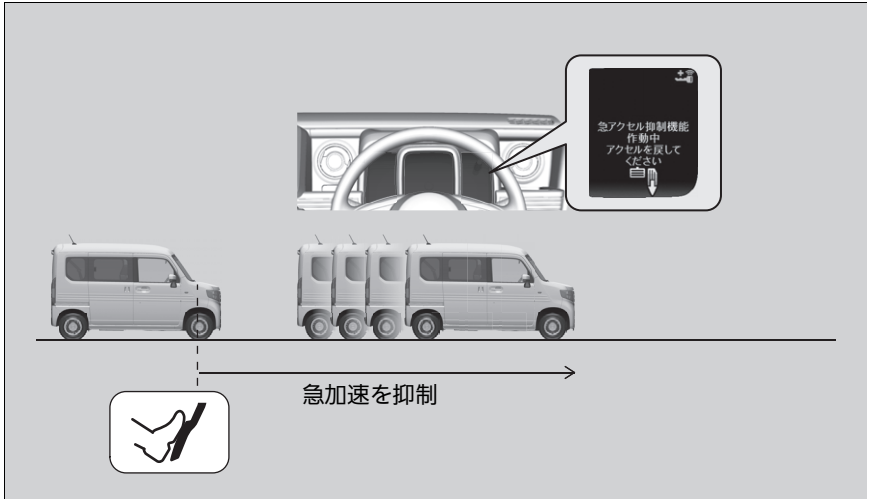

加速抑制状態中に、アクセルペダルを数秒間踏み続けたときや、加速抑制状態になった後、すぐにアクセルペダルを早く強く踏み直したときは、一定の速度まで徐々に加速します。

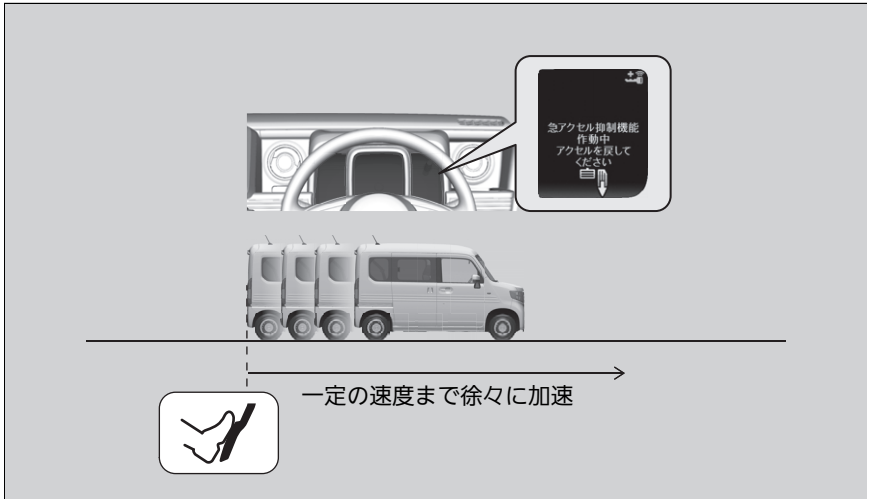

次の場合、急アクセル抑制機能は作動しません。

- 方向指示器が点滅中、または、消灯後、約 2 秒間
- ブレーキペダルを踏んでいるとき、またはブレーキペダルを離したあと、約 2 秒間
- 上り坂を走行しているとき

次ページに続く

■作動解除の条件

- アクセルペダルを離したとき

■急アクセル抑制機能の条件と制限

次のような状態のときは、急アクセル抑制機能が正常に作動しない場合があります。
また、加速したい場合に作動することがあります。

■道路状況

- 坂道、凸凹道、砂利道など非舗装路の走行
- 雪道などスリップが発生するような道路の走行
- 坂道の出口など、車両姿勢が急激に変化したとき
- スピードブレーカー、縁石など、大きな段差を乗り越えたとき

■自車の状態

- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき

■その他

- 惰性走行から急いで加速したとき（たとえば、ETC レーン通過後の加速）

路外逸脱抑制機能

路外逸脱抑制機能はシステムが車両の車線逸脱の可能性を検知すると、車線逸脱を回避するように運転を支援し警告で知らせる機能です。

■システムの作動

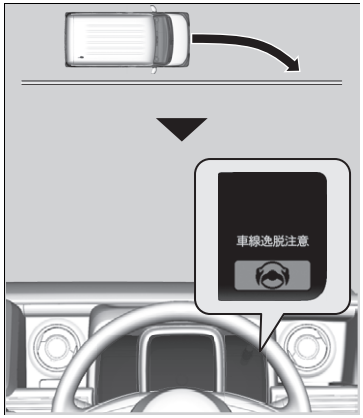

このシステムは、フロントガラス上部に設置されたカメラによって左右の白線または黄線を検知し、方向指示器(ウィンカー)を使用せずに白線(黄線)を逸脱したことを判断したとき、作動します。

マルチインフォメーションディスプレイによる警告とブザーによる警報をおこなうことで運転者の操作を促し、さらに逸脱を防ぐ方向にハンドル操作を支援します。

無段変速オートマチック車

また逸脱を回避するのに大きくハンドル操作が必要なときは、ハンドル操作の支援とともにブレーキ操作の支援も行います。

ブレーキ操作の支援は、検知した線が実線のときのみ行われます。

次ページに続く

▶路外逸脱抑制機能

⚠警告

路外逸脱抑制機能は、補助システムとして使用してください。路外逸脱抑制機能は、自動運転システムではなく、運転者のハンドル操作に代わるものではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

路外逸脱抑制機能は、方向指示器(ウィンカー)を使用しない車線逸脱を検知したときに警告します。

車線区画線(白線や黄線)や車線逸脱を検出できない場合があります。また、天候、速度や路面状況によっては、支援できない場合があります。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

➔ **フロントセンサーカメラ** P.298



繰り返し路外逸脱抑制機能が作動しても運転者の操作がない場合は警報音が鳴ります。その後、左記の警告を表示し操舵アシストが一時停止して、警報音のみで警告します。



一時停止状態から数分経過すると、左記の表示とともに路外逸脱抑制機能は復帰します。

路外逸脱抑制機能

路外逸脱抑制機能は、正常に作動しないことがあります。

路外逸脱抑制機能の条件と制限 P.251

運転者による操作が行われているときや、路面の状況によっては支援が感じられないことがあります。

カスタマイズ機能でシステムの設定を変更することができます。
車線維持支援システム(LKAS)を作動させていない場合、車線逸脱の可能性を検知した場合に以下のメッセージが表示される場合があります。

カスタマイズ機能 P.98



■システムの作動条件

路外逸脱抑制機能は、以下の条件を満たすとき作動します。

- 車速が約 60 ～ 100km/h で走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- 方向指示器(ウィンカー)を使用していないとき
- ワイパーが高速で作動していないとき
- システムがアクセル、ブレーキ、ハンドルの操作の量と頻度から運転意志がないと判断したとき

システムの作動条件

路外逸脱抑制機能は自動的に OFF になり、路外逸脱抑制機能警告灯が点灯する場合があります。

警告灯 P.54

下記の条件下では路外逸脱抑制機能を抑制しています。

- 車線内を走行していないとき
- カーブ内側に、はみ出して走行してしまっているとき
- 車線幅が狭いとき

次ページに続く

■システムの ON と OFF

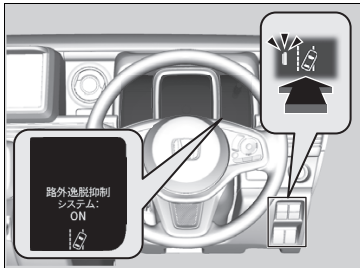

路外逸脱抑制スイッチを押して、システムの ON と OFF を切り替えてください。

▶ システムが ON のときは、路外逸脱抑制スイッチのインジケーターが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

路外逸脱抑制機能をOFFにした状態でエンジンを停止すると、再起動時に機能は OFF となっています。

≫システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用してシステムの設定をカスタマイズすることができます。
カスタマイズ機能で「操舵アシストなし　警報のみ」を選択した場合、システムはハンドルおよびブレーキ制御* を行いません。

➲ **カスタマイズ機能** P.98

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■路外逸脱抑制機能の条件と制限

以下の条件では、システムは白線(黄線)を検知できず、システムが正しく機能しない場合があります。

■環境の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)

次ページに続く

■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- 道路がうねって車線がゆがんで見えるときや先が見通せないとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき

■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- カメラ温度が高温のとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで車両が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 先行車との車間距離が短いとき
- サスペンションを変更したとき

歩行者事故低減ステアリング

レーダーとカメラにより歩行者と白線(黄線)を検出し、ステアリング操作を支援することにより運転者の衝突回避操作を促します。

■システムの作動



カメラが車線を認識し、レーダーとカメラにより歩行者を検出します

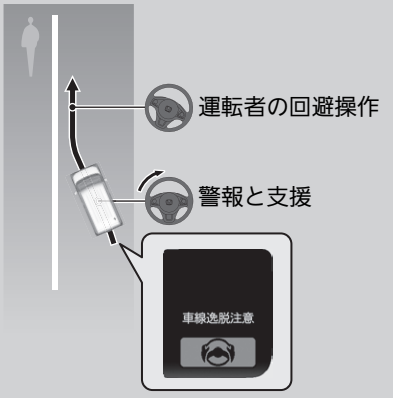

路肩の歩行者との衝突のおそれがある場合、表示と警報音で警報し、さらにステアリング支援で回避操作を促すので、必ず回避行動をとってください。車両と歩行者の位置関係によってはCMBS の作動が優先される場合があります。

▶歩行者事故低減ステアリング

⚠警告

歩行者事故低減ステアリング機能は、運転者の運転操作を支援するシステムです。
あらゆる状況での歩行者事故を、軽減したり回避できるものではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、衝突などの事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

運転者は周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

車線内を走行していないときは、歩行者事故低減ステアリング機能は作動しません。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。
➔ **レーダーセンサー** P.300

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。
➔ **フロントセンサーカメラ** P.298



繰り返し歩行者事故低減ステアリングが作動しても運転者の操作がない場合は警報音が鳴ります。その後、左記の警告を表示し操舵アシストが一時停止して、警報音のみで警告します。



一時停止状態から数分経過すると、左記の表示とともに歩行者事故低減ステアリングは復帰します。

歩行者事故低減ステアリング

歩行者事故低減ステアリングは、正常に作動しないことがあります。

歩行者事故低減ステアリングシステムの条件と制限 P.257

運転者による操作が行われているときや、路面の状況によっては支援が感じられないことがあります。

次ページに続く

■システムの作動条件

歩行者事故低減ステアリングは、以下の条件を満たすとき作動します。

- 白線(黄線)が連続しているとき
- 車速が約 10 ～ 40km/h で走行しているとき
- 直線の道路を走行しているとき
- 方向指示器(ウィンカー)スイッチを使用していないとき
- ワイパーが高速で作動していないとき
- システムがアクセル、ブレーキ、ハンドルの操作の量と頻度から運転意志がないと判断したとき

■システムの ON と OFF

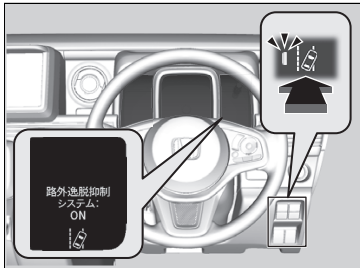

歩行者事故低減ステアリングは、路外逸脱抑制機能が ON のときに作動します。
路外逸脱抑制スイッチを押して、歩行者事故低減ステアリングの ON と OFF を切り替えてください。

▶ ON のときは、路外逸脱抑制スイッチのインジケーターが点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

路外逸脱抑制機能をOFFにした状態でエンジンを停止すると、再起動時に機能は OFF となっています。

≫システムの ON と OFF

マルチインフォメーションディスプレイを使用し、路外逸脱抑制機能の設定をカスタマイズすることができます。
カスタマイズ機能で「操舵アシストなし　警報のみ」を選択した場合、歩行者事故低減ステアリングはステアリング制御を行いません。

➡ **カスタマイズ機能** P.98

■歩行者事故低減ステアリングシステムの条件と制限

以下の条件で、歩行者事故低減ステアリングの支援が遅れたり、支援できない場合があります。
運転者が周囲の状況を確認し、歩行者と適切な距離を保ち安全運転を行ってください。

■環境によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 白線(黄線)と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が歩行者や路面に反射しているとき
- トンネルの出入り口など、周辺の明るさが急に変わるとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線(黄線)の付近に影が映っているとき(木々、建物、ガードレール、車両など)
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき

次ページに続く

■道路の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線(黄線)のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線(黄線)が道路にあるとき
- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき
- 車両などが白線(黄線)の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの(縁石、ガードレール、パイロンなど)を白線(黄線)と認識したとき
- カーブ、うねった道路、坂道など、道路状況により白線(黄線)や歩行者を正しく認識できないとき
- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、歩行者の周囲に電波を強く反射する物があるとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 分岐・合流路などを走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき

■自車の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- カーゴスペースや、リヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- 衝突を回避しようとして、運転者がブレーキやステアリングを操作したとき
- フロントロアグリルが汚れているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき
- 先行車との車間距離が短いとき

■歩行者の状態によりレーダーセンサーやカメラが正しく検知できない事例

- 自車の前方に歩行者が飛び出すなど、歩行者が急に見え始めたとき
- 歩行者の一部(頭や手足など)が荷物などによりかくれているとき
- 歩行者が背景に紛れて、カメラが歩行者を検知できないとき
- 歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢をとっているとき、手を挙げたり、走っているとき
- 歩行者の身長が約 1m 以下、または約 2m 以上のとき
- 歩行者が集団で前方にいるとき

次ページに続く

■その他、作動できない事例

- 急加速やステアリング操作をしながら、前方の歩行者に接近したとき
- 歩行者のかたちとしてカメラが正しく検知できないとき
- 自転車や二輪車、車いす、特殊な形状の車両などのとき

アダプティブクルーズコントロール(ACC)*

ACCは、フロントロアグリルの奥に設置してあるレーダーセンサーとフロントガラス上部に設置してあるカメラが先行車との車間距離を測定して、高速道路走行時に設定した車間距離を保つように適切な加減速を行い、運転者がアクセルやブレーキを操作せずに追従または定速走行出来るよう支援するシステムです。
ACC によるブレーキが作動しているときは、制動灯が点灯します。

ACC を作動させるには：

ACC システムは、セレクトレバーがDのときに使用することができます。

アダプティブクルーズコントロール(ACC)*

⚠警告

ACC の不適切な使用は事故につながります。取扱説明書の操作手順に従い操作してください。
高速道路や自動車専用道路でのみ使用してください。

⚠警告

ACC は、補助システムとして使用してください。ACC は、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■使用できるシフトポジション

D のとき

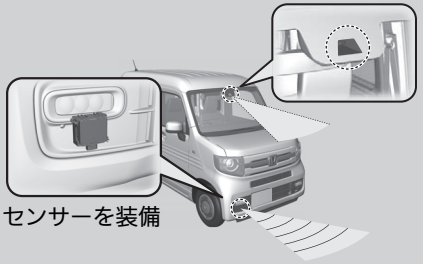

ブレーキペダルを操作しての減速中は、ACC は作動しません。
悪天候などで、レーダーセンサーが先行車との車間距離を測定できないときは、システムが作動しないことがあります。

▶アダプティブクルーズコントロール(ACC)*

使用上の注意：
ACC は、運転者を支援するシステムです。天候や環境などによって機能しないことがあります。必要なときはブレーキペダルを使用し、常に安全な車間距離を保ってください。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。
➔ **フロントセンサーカメラ** P.298

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。
➔ **レーダーセンサー** P.300

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■システムを作動させるには

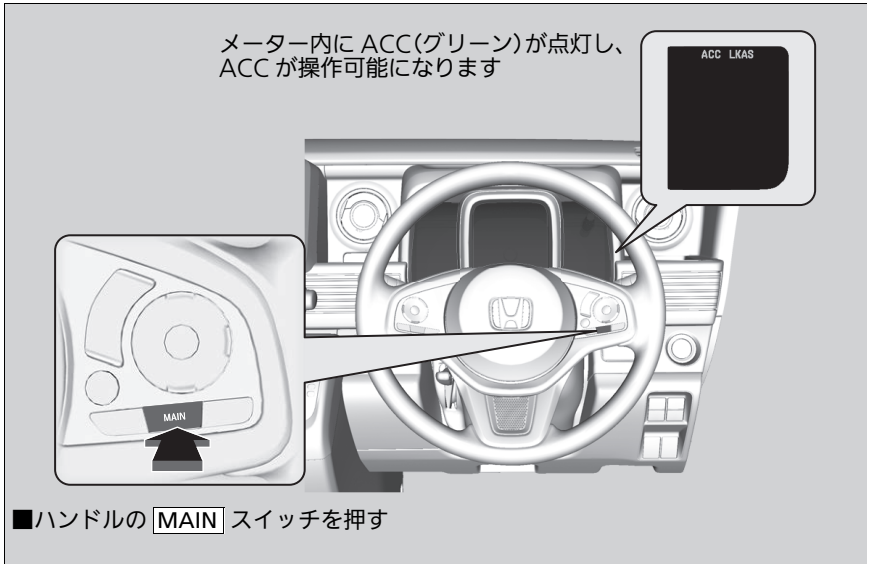

■ハンドルの MAIN スイッチを押す

次ページに続く

■車速をセットするには

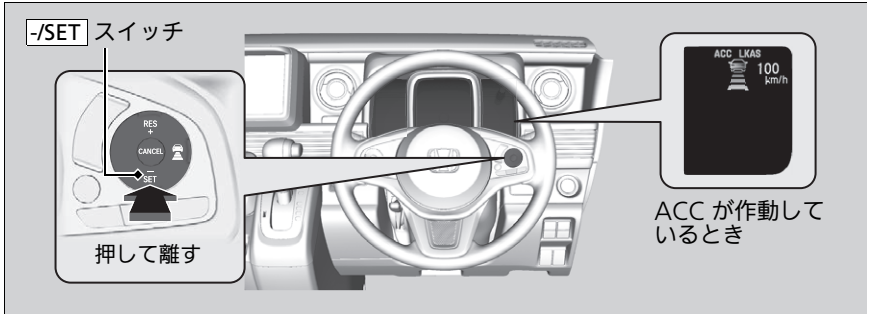

車速が 30km/h 以上でブレーキペダルを操作していないときに -/SET スイッチを押して離すと現在の車速が設定車速とされ、ACC が作動し、マルチインフォメーションディスプレイにアイコンや設定車速が表示されます。



≫車速をセットするには

MAIN スイッチを押すと、ACC と LKAS の両方が ON と OFF に切り換わります。

下記の状況のときは、ACC を使用しないでください。

- 交通量の多い道路や頻繁に加減速を繰り返すような交通状況では、交通状況にあった速度で走行できません。
- 急カーブのある道では道路状況にあった速度で走行できません。
- 急な下り坂では設定車速を超えてしまう場合があります。このような場合は、ACC によるブレーキは作動しません。
- 高速道路などで、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアに進入するときは、自車の前から先行車がいなくなることで設定車速まで加速を始めてしまいます。
- 悪天候（雨、霧、雪など）のときは先行車との車間距離を正確に測定できない場合があります。
- 凍結路や積雪路などの滑りやすい路面ではタイヤが空転して車のコントロールを失うおそれがあります。

■ ACC の作動

■先行車がいるとき

ACC は先行車がレーダーセンサーの検知範囲に入ると、先行車の車速変化に合わせ、設定車速の範囲内で車間距離を保ちながら追従走行します。





マルチインフォメーション
ディスプレイに車のアイコン
が表示されます

設定車速より遅い速度で走行する先行車や割り込み車が前方にあらわれた場合、システムは減速制御を行います。

ACC の作動

先行車が急減速したり、遅い車両が割り込んできたときは、警告音が鳴りマルチインフォメーションディスプレイの警告で視覚への警告が表示されます。

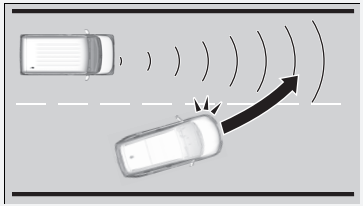

ブレーキを踏み、適切な車間距離を保ってください。

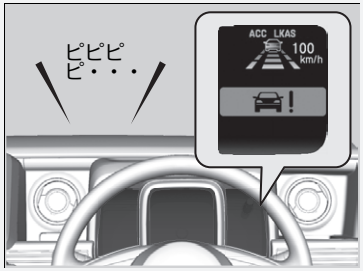

先行車または割り込み車の車速が自車よりも速く、次第に離れていく場合、先行車との距離が短くても警報が出ず、そのまま追従することがあります。

マルチインフォメーションディスプレイを使って先行車検知音の有り / 無しを設定できます。
➔ **カスタマイズ機能** P.98

次ページに続く

■先行車がいないとき



マルチインフォメーション
ディスプレイに車のアイコン
が点線で表示されます。

先行車がいない場合、設定した車速で定速走行します。
先行車が車線変更などでいなくなると、設定車速までゆるやかに加速後、定速走行します。

■アクセルペダルを踏んだとき

- アクセルペダルを踏み込むと、ACC が一時的に解除され車速が上がります。このとき、ACC の警告範囲内に先行車がいても警告音やマルチインフォメーションディスプレイの警告表示はでません。
- アクセルペダルを離すと、ACC が復帰し追従走行または定速走行を再開します。

ACC の作動

制限：

安全な車間距離を保つために、ACC を使用中でもブレーキペダルを使用しブレーキをかける必要があります。また、天候や環境などにより ACC が適切に作動しないことがあります。

ACC の条件と制限 P.267
車間距離を設定するには P.271

- 道路状況（カーブなど）や自車の状況（ハンドル操作や車線内の位置）によっては、一時的にとなりの車線の車や周囲の物に対して車間距離制御を行う場合があります。

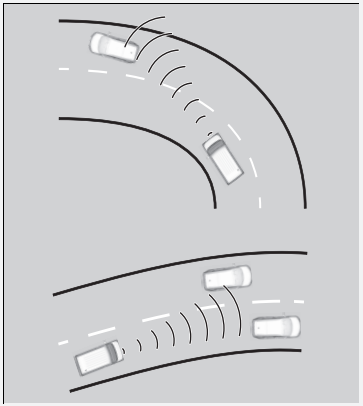

- 先行車がインターチェンジやサービスエリアなどに入る際、自車の前から先行車がいなくなるときは、車間距離制御が少しの間継続する場合があります。

■ ACC の条件と制限

一定の条件でシステムは自動解除し、ACC 警告灯が点灯する場合があります。
以下の条件では ACC の機能の一部を発揮できない場合があります。

➔ **フロントセンサーカメラ** P.298

■環境によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 先行車による水しぶきや雪の巻上げがあるとき

■道路の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、坂道などのとき

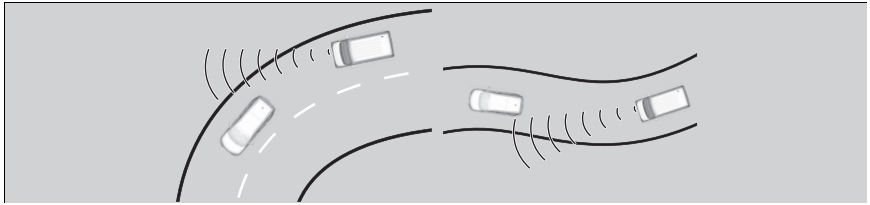

- 雪道や未舗装路などわだちのある道路

次ページに続く

- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両の周囲に電波を強く反射する物があるとき

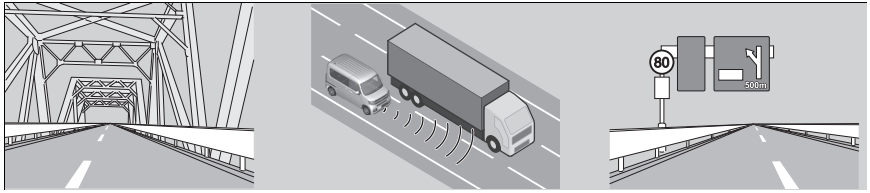

■自車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- フロントロアグリルが汚れているとき
- 適正なタイヤを使用していないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

■前方の車両の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 自車の前方に車両が急に割り込んだとき
- 前方の車両との距離が極端に短いとき

■その他、システムが正しく作動しない事例

- 前方の車両が駐停車していたり、自車との速度差が大きいとき
- 前方の車両が急減速したとき
- 前方の車両がパネルトラックや特殊な形状の車両のとき

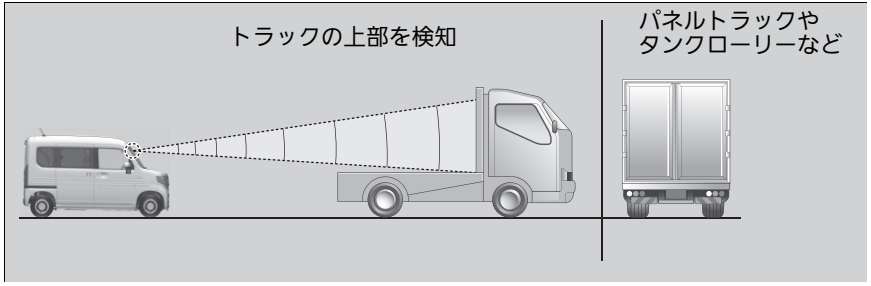

- 自車または前方の車両が、車線の片側にかたよって走行しているとき
- 前方の車両が二輪車など幅の狭い車両のとき
- 前方の車両の最低地上高が極端に高いとき

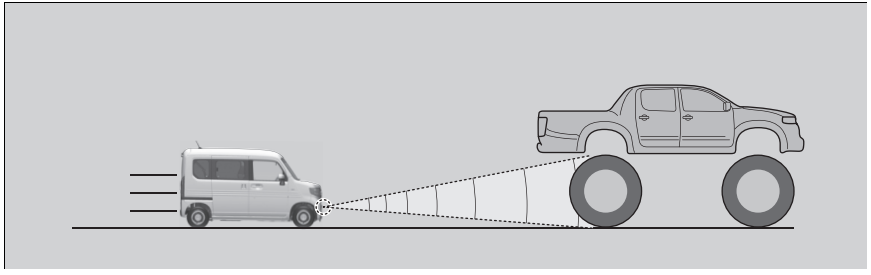

次ページに続く

■設定車速を調整するには

手元の RES/+ スイッチと -/SET スイッチの操作で、設定車速を上げ / 下げることができます。

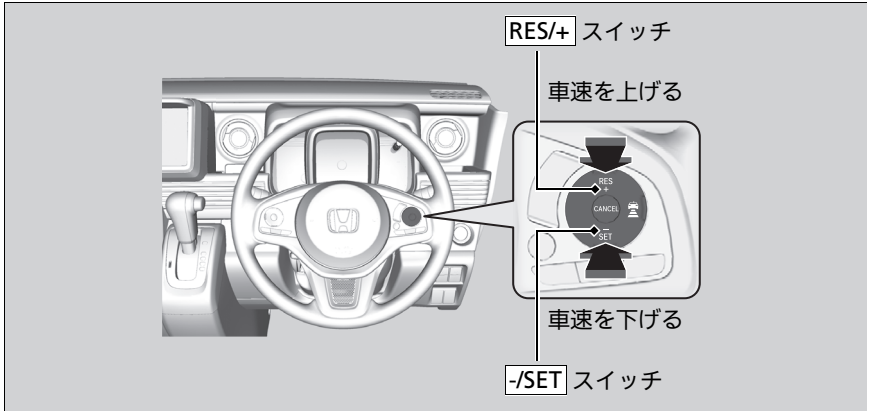

RES/+ スイッチ

- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が上がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が上がり、手を離したときの設定車速に固定

-/SET スイッチ

- 1 回押すごとに 1km/h ずつ設定車速が下がる
- 押し続けると 10km/h ずつ設定車速が下がり、手を離したときの設定車速に固定

≫設定車速を調整するには

検知した先行車の車速が自車が上げた設定車速よりも遅い場合は、自車の車速を加速させない場合があります。
これは設定した先行車との車間距離を維持するためです。

アクセルペダルを踏み、 -/SET スイッチを押すと、現在の車速が設定車速になります。

■車間距離を設定するには

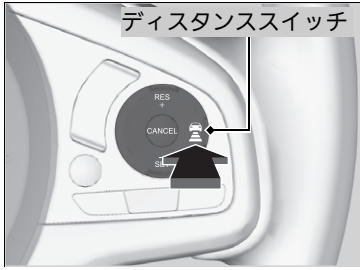

ディスタンススイッチを押し、車間距離を設定します。
先行車との車間距離設定は、4 段階に切り換えることができます。
ディスタンススイッチを押すごとに、最長→長→中→短と切り換わります。
適切な車間距離の設定を決定してください。

次ページに続く

車速が低くなるほど、車間距離は短くなります。車間距離の目安は以下の通りです。
常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、実際の交通状況に応じて車間距離を選択して、走行してください。

車間距離設定		車速 80km/h のとき	車速 100km/h のとき
短		約 25m	約 30m
中		約 33m	約 40m
長		約 47m	約 59m
最長		約 65m	約 83m

■解除するには

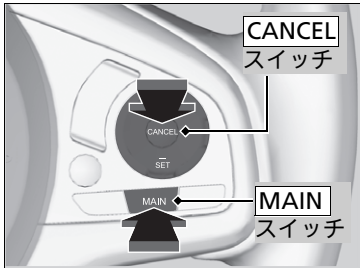

以下のいずれかの操作をすると、ACC が解除されます。

- CANCEL スイッチを押す
- MAIN スイッチを押す
  ▶ メーター内の ACC(グリーン)が消灯します。
- ブレーキペダルを踏む

≫解除するには

解除前の設定車速を復帰させるには：

ACC を解除したあとでも、RES/+ スイッチを押すと解除前の設定で作動を開始することができます。

ただし、以下の場合は復帰しません。

- MAIN スイッチを押して ACC を OFF した後
- 30km/h 未満のとき

設定速度の設定や復帰は、MAIN スイッチがオフの状態ではできません。

次ページに続く

■ACC の自動解除

次の場合は、メッセージが表示されて「ピー」とブザーが鳴り、ACC が自動解除されます。

- 悪天候（雨、霧、雪など）のとき
- フロントロアグリルが汚れたとき
- 先行車を安定して検知できないとき
- タイヤの異常を検知したとき
- 山岳路や悪路を長時間走行したとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ABS や VSA、衝突軽減ブレーキ（CMBS）または急アクセル抑制機能* が作動したとき
- VSA 警告灯が点灯したとき
- 検知した先行車との車間距離が短すぎるとき
- 車速が 25km/h 未満になったとき
- 急加速したとき
- フロントガラス上部のカメラまたはカメラ付近が汚れているとき
- エンジンスイッチを 0 ※1 にしたとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んでいるとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところを走行したとき

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

ACC の自動解除

加減速を多く繰り返す走行や長い下り坂の走行、重い荷物を積んで走行しているときなどに ACC が自動解除された後、条件が継続する場合は、その後一時的に ACC をセットできない場合があります。



次の場合は、マルチインフォメーションディスプレイに「クルーズキャンセルしました：一時的に使用できません」と表示され、「ピー」とブザーが鳴り、ACC が自動解除されます。

- 加減速を多く繰り返したとき
- 長い下り坂を走行したとき
- 重い荷物を積んで走行したとき

車線維持支援システム(LKAS)*

LKAS は、フロントガラス上部に設置してあるカメラによって、左右の白線(黄線)をとらえ、電動パワーステアリングの動きをアシストし、車線維持走行を補助するためのシステムです。

■システムの作動

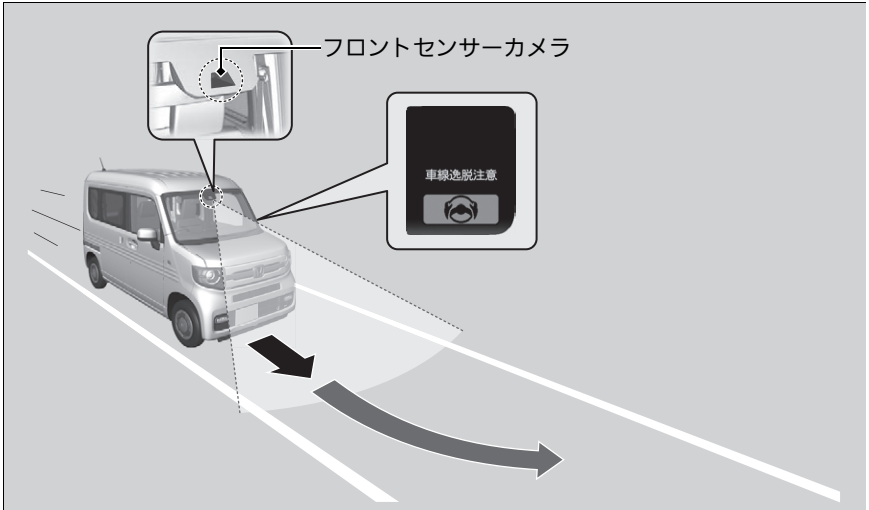

車線変更する場合は、方向指示器(ウィンカー)を操作すると LKAS が一時解除状態になります。その後、車線の中央を走行しカメラが白線(黄線)を検知すると、LKAS が復帰します。方向指示器(ウィンカー)を出さずに車線変更すると、LKAS が解除されず車線逸脱警報が作動します。

▶車線維持支援システム(LKAS)*

⚠警告

LKAS は補助システムとして使用してください。LKAS は、自動運転システムではありません。あくまでも運転者をアシストするためのシステムです。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながり、死亡または重大な傷害にいたるおそれがあります。

常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

インストルメントパネル上部に物を置かないでください。物がフロントガラスに反射して車線を正確に検知できない場合があります。

LKAS は方向指示器(ウィンカー)を出さずに車線変更を検知した時のみ警告します。
LKAS は、すべての車線区画線や車線逸脱を検出できない場合があります。また天候や速度、路面状況によっては、システムが機能しないことがあります。
運転者が周囲の道路状況を確認し、安全運転を心がけて走行してください。

LKAS は、急なカーブや加速・減速の繰り返しが続く道路では、システムが正常に機能しないおそれがあります。LKAS は、高速道路や自動車専用道路などを運転するときに使用してください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■車線維持支援機能

車が車線中央を走行するようにアシストし、白線（黄線）に近づくと電動パワーステアリングの操舵力が強くなります。

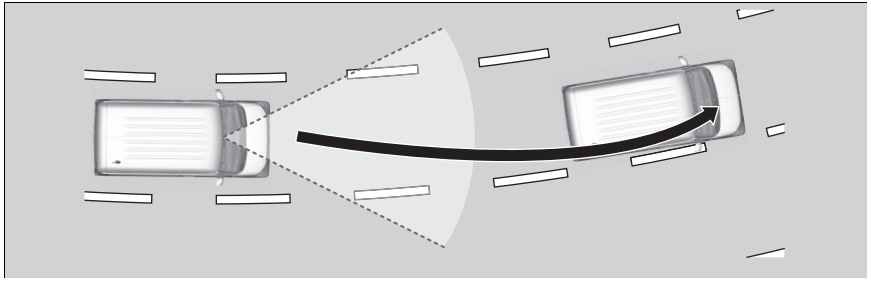

■車線逸脱警告機能

車が警報エリアに入ると車線逸脱の警報を音とディスプレイ表示で行います。

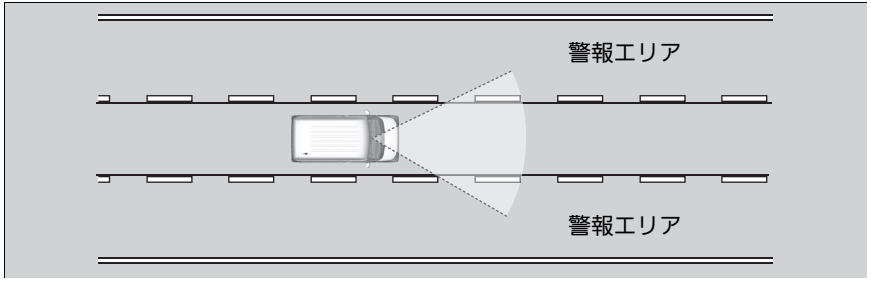

車線維持支援システム（LKAS）*

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

➔ **フロントセンサーカメラ** P.298

LKAS は条件により正常に作動しない場合があります。

➔ **LKAS の条件と制限** P.283

車線の検知ができないときは、一時的にシステムが解除されます。車線を検知するとシステムが自動復帰します。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

■ LKAS を作動させるには

LKAS は、以下の条件で作動します。

- 車速が約 65 ～ 100km/h で走行しているとき
- 左右に白線（黄線）が引かれている車線の中央付近を走行しているとき
- 直線または半径 230m 以上のゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
- ワイパーを高速で作動させていないとき
- ブレーキペダルを踏んでいないとき
- 方向指示器（ウィンカー）を出していないとき

LKAS を作動させるには

システムが作動しているときに、左右の白線（黄線）に偏る場合は、システムを停止し Honda 販売店で点検を受けてください。

白線（黄線）を正しく検知できず走行位置を正しく設定できない場合があります。

LKAS の条件と制限 P.283

■システムの作動方法

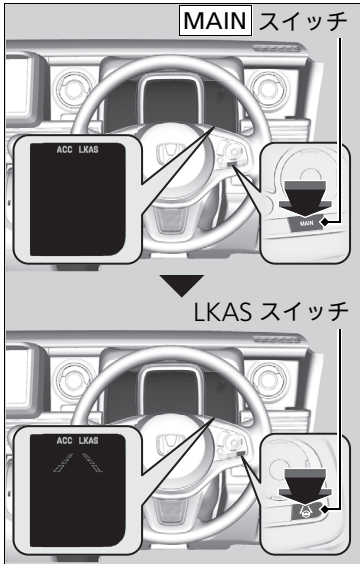

1. MAIN スイッチを押す。
▶LKAS システムが ON になり、マルチインフォメーションディスプレイ内に LKAS 表示灯（グリーン）が点灯します。

2. LKAS スイッチを押す。
▶LKAS システムが待機状態になります。マルチインフォメーションディスプレイに車線表示（点線）が点灯します。



3. 車線の中央付近を走行する。
▶車線中央付近を走行中にカメラが両側の白線（黄線）を検知すると、LKAS が制御を開始します。

LKAS を作動させるには

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- カメラ付近のガラスは常にきれいにしておく
- フロントガラスのお手入れをするときは、ガラスクリーナーなどがカメラのレンズに付着しないようにする
- カメラのレンズには触れない
- カメラ付近のガラスにステッカーを貼らない

次ページに続く

■解除するには

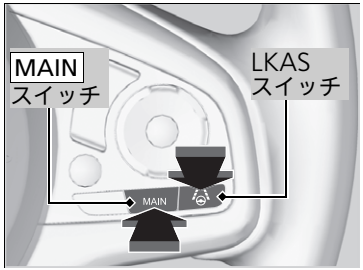

以下のいずれかの操作をすると、LKAS が解除されます。

- MAIN スイッチを押す
- LKAS スイッチを押す

前回走行時に LKAS が ON 状態でも、エンジンスイッチを 0 ※1 にする度に LKAS は OFF になります。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

▶解除するには

MAIN スイッチを押すと、LKAS と同時に ACC も解除されます。



■LKAS の一時解除

次の場合、マルチインフォメーションディスプレイに車線表示が点線で表示され、LKAS が自動解除されます。

- ワイパーを高速作動したとき
  ▶ ワイパーを OFF にすると、LKAS は復帰します。
- ブレーキ操作をしたとき
  ▶ 減速などでブレーキペダルを踏むと LKAS が解除され、待機状態になります。ブレーキペダルから足を離し、システムが左右の白線(黄線)を検知すると LKAS が自動で復帰します。
- 車速が 50km/h 以下になったとき
  ▶ 車速が50km/h以下になると、LKASは自動解除します。車速が 65km/h 以上になると、LKAS は復帰します。

LKAS の一時解除

マルチインフォメーションディスプレイを使って自動解除ブザーの ON/OFF を設定できます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

次ページに続く

■LKAS が自動的に一時解除されるとき

- 白線（黄線）を検知できないとき
- 急なハンドル操作をしたとき
- ハンドル操作をしていないとき
- 急なカーブを走行したとき
- 制限速度を超えた速度で走行したとき
- 路外逸脱抑制機能が作動したとき
- ABS、VSA が作動しているとき

これらの条件が長く続かなければ、システムは自動的に再開されます。

■LKAS が自動的にキャンセルされるとき

次の場合、マルチインフォメーションディスプレイに車線表示が点線で表示され、ブザーが鳴り、LKAS が自動的にキャンセルされる場合があります。

- カメラ内部の温度が一定以上高温になったとき
- カメラまたはカメラ付近のフロントガラスが汚れているとき

■ LKAS の条件と制限

以下の条件では、システムは白線（黄線）を検知できず、LKAS が正しく機能しない場合があります。

■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 白線（黄線）と道路表面の区別ができないとき
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 路面に雪が残っていたり湿っているとき
- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
- 白線（黄線）の付近に影が映っているとき（木々、建物、ガードレール、車両など）

次ページに続く

■道路の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
- 道路の修復や古い白線（黄線）のため、かすれや重複、タイヤ痕、さまざまな白線（黄線）が道路にあるとき



- 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 車線の幅が極端に狭いときや広いとき、または変化しているとき



- 車両などが白線（黄線）の一部を隠しているとき
- 坂道や、丘の頂上に近づいているとき
- 段差などにより車両が大きく揺れたとき
- 路上のもの（縁石、ガードレール、パイロンなど）を白線（黄線）と認識したとき
- 道路がうねって車線がゆがんで見えるときや先が見通せないとき
- 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
- 車線が二重に描かれている道路を走行するとき
- 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
- 雪上路や路上の雪・水溜まりなどで舗装路が部分的に見えているとき

- 未舗装路やわだちのある道路を走行しているとき
- 分岐・合流路などを走行するとき

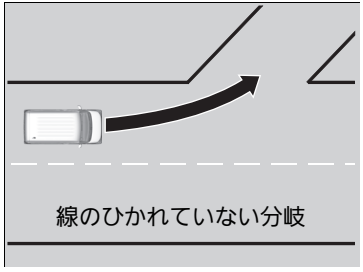

次ページに続く

■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- 先行車との車間距離が短いとき
- サスペンションを変更したとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

先行車発進お知らせ機能

信号待ちなどで、先行車が発進したことに気づかず停止し続けたときに、音と表示で運転者に知らせるシステムです。

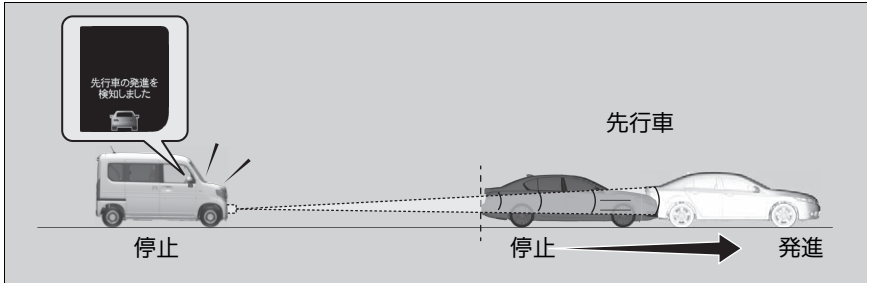

■システムの作動条件

先行車に続いて停車(停止状態での車間距離が約10m以内、かつ自車・先行車がしばらく停止)すると先行車を認識し続け、先行車の発進を検知しても自車が停止し続けたときに作動します。

無段変速オートマチック車

■セレクトレバーがD、Lの場合

ブレーキペダルを踏んでいる。

先行車発進お知らせ機能

⚠警告

先行車発進お知らせ機能は、運転者をアシストするための補助システムです。安全に発進できる状況を知らせるシステムではありません。

取扱説明書に従い使用しないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

発進するときは、運転者が目視で周囲と前方の安全を十分に確認し、適切な車間距離を保ち運転してください。

レーダーセンサーの取り扱いについては下記を参照してください。

➔ **レーダーセンサー** P.300

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。

➔ **フロントセンサーカメラ** P.298

他の運転支援システムと同様に、先行車発進お知らせ機能は、天候や環境などによって機能しないことがあります。

次ページに続く

無段変速オートマチック車

■セレクトレバーがNの場合

ブレーキペダルを踏んでいるまたはパーキングブレーキが作動している。

マニュアル車

■チェンジレバーがR以外の場合

ブレーキペダルを踏んでいるまたはパーキングブレーキが作動している。

システムの作動タイミングを標準・早めの2段階から選択することができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

標準は先行車が停止状態から約 3m 以上進んだときに作動します。
早めは先行車の発進を検知したときに作動します。

≫先行車発進お知らせ機能

先行車発進お知らせ機能をOFFにすることができます。

➔ **カスタマイズ機能** P.98

無段変速オートマチック車

ACC(アダプティブクルーズコントロール)警告灯が点灯しているときは、先行車発進お知らせ機能は作動しません。

➔ **アダプティブクルーズコントロール(ACC)*** P.261

マニュアル車

CMBS(衝突軽減ブレーキ)警告灯が点灯しているときは、先行車発進お知らせ機能は作動しません。

➔ **衝突軽減ブレーキ(CMBS)** P.231

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■システムの作動状態



システムが作動すると、「ポーン」とブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されます。

■先行車発進お知らせ機能の条件と制限

次のような場合、先行車が発進していなくてもシステムが作動したり、先行車が発進していてもシステムが作動しないことがあります。

■自車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
- フロントロアグリルが汚れているとき
- 自車の停車している時間が短いとき

■環境によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 前方の車両による水しぶきや雪の巻上げがあるとき

次ページに続く

■道路の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- カーブ、うねった道路、右左折直後、坂道などのとき
- 狭い鉄橋を走行しているときなど、車両の周囲に電波を強く反射する物があるとき

■先行車の状態によりレーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 先行車の停車している時間が短いとき
- 先行車との距離が極端に短いとき
- 先行車が極端に遅い速度で移動しているとき
- 先行車が右左折や急旋回したとき

■その他、レーダーセンサーが正しく検知できない事例

- 歩行者や自転車、二輪車、特殊な形状の車両など
- 自車と先行車の間に別の車両や歩行者、自転車などが割り込んできたとき
- 先行車が自車の正面にいないとき

標識認識機能

標識認識機能は走行中に認識した道路標識情報をマルチインフォメーションディスプレイに表示し、運転者にお知らせする機能です。
表示される道路標識は以下の４つです。

- 最高速度
- はみ出し通行禁止
- 一時停止
- 車両進入禁止

■作動のしかた

走行中にフロントガラス上部にあるカメラで特定の道路標識を認識し、マルチインフォメーションディスプレイに道路標識情報を表示します。



▨標識認識機能

⚠警告

標識認識機能は補助機能として使用する。
標識認識機能は、あらゆる状況で作動する機能ではありません。あくまでも、運転者をアシストするための機能です。
常に周囲の状況を確認し、安全運転を心がけ、走行してください。

この機能は、日本の道路標識を認識するよう設計されていますが、すべての標識が表示されるわけではありません。
また、表示される道路標識であっても新しいデザインの道路標識は表示されません。

フロントガラス上部に装備されているカメラの取り扱いについては下記を参照してください。
➔ **フロントセンサーカメラ** P.298

次ページに続く

標識認識機能は以下の条件で作動します。
- 最高速度 / はみ出し通行禁止：速度に関係なく作動
- 一時停止 / 車両進入禁止：自車の速度が約 60km/h 以下のとき

以下のときは、道路標識情報が別のものに切り替わります。
- 表示中の最高速度と異なる最高速度標識を認識したとき
- 一時停止標識または、車両進入禁止標識を認識したとき

以下のときは道路標識情報が消えます。
- 最高速度とはみ出し通行禁止は、標識を通過してから標識ごとに設定された距離(数百〜千数百 m)を走行したとき、または終了を示す補助標識を認識したとき
- 一時停止は、標識を通過したとき
- 車両進入禁止は、進入せず標識を通過したとき
- 交差点で方向指示器(ウィンカー)を出しながら右左折したとき

運転中に道路標識が認識されない場合や認識できない場合は以下の画面が表示されることがあります。



標識認識機能

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません　カメラが高温です」が表示されるとき、標識認識機能が作動せず、⦸が表示されます。

- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。窓ガラスが曇った場合、必要に応じて、デフロスターを使用してください
- 車両を走行し、フロントガラスの温度を低下させ、センサーカメラ周辺の温度を下げてください。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません　フロントウインドウが汚れています」が表示されるとき、標識認識機能が作動せず、⦸が表示されます。
安全な場所に車を駐車し、フロントガラスの汚れを落としてください。フロントガラスの汚れを落とし、しばらく走行した後でもメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

次ページに続く

■標識認識機能の条件と制限

以下の場合などにおいては、標識の認識が遅れたり、認識できない場合があります。

■自車の状態によりカメラが正しく検知できない事例

- ヘッドライトのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
- フロントガラス外側が汚れ、泥、湿った雪などに覆われているとき
- フロントガラス内側が曇っているとき
- ワイパーの拭き残しがあるとき
- サイズや種類、構造の違うタイヤやホイールを装着していたり、タイヤ空気圧が適切でないとき
- カーゴスペースやリヤシートに重い荷物を積んで、車が傾いているとき

■環境によりカメラが正しく検知できない事例

- 夜明けや夕暮れ時の太陽に向かって走行するとき
- 強い光が道路に反射しているとき
- トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
- 夜間やトンネル内などの暗いところ
- 雨、霧、雪などの悪天候のとき
- 前走車による水しぶきや雪の巻上げがあるとき

▶標識認識機能

標識認識機能が故障した場合はマルチインフォメーションディスプレイに が表示されます。
のメッセージが消えないときは、Honda販売店で点検を受けてください。



■標識の位置や状態によりカメラが正しく検知できない事例

- 標識の周囲が煩雑で標識を見つけにくい場合
- 自車から遠く離れた位置にある標識
- 自車のヘッドライトの光が届きにくい位置にある標識
- 曲がり角やカーブの先に設置された標識
- 色あせた標識や折れ曲がった標識
- 向きが変えられた標識や破損した標識
- 泥、雪、又は、霜で覆われた標識
- 一部が樹木などで隠れていたり、車両などの陰になった標識
- 標識の表面上に光(街灯など)や影が映り込んでいる場合
- 明るすぎたり、暗い標識(電光式標識)
- 小さいサイズの標識(終了を示す補助標識など)

次ページに続く

■その他、カメラが正しく検知できない事例

- 高い速度で走行しているとき

以下の場合などにおいては、標識認識が正しく作動せず、自車の走路に対する規制内容とは異なる表示をしたり、実際には対象となる標識が無いのに表示したりすることがあります。
(最高速度標識においては、実際の規制速度よりも高い数値を表示したり、低い数値を表示したりすることがあります。)

- 標識の上や下に、規制の地点(始まり、終りなど)や条件(曜日、時間帯など)を示す補助標識がある場合
- 数字の判別がつきにくい標識(電光式標識、数字がかすれた標識など)
- 自車の走路に対しての標識ではないが、自車の走路付近にあり、標識が自車の走路に向いている場合(側道が本線に合流する地点の一時停止標識など)
- 認識対象の標識の色、形、図形に似たものがある場合(類似の標識、電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など)

■マルチインフォメーションディスプレイの表示

同時に二つまで道路標識情報を表示します。ディスプレイの右側には最高速度または一時停止標識、左側にははみ出し通行禁止または車両進入禁止標識を表示します。

選択表示モードのときの表示例





常駐表示モードのときの表示例



左側は車両進入禁止、右側は一時停止を優先表示します。

マルチインフォメーションディスプレイの表示

車両進入禁止区域に進入すると車両進入禁止アイコンが点滅します。
約5秒間点滅したあと、車両進入禁止アイコンは消えます。

マルチインフォメーションディスプレイは、選択表示モードのほかに、常駐表示モードの選択ができます。

➔ **表示の切り換えかた** P.93
➔ **カスタマイズ機能** P.98

常駐表示モードの道路標識表示

常駐表示モード状態のときは、マルチインフォメーションディスプレイに縮小サイズの道路標識のアイコンを表示し続けることができます。

フロントセンサーカメラ

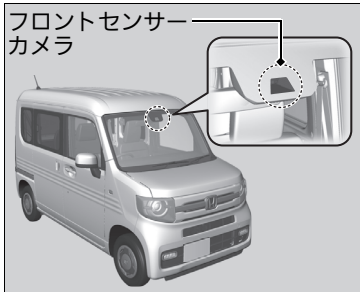

カメラはフロントガラス上部に設置されています。

炎天下に駐車したときなど、室内温度が高温になり、カメラ機能が一時停止する場合があります。一時停止を防ぐため、駐車時は太陽光を避けて日陰に駐車することをおすすめします。反射サンシェードを使用する場合、カメラを覆わないでください。覆うとカメラに熱を集中させてしまう可能性があります。

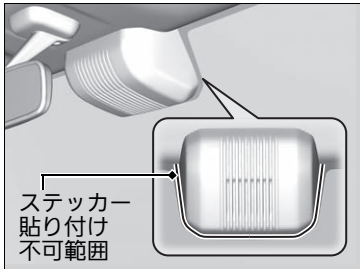

フロントガラスにフィルムを貼ったり、カメラの視野を遮るものを取り付けないでください。

フロントセンサーカメラ

カメラの視野内のフロントガラスにキズ、打痕、損傷があると、システムが正常に作動しなくなることがあります。この問題が発生した場合、フロントガラスの交換をお勧めします。
Honda 純正品以外のフロントガラスを使用するとシステムが正常に作動しなくなる場合があります。
フロントガラスの修理や交換をする場合はHonda 販売店にご相談ください。

カメラのレンズを汚したり傷つけたりしないでください。
➔ **車内の清掃** P.353

インストルメントパネル上部に物をおかないでください。
物がフロントガラスに反射して車線等を的確に検知できない場合があります。

カメラを取り外さないでください。システムが正常に作動しなくなる場合があります。
次の場合はHonda 販売店にご相談ください。
- カメラ及び周辺部に衝撃が加わったとき

フロントガラスが曇った場合は曇りをとってください。
必要に応じてデフロスターを使用してください。

フロントセンサーカメラ

ボンネットやフロントグリルの上にカメラの視野を妨げるものを装着しないでください。カメラの視野を妨げシステムが正常に作動しない場合があります。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません　カメラが高温です」が表示される場合：

- エアコンを使用して車内の温度を下げてください。必要に応じてデフロスターを使用し、風がカメラに向かうようにしてください。
- 車両を走行し、フロントガラスの温度を低下させ、センサーカメラ周辺の温度を下げてください。

マルチインフォメーションディスプレイに「運転支援システムの一部が使用できません　フロントウインドウが汚れています」が表示される場合：

- 安全な場所に車を駐車し、フロントガラスが汚れていないか確認をしてください。フロントガラスが汚れている場合は、汚れを落としてください。フロントガラスの汚れを落とし、しばらく走行した後でもメッセージが消えない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

レーダーセンサー

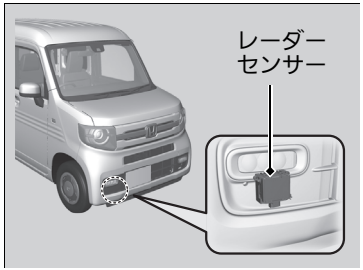

レーダーセンサーはフロントロアグリルの奥に設置されています。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

レーダーセンサー

フロントロアグリルの周囲に強い衝撃を与えないようにしてください。

システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。

- フロントロアグリルは常にきれいにしておく
- フロントロアグリルのお手入れにベンジン、シンナー類、クレンザーなどの磨き粉類を使わない
- フロントロアグリルを塗装したりステッカーを貼らない
- フロントロアグリルを交換しない

次の場合は、Honda 販売店にご相談ください。

- レーダーセンサーに衝撃が加わったとき
- フロントロアグリル周辺の修理を行うとき

以下のときは、レーダーセンサーが正常に作動しなくなる場合があるため、Honda 販売店で点検を受けてください。

- フロントロアグリルが段差、縁石、輪留め、盛り土などに接触したとき
- 深い水たまりに進入したとき
- 車両前方が衝突、接触したとき

エンジンスイッチを II ※1 にするときは、車を静止させてください。駐車場のターンテーブル上など、車両が動いているときにエンジンスイッチを II ※1 にすると、各機能が作動しない場合があります。

ソナーセンサー*

■センサーの取り付け位置と検知範囲

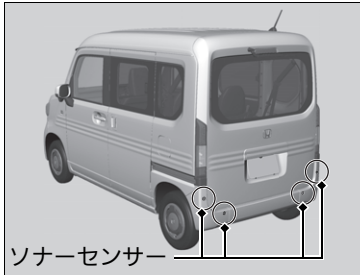

ソナーセンサーはリヤバンパーに設置されています。

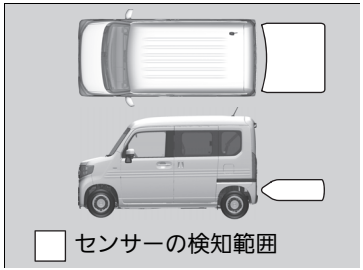

ソナーセンサー*

ソナーセンサーの取り扱いについて

- センサーやその周囲にステッカーなどを貼り付けない。
- センサーの周囲に強い衝撃をあたえない。
- 分解は行わない。
- センサーの近くにアクセサリーを取り付けない。

次の場合は、Honda 販売店にご相談ください。

- ソナーセンサーに衝撃が加わったとき
- ソナーセンサー周辺の修理を行うとき

以下のときはソナーセンサーが正常に作動しなくなる場合があるため、Honda 販売店で点検を受けてください。

- リヤバンパーが段差、縁石、輪留め、盛り土などに接触したとき
- 車両後方が衝突、接触したとき
- 深い水たまりに進入したとき

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

ブレーキシステム

■パーキングブレーキ

無段変速オートマチック車

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキペダルにより操作します。

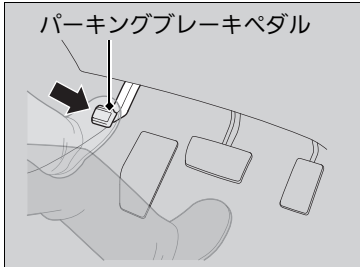

■パーキングブレーキをかける

左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み込む。

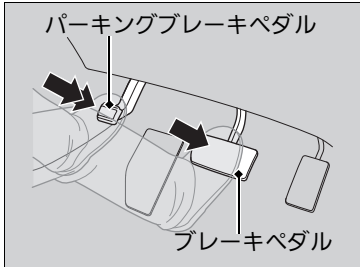

■パーキングブレーキを解除する

1. 右足でブレーキペダルを踏む。
2. 左足でパーキングブレーキペダルを踏み、ゆっくりと戻す。

▶パーキングブレーキ

アドバイス

パーキングブレーキをかけたまま走行すると、リヤブレーキと車軸が損傷するおそれがあります。

パーキングブレーキは完全に解除した状態で、走行してください。

パーキングブレーキが完全に解除されていない状態で走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに「パーキングブレーキを解除して下さい」と表示が出ます。

完全に解除すると、ブザーは止まります。
停車したときも、ブザーは止まります。

駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。

マニュアル車

主に停車中や駐車時に使用するブレーキです。パーキングブレーキハンドルにより操作します。

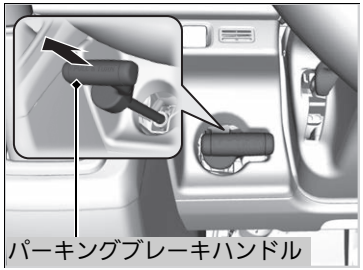

■パーキングブレーキをかける

パーキングブレーキハンドルをいっぱいに引く。

▶パーキングブレーキハンドルを引くときは、パーキングブレーキハンドルを水平状態にして引いてください。

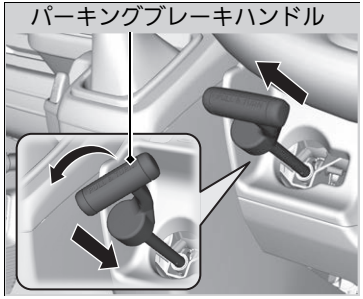

■パーキングブレーキを解除する

1. ブレーキペダルを踏む。

2. パーキングブレーキハンドルを手前に引きながら左に止まるまで回し、そのまま前方へ戻す。

▶ブレーキ警告灯(レッド)が消灯したことを確認してください。

次ページに続く

パーキングブレーキ

マニュアル車

パーキングブレーキがかかっているときは、パーキングブレーキハンドルは空回りするようになっています。解除するときは手前に引きながら操作してください。

■フットブレーキ

車の減速や停止をするためのメインのブレーキです。ブレーキペダルで操作します。
緊急制動時により大きな制動力を発生させる電子制御ブレーキアシストが装備されています。

➔ **電子制御ブレーキアシスト** P.307

また、ブレーキのロックを防止する ABS（アンチロックブレーキシステム）で、安全性の向上を図っています。

➔ **ABS（アンチロックブレーキシステム）** P.306

≫フットブレーキ

水たまりを走行したときは、ブレーキの効き具合を確認してください。
効きが悪いときは、効き具合が戻るまでブレーキペダルを何回か軽く踏んでください。

ブレーキを踏んでいる間、絶えず金属的な摩擦音が聞こえる場合はブレーキパッドを交換する必要があります。
Honda 販売店で点検を受けてください。

長い下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなり危険です。
そのため、長い下り坂などではエンジンブレーキを使用します。

マニュアル車
アクセルペダルから足を離し、ギヤを低速にシフトすると、エンジンの回転抵抗で速度が落ちます。

無段変速オートマチック車
無段変速オートマチック車は L にして、エンジンブレーキを使用してください。

フットブレーキ

エンジン始動直後や標高が高いときなど特定の条件下でブレーキを踏んだとき、ブレーキの効きを補うハイドロリックブレーキブーストが装備されています。
この機能が作動するとブレーキペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえる場合があります。

ABS(アンチロックブレーキシステム)

■ ABS とは

ABS(アンチロックブレーキシステム)とは、急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとするための装置です。

■ABS の作動と警告灯

ブレーキペダルを踏んだとき、ブレーキペダルが小刻みに動くことがありますが、これは ABS の正常な動作です。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

なお、低速(車速約 10km/h 以下)では ABS は作動せず、通常のブレーキと同じ作動となります。



ABS 警告灯

エンジンスイッチを II ※1 にすると数秒間点灯し消灯するのが正常な状態。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

▶ABS(アンチロックブレーキシステム)

アドバイス

種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、ABS が正常に機能しないことがあります。

タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。

ABS 警告灯が運転中に点灯するときは、システムの異常が考えられます。

通常のブレーキ操作には支障はありませんが、ABS が作動していない可能性があります。ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

ABS は、制動距離を短くするためのものではありません。

ABS を装備していない車両と同様に、路面が滑りやすいほど長い制動距離が必要になります。ABS が作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、安全運転に心がけてください。また、次のような場合、ABS の装着されていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあります。

- 砂利道、深い新雪、凸凹路などの悪路
- 舗装の継ぎ目やマンホールなどの段差
- タイヤチェーン装着時

エンジン始動直後や走行中、システムチェックのためエンジンルームからモーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

電子制御ブレーキアシスト

■電子制御ブレーキアシストとは

緊急制動時に、より大きな力を発生させ運転者のブレーキ操作を補助する装置です。

■電子制御ブレーキアシストの作動

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキがより強く効くようになります。

ブレーキアシストが作動すると、ペダルが小刻みに動いたり、作動音が聞こえたりすることがあります。これはブレーキアシストが作動しているときの現象で異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。

➔ VSA(ビークルスタビリティアシスト) P.225

エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、自車が急ブレーキをかけたことを非常点滅表示灯が自動的に高速で点滅して後続車に知らせ、追突される可能性を低減するシステムです。60km/h 以上で走行しているときに急ブレーキをかけると作動します。

■作動のしくみ

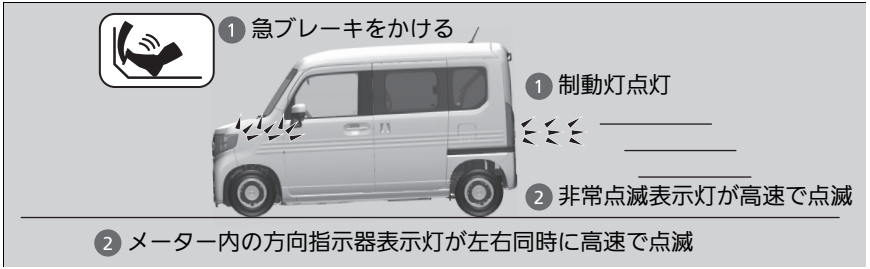

エマージェンシーストップシグナルは、以下の状態になると作動が停止します。

- ブレーキペダルを離したとき
- ABS が停止したとき
- 急減速でなくなったとき
- ハザードスイッチを ON にしたとき

エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、追突されるおそれを低減するシステムであり、追突を完全に防ぐものではありません。運転するときは不必要な急ブレーキを避け、安全運転を心がけてください。

ハザードスイッチが ON のときは、エマージェンシーストップシグナルは作動しません。

ABSが一定時間以上作動しないとき、システムが作動しない場合があります。

駐車する

1. ブレーキペダルをしっかり踏む。
2. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。

無段変速オートマチック車

3. シフトポジションを[P]にする。
4. エンジンを停止する。
▶ 車から離れるときは必ず施錠してください。

マニュアル車

3. チェンジレバーを[N](ニュートラル)に入れる。
4. エンジンを停止し、チェンジレバーを[R]または[1]に入れる。
▶ 車から離れるときは必ず施錠してください。

坂道に駐車をするときは、かならずパーキングブレーキをかけてください。

次ページに続く

無段変速オートマチック車

⚠注意

停車中の空ぶかしはしない。
万一、セレクトレバーが[P] [N]以外に入っていた場合、思わぬ急発進のもとになります。

枯れ草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには駐停車しないでください。
排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

植え込みなどの近くに駐停車するときは、排気ガスが植え込みに当たらないように車の向きを決めてください。

無段変速オートマチック車
アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。また、上り坂で[P] [N]以外に入れた状態で、アクセルを調節しながら車を停車させたりしないでください。
トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

仮眠するときは、エンジンを停止してください。
無意識にチェンジレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

≫駐車する

無段変速オートマチック車

⚠注意

駐車時はエンジンを止める。
万一、セレクトレバーがP N以外に入っていた場合、クリープ現象により車が動き出したり、乗り込む際に誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

無段変速オートマチック車
アドバイス

車が完全に止まらないうちにPに入れないでください。
トランスミッション破損の原因となります。

車内の見えるところに貴重品などを置かないでください。

車内にライターや炭酸飲料缶を放置しないでください。
車内温度上昇によりライターなどの可燃物が自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

寒冷時に、パーキングブレーキをかけると、凍結することがあります。
パーキングブレーキをかけずに、輪留めをしてください。
輪留めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

パーキングセンサーシステム

車両後方のリヤセンターセンサーおよびリヤコーナーセンサーが障害物を検知し、障害物と車両の距離を警報音と表示で知らせます。

➔ ソナーセンサー* P.301

■パーキングセンサーの取付位置と検知範囲

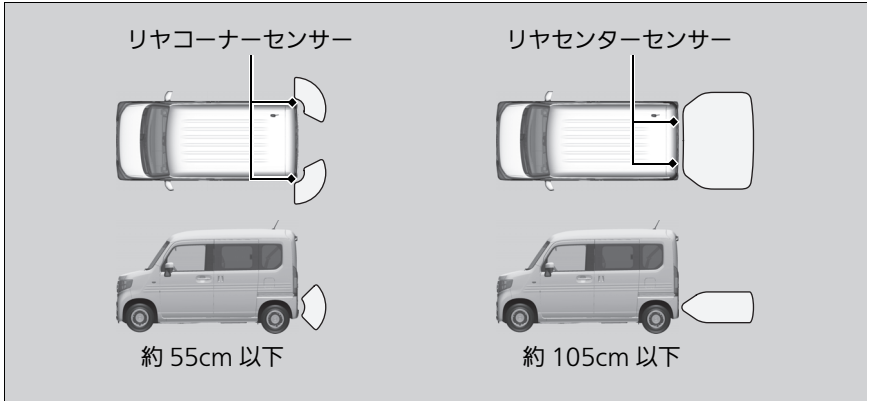

パーキングセンサーシステム

駐車する前に車両の周りに障害物がないことを確認してください。

次のようなときは、システムが正常に働かないことがあります。

- センサーが雪、氷、泥などで覆われているとき
- 車両が高温または低温の状況にあるとき
- 超音波や周波数の高い音を発するものが近くにあるとき
- 雨・霧・雪など悪天候のとき

次のようなときは、システムが障害物を検知できないことがあります。

- 障害物が細いとき、または低いとき
- 雪、布、スポンジなど吸音しやすい材質があるとき
- バンパーの真下に障害物があるとき

次のようなときは、システムが誤って障害物を検知することがあります。

- 凸凹な路面や、草地、段差があるとき
- 他の車両のソナーセンサーなど、超音波を発するものが付近にあるとき
- 大雨などによりセンサー付近に水しぶきがかかったとき

センサーの近くにアクセサリーを取り付けない。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■パーキングセンサーの ON と OFF

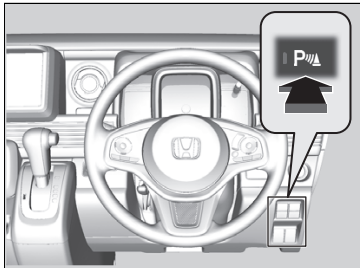

エンジンスイッチが II ※1 のときに、パーキングセンサーシステムスイッチを押して、システムの ON と OFF を切り換えます。
パーキングセンサーシステムをON にしたとき、スイッチのインジケーターが点灯します。

リヤセンサーは、シフトポジションが R で、車速が8km/h以下のとき障害物を検知します。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

パーキングセンサーの ON と OFF

エンジンを始動したときは、エンジンスイッチを 0 ※1 にする前の状態(ON または OFF)を保持します。

■障害物を検知したときの作動状態

パーキングセンサー警告灯

パーキングセンサー警告灯が点滅します。

▶ システムを OFF にしても障害物を検知するとパーキングセンサー警告灯のみが点滅します。

警報音の間隔	障害物との距離		インジケーター	マルチインフォメーションディスプレイ
	コーナーセンサー	センターセンサー		
長い	—	約 105-70cm	点灯(イエロー)	
短い	約 55-45cm	約 70-60cm	点灯(オレンジ)	
非常に短い	約 45-35cm	約 60-53cm		
連続	約 35cm 以下	約 53cm 以下	点灯(レッド)	

次ページに続く

■リヤセンサーの OFF

1. パーキングセンサーシステムが OFF になっていることを確認する。エンジンスイッチを 0 ※1 にする。
2. パーキングセンサーシステムスイッチを押しながら、エンジンスイッチを II ※1 にする。
3. パーキングセンサーシステムスイッチを 10 秒間押し続け、スイッチのインジケーターが点滅したら手を離す。
▶ このときブザーが 1 回鳴ります。
4. 再度パーキングセンサーシステムスイッチを押すと、スイッチのインジケーターが消える。
▶ ブザーが 2 回鳴り、リヤセンサーが OFF になります。

リヤセンサーを再度ONにするときは、上記の手順を行ってください。センサーが ON になると、ブザーが 3 回鳴ります。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

≫リヤセンサーの OFF

シフトポジションが R のとき、パーキングセンサーシステムスイッチのインジケーターが点滅し、リヤセンサーが OFF になっていることを知らせます。

指定燃料について

■指定燃料

無鉛レギュラーガソリン
レギュラーバイオ混合ガソリン(E10/ETBE22)

■タンク容量

2WD 車 27 リットル
4WD 車 25 リットル

給油のしかた

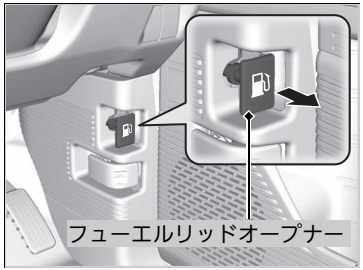

1. 助手席側にガソリンスタンドの給油機がくるように車を停める。
2. エンジンを停止させる。
3. 運転席足元のフューエルリッドオープナーを引いてリッドを開ける。

次ページに続く

» 指定燃料について

アドバイス

指定燃料以外の燃料(粗悪ガソリン、軽油、灯油等)を補給したり、不適切な燃料添加剤を使用しないでください。
以下のような状態になるおそれがあります。

- 触媒装置などの損傷
- エンジンや燃料系などの損傷
- エンジンなどへの悪影響

プレミアムガソリンをお使いになることもできますが、この場合、本来のエンジン性能が大きく変わることはありません。

» 給油のしかた

⚠警告

燃料補給時は火気厳禁。
燃料や燃料蒸気は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。燃料を扱っているときは下記の項目を厳守してください。

- エンジンは常に停止させる
- 炎、火花を近づけない
- たばこを吸わない
- 燃料の取り扱いは屋外で行う
- こぼれた燃料はすみやかに拭き取る

ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。

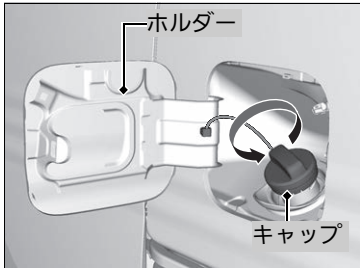

4. ツマミをゆっくり回し、フューエルキャップを開ける。

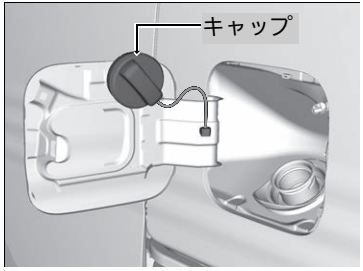

5. キャップをホルダーにかける。

6. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油する。

▶ 満タンになると、給油ノズルの自動停止がはたらき、給油が停止します。

≫給油のしかた

⚠警告

燃料補給作業は、フューエルキャップを開ける前に車体などの金属に触れて身体の静電気を除去してから行う。

静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。

⚠注意

キャップはゆっくり開ける。

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

燃料補給は、静電気を放電した人のみで行ってください。

燃料補給中に車内に戻ると、再び帯電することがあります。再度、静電気を放電してください。

「シュー」という音がする場合は、その音が止まってからゆっくり開けてください。

燃料蒸気を吸わないでください。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。

7. 給油後、「カチッ」という音が 1 回以上するまでキャップを締め付ける。
▶ フューエルリッドは、手で押さえ付けて閉めます。

給油のしかた

⚠注意

給油ノズルの自動停止後は、追加補給しない。
気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。

キャップが確実に閉まっていることを確認する。
閉まっていないと燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

Honda 純正以外のキャップを使わないでください。
純正品を使用しないと、火災などを起こすおそれがあります。

気温などの変化により燃料があふれないように、タンク容量に達すると燃料タンクに空間を残して給油ノズルの自動停止がはたらくようになっています。

自動停止後に追加補給をすると、燃料が満タン容量以上に入ることがあります。

ターボ車* について

取り扱い

ターボ装置は、排気ガスの圧力でタービンを回してエンジンに大量の空気を圧縮して送り込み、より大きな馬力を引き出す非常に精密に作られた装置です。
ターボ装置の故障を防ぐため、必ず以下の点をお守りください。

- **エンジン始動直後のエンジンが冷えているときは、空ぶかしや急加速はしない**
- **エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期を必ず守る**
  タービンは毎分10万回転以上の高回転で回り、かつ700℃以上の高温になります。その潤滑と冷却はエンジンオイルにより行われます。したがって、定められた距離または期間でエンジンオイル、オイルフィルターの交換を行わないと、劣化したエンジンオイルによりタービン軸受部の固着や異音の発生など、故障の原因になります。

▶ターボ車* について

エンジンオイル、オイルフィルターの交換時期は、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。表示にしたがって交換を行ってください。
➔ **オイルメンテナンス表示*** P.323
➔ **推奨エンジンオイル** P.329

高速走行や山道走行などの高負荷で走行したあと、エンジンを再始動するとマルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水温上昇中」または、「エンジン冷却水高温」とメッセージが表示されることがありますが、機能的に問題はありません。
約1分間アイドリング運転を行うか、走行するとメッセージは消えます。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。



メンテナンス

この章では、基本的なメンテナンスについて記載しています。

メンテナンスの前に
点検整備について 320
メンテナンスを安全に行うために 321
メンテナンスに関する注意事項 322
オイルメンテナンス表示* 323
オイルメンテナンス情報の表示 323
オイルメンテナンス表示のリセットのしかた 325
エンジンルーム内のメンテナンス
エンジンルーム内のメンテナンス項目 .. 326
ボンネットを開ける 328
推奨エンジンオイル 329
ウィンドウォッシャー液の補給 331
電球の交換 332
ワイパーブレードラバーの点検と整備 ... 341
タイヤの点検と整備
タイヤの点検 345
タイヤとホイールの交換 347
タイヤのローテーション 348
冬期のタイヤ 349
キーレスエントリー一体キー/Honda スマートキー
キーレスエントリー一体キー/Honda スマートキーの取り扱いと電池交換 350
エアコンのお手入れ
エアクリーンフィルター* 352
清掃
車内の清掃 353
車外の清掃 356
アクセサリーと改造
アクセサリー 359
改造や部品交換について 359

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

点検整備について

道路運送車両法により、法定点検と日常点検が義務づけられています。正しい点検整備で、車を安全・快適にお使いください。
普段と違う点(音、におい、ブレーキフルードの不足、地面に油のあとが残っているなど)に気づいたら、Honda販売店で点検を受けてください。点検整備の詳細については、別冊のメンテナンスノートも併せてご覧ください。

■点検整備の種類

■日常点検
長距離走行前や洗車・給油時などに、お客様自身の判断で行う点検です。

■定期点検
12か月および24か月ごとに実施する点検です。法律で定められているものと、Honda が指定するものがあります。

■その他
新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。

≫点検整備について

作業に不慣れな場合や難しい場合は、Honda販売店にご相談ください。

メンテナンスを安全に行うために

メンテナンスを行う際は、メンテナンスノートと下記の安全に関する注意事項をよくお読みのうえ、安全を確保して行ってください。
お客さま自身でメンテナンスを実施したときは、メンテナンス点検整備記録簿のメンテナンスレコードに記録してください。

■メンテナンスを行う場所や備品についての安全事項

- 火災や爆発防止のため、タバコの火、火花、炎を引火性の液体やガスから遠ざける。
- エンジンルーム内の、タオルや可燃物の置き忘れに注意する。
  ▶ 火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジンの排気ガスに含まれる一酸化炭素の毒作用に注意する。
  ▶ エンジンを始動するときは必ず十分な換気を行ってください。

■車についての安全事項

- エンジンルーム内を点検するときは、冷却ファンが止まってから行ってください。
  ▶ 車両の状態によっては、パワーモードを OFF モードにしていても冷却ファンが作動することがあります。
- 熱くなった部品によるやけどに注意する。
  ▶ 部品に触れる前に、エンジンと排気システムを十分に冷やしてください。
- 可動部品によるけがに注意する。
  ▶ 指示されたとき以外は、エンジンを始動しないでください。
  ▶ アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

メンテナンスを安全に行うために

⚠警告

適切なメンテナンスを行い、走行前に故障がないようにする。
走行時に故障がある状態や、適切なメンテナンスがなされていないと、重大な傷害や死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。
必ず、取扱説明書に記載されている点検とメンテナンスに関する注意事項や別冊のメンテナンスノートに記載の点検時期を守ってください。

メンテナンスは、指示と注意事項を守って行う。
メンテナンスの指示と注意事項を守らないと重大な傷害や死亡のおそれがあります。
必ず、取扱説明書に記載されている手順と注意事項を守ってください。

メンテナンスに関する注意事項

■メンテナンスサービスで使用する部品やオイル

メンテナンスサービスを受けるときは、Honda 純正部品やオイル類を使用することをおすすめします。Honda 純正部品は、車で使われている部品と同じ高品質の基準に基づいて製造されているため、性能と耐久性の面で安心です。

オイルメンテナンス表示*

オイルメンテナンス表示は、リセットしてからの距離に応じてエンジンオイル、エンジンオイルフィルターの交換時期の目安をマルチインフォメーションディスプレイにてお知らせします。
メンテナンスが必要な場合は、表示されたメッセージと距離を目安に、Honda販売店でメンテナンスを受けてください。

オイルメンテナンス情報の表示

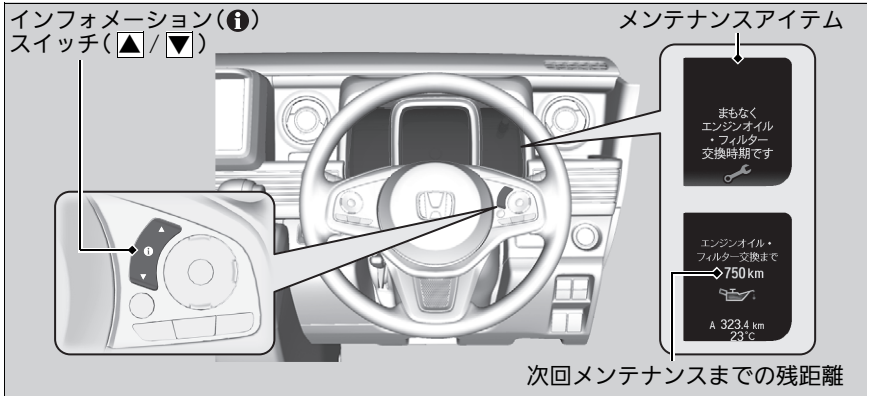

1. パワーモードをONモードにする。
2. マルチインフォメーションディスプレイにオイルメンテナンス画面が表示されるまで、インフォメーション(i)スイッチ(▲/▼)を押す。

オイルメンテナンス情報の表示

残距離表示が十分残っていても、前回のオイル交換からの経過時間に応じてメンテナンスが必要です。詳しくはメンテナンスノートを確認してください。

次ページに続く

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■マルチインフォメーションディスプレイの警告メッセージとオイルメンテナンス情報

警告メッセージ	オイルメンテナンス情報	説明	情報
—	 	マルチインフォメーションディスプレイでオイルメンテナンス画面を選択するとメンテナンス時期までの走行距離が表示されます。	—
 	 	メンテナンス時期までの走行距離が 750km 未満になったとき表示されます。	メンテナンス時期が近くなっています。
 	 	メンテナンス時期までの走行距離が 250km 未満になったとき表示されます。	できるだけ早めにメンテナンスを受けてください。
 	 	メンテナンス時期を過ぎているとき表示されます。	メンテナンス時期を過ぎています。メンテナンスを受けたら、オイルメンテナンスをリセットしてください。

オイルメンテナンス表示のリセットのしかた

メンテナンスを行った後は、オイルメンテナンスの表示をリセットします。

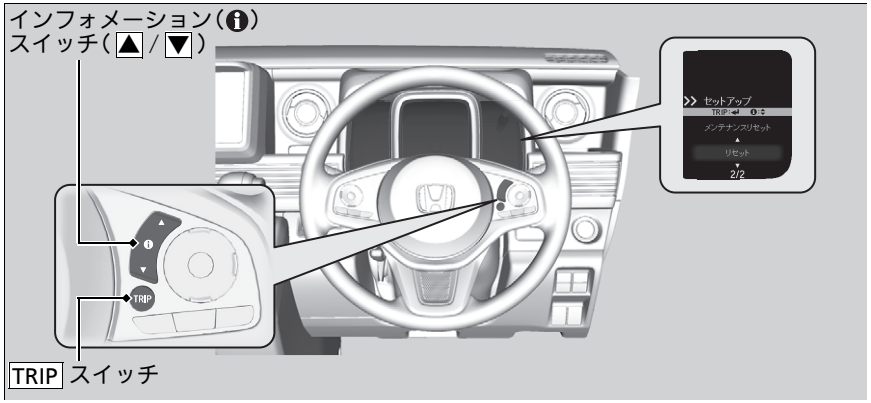

1. パワーモードを ON モードにする。
2. カスタマイズ機能の中からメンテナンス設定を選択する。
カスタマイズ機能 P.98
3. インフォメーション(ⓘ)スイッチ(▲/▼)を押してリセットを選択する。
4. リセットが選択された状態で TRIP スイッチを押すと、リセットされます。
5. マルチインフォメーションディスプレイにメンテナンスリセットが完了した文章が表示される。

オイルメンテナンス表示のリセットのしかた

アドバイス

メンテナンス後にオイルメンテナンスをリセットしないと、メンテナンス時期を正しくお知らせできないため、故障につながる可能性があります。

エンジンルーム内のメンテナンス項目

ターボ非装備車

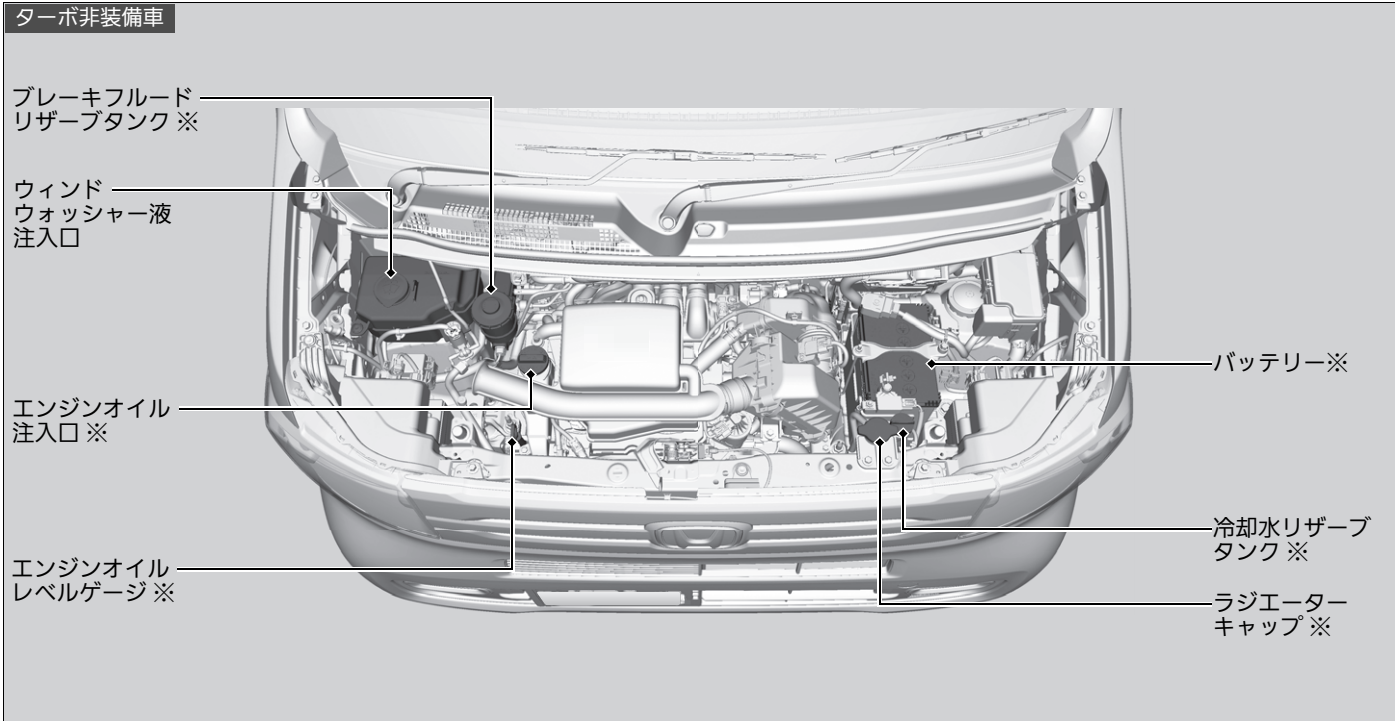

※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

ターボ装備車

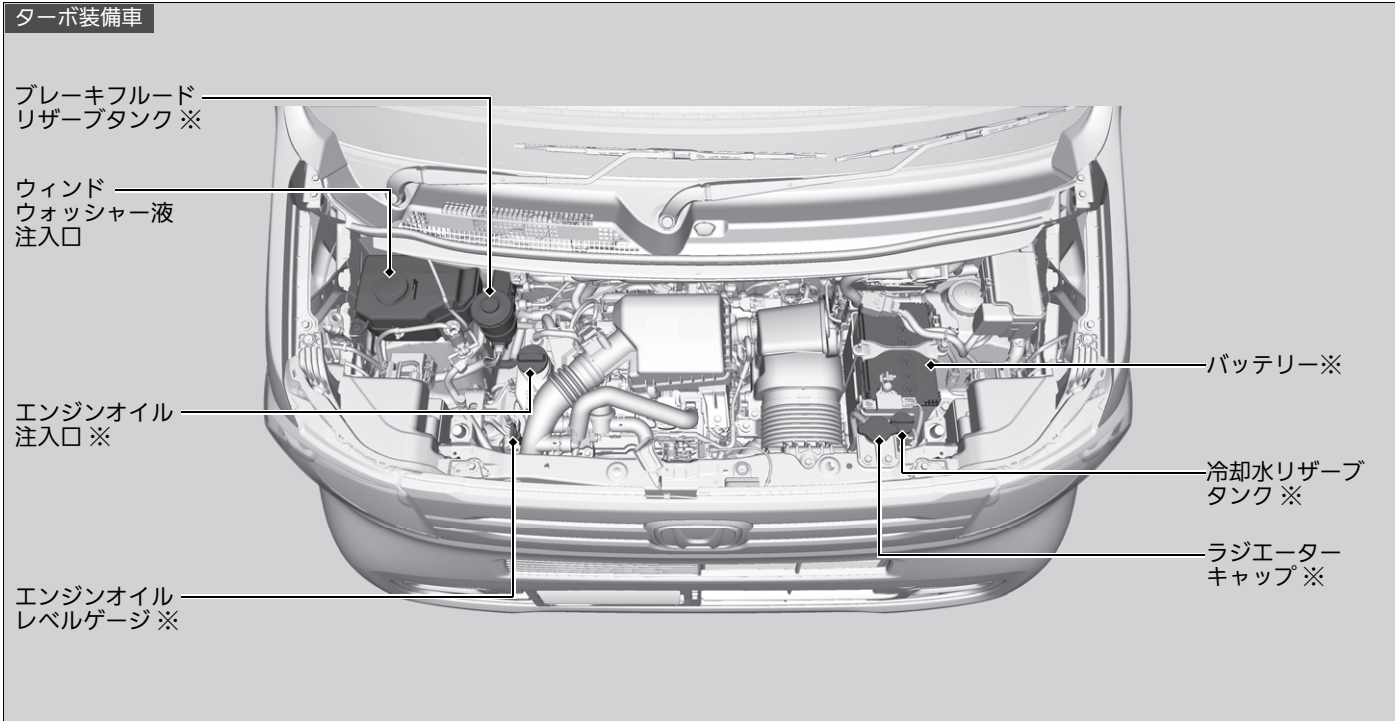

※：点検整備については、別冊の「メンテナンスノート点検整備について」をご覧ください。

ボンネットを開ける

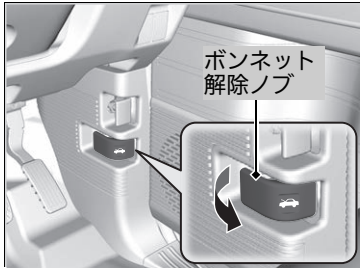

1. 車を停め、パーキングブレーキをかける。

2. 運転席足元にある、ボンネット解除ノブを引く。
▶ ボンネットが少し浮き上がります。

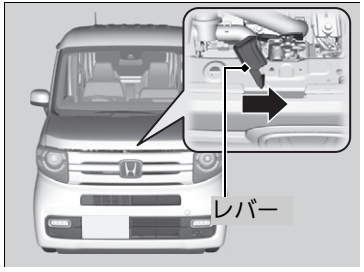

3. ボンネット中央のレバーを右に押してロック機構を解除し、ボンネットを開ける。

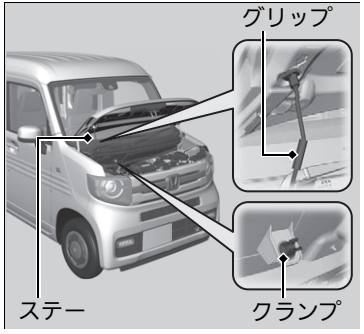

4. グリップを持ってステーをクランプから取り外し、ステーをボンネットにかける。

閉めるときは、ステーを外しクランプに納めてからボンネットを静かに下げて、約30cm の高さから手を離します。

≫ボンネットを開ける

⚠注意

ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意する。

アドバイス

ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。
ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷することがあります。

ボンネットを閉めたときは、ボンネットが確実にロックされていることを確認してください。

アイドリングストップ中は、ボンネットを開けないでください。

推奨エンジンオイル

純正および市販のエンジンオイルは、種類と、(外気温に応じた)粘度について表にもとづきお使いください。

エンジンオイルは、量が少なかったり劣化したものを使用していると、エンジンの不調や破損につながることがあります。

ターボ非装備車

純正エンジンオイル	市販エンジンオイル
Honda 純正油 • Honda ULTRA NEXT*1 • Honda ULTRA Green • Honda ULTRA LEO	API SN 級以上かオイル缶に API CERTIFICATION(エーピーアイサーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイル
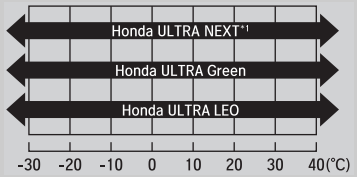	

*1：最も省燃費性に優れた Honda 純正オイルです。

推奨エンジンオイル

冬期はエンジンオイルの劣化が激しくなります。
冬期に主として短距離、市街地を運転する場合は、早めに交換してください。

API CERTIFICATION(エーピーアイサーティフィケーション)マークは下記のとおりです。



ターボ非装備車



次ページに続く

ターボ装備車

純正エンジンオイル	市販エンジンオイル
Honda 純正油 • Honda ULTRA LEO*1 • Honda ULTRA LTD	API SN 級以上かオイル缶に API CERTIFICATION(エーピーアイサーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイル
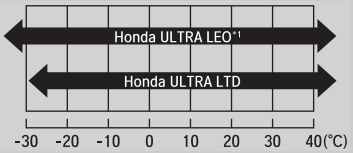	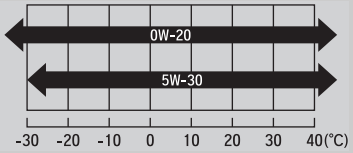

*1：最も省燃費性に優れた Honda 純正オイルです。

ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液の量を確認します。

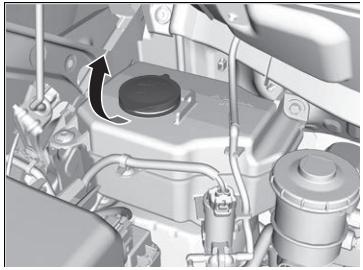

減っていた場合は、ウォッシャー液キャップを外し、ウォッシャータンクに補給します。

ウィンドウォッシャー液の補給

ウォッシャー液以外の液体を、タンクに入れないでください。
ウォッシャー液は必要に応じて水(軟水)で薄めてください。

冬期はウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

ヘッドライト電球

■ハロゲンヘッドライト*

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

ハイ / ロービームハロゲンヘッドライト：12V−60/55W

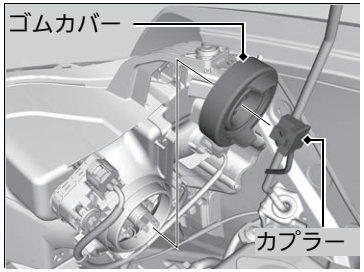

1. カプラーを抜き取る。
2. ゴムカバーを取り外す。

»ハロゲンヘッドライト*

アドバイス

ハロゲン球は非常に熱くなります。取り扱うときは、熱が冷めてから行ってください。
また、ガラスに油、汗、傷がつくと、電球が過熱し割れるおそれがあります。

扱うときは口金の部分を持ち、ガラスが肌や固いものに触れないようにしてください。
ガラスに汚れがついたときは、中性洗剤の薄い水溶液を含ませたきれいな布で拭いてください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

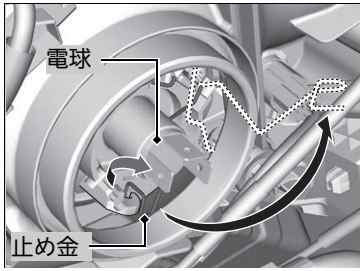

3. 止め金を外し、古い電球を取り外す。
4. 新しい電球を取り付ける。

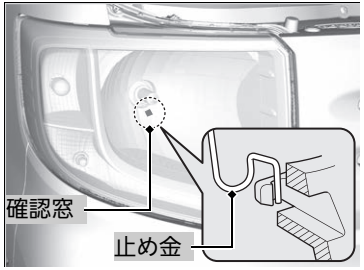

5. 止め金を元に戻し、ゴムカバーを取り付ける。
▶ 止め金の状態は、ヘッドライトの確認窓より確認できます。
6. カプラーを取り付ける。

■ LED ヘッドライト*

点検、交換は、必ず Honda 販売店に依頼してください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

LED ヘッドライト非装備車

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯：12V−21W(橙色)

LED ヘッドライト装備車

前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯：12V−21W

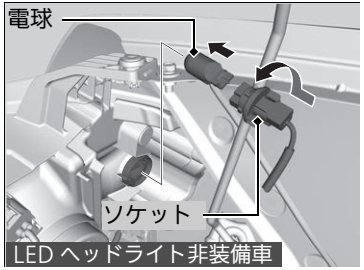

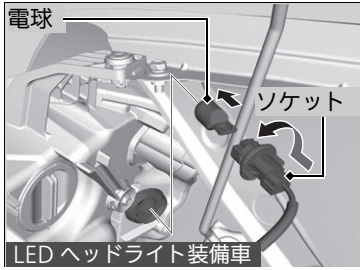

1. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
2. 新しい電球を差し込む。

車幅灯電球*

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

車幅灯：12V−5W

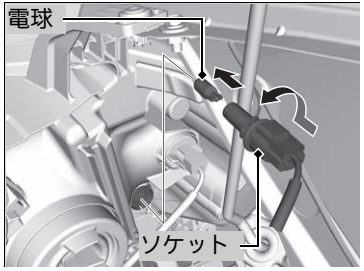

1. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
2. 新しい電球を差し込む。

アクセサリーライト / 車幅灯電球*

アクセサリーライト / 車幅灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

フォグライト電球*

フォグライトはLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

*：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯：12V−5W

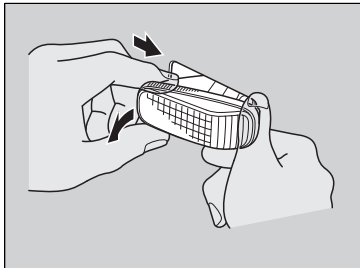

1. ランプ本体を後方にずらして取り外す。

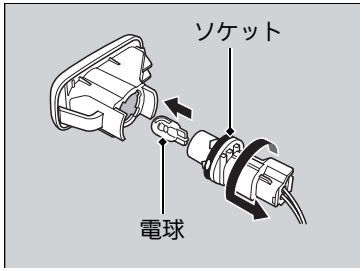

2. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

制動灯 / 尾灯電球

制動灯 / 尾灯はLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯電球、後退灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯	：12V−21W(橙色)
後退灯	：12V−16W

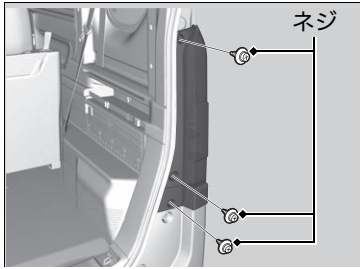

1. ネジを外す。

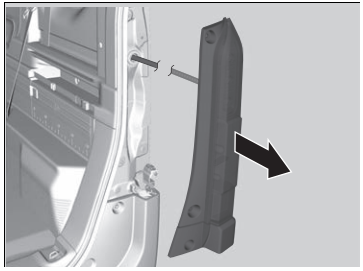

2. ランプ本体を矢印の方向に引き抜いて取り外す。

次ページに続く

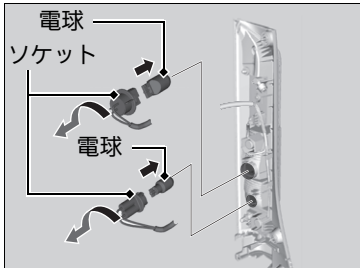

3. ソケットを左に回して外し、古い電球を抜き取る。
4. 新しい電球を差し込む。

ハイマウントストップランプ電球

ハイマウントストップランプはLEDを使用しています。点検、交換はHonda販売店に依頼してください。

番号灯電球

交換する場合は、下記の電球をご使用ください。

番号灯：12V−5W

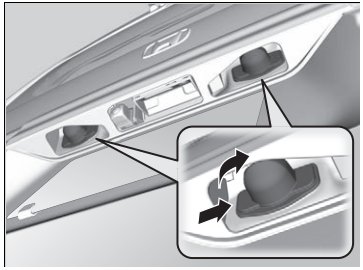

1. レンズの側面を押してランプ本体を外す。

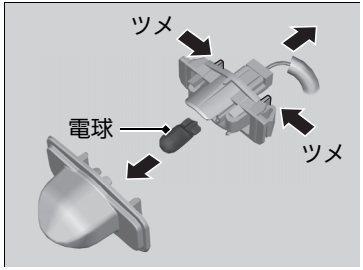

2. ツメを押してカバーを外す。
3. 古い電球を抜き取る。
4. 新しい電球を差し込む。

その他の電球

■マップランプ電球*

下記の電球をご使用ください。

マップランプ：12V−8W

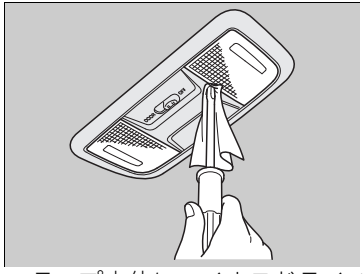

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

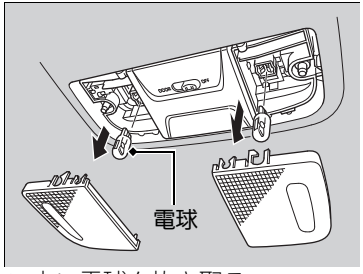

2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

■室内灯 / カーゴスペース照明灯電球

下記の電球をご使用ください。

室内灯 / カーゴスペース照明灯：
12V−8W

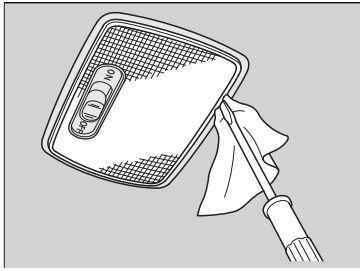

1. ランプ本体にマイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ ランプが傷付かないよう、ドライバーに布などを巻き付けてください。

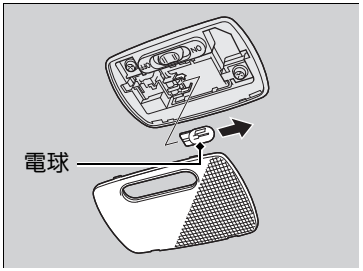

2. 古い電球を抜き取る。
3. 新しい電球を差し込む。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

ワイパーブレードラバーの点検

ワイパーブレードラバーが傷んでいると、拭きムラになったり、ウィンドーガラスを傷つけたりします。定期的にワイパーブレードラバーの状態を点検し、傷んでいる場合は交換してください。

フロントワイパーブレードラバーの交換

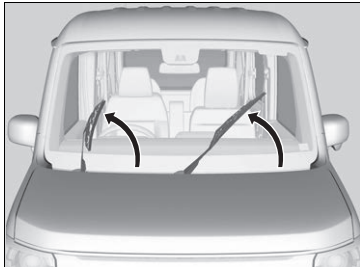

1. 運転席側、助手席側の順にワイパーアームを起こす。

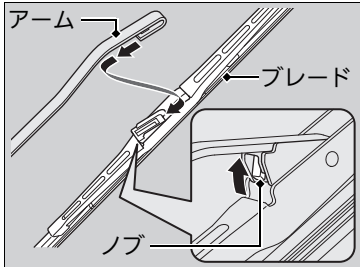

2. ノブを押し上げながら、アームからブレードをスライドさせて外す。

フロントワイパーブレードラバーの交換

アドバイス

ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けたりワイパーを作動させたりすると、ボンネットとワイパーアームを損傷します。

アドバイス

ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

次ページに続く

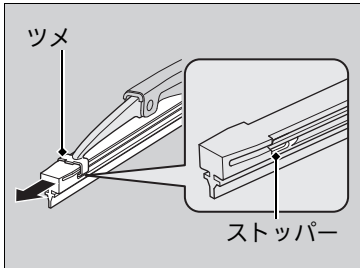

3. ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

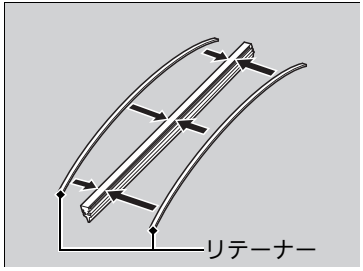

4. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。
▶ リテーナーには反りがあります。リテーナーを図の向きでラバーに取り付けてください。

5. ラバーをブレードの端から差し込む。
▶ 正しく固定されているか確認してください。

6. ブレードをワイパーアームに取り付ける。

7. ワイパーアームを戻すときは、助手席側、運転席側の順に戻してください。

リヤワイパーブレードラバーの交換

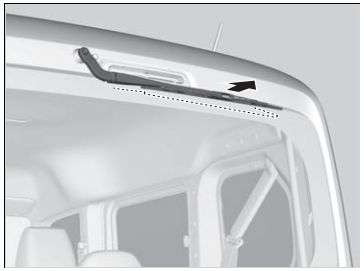

1. ワイパーアームを持ち上げる。

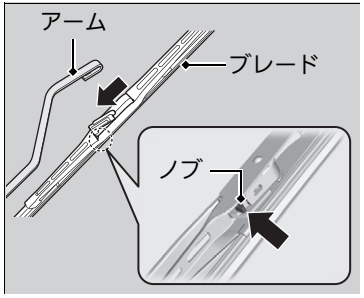

2. 図のようにブレード下部からノブを押し上げ、保持したままアームからブレードをスライドさせて外す。その後、アームをゆっくりと戻す。

▶ ワイパーアームやリヤガラスを傷付けないよう、ワイパーアーム先端に布などを巻き付けてください。

リヤワイパーブレードラバーの交換

アドバイス

ワイパーアームを無理に持ち上げようとすると、ワイパーアームが破損するおそれがあります。

アドバイス

ブレードを外した状態でワイパーアームが倒れると、ガラスが損傷するおそれがあります。

次ページに続く

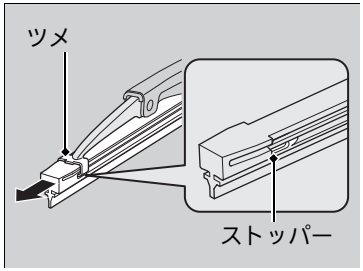

3. ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引き、そのままラバーをブレードから引き抜く。

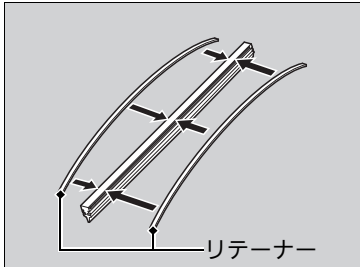

4. 引き抜いたラバーからリテーナーを外し、新しいラバーに取り付ける。
▶ リテーナーには反りがあります。リテーナーを図の向きでラバーに取り付けてください。

5. ラバーをブレードの端から差し込む。
▶ 正しく固定されているか確認してください。

6. ブレードをワイパーアームに取り付ける。

タイヤの点検

■タイヤの点検について

タイヤが摩耗・損傷していたり、適正な空気圧でないと、安全な走行ができないばかりか乗り心地も損なわれます。
安全な走行のために求められるタイヤの条件は下記のとおりです。

- 種類とサイズが適正であること
- 接地面の状態が良好であること
- 空気圧が適正であること
- 摩耗、傷、亀裂、異物などがないこと

これらの条件を満たすために下記の点検を行い、常にタイヤを最適な状態に保ってください。

■日常的な点検

乗車前に必ず行う点検です。下記の項目を確認し、状況によってはメンテナンスをしてください。

- タイヤがつぶれているように見えないか？
  ▶ つぶれているように見えたら、すぐに空気圧をチェックしてください。
- 激しい摩耗、傷、亀裂、異物はないか？
  ▶ 状況に応じて、タイヤを交換してください。

タイヤの点検について

⚠警告

摩耗が激しいタイヤ、空気圧が適正でないタイヤを使用しない。
不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

次ページに続く

■空気圧測定器による点検

すべてのタイヤの空気圧を測定してください。空気圧が下がっている場合は、パンクを入念に調べます。

タイヤの指定空気圧は、巻末の資料を参照してください。

➔ 仕様 P.396

■損傷、異物、摩耗の点検

下記の項目を点検してください。

- タイヤの接地面と側面の突起、膨らみが正常か？
  ▶ 異常が見られた場合は、タイヤを交換する必要があります。
- タイヤ側面に、裂け目、亀裂がないか？
  ▶ 裂け目や亀裂がある場合は、タイヤを交換する必要があります。
- 接地面とウェアインジケーターが同じ高さになっていないか？

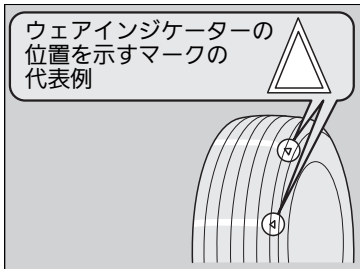

ウェアインジケーター(摩耗限界表示)

ウェアインジケーターはタイヤの接地面にあり、他の部分より溝が 1.6mm 浅くなっています。

接地面が摩耗して、ウェアインジケーターと同じ高さになったら、タイヤを交換してください。

▶タイヤの点検について

タイヤの空気圧は、タイヤ温度が低いときに測定してください。

必要な場合は、指定空気圧になるまで空気を注入または排出してください。

タイヤが高温のときに空気圧を測っても、低温のときより高めになるため正しく測定できません。

指定空気圧は、運転席横の車体に貼ってあるラベルにも記載されています。

取扱説明書が手元にない場合は、車のラベルをご覧ください。

タイヤの残溝の深さが2.4mm未満のときは、80km/h 以上の高速走行をしないでください。

標準タイヤの仕様

サイズ	空気圧
145/80R12 80/78N LT	前輪：280kPa (2.8kgf/cm²) 後輪：350kPa (3.5kgf/cm²)

タイヤとホイールの交換

タイヤは、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。
サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、運転に関わるシステムが正常に機能しなくなったり、動力伝達装置に悪影響を与えたりします。

同時にすべての４つのタイヤを交換することをお勧めします。それができない場合は、前輪または後輪タイヤの左右を一緒に交換してください。

ホイールの仕様が純正ホイールと同一のものか確認してください。

タイヤとホイールの交換

⚠警告

必ず、サイズと種類が適切なタイヤを使用する。
不適切なタイヤを使用すると、重大な傷害や死亡に至る事故につながるおそれがあります。

タイヤのローテーション

5,000km 走行したときタイヤローテーションをしてください。
タイヤローテーションを行うのは、特定のタイヤが摩耗するのを防ぐためです。

■回転指示マークがないタイヤの場合

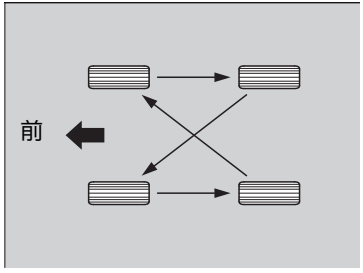

図のように、タイヤをローテーションさせます。

■回転指示マークがあるタイヤの場合

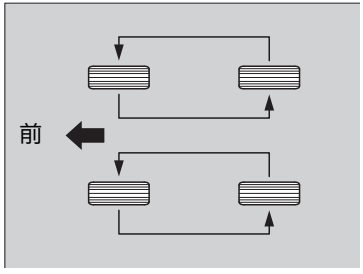

図のように、タイヤをローテーションさせます。

タイヤのローテーション

タイヤ回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ回転指示マークがあります。
図のように回転指示マークが前へ向くように取り付けてください。

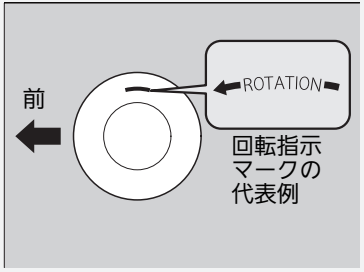

締め付けトルク
108 N・m(11 kgf・m)

アドバイス
前輪と後輪でタイヤの空気圧が異なるので、位置交換後は必ず空気圧調整をしてください。

冬期のタイヤ

雪道や凍結した道路を走行する場合は、スノータイヤやタイヤチェーンを装着し、速度を落として十分に車間距離をとって運転してください。
また、横滑りの原因となりますのでハンドルやブレーキの操作は、特に慎重に行ってください。

タイヤチェーンおよびスノータイヤは、走行条件や法令により装着が必要とされた場合に使用します。
装着する場合は、下記のポイントを参照してください。

スノータイヤの場合：
- 四輪とも同じ種類、同一指定サイズのタイヤを選ぶ
- 四輪すべてにスノータイヤを装着する

タイヤチェーンの場合：
- Honda 純正スチールチェーンを、付属の取扱説明書にしたがって前輪に装着する
- タイヤサイズに適合したチェーンを装着する
- ブレーキラインやサスペンションと接触していないか確認する
- ゆっくり走行する

冬期のタイヤ

アドバイス

サイズが不適切なチェーンを装着したり、装着のしかたが不適切だと、車のブレーキライン、サスペンション、ボディー、ホイールを損傷するおそれがあります。
チェーンが車のどこかに当たる場合、ただちに走行をやめてください。

タイヤチェーンは前輪に装着します。
後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

タイヤチェーンを装着したときは、30km/h以下の速度で走行してください。
なお、乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したまま走行するのは避けてください。タイヤチェーンの摩耗を早めます。

キーレスエントリー一体キー/Honda スマートキーの取り扱いと電池交換

■取り扱いについて

キーレスエントリー一体キー/Hondaスマートキーの取り扱いは、下記の点に注意してください。

- 発信機を落としたり投げたりしない
- 温度が極端に高い / 低い場所に置かない
- 液体にひたさない

■電池交換のしかた

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられます。
ボタンを押したときにインジケーターが点灯しない場合は、電池切れです。電池を交換してください。
電池切れの場合、急アクセル抑制機能が起動しない場合があります。

■キーレスエントリー一体キー*

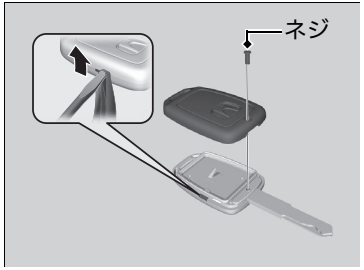

ボタン電池 CR1620

1. 発信機下部のネジを外し、カバーを開く。
▶ カバーに傷が付かないように、マイナスドライバーに布などを巻いてカバーを取り外します。

≫取り扱いについて

キーレスエントリー一体キー/Honda スマートキーをなくした場合は、Honda 販売店へご連絡ください。

≫電池交換のしかた

⚠警告

ボタン電池は、お子さまが飲み込まないように注意する。
重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。
飲み込んだ時は、ただちに医師の診察を受けてください。

電池交換の際は、破損などのおそれがあるため、Honda 販売店での交換をおすすめします。

電池交換の際は、カバーを確実に取り付けてください。
確実に取り付けられていないと、耐水性能の低下や故障の原因となります。

電池は Honda 販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

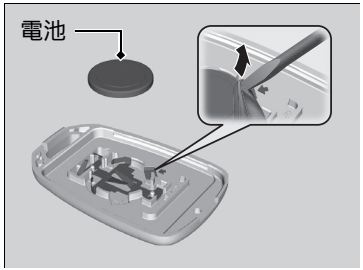

2. 電池を取り外す。
▶ケースに傷が付かないように、マイナスドライバーに布などを巻いて電池を取り外します。
3. ⊕ と ⊖ を間違えないよう、電池を交換する。
▶交換後、もとのように組み立てネジをしっかり締めてください。

■Honda スマートキー*

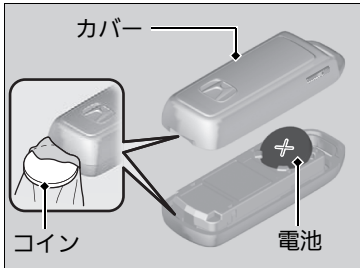

ボタン電池 CR1632

1. H マークを上にしてカバーを外す。
▶カバーに傷が付かないように、コインに布などを巻いてカバーを取り外します。
2. ⊕ と ⊖ を間違えないよう、電池を交換する。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

エアクリーンフィルター*

■エアクリーンフィルターの交換時期

エアクリーンフィルターは、通常 1 年または 15,000km ごとに交換してください。粉じんなどの多い場所で使用される場合は、早めの交換をおすすめします。

■エアクリーンフィルターの交換

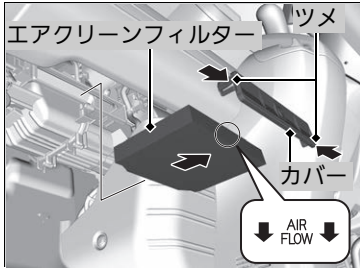

1. 左右にあるツメを押しながら、エアクリーンフィルターケースのカバーを外す。

2. エアクリーンフィルターを引き出す。

3. 新品と交換する。

▶「AIR　FLOW」マークの矢印が、下向きになるように取り付けます。

▶エアクリーンフィルター*

エアコンの風量が著しく減少したり、ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。フィルターを交換してください。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

車内の清掃

内装の清掃は、掃除機で塵やほこりを取り除いてから汚れを落としてください。ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものを柔らかい布に軽く含ませ、固く絞って汚れを落とします。その後、真水を含ませたきれいな布で、洗剤分をきれいに落としてください。

■シートベルトの清掃

ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたものをブラシにつけて清掃し、その後空気乾燥させます。

車内の清掃

室内に水をかけないでください。
室内の部品に水がかかると故障や、さびの原因となります。

オーディオ、スイッチなどの電装品にシリコン系のスプレーを塗布しないでください。
故障や車両火災の原因となるおそれがあります。
万一、電装品にシリコン系のスプレーを塗布したときは、Honda 販売店にご相談ください。

ケミカル類、液体芳香剤は成分により、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れなどを起すことがあります。
ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤、酸、アルカリ性の溶剤は使用しないでください。

ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。
使用した布をそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

液体芳香剤は、こぼさないよう確実に固定してください。

スライドドアの内側にある端子には、ケミカル類等を付着させないでください。
故障の原因になります。

次ページに続く

■ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

■スーパーUV カット*/IR カット* ドアガラスのお手入れ

前席ウィンドー(ドアガラス)の車内側に UV カット膜や IR カット膜がコーティングしてあります。水またはぬるま湯を含ませた布などで汚れを拭き取ってください。

»ガラスのお手入れ

リヤガラスは、ガラスの内側に電熱線が装着されています。傷付けないよう、これに沿って柔らかい布で拭いてください。

ルームミラー周辺にある電子機器のカバーや周辺に水やガラスクリーナーなどの液体がかからないようにしてください。

スーパーUV カット /IR カットドアガラス装備車

UVカット膜やIRカット膜を長持ちさせるために次のことをお守りください。

- 汚れがひどいときは、開閉をなるべく行わない
- みがき粉(コンパウンド)入りガラスクリーナーやワックス、洗剤等は使わない

✤: タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■フロアマット

フロアマット固定方法(例)

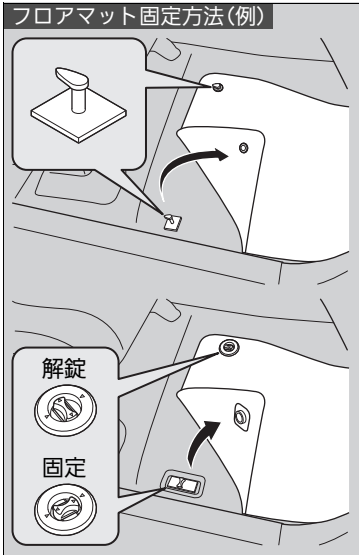

運転席のフロアマットが前方にずれるのを防止するため、フロアアンカーで確実に固定してください。

フロアアンカーで固定されているフロアマットの上に、他のフロアマットを重ねないでください。

フロアマット

他のフロアマットをご使用の際は、フロアアンカーでしっかりと固定できるものをご使用ください。

後席のフロアマットを使用する際は、正しく取り付けてください。

車外の清掃

走行後は、塗装面に付着したほこりなどを毛はたきなどで払い落としてください。飛び石などによる塗装面の傷は錆の原因になります。見つけたら早めに補修してください。

■洗車について

月に一度は洗車をするようにしてください。以下の場合は、必ず洗車をしてください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき
- 海岸地帯を走行したとき
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などが付いたとき

■自動洗車機を使うとき

- 自動洗車機に記載されている指示にしたがう
- ドアミラーを格納する
- ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わない
- アンテナを取り外す

■高圧洗浄機を使うとき

- 洗車ノズルと車体の距離を十分に離す
- ドアガラスやドアまわりなど開閉部分は、特に注意する
  ▶ 近づけすぎると室内に水が入ることがあります。
- エンジンルームには水をかけない
- カメラ* やカメラ周辺には、直接水をかけない
  ▶ レンズ内に水が入り、故障の原因となります。

▶洗車について

故意にエンジンルームや空気取り入れ口に水をかけないでください。

電装品などに水がかかると、故障や車両火災の原因となるおそれがあります。



洗車時に水やケミカル類がブレーキに付着した際は、走行してブレーキを数回かけてから駐車してください。

ブレーキが濡れたまま駐車しておくと、錆びて張り付くことがあります。

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■ワックスをかけるとき

ワックスは、月に1回程度または水をはじかなくなったときにかけてください。洗車した後や、車体表面が体温以下に下がっているときにかけるようにしてください。

■バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品に、ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着するとしみや塗膜はがれの原因となります。付着した場合は、すぐに柔らかい布で拭き取ってください。

■ガラスのお手入れ

ガラスクリーナーなどで拭いてください。

ワックスをかけるとき

アドバイス

みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは、使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。

ワックスは Honda 純正ケミカル用品をお使いください。

バンパーなどの樹脂塗装部品のお手入れ

樹脂塗装部品の補修をする場合は、Honda 販売店にご相談ください。

不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

次ページに続く

■ヘッドライト、制動灯の曇り

ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などにより、レンズ面が一時的に曇ることがあります。また、ランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。
これは雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の自然現象で、機能上の問題ではありません。
また、ランプの構造上、レンズの縁に水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。但し、ランプ内に水がたまっている場合や大粒の水滴が付いている場合は Honda 販売店で点検を受けてください。

アクセサリー

アクセサリーを取り付ける場合は、下記の項目を確認してください。

- アクセサリーをフロントガラスに取り付けていないか？
  ▶ アクセサリーの揺れる動きが車外の状況認識を遅らせることがあります。また、吸盤がレンズのはたらきをして、火災につながるおそれがあります。

改造や部品交換について

車の改造はしないでください。
Honda 純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。
Honda が国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。

診断コネクターは、故障診断用の診断装置などの機器のみを接続するためのものです。
それ以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。

無線装置などの取り付けの際には、必ず Honda 販売店にご相談ください。
装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。

⚠警告

不正改造は、法律に触れることはもちろん、思わぬ事故につながる可能性があります。
適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故につながる可能性があります。

電装品の分解、改造は行わないでください。
故障や火災など思わぬ事故につながる可能性があります。

車の性能、品質を維持するために、Honda 車に最も適した Honda 純正部品をお使いください。
純正部品には下記のマークが付いています。

HONDA
GENUINE PARTS

お求め、装着に際しては、Honda 販売店にご相談ください。

万一の場合には

この章では、万一の場合の対応方法について記載しています。



工具、発炎筒 361
パンクしたとき 362
エンジンが始動しない
エンジン状態の確認 371
Honda スマートキーの電池が切れたとき 372
緊急時のエンジン停止方法 373
バッテリーがあがったとき 374
セレクトレバーが動かない 377
オーバーヒート 378
警告灯の点灯 / 点滅 380
ヒューズ
ヒューズの設置場所 383
ヒューズの点検と交換 388
けん引 389
テールゲートが開かないとき 393

工具の種類

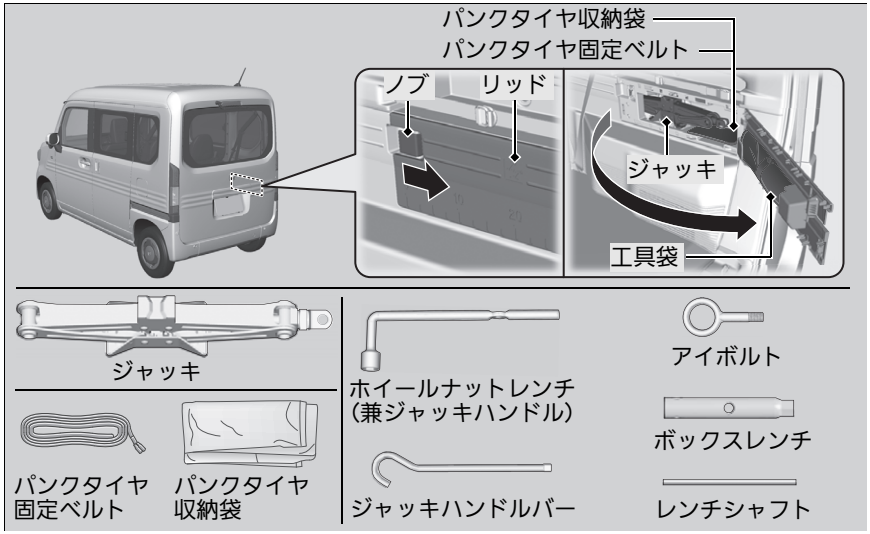

発炎筒

高速道路や踏切などの危険な場所で故障したときに使います。
発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- 使いかた
- 使用上の注意
- 発炎時間
- 有効期限

発炎筒 P.2

工具の種類

工具はカーゴスペース内に収納されています。

リッドを取り外す際は、ノブを車両後方に引いてリッド前方部を外してから取り外してください。

発炎筒

⚠警告

ガソリンなどの燃えやすいもののそばで使わない。
火災や爆発のおそれがあります。

⚠注意

発炎筒を使うときは、以下のことに注意する。

- お子さまにさわらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 顔や身体に向けないでください。思わぬ事故ややけどの原因になります。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

パンクしたタイヤの交換

運転中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしっかり握り徐々にブレーキをかけてスピードを落とし安全な場所に停車してください。その後、応急用スペアタイヤに交換します。パンクしたタイヤの点検や交換は、Honda 販売店に依頼してください。

■走行中、パンクに気がついたときは

1. 地面が固く、滑らない、水平なところに車を停める。
2. セレクトレバーを P に入れる。(無段変速オートマチック車)
3. パーキングブレーキをかける。
4. 非常点滅表示灯を点滅させ、エンジンスイッチを 0 ※1 にする。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

▶▶パンクしたタイヤの交換

⚠注意

タイヤを交換するときはエンジンを切る。
エンジンをかけたままにすると排気管でやけどを負うおそれがあります。

スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

応急用スペアタイヤの空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使いください。
指定空気圧：420kPa(4.2kgf/cm2)

応急用スペアタイヤを装着したときは、80km/h 以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。

同時に複数の応急用スペアタイヤを装着して運転をしないでください。

応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。
他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使わないでください。

■タイヤ交換の準備

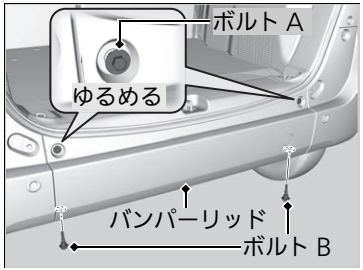

1. ボックスレンチとレンチシャフトを使って上側のボルト A をゆるめ、下側のボルト B を外す。
▶誤って他のボルトを外さないようにしてください。
▶ボルト A は、ゆるめることは出来ますが、バンパーリッドからは外れません。

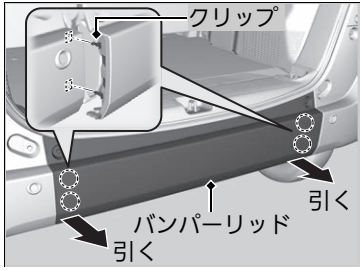

2. バンパーリッドの下側を持ち、手前に引いて外す。

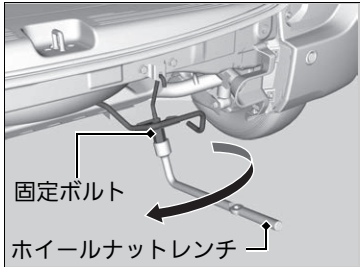

3. ホイールナットレンチを使用して、固定ボルトをゆるめる。

次ページに続く

タイヤ交換の準備

⚠注意

取り外しや収納するときに手などをはさまないように注意する。

固定ボルトをゆるめすぎない。
キャリアが落下して足などにけがをするおそれがあります。

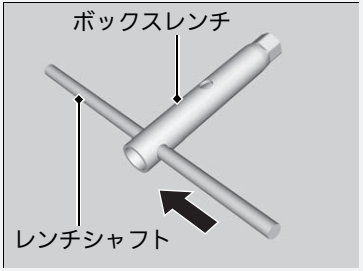

ボックスレンチとレンチシャフトを図のように組み合わせて使用してください。

外したボルトは、バンパーリッドを取り付ける際に必要ですので、なくさないように保管してください。

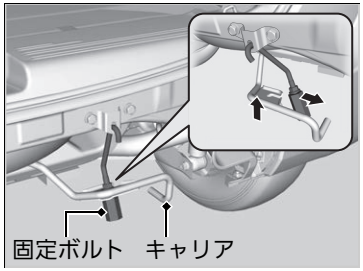

4. キャリアを持ち上げながら、固定ボルトを右にずらしキャリアから外す。

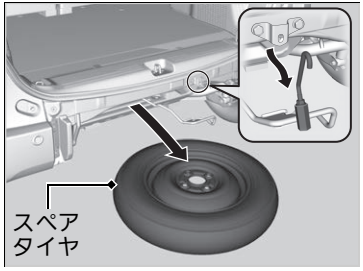

5. 固定ボルトを車体から外し、スペアタイヤを引き出す。

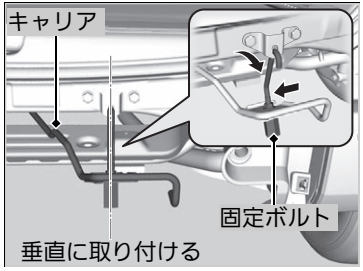

6. 固定ボルトを車体に引っかけてから固定ボルトをキャリアにかける。

▶ 固定ボルトをキャリアにかけたときに、固定ボルトが地面に対して垂直になるようにしてください。

タイヤ交換の準備

パンクしたタイヤは、キャリアに収納できません。付属のパンクタイヤ収納袋に入れて、固定ベルトでカーゴフロアのフックに固定してください。

パンクしたタイヤの収納 P.370

応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。

チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪を前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。

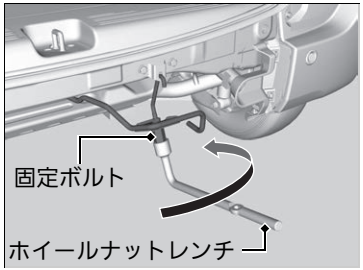

7. ホイールナットレンチで、ゆるみ、ガタがないように固定ボルトを十分に締め付ける。

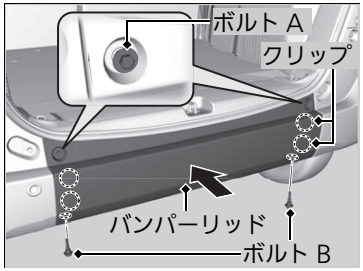

8. バンパーリッドを戻し、ボックスレンチとレンチシャフトを使ってボルト A とボルト B を締め付ける。
▶ ボルト A とボルト B を締め付ける前にバンパーリッドのクリップがしっかりはまっていることを確認してください。

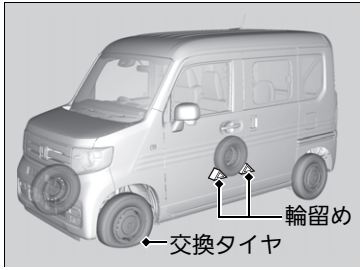

9. 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、石などで輪留めをする。

タイヤ交換の準備

⚠注意

取り付けた後は、確実に固定されていることを確認する。
ゆるみ等により取り付けが不安定な場合、走行中に外れて思わぬ事故の原因となります。

次ページに続く

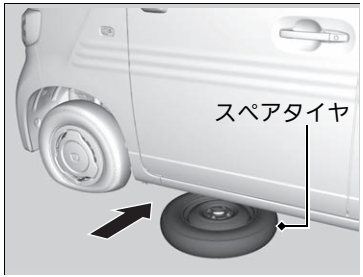

10. 応急用スペアタイヤを交換するタイヤ近くの車体の下に、ホイール表面を上にして置く。

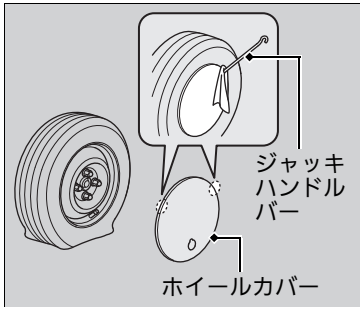

ホイールカバー装備車

11. ジャッキハンドルバーの先を切り欠き溝に5～6cm差し込み、タイヤ側をこじってホイールカバーを外す。

▶ ホイールカバーが傷付かないよう、ジャッキハンドルバーに布などを巻き付けてください。

▶ 場所を変えて 2 カ所繰り返すと外れやすくなります。

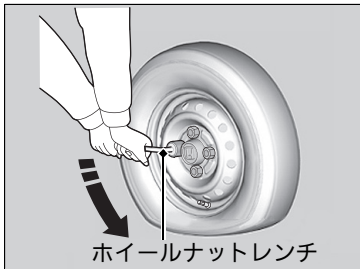

共通

12. ホイールナットをホイールナットレンチで約 1 回転ゆるめる。

タイヤ交換の準備

⚠注意

ホイールカバーを取り外すときは、手などをはさまないように十分注意する。

■ジャッキのかけかた

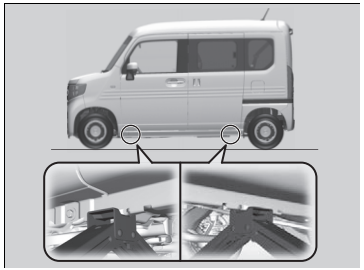

1. 交換するタイヤにもっとも近いジャッキポイントの下にジャッキを置く。

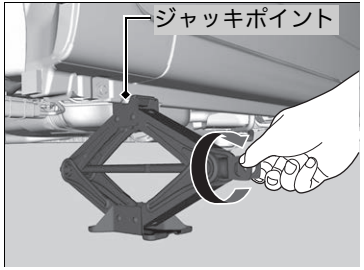

2. ジャッキの上部がジャッキポイントに接触するまで図の部分を矢印の方向に回す。
▶ジャッキの溝にジャッキポイントがはまったことを確認します。

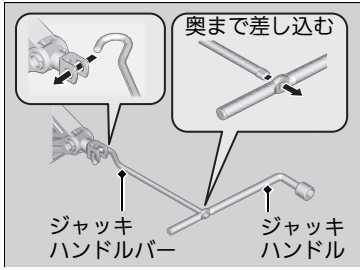

3. ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤが地面から離れるまで車体を上げる。

次ページに続く

ジャッキのかけかた

⚠警告

車がジャッキだけで支えられているときは、車の下に入らない。
車がジャッキから外れて、車の下にいる人が重大な傷害を負うおそれがあります。

⚠注意

ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守る。

- エンジンをかけたままにしない
- 地面が固い平らなところ以外では使用しない
- ジャッキポイント以外にかけない
- 人や荷物を乗せたままにしない
- ジャッキ使用中に車内に入らない
- ジャッキの上や下にものを入れたりしない

この車に搭載されているジャッキをお使いください。
他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

■タイヤの交換

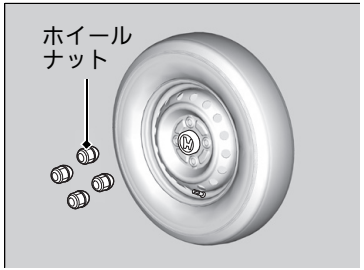

1. ホイールナットを外し、タイヤを外す。

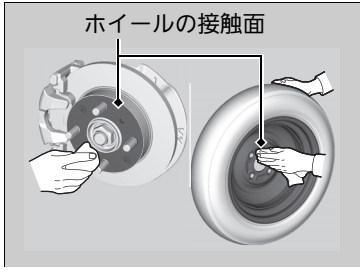

2. ホイールの接触面を拭き取る。

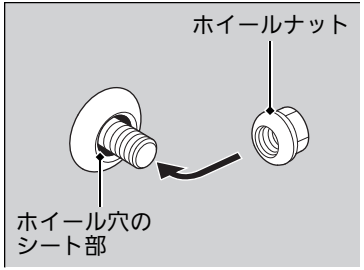

3. 応急用スペアタイヤを取り付ける。

4. ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締める。

≫タイヤの交換

ホイールカバー装備車

ホイールカバーを取り付ける前に、裏面の爪がリングに正しく組み付いていることを確認してください。

正しく組み付いていないとホイールカバーが外れる原因となります。また、爪が折れているときはホイールカバーを取り付けないでください。

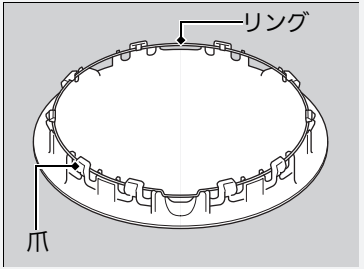

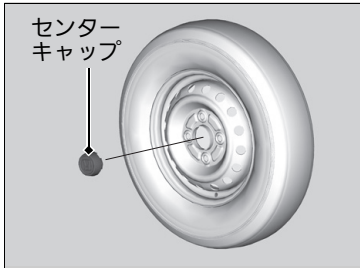

5. センターキャップ* を付けかえる。

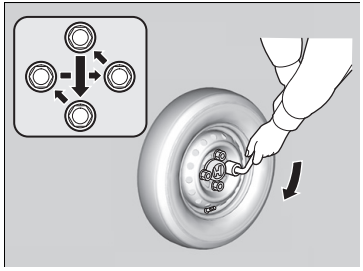

6. ジャッキをおろし、図の順に2 ～ 3度にわたり、ホイールナットをしっかりと締め付ける。

締め付けトルク 98 ～ 118N・m
（10.0 ～ 12.0kgf・m）

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

次ページに続く

タイヤの交換

ホイールカバー装備車

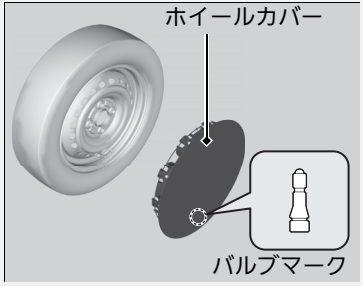

ホイールカバーを取り付けるときは、ホイールにあるタイヤバルブの位置にホイールカバーのバルブマークを合わせてから取り付けてください。

共通

レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。

■パンクしたタイヤの収納

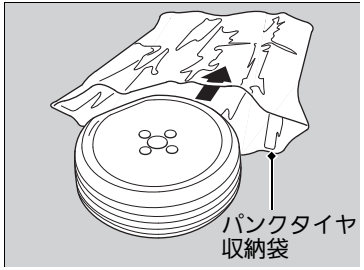

1. パンクタイヤ収納袋にタイヤを入れ、収納袋の上端を縛る。

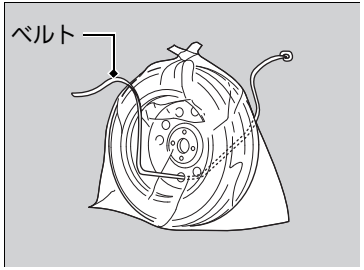

2. 袋に穴を開けてベルトをホイールの穴に通す。

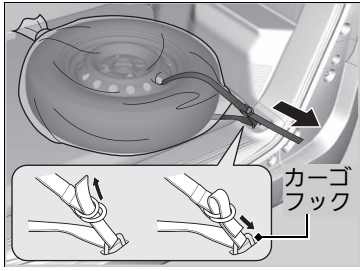

3. ベルトをカーゴフロアのカーゴフックに通す。

4. ベルトをリングに通し、ベルトを引いて締め付ける。

エンジン状態の確認

エンジンが始動しない場合、スターターの状態を確認してください。

スターターの状態	確認項目
スターターが全く回らない！ **スターターの回転が非常に遅い！** バッテリーがあがっていることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。	Honda スマートキーシステム装備車 **マルチインフォメーションディスプレイの表示を確認する** 「キーでスイッチに触れて下さい」のメッセージが表示されているとき ➔ **Honda スマートキーの電池が切れたとき** P.372 ボタンを押してもキーのインジケーターが点灯しないとき ➔ **Honda スマートキーの電池が切れたとき** P.372 **ヒューズを点検する** 全てのヒューズを確認してください。 ➔**ヒューズの点検と交換** P.388
スターターは正常に回るが … ヒューズに問題があることなどが考えられます。右記の項目をチェックして適切な対応をしてください。	**エンジン始動の手順を実行する** もう一度、正しいエンジン始動操作をしてみてください。 ➔ **エンジンの始動** P.201, 204 **セキュリティアラームシステム作動表示灯を確認する** セキュリティアラームシステム作動表示灯が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。 ➔ **イモビライザーシステム** P.135 ➔ **セキュリティアラームシステム作動表示灯** P.67 **燃料の量を点検する** 燃料が入っているか確認してください。 ➔ **燃料計** P.90 **ヒューズを点検する** 全てのヒューズを確認してください。 ➔ **ヒューズの点検と交換** P.388

以上の確認をしてもエンジンが始動しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

すぐに車を動かす必要がある場合は、ブースターバッテリーを利用してジャンプスタートさせます。

➔ **ジャンプスタートの方法** P.374

Honda スマートキーシステム装備車

Honda スマートキーの電池が切れたとき

ブザーが鳴り、マルチインフォメーションディスプレイに「キーでスイッチに触れて下さい」とメッセージが表示されるか、 ENGINE START/STOP が点滅しているときは、エンジンの始動ができません。
以下の手順でエンジンを始動してください。

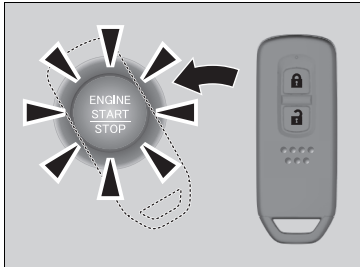

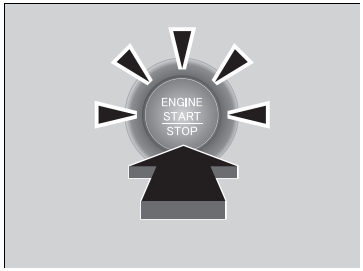

1. ENGINE START/STOP を押す。
   ▶ ブザーが鳴り、 ENGINE START/STOP が約 30 秒間点滅します。
2. ENGINE START/STOP が点滅している間に、Honda スマートキーの Honda エンブレムをスイッチに接触させる。
   ▶ ブザーが鳴り、 ENGINE START/STOP が約 10 秒間点灯します。
3. ENGINE START/STOP が点灯している間に、ブレーキペダル(無段変速オートマチック車)/クラッチペダル(マニュアル車)を踏みながら、 ENGINE START/STOP を押す。
   ▶ エンジンが始動します。
   ▶ ブレーキペダル(無段変速オートマチック車)/クラッチペダル(マニュアル車)を踏んでいないときは、アクセサリーモードになります。

Honda スマートキーシステム装備車

緊急時のエンジン停止方法

ENGINE START/STOP ボタンは走行中、緊急事態の場合にエンジンを停止するために使用することができます。

エンジンを停止しなければならない場合は、以下のいずれかを行ってください：

- ENGINE START/STOP を約 2 秒以上押す
- ENGINE START/STOP を連続して 3 回押す

このとき、ハンドルはロックはしません。

無段変速オートマチック車

エンジンが停止すると、パワーモードはアクセサリーモードになります。

パワーモードを OFF にするには、車両が完全に停止後に以下の操作を行ってください：

1. セレクトレバーを P に入れる

2. ブレーキペダルを踏まずに ENGINE START/STOP を 2 回連続して押す

マニュアル車

パワーモードは OFF モードになります。

緊急時のエンジン停止方法

アドバイス

緊急時など必要な場合以外は、走行中に ENGINE START/STOP を押さないでください。

走行中に ENGINE START/STOP を押すとブザーが鳴ります。

ジャンプスタートの方法

■処置のしかた

まず、ボンネットを開け、バッテリーの状態を確認します。バッテリー液が凍っている場合はバッテリー液が溶けるまでジャンプスタートはできません。
次に、オーディオやライトなどの電源を OFF にしてください。
ブースターケーブルのクリップは、エンジンの振動などで外れないように確実に固定してください。また、ケーブルの巻き込みに注意してください。

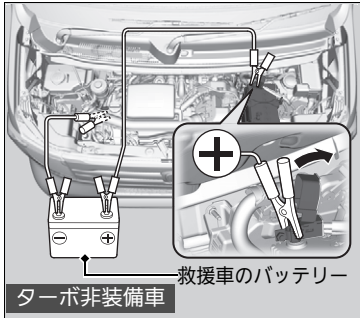

ターボ非装備車

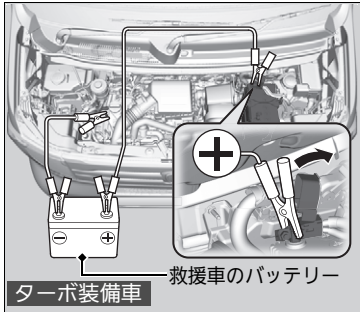

ターボ装備車

1. 自車と救援車のエンジンスイッチを 0 ※1 にする。
2. ブースターケーブルを、自車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
3. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子に接続する。
   ▶ 救援車には、12V のバッテリーを装着している車を使用してください。
   ▶ 自動車用充電器を使用する場合は、電圧を 15V 以下に設定してください。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

▶▶ジャンプスタートの方法

⚠警告

ジャンプスタートは、正しい手順で慎重に行う。
ジャンプスタートの操作を間違えると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けるおそれがあります。
タバコの火、火花、炎をバッテリーから遠ざけ、正しい手順で行ってください。

アドバイス

気温が極端に低い場所にバッテリーを長時間にわたって置くと、内部のバッテリー液が凍結するおそれがあります。
バッテリー液が凍結したバッテリーでジャンプスタートすると、バッテリーが壊れることがあります。

寒冷時は、バッテリーの性能が低下します。
エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や補充電をしてください。

金属どうしがきちんと接続されているか確認してください。
ケーブルをエンジンのスタッドボルト以外に接続しないでください。

バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。
バッテリー内部の劣化が進むおそれがあります。

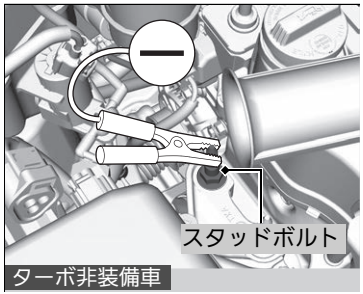

ターボ非装備車

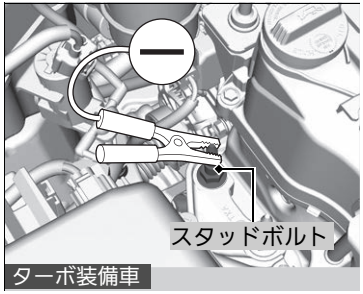

ターボ装備車

4. もう1本のブースターケーブルを、救援車のバッテリーの ⊖ 端子に接続する。
5. ケーブルの反対側を、自車のエンジンのスタッドボルトに接続する。
6. 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにする。
7. 自車のエンジンを始動する。

次ページに続く

■エンジン始動後の作業

自車のエンジンが始動したら、下記の手順でブースターケーブルを取り外します。

1. 自車のエンジンのスタッドボルトからケーブルを外す。
2. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊖ 端子から外す。
3. 自車のバッテリーの ⊕ 端子からケーブルを外す。
4. ケーブルの反対側を、救援車のバッテリーの ⊕ 端子から外す。

Honda 販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。

エンジン始動後の作業

⚠警告

バッテリーを扱うときは、火気を近づけない。
バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると、バッテリーが爆発し、重大な傷害を受けたり死亡したりするおそれがあります。
バッテリーを扱うときは、保護衣・保護面を着用するか、Honda 販売店でバッテリーのメンテナンスを受けてください。

バッテリー液の取り扱いに注意する。
バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに付くとその部分が侵されますので十分注意してください。
- 万一、付着したときはすぐに多量の水で少なくとも 5 分間以上洗浄する
- 飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲む

応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

ブースターケーブルの端子どうしが接触しないよう注意してください。

セレクトレバーが動かない

無段変速オートマチック車

セレクトレバーが、 P の位置でロックされて動かなくなったら、下記の方法で解除してください。

■ロックを解除する

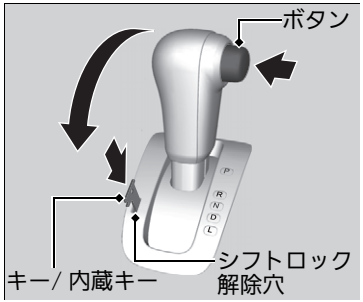

1. パーキングブレーキをかける。

Honda スマートキーシステム装備車

2. パワーモードを OFF モードにする。

Honda スマートキーシステム非装備車

2. エンジンスイッチからキーを抜く。

共通

3. シフトロック解除穴にキー/ 内蔵キーを差し込む。

4. キーを押しながらセレクトレバーのボタンを押し、セレクトレバーを N に入れる。

▶ ロックが解除されました。Honda 販売店で、早めに点検を受けてください。

オーバーヒートしたときの対処方法

次のようなときは、オーバーヒートです。

- マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温」とメッセージが表示される
- エンジンの力が急に落ちる
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

■最初にすること

1. ただちに車を安全な場所に停める。

▶ パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを[P]に入れます(無段変速オートマチック車)。

2. すべてのアクセサリーの電源を切り、非常点滅表示灯を点滅させます。

▶ **蒸気が出ていない場合：**エンジンをかけたままボンネットを開ける。

▶ **蒸気が出ている場合：**エンジンを停止し、蒸気が出なくなってからボンネットを開ける。

≫オーバーヒートしたときの対処方法

⚠警告

蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けない。

ラジエーターから噴き出る蒸気や熱湯に触れると、重大な傷害を受けるおそれがあります。

エンジンが熱いうちにラジエーターキャップを外さない。

冷却水が噴き出し、重大な傷害を受けるおそれがあります。必ずラジエーターが十分に冷えてからキャップを外してください。

■次にすること

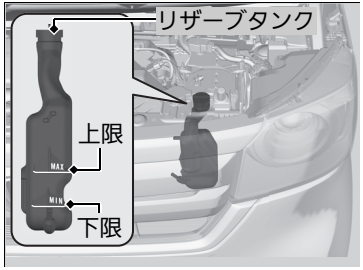

1. 冷却ファンの作動を確認し、マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温」のメッセージが表示されなくなったらエンジンを停止する。
   ▶ 冷却ファンが作動していない場合は、すぐにエンジンを停止します。
2. エンジンが冷えてから冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検する。
   ▶ 冷却水量が不足していたら、ラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

■最後にすること

十分にエンジンが冷えたら、エンジンを始動する。
「エンジン冷却水高温」のメッセージが消えた場合は、運転を再開します。消えないときは、Honda 販売店に修理を依頼します。

オーバーヒートしたときの対処方法

アドバイス

マルチインフォメーションディスプレイに「エンジン冷却水高温」とメッセージが表示された状態で運転すると、エンジンを著しく損傷するおそれがあります。

冷却水がもれている場合は、Honda 販売店に修理を依頼してください。

「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された



■表示の理由

エンジン内部を潤滑しているオイルの油圧が低下すると表示されます。

■表示されたらすぐにすること

1. ただちに車を水平で安全な場所に停車する。

2. 非常点滅表示灯を点滅させる。

■車を停車してからすること

1. エンジンを停止し、3 分間ほど放置する。

2. ボンネットを開け、エンジンオイルの量を確認する。

▶ 必要に応じて、エンジンオイルを補給してください。

3. エンジンを始動する。

▶ **「エンジン油圧異常」の警告メッセージが消えた**：運転を再開してください。

▶ **「エンジン油圧異常」の警告メッセージが消えない**：エンジンを止めて、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

»「エンジン油圧異常」の警告メッセージが表示された

アドバイス

油圧が低い状態でエンジンを回転させると、エンジンが破損するおそれがあります。

充電警告灯が点灯した



■点灯の理由

バッテリーが充電されていないと点灯します。

■点灯したらすること

電気の消費を減らすため、エアコン、リヤデフロスターなどを OFF にして、ただちに Honda 販売店に修理を依頼してください。

PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した



■点灯 / 点滅の理由

- エンジンの排気ガス制御システムが異常のとき点灯します。
- エンジン各気筒の失火状態を検知したときに点滅します。

■点灯したときは

高速走行を避けて、ただちにHonda販売店で点検を受けてください。

■点滅したときは

枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分以上エンジンを停止して冷えるまでお待ちください。

充電警告灯が点灯した

一時的に停車する場合は、エンジンを停止しないでください。

エンジンを始動すると、バッテリーが急速に放電します。

PGM-FI 警告灯が点灯 / 点滅した

アドバイス

点灯したときは

PGM-FI 警告灯が点灯したまま運転すると、排気ガス制御システムとエンジンを損傷する場合があります。

点滅したときは

エンジン再始動後、警告灯が再び点滅するときは、50km/h 以下の速度で最寄りの Honda 販売店まで走行し点検を受けてください。

ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した



■点灯の理由

- ブレーキフルードが減っているときに点灯します。
- ブレーキ配分機能が異常のときに点灯します。

■走行中に点灯したらすること

- ブレーキペダルを軽く踏んで、ペダルの圧力を確認する。
- ブレーキフルード量を確認する。

EPS(電動パワーステアリング)システム警告灯が点灯した



■点灯の理由

- EPS が異常のときに点灯します。

■点灯したらすること

- 安全な場所に停車し、エンジンを再始動する。

その後も走行中に点灯する場合は、ただちに Honda 販売店で点検を受けてください。

▶ブレーキ警告灯(レッド)が点灯した

ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。
ブレーキフルードが減っている状態で運転することは危険です。

ブレーキペダルに抵抗がない場合は、ただちに安全な場所に車を停めてください。必要に応じて、ギヤを落とします。

ABS警告灯と同時に点灯した場合は、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。
高速走行や急ブレーキを避けてください。
ただちに、Honda 販売店に修理を依頼してください。

ブレーキシステム警告灯(オレンジ)と同時に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車し、Honda 販売店で点検を受けてください。

ヒューズの設置場所

電気装置が作動しない場合、エンジンスイッチを[0]※1にして、ヒューズが切れていないか確認します。ヒューズは、エンジンルームと室内のヒューズボックスに入っています。

■エンジンルーム内のヒューズボックス

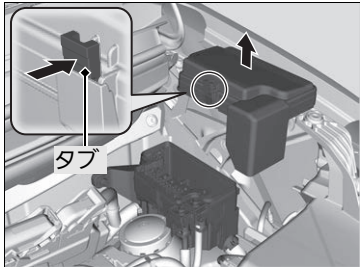

エンジンルーム内の助手席側にあります。
タブを押して開けてください。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

次ページに続く

エンジンルーム内のヒューズボックス

ヒューズボックスのフタに、ヒューズの場所が表示してあります。

ヒューズ番号とフタの表示で、該当するヒューズの位置を確認してください。

■各ヒューズの装備と容量

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

	表示	装備	容量
1		ヒューズボックス メイン 2	40A
		DC/DC 2	30A
		アクセサリーソケット (カーゴスペース)	20A
		EPS	40A
		DC/DC 1	30A
		ABS/VSA モーター	40A
		MAIN	100A
2		ヒューズボックス メイン 1	60A
		IG MAIN	50A
3	—	—	—
4	—	—	—
5		ホーン・制動灯	10A
6	—	—	—
7		ABS/VSA FSR	20A
8	—	—	—
9		非常点滅表示灯	10A
10		フォグライト✤	(7.5A)
11	—	—	—
12	—	—	—
13		バックアップ (VST)	15A
14	—	—	—
15		スターター	30A
16		冷却ファン	30A
17		ワイパー	20A
18		MG クラッチ	7.5A
19	—	—	—※1
		VBACT	10A※2
20		LAF	7.5A
21		左側ヘッドライト ロービーム	10A
22		右側ヘッドライト ロービーム	10A
23		ドライブバイワイヤ	15A※1 20A※2
24		スモールライト	7.5A
25		IG COIL	15A
26		IGP	15A
27		左側ヘッドライト ハイビーム※3	10A
		アクセサリーライト※4	7.5A
28		右側ヘッドライト ハイビーム※3	10A
—	—	—※4	—

※1 : ターボ非装備車
※2 : ターボ装備車
※3 : ハロゲンヘッドライト装備車
※4 : LED ヘッドライト装備車

✤ : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■室内のヒューズボックス

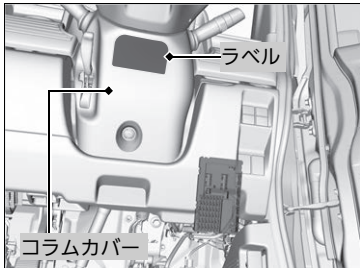

インストルメントパネルの奥にあります。
▶ 下から確認できます。

室内のヒューズボックス

コラムカバーの下に貼ってあるラベルに、ヒューズの場所が表示してあります。
ヒューズ番号とラベルの番号で、該当するヒューズの位置を確認してください。

次ページに続く

■各ヒューズの装備と容量

容量に( )がついているヒューズは、装備が無い場合でもヒューズが入っている場合があります。

	表示	装備	容量
1		ヒーターモーター	30A
2	—	—※1	—
		STS※2	5A
3		ウォッシャー※1	10A
	—	—※2	—
4	—	—※1	—
		ウォッシャー※2	10A
5	—	—	—
6	—	—	—
7		助手席パワーウィンドー	15A
8		オーディオ (VST)✤	(10A)
9		USB CHARGE	(7.5A)
10		ヘッドライトハイビーム SOL	(7.5A)
11		E-LATCH※1	7.5A
	—	—※2	—
12	—	—	—
13		VSA(VST)	5A
14		アクセサリーソケット	20A
15		アクセサリー	5A
16		Honda スマートキーシステム※1	10A
	—	—※2	—
17		室内灯	7.5A
18		運転席パワーウィンドー	20A
19		リヤデフロスター※1	20A
	—	—※2	—
20		SRS エアバッグシステム※1	10A
	—	—※2	—
21		リヤワイパー※1	10A
		電動ドアミラー※2	7.5A
22		後退灯※1	5A
		エアコン※2	5A
23	—	—※1	—
		ドアロックモーター1(アンロック)※2	15A
24	—	—※1	—
		ドアロックモーター2(アンロック)※2	15A
25		ヒーテッドドアミラー✤	(10A)
26		電動ドアミラー※1	7.5A
	—	—※2	—
27		エアコン※1	5A
	—	—※2	—
	—	—※1	—
28		リヤデフロスター※2	20A
29	—	—※1	—
		ACC キーロック※2	5A
30		ドアロックモーター1(アンロック)※1	15A
		ドアロックモーター1(ロック)※2	15A
31	—	—※1	—
		SRS エアバッグシステム※2	10A
32		ドアロックモーター2(アンロック)※1	15A
		リヤワイパー※2	10A
33		ドアロックモーター2(ロック)※1	15A
		後退灯※2	5A
34		ドアロックモーター1(ロック)※1	15A
		ドアロックモーター2(ロック)※2	15A

※1 ：Honda スマートキー装備車
※2 ：Honda スマートキー非装備車

✤：タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

万の場合には

	表示	装備	容量
35		メーター(VST)	7.5A
36		ACC(VST)	5A
37		フューエルポンプ	15A
38		スターターカットコイル※1	5A
		メーター※2	7.5A
39		FI(EM)※1	10A
		フロントワイパー※2	5A
40		フロントワイパー※1	5A
		FI(EM)※2	10A
41		メーター※1	7.5A
		スターターカットコイル※2	5A
42		VSA CNTL(VST)	5A
43		バックアップ 2	10A

※1 ：Honda スマートキー装備車
※2 ：Honda スマートキー非装備車

ヒューズの点検と交換

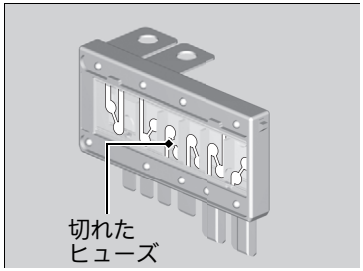

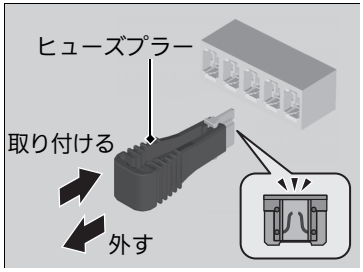

1. エンジンスイッチを 0 ※1 にし、ヘッドライトとすべてのアクセサリーを OFF にする。
2. ヒューズボックスのフタを取り外す。
3. エンジンルーム内の大きいヒューズを点検する。
   ▶ 切れているヒューズがあったら、プラスドライバーでネジを外し、新しいものと交換してください。
4. エンジンルーム内と、室内の小さいヒューズを点検する。
   ▶ 切れているヒューズがあったら、ヒューズプラーで引き抜き、新しいものと交換してください。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

▶ヒューズの点検と交換

アドバイス

規定容量より大きいヒューズに交換すると、電気系統を損傷する危険性が高くなります。
交換したあと、すぐにヒューズが切れるような場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ヒューズは同じ規定容量のヒューズと交換してください。
ヒューズの設置場所 P.383

エンジンルーム内のヒューズボックスには、ヒューズプラーがついています。
ヒューズプラーは、切れている小さいヒューズを引き抜くときに使います。

非常時のけん引

けん引するときは、 Honda 販売店にご連絡ください。
けん引は専門業者に依頼して 2WD 車は四輪または前輪、4WD 車は四輪を持ち上げて行ってください。

■やむをえず車両前方からけん引される場合

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合、次の方法で行ってください。

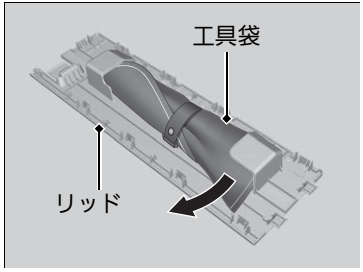

1. エンジンルームの下からトランスミッションフルード(オイル)などが漏れていないことを確認する。
   ▶ 異常がある場合は、けん引を行わないでください。
2. リッドを開け工具袋を取り出す。
   タイヤ交換の準備 P.363
3. 工具袋からジャッキハンドルバー、アイボルトを取り出す。

≫非常時のけん引

車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、2WD 車は四輪または前輪、4WD 車は四輪を持ち上げてけん引してください。

アドバイス

バンパーで車を持ち上げたり、けん引すると、バンパーがいちじるしく損傷します。
バンパーは車の重量を支えるようにはできていません。

ロープやチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分に布を巻いてください。
そのままけん引されると、車体に傷が付くことがあります。

アドバイス

アイボルト以外のところにロープをかけないでください。
車体が破損、変形する場合があります。

長い下り坂では、ブレーキの温度が上がりブレーキが効かなくなるおそれがありますので、レッカー車にけん引してもらってください。

次ページに続く

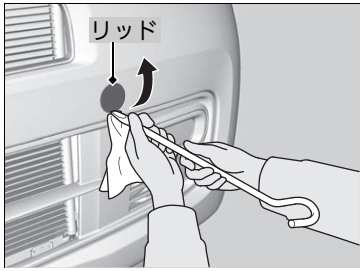

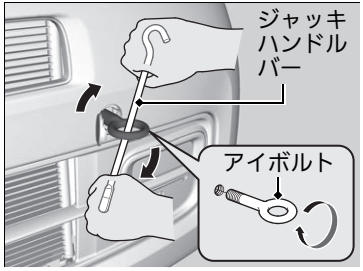

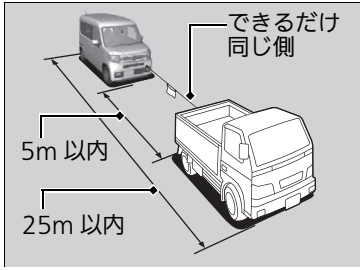

4. ジャッキハンドルバーの先でリッドを開ける。
▶ バンパーが傷つかないよう、ジャッキハンドルバーの先に布などを巻き付けてください。

5. アイボルトがガタつかない程度まで手で締めつけてから、ジャッキハンドルバーで確実に締め付ける。

6. ロープをアイボルトにかけ、ロープ中央部に白い布(0.3m 平方以上)を付ける。

7. マニュアル車は、エンジンをかける。CVT 車は、エンジンをかけてセレクトレバーを D にし、約 5 秒間保持する。
▶ エンジンが始動しないときは、エンジンスイッチ※1 を I または II にします。

8. セレクトレバーまたはチェンジレバーを N にする。

9. パーキングブレーキを解除する。

10. 速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引する。
▶ けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

※1 : Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

≫非常時のけん引

アドバイス

エンジンが停止している状態でのけん引は、以下のことに注意してください。

- ブレーキの倍力装置が作動しないため、ブレーキの効きが悪くなる
- パワーステアリングのパワー装置が作動しないためハンドル操作が重くなる
- CVT 車は、トランスミッションが破損するおそれがある
- マニュアル車は、エンジンスイッチを 0 ※1 にすると、ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなるため、事故につながるおそれがある

■緊急時の脱出

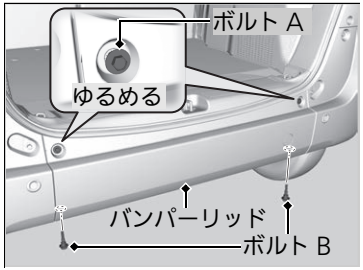

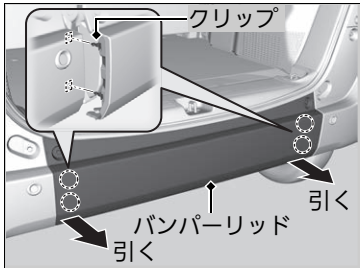

1. ボックスレンチとレンチシャフトを使って上側のボルトAをゆるめ、下側のボルトBを外す。
▶誤って他のボルトを外さないようにしてください。
▶ボルト A は、ゆるめることは出来ますが、バンパーリッドからは外れません。

2. バンパーリッドの下側を持ち、手前に引いて外す。

非常時のけん引

車両後方についているフックを他車のけん引や緊急時の脱出に使用することはできません。
フックが破損するおそれがあります。後方からけん引する必要がある場合は、Honda 販売店やロードサービスに連絡してください。

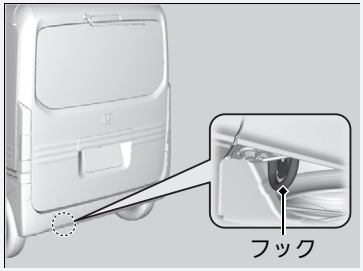

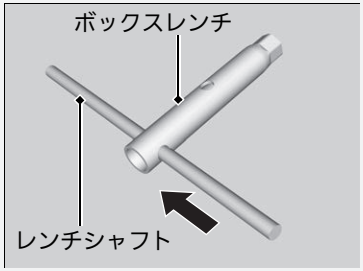

ボックスレンチとレンチシャフトを図のように組み合わせて使用してください。
外したボルトは、バンパーリッドを取り付ける際に必要ですので、なくさないように保管してください。

次ページに続く

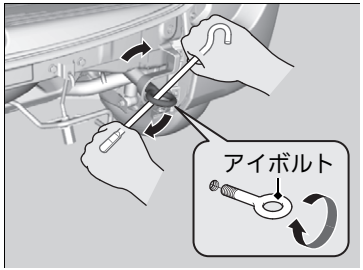

3. アイボルトがガタつかない程度まで手で締めつけてから、ジャッキハンドルバーで確実に締め付ける。

4. ロープをアイボルトにかける。

無段変速オートマチック車

5. エンジンスイッチ ※1 を I または II にして、セレクトレバーを N に入れる。

▶ エンジンスイッチを I または II にできない場合は、手動でロックを解除してください。

➡ **セレクトレバーが動かない** P.377

マニュアル車

5. チェンジレバーを N（ニュートラル）にする。

6. パーキングブレーキを解除し、けん引してもらう。

▶ 他車をけん引しないでください。

※1：Honda スマートキーシステム装備車はエンジンスイッチの代わりに ENGINE START/STOP が適用されています。

非常時のけん引

けん引が完了した後は、必ずバンパーリッドを取り付けてください。

■開かないときの対処方法

万一、テールゲートを開けることができなくなったときは、応急処置として次の方法で開けてください。

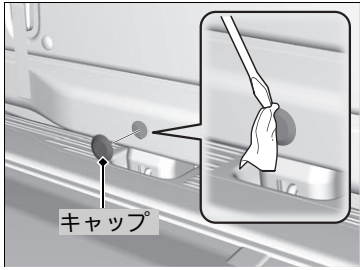

1. テールゲートのキャップに、マイナスドライバーの先端を差し込み、押し開ける。
▶ キャップが傷付かないよう、マイナスドライバーに布などを巻き付けてください。

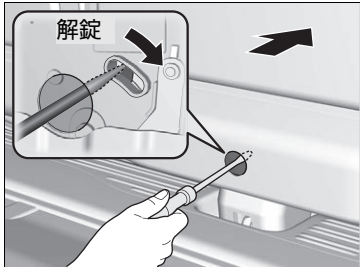

Honda スマートキーシステム装備車

2. マイナスドライバーを使ってレバーを右に動かしたままの状態で、テールゲートを押し開ける。

≫開かないときの対処方法

Honda スマートキーシステム装備車

⚠注意

テールゲートを内側から開けるときは、周囲の安全と車の上方や後方に十分なスペースがあることを確認する。
人やものにぶつかり思わぬけがをするおそれがあります。

共通

応急処置後は、Honda 販売店で点検を受けてください。

次ページに続く

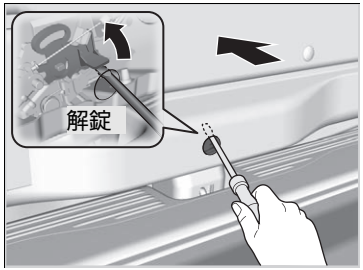

Honda スマートキーシステム非装備車

2. マイナスドライバーを使ってレバーを左に動かし、テールゲートを解錠する。

3. テールゲートを開ける。



資料

この章には、仕様に関する情報が記載されています。

仕様 396

仕様

■仕様

名称	N-VAN
排気量	658cm³
車体形状	バン
乗車定員	4名

■調節

ベルトのたわみ量

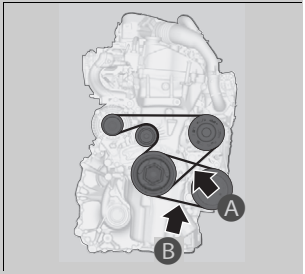

Ⓐ:	補機ベルト(発電機)	9.9-11.3mm { 約98N(10kgf)の力 }
Ⓑ:	補機ベルト(エアコンディショナー)	9.7-11.2mm { 約98N(10kgf)の力 }
点火プラグ	NGK	DILMAR7A11S※1 ILMAR8D8S※2

※1 ： ターボ非装備車
※2 ： ターボ装備車
点火プラグは、イリジウムプラグを使用しています。交換時期は「メンテナンスノート」をご覧ください。

■確認

ブレーキペダル	遊び	3.3-10.2mm
	床板とのすき間	100mm以上※1 110mm以上※2 { 約196N(20kgf)の力 }
クラッチペダル※1	遊び	5-15mm
	床板とのすき間	104mm以上 (クラッチが切れたとき)
パーキングブレーキ	引きしろ※1	4～6ノッチ { 約200N(20.4kgf)の力 }
	踏みしろ※2	5～7ノッチ { 約294N(30kgf)の力 }

※1 ： マニュアル車
※2 ： 無段変速オートマチック車

■燃料

燃料種類	無鉛レギュラーガソリン レギュラーバイオ混合ガソリン (E10/ETBE22)
燃料タンク容量	27L※1 25L※2

※1 ： 2WD車
※2 ： 4WD車

■エアクリーナーエレメント

タイプ	湿式

■バッテリー

容量/タイプ	32AH(5)、40AH(20)/M-42R※1

※1 ： アイドリングストップシステム専用バッテリー

■ウォッシャー液

タンク容量	1.5L

■電球

ヘッドライト(ハイ / ロービーム)	LED※1 12V-60/55W※2
前面方向指示器 / 前面非常点滅表示灯	12V-21W※1 12V-21W(橙色)※2
車幅灯 / アクセサリーライト※1	LED
車幅灯※2	12V-5W
フォグライト*	LED
側面方向指示器 / 側面非常点滅表示灯	12V-5W
制動灯 / 尾灯	LED
後面方向指示器 / 後面非常点滅表示灯	12V-21W(橙色)
後退灯	12V-16W
ハイマウントストップランプ	LED
番号灯	12V-5W
室内灯 / マップランプ*	12V-8W
カーゴスペース照明灯	12V-8W

※1 : Honda スマートキーシステム装備車
※2 : Honda スマートキーシステム非装備車

■デファレンシャルオイル 4WD 車のみ

指定液	Honda 純正ウルトラ HGO-μ
規定量	0.33L(交換時)

■トランスファーフルード※1 4WD 車のみ

指定液	Honda 純正ウルトラ HGO-μ
規定量	0.41L(交換時)

※1 : 無段変速オートマチック車

■ブレーキ / クラッチ* フルード

指定液	Honda 純正ブレーキフルード DOT3 または DOT4

■トランスミッションフルード

指定液	Honda 純正ウルトラ MTF-III※1	1.3L※3(交換時) 1.7L※4(交換時)
	Honda 純正ウルトラ HCF-2※2	2.5L※3(交換時) 2.55L※4(交換時)

※1 : マニュアル車
※2 : 無段変速オートマチック車
※3 : 2WD 車
※4 : 4WD 車

■エンジンオイル

ターボ非装備車

推奨	・Honda ULTRA NEXT※1 ・Honda ULTRA Green ・Honda ULTRA LEO ・API SN 級以上 0W-16、0W-20	
規定量	オイル交換時	2.4L
	オイル、オイルフィルター同時交換時	2.8L

※1 : 最も省燃費性に優れたオイルです。

ターボ装備車

推奨	・Honda ULTRA LEO※1 ・Honda ULTRA LTD ・API SN 級以上 0W-20、5W-30	
規定量	オイル交換時	2.4L
	オイル、オイルフィルター同時交換時	2.8L

※1 : 最も省燃費性に優れたオイルです。

■冷却水

指定液	Honda 純正ウルトラ e クーラント
規定濃度	50%
規定量	2.64L※1、※3 (交換時 : リザーブタンク 0.31L 含む) 2.89L※2、※3 (交換時 : リザーブタンク 0.31L 含む) 2.90L※4 (交換時 : リザーブタンク 0.31L 含む)

※1 : マニュアル車
※2 : 無段変速オートマチック車
※3 : ターボ非装備車
※4 : ターボ装備車

■最大積載量

2WD 車

350kg(2 名乗車時)
200kg(4 名乗車時)

4WD 車

350kg(2 名乗車時)※1 300kg(2 名乗車時)※2
200kg(4 名乗車時)

※1 : Honda スマートキーシステム非装備車
※2 : Honda スマートキーシステム装備車

■タイヤ

標準タイヤ	サイズ	145/80R12 80/78N LT	
	空気圧 kPa(kgf/cm²)	前輪	280(2.8)
		後輪	350(3.5)
	リムサイズ	12×4.00B	
スペアタイヤ	サイズ	T115/90D13 87M	
	空気圧 kPa(kgf/cm²)	420(4.2)	
	リムサイズ	13×3.50B	

✤ : タイプやオプションなどにより、装備が異なります。

■ カーゴスペース寸法図

❶：1,345mm※1（運転席側）
　1,450mm※2（助手席側）
❷：725mm※2
❸：905mm
❹：1,370mm

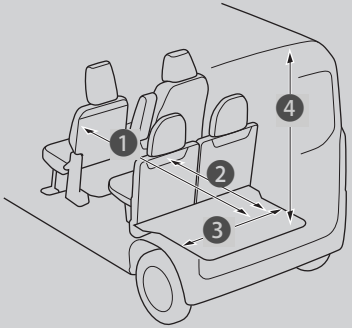

※1：フロントシートは一番後ろで背もたれが最も立った状態の寸法です。
※2：助手席、リヤシートの背もたれが最も立った状態の寸法です。

仕様

寸法値は目安です。取り付ける物の寸法と車の寸法を必ず確認して取り付けてください。

■ユーティリティーナット配置図

Ⓐ：563mm
Ⓑ：80mm
Ⓒ：1,193mm
Ⓓ：1,061mm
Ⓔ：943mm
Ⓕ：824mm
Ⓖ：706mm
Ⓗ：587mm
Ⓘ：1,189mm
Ⓙ：1,231mm

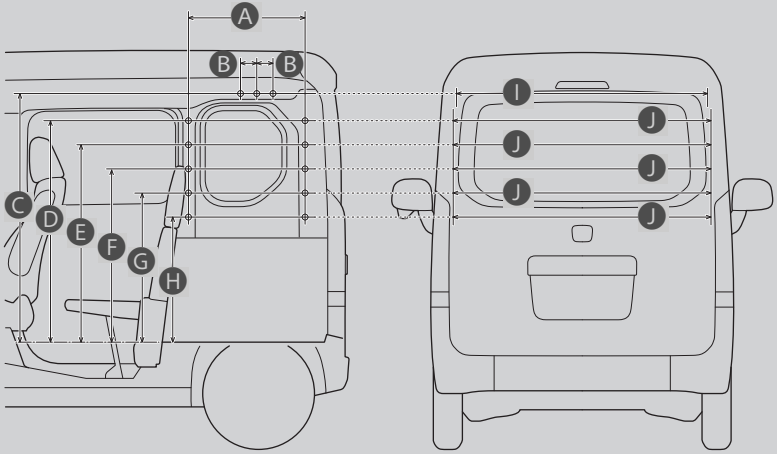

数字

4WD(四輪駆動機構) 227

A

ABS(アンチロックブレーキシステム) 306
ABS警告灯 58, 306
ACC
(アダプティブクルーズコントロール) 261
ACC警告灯 57
ACC表示灯 68
A/C(エアコン) 190

C

CMBS(衝突軽減ブレーキ) 231
衝突軽減ブレーキ(CMBS)警告灯 60
CVT(無段変速オートマチックトランス
ミッション) 210

E

ECONスイッチ 215
ECON表示灯 69
ENGINE START/STOPスイッチ 1, 141
エンジンスイッチとの比較 144
パワーモードの切り換えかた 141
EPS(電動パワーステアリング)システム
警告灯 62, 382

H

Honda SENSING 14, 228
スイッチと表示 229
Hondaスマートキー 119, 121
ENGINE START/STOPスイッチ 1, 141
緊急時のエンジン停止方法 373
電池が切れたとき 372
電池交換のしかた 350

I

IRカットガラス 354

L

LKAS(車線維持支援システム) 276
車線維持支援システム(LKAS)警告灯 58
車線維持支援システム(LKAS)表示灯 68

M

MIST 154

P

PGM-FI警告灯 55, 381

S

SRSエアバッグ 36
エアバッグシステム警告灯 39, 58

T

TRIPスイッチ 94

U

USBジャック(充電専用) 186

V

VSA(ビークルスタビリティアシスト) 225
VSA OFF警告灯 59, 226
VSA警告灯 59, 226

W

W(ワット数) 397

ア

アームレスト 177
アイドリングストップシステム
アイドリングストップシステム警告灯 62
アイドリングストップ表示灯
(グリーン) 68
マニュアル車 221
無段変速オートマチック車 216
アイボルト 361, 390, 392
アクセサリー 359

アクセサリーソケット 185
アクセサリーライト 147, 335
アダプティブクルーズコントロール（ACC） 261
安全なドライブのために 25
安全に関する表示 21
安全のための確認事項 25
アンチロックブレーキシステム（ABS） 306
ABS警告灯 58, 306
アンテナ
マイクロアンテナ 196
アンビエントメーター 6

イ

一酸化炭素の危険性 52
イモビライザーシステム 135
セキュリティアラームシステム作動表示灯 67
イルミネーションコントロール 158
インフォメーションスイッチ 93
インフォメーション表示灯 66

ウ

ウィンカースイッチ（方向指示器） 147
方向指示器表示灯 65
ウィンドウォッシャー
ウィンドウォッシャー液の補給 331
ウィンドウォッシャースイッチ 154
ウィンドーの開閉 137, 139
ウェアインジケーター 346
運転
エンジンの始動 201, 204
シフト操作 211, 213
ブレーキ操作 302

エ

エアクリーナーエレメント 396
エアコン 190
エアクリーンフィルター 352
エアコンの使いかた 191
デフロスター 193
窓の曇りや霜の取りかた 193
モード切り換えスイッチ 191
エアバッグ 36
SRSエアバッグ 36
エアバッグシステム警告灯 39, 58
エアバッグのお手入れ 40
エコアシストシステム 6
アンビエントメーター 6
エマージェンシーストップシグナル 308
エンジンオイル 329
推奨エンジンオイル 329, 397
油圧警告 76, 380
エンジンスイッチ 140
パワーモードとの比較 144
エンジンの始動 201, 204
エンジンが始動しない 371
バッテリーがあがったとき 374
エンジンルーム内のメンテナンス 326, 327
ウィンドウォッシャー液の補給 331
エンジンルーム内のメンテナンス項目 325, 326, 327
推奨エンジンオイル 329, 397
ボンネットを開ける 328
冷却水の点検と補給 378
エンジン冷却水 379, 397

オ

オイルメンテナンス表示 323
オーディオ装置 196
オートエアコン 191
オートドアロック/オートドアアンロック 129
オートハイビーム 150
オートハイビーム表示灯 65
オーバーヒート 378
オドメーター 95
温度センサー 95

カ

カーゴスペース照明灯 179
電球の交換 340

外気温表示 95
鍵(かぎ) 119
カスタマイズ機能 98
ガソリン 315, 396

キ

キー
Hondaスマートキー 119, 121
Hondaスマートキーの電池が切れたとき 372
キーが 0 から I に回らない 18
キーが I から 0 に回らない（キーが抜けない） 18
キー閉じ込み防止装置 127
キーナンバータグ 120
キーレスエントリー 125
キーレスエントリーでドアが開かない 19
電池交換のしかた 350
内蔵キー 120
キー閉じ込み防止装置 127
キーナンバータグ 120
キーレスエントリー 125
電池交換のしかた 350
キックダウン 210
急アクセル抑制機能 242
給油 315
給油のしかた 315
指定燃料 315, 396
燃料計 90
燃料残量警告灯 57

ク

空気圧 397
空気圧測定器による点検 346
グラブレール 3
クリープ現象 210
車の改造 359

ケ

経過時間表示 97
計器 53
警告灯 54
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 58, 306
EPS(電動パワーステアリング)システム警告灯 62, 382
PGM-FI警告灯 55, 381
VSA OFF警告灯 59, 226
VSA(ビークルスタビリティアシスト)警告灯 59, 226
アイドリングストップシステム警告灯(オレンジ) 62
アダプティブクルーズコントロール(ACC)警告灯(オレンジ) 57
エアバッグシステム警告灯 39, 58
シートベルト非着用警告灯 28, 56
車線維持支援システム(LKAS)警告灯(オレンジ) 58
充電警告灯 56, 381
衝突軽減ブレーキ(CMBS)警告灯 60
トランスミッション警告灯 56
燃料残量警告灯 57
パーキングセンサー警告灯 62
ブレーキ警告灯(レッド) 54, 382
ブレーキシステム警告灯(オレンジ) 55
路外逸脱抑制機能警告灯 63, 64
警告灯の点灯/点滅 380
けん引 389

コ

交換
カーゴスペース照明灯電球 340
後退灯電球 337
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯電球 337
室内灯電球 340
車幅灯電球 335
制動灯/尾灯電球 336
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯電球 334
側面方向指示器/側面非常点滅表示灯電球 336
ハイマウントストップランプ電球 338
番号灯電球 339
フォグライト電球 335

ヘッドライト電球 332
マップランプ電球 340
ワイパーブレードラバー 341, 343
工具 361
航続可能距離表示 97
後退灯 337
後方誤発進抑制機能 240
後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 337
誤発進抑制機能 238
コンビニフック 182

サ

サイドアンダーミラー 163
サンバイザー 3

シ

シートの調節 164
アームレスト 177
フロントシート 164
ヘッドレスト 175
リヤシート 171
シートベルト 27
シートベルトのアンカーポイント 34
シートベルトの着用 30
シートベルトの点検 34
シートベルト非着用警告灯 28, 56
シートベルトプリテンショナー 29
シートベルトリマインダー 28
妊娠中のかたの
シートベルトの着用のしかた 33
室内灯 178, 179
シフト操作 211, 213
車外の清掃 356
車線維持支援システム(LKAS) 276
車線維持支援システム(LKAS)警告灯
（オレンジ） 58
車線維持支援システム(LKAS)表示灯 68
ジャッキ 361, 367
**ジャッキハンドル
（ホイールナットレンチ）** .. 361, 363, 365, 367
ジャッキハンドルバー 361, 367
車内の清掃 353
車幅灯 335
車両データの記録について 21
ジャンプスタート 374
充電警告灯 56, 381
充電専用USBジャック 186
収納装備 180
瞬間燃費表示 96
仕様 396
衝撃感知ドアロック解除システム 129
衝突軽減ブレーキ(CMBS) 231

ス

スイッチ
ENGINE START/STOPスイッチ 141
イルミネーションコントロール 158
エンジンスイッチ 140
ヘッドライトレベリングダイヤル 149
スイッチ操作
ECONスイッチ 215
リヤデフロスター/ヒーテッドドアミラー
スイッチ 157
ワイパー/ウォッシャー 154
スーパーUVカットガラス 354
ステアリング 159
ステアリングスイッチ 229
スノータイヤ 349
スパークプラグ 396
スピードメーター 90
スライドドア 133

セ

清掃 353
制動灯 336
セキュリティシステム 135
イモビライザーシステム 135
セキュリティアラームシステム 135
セレクトレバー
セレクトレバーが動かない 377
セレクトレバーの操作 212
先行車発進お知らせ機能 287
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 334

ソ

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 336
ソナーセンサー 301
その他の室内装備品 185

タ

ターボ車 318
タイダウンフック 183
タイヤ 345
ウェアインジケーター 346
指定空気圧 397
スペアタイヤ 364
タイヤの点検 345
タイヤのローテーション 348
冬期のタイヤ 349
パンク 362
タイヤチェーン 349
タコメーター 91

チ

チェーン 349
チェンジレバーの操作 213
チャイルドシート 41
ジュニアシート 50
乳児のチャイルドシート 42
幼児のチャイルドシート 43
駐停車操作 309

テ

停止表示板入れ 184
低水温表示灯(ブルー) 66
データの取り扱いについて 21
テールゲート 130
テールゲートの開閉
テールゲートが開かないとき 393
ドア/テールゲート開閉警告 81
デフロスター 193
リヤデフロスタースイッチ 157
点火プラグ 396
電子制御ブレーキアシスト 307
電池交換 350

ト

ドアの施錠と解錠 119
Hondaスマートキー 119, 121
キー 119
キー閉じ込み防止装置 127
キーナンバータグ 120
キーレスエントリー 125
キーレスエントリーでドアが開かない 19
車外でのドアの施錠/解錠 122
車内でのドアの施錠/解錠 128
ドア/テールゲート開閉警告 81
マスタードアロックスイッチでの施錠/解錠 128
ドアミラー 161
冬期のタイヤ 349
スノータイヤ 349
タイヤチェーン 349
トラブルシューティング
ENGINE START/STOPスイッチのパワーモードがOFFモードからアクセサリーモードにならない 18
ENGINE START/STOPスイッチのパワーモードがOFFモードにならない 18
運転席ドアを開けるとブザーが鳴る 19
オーバーヒートした 378
キーが 0 から I に回らない 18
キーが I から 0 に回らない（キーが抜けない） 18
キーレスエントリーでドアが開かない 19
警告灯が点灯/点滅した 380
けん引してもらいたい 389
セレクトレバーが動かない 377
走行するとブザーが鳴る 19
ハイオクガソリンは使える？ 20
バッテリーがあがった 374
パンクした 362
ヒューズが切れた 383
ブレーキを踏むと音がする 19
ブレーキを踏むと振動する 18
トランスミッション警告灯 56
トランスミッションフルード 397
トリップメーター 95
ドリンクホルダー 180

ナ

内蔵キー 120

ネ

燃料 315, 396
- 燃料計 90
- 燃料残量警告灯 57

ハ

パーキングセンサーシステム 311
パーキングブレーキ 302
排気ガスの危険性 52
ハイビーム 146
- ハイビーム表示灯 65

ハイマウントストップランプ 338
ハザードスイッチ 0
発炎筒 361
発進補助ブレーキ機能 220
バッテリーがあがったとき 374
バッテリー
- 充電警告灯 56, 381
- バッテリーがあがったとき 374
- 容量/タイプ 396

バニティミラー 3
パワーウィンドーの開閉 137
パワーモード
- エンジンスイッチとの比較 144
- パワーモードオートオフ機能 142
- パワーモード警告ブザー 142
- パワーモードの切り換えかた 141

パンク 362
番号灯 339
ハンドル 159
ハンドル位置調節レバー 159
ハンドルロック 140

ヒ

ヒーテッドドアミラー 157
非常点滅表示灯スイッチ 0
尾灯 336
ヒューズ
- 各ヒューズの装備と容量 384, 386
- ヒューズの設置場所 383
- ヒューズの点検と交換 388

標識認識機能 291
表示灯 65
- ECON表示灯 69
- アイドリングストップ表示灯（グリーン） 68
- アダプティブクルーズコントロール(ACC)表示灯(グリーン) 68
- インフォメーション表示灯 66
- オートハイビーム表示灯 65
- 急アクセル抑制機能表示灯 69
- シフトポジション表示灯 68, 212
- 車線維持支援システム(LKAS)表示灯（グリーン） 68
- セキュリティアラームシステム作動表示灯 67
- 低水温表示灯(ブルー) 66
- ハイビーム表示灯 65
- フォグライト点灯表示灯 65
- 方向指示器表示灯/非常点滅表示灯 65
- ライト点灯表示灯 65

ピロー 173

フ

ブースターケーブル 374
フォグライト 148, 335
ブザー
- 運転席ドアを開けるとブザーが鳴る 19
- 走行するとブザーが鳴る 19

フューエルリッドの開けかた 315
ブレーキ警告灯(レッド) 54
ブレーキシステム 302
- ABS(アンチロックブレーキシステム) 306
- エマージェンシーストップシグナル 308
- 電子制御ブレーキアシスト 307
- パーキングブレーキ 302
- フットブレーキ 304
- ブレーキ警告灯(レッド) 54, 382
- ブレーキシステム警告灯(オレンジ) 55
- ブレーキを踏むと音がする 19

ブレーキを踏むと振動する 18
ブレーキシステム警告灯(オレンジ) 55
ブレーキフルード 397
ブレーキ警告灯(レッド) 54, 382
ブレーキシステム警告灯(オレンジ) 55
フロアボード 3, 170
フロントシート 164
シートバックポケット 181
フロントシートアームレスト 177
フロントシートヘッドレスト 164, 175
フロントセンサーカメラ 298

へ

平均車速表示 96
平均燃費表示 96
ヘッドライト
オートハイビーム 150
ハイビーム表示灯 65
ライト点灯表示灯 65
ヘッドライトレベリングダイヤル 149
ヘッドレスト
フロントシート 164, 175

ホ

ホイールサイズ 397
ホイールナットレンチ(ジャッキハンドル) 361, 363, 365, 367
方向指示器(ウィンカースイッチ) 147
方向指示器表示灯 65
ホーンスイッチ 1
歩行者事故低減ステアリング 254

マ

マイクロアンテナ 196
マスタードアロックスイッチ 128
マップランプ 179
電球の交換 340
マルチインフォメーションディスプレイ 92
警告メッセージ 70

ミ

ミラー 160
サイドアンダーミラー 163
ドアミラー 161
バニティミラー 3
ルームミラー 160

メ

メーター 90
スピードメーター 90
タコメーター 91
燃料計 90
マルチインフォメーション ディスプレイ 92
メンテナンス 319
Hondaスマートキー 350
エアコンのお手入れ 352
エンジンルーム内の メンテナンス項目 326, 327
オイルメンテナンス表示の リセットのしかた 325
清掃 353
タイヤの点検と整備 345
メンテナンスに関する注意事項 322
メンテナンスを安全に行うために 321
ライト類の点検と整備 332
ワイパーブレードラバーの点検と整備 ... 341

モ

モード切り換え(エアコン) 191

ユ

ユーティリティーナット 187

ヨ

四輪駆動機構(4WD) 227

ラ

ライトスイッチ
オートハイビーム 150
ハイビーム表示灯 65

ライト点灯表示灯 65
ライト類の点検と整備 332
カーゴスペース照明灯電球 340
後退灯電球 337
後面方向指示器/
後面非常点滅表示灯電球 337
室内灯電球 340
車幅灯電球 335
制動灯/尾灯電球 336
前面方向指示器/前面非常点滅表示灯
電球 334
側面方向指示器/側面非常点滅表示灯
電球 336
ハイマウントストップランプ電球 338
番号灯電球 339
フォグライト電球 335
ヘッドライト電球 332
マップランプ電球 340
ラジエーター 379

リ

リザーブタンク 326, 327, 379
リムサイズ 397
リヤシート 171
**リヤデフロスタースイッチ/
ヒーテッドドアミラースイッチ** 157

ル

ルームミラー 160

レ

レーダーセンサー 300
冷却水 379, 397
オーバーヒート 378
低水温表示灯(ブルー) 66
補給 379

ロ

路外逸脱抑制機能 247

ワ

ワイパー/ウォッシャー 154
ワイパーブレードラバー 341

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まずHonda販売店にお気軽にご相談ください。
下記アドレスより最新のHonda販売店を検索することが可能です。
Hondaホームページ　https://www.honda.co.jp
（Hondaホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください）

携帯電話からは、携帯電話用Hondaホームページをご覧ください。
https://shopsearch.honda.co.jp/auto/area/
※：QRコード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右のQRコードをご利用ください。
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。
QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社　お客様相談センター

フリーダイヤル　0120-112010（イイフレアイオ）

受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00
〒351-0188　埼玉県和光市本町8ー1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速に対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、原動機の型式、車両番号、登録年月日
② 車種名、タイプ名、走行距離　③ ご購入年月日　④ 販売店名