


目的地

目的地

ルート探索条件の設定をする	72~74
住所で地点を探す	75~77
リストから探す場合	75
地名を入力して探す場合	75
電話番号で地点を探す	78~80
個人宅の電話番号を入力した場合	79
周辺地図が表示された場合	80
施設の名前で地点を探す [50音]	81~84
リストから“施設名”を選択する場合	82
ハイブリッド検索で施設を選択する場合	82
自宅周辺の地図を表示する	85
施設のジャンルから地点を探す	86~88
リストを選択して探す場合	86
ジャンル名を入力して探す場合	86
表示できる施設	89~91
登録地点で地点を探す	92、93
目的地履歴の中から地点を探す・削除する	94、95
地図を表示する場合	94
目的地履歴を削除する場合	95
郵便番号で地点を探す	96
地名から地点を探す [50音]	97、98
周辺にある施設から地点を探す	99~101
マップコードで地点を探す	102
緯度・経度で地点を探す	103
地図から地点を探す	104

ルート探索条件の設定をする(1)

ルートを探索する条件を変更することができます。次に行なうルート探索から、変更後の条件で探索します。

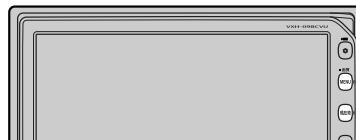

1-1
MENUボタン
現在地ボタン

4

1

MENUボタンを押し、
目的地ボタンをタッチして、
探索条件ボタンをタッチする。

：探索条件設定画面が表示されます。



2

探索条件を選び、
タッチする。

自動再探索する／しないを
設定します。

フェリーを優先する／
しないを設定します。

※“する”に設定時は
表示灯点灯

VICS情報をもとにVICS
自動再探索する／しないを
設定します。


※VICS情報考慮を“しない”
に設定するとボタンが暗く
なり選択できなくなります。

VICS情報をもとに渋滞や交
通規制を考慮する／しないを
設定します。




表示しているページ

探索する条件を設定します。
車種別に有料道路料金表示
を設定します。

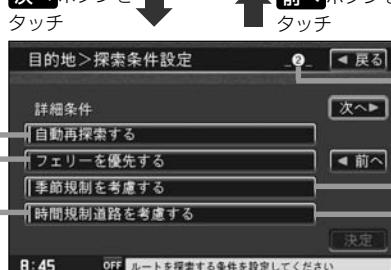

表示しているページ
季節規制を考慮する／しない
を設定します。

時間規制／曜日規制を考慮
する／しないを設定します。
※時間規制を考慮する場合、
時間による規制がある道路
では時間帯にかかわらず通
行不可と判断し、避けるル
ートが探索されます。

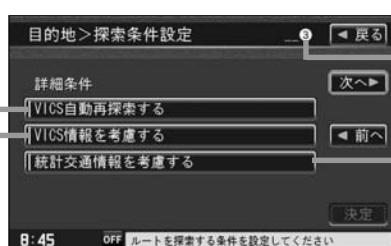

表示しているページ

過去の渋滞統計データをもとに
統計交通情報を考慮する／しない
を設定します。

3

設定を終わるには・・・

決定 ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

4

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。



アドバイス

- 設定できる探索条件

自動 …ナビゲーションがルートを自動的に探索します。

有料道優先 …高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。

一般道優先 …国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。

距離優先 …走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

- **自動** / **有料道優先** / **一般道優先** / **距離優先** ボタンは、いずれか1つ設定できます。
- **MENU** → **NAVI設定** → **基本設定** → **探索条件設定** で、探索条件設定画面を表示することもできます。
☞ 「ルート探索条件の設定をする」182ページ
- 探索条件で **一般道優先** ボタンまたは **距離優先** ボタンを選択している場合でも、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- フェリーを優先する設定にしても、出発地と目的地の間にフェリー航路が存在しない(地図データ上にない)場合は、陸路になります。
- フェリーを優先する設定にしても、フェリー航路を優先しない場合もあります。
- ルートを設定している場合は、設定した探索条件でルートの再探索を行ないます。

料金表示について

- 料金表示は目安としてお使いください。また、ETC割引には対応していません。
- 料金表示の対象道路は、都市間高速(東名高速、中央高速、名神高速など)、都市内高速(阪神高速、名古屋高速、首都高速など)および、一般有料道路がルートに含まれる場合、その通行料金が表示されます。ただし、一部の一般有料道路には対応していません。
- 料金表示は、探索されたルート上の料金所へのIN、OUTの情報から計算されます。
- 首都高速などの単一料金区間では乗り入れたときに精算するため、区間内で再探索を行なっても、料金は表示されません。
- 1つ目の料金所を通過した時点で、自動再探索が働いたり、手動によるルート探索を行なうと、2つ目の区間だけの料金が表示されます。
- 高速道路、有料道路上で手動によるルート探索を行なった場合は、料金表示はされず、「――円」と表示される場合があります。(ルートの出発地／目的地が高速(有料)道路上にある時も、料金の表示は「――円」となります。)
- “○○IC”を目的地に設定した場合は、目的地を設定した高速道路／有料道路の料金は表示されない場合があります。料金を表示したい場合は、料金所を出た一般道に目的地を設定してください。
- ルート探索(手動・自動)を再度行なわない限り、料金は最初に計算された表示のままです。
- ルート確認画面、全ルート表示画面、ルート詳細情報画面では出発地点から目的地地点までのルートに含まれる有料道路の合計料金を表示します。
- ルート情報画面では有料道路の各区間ごとの料金を表示します。


ルート探索条件の設定をする(2)



VICS自動再探索・VICS情報を考慮・統計交通情報を考慮について


アドバイス

- VICS情報を考慮“する”に設定していても別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続していない場合は規制のみ(通行止めなど)を考慮したルート探索となります。
- VICS情報を考慮“する”、VICS自動再探索“する”に設定しても、VICS情報を受信できていない場合は渋滞を考慮するルート探索やVICS自動再探索はされません。
- 統計交通情報を考慮“する”に設定すると本機に収録されている季節・曜日・大型連休・時間などをパターン化した過去のVICS渋滞統計データをもとにルート探索を行なうため、突発的な事故・工事・規制などによる交通状況の急な変化には考慮されない場合があります。
- VICS自動再探索“する”に設定すると、ルート前方に通行止めなどの規制情報が存在した場合に、自動でルートを再探索します。また、別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続すると渋滞情報を考慮したルートを自動的に再探索します。
- 探索されたルートは必ずしも渋滞区間を含まないルートになるとは限りません。

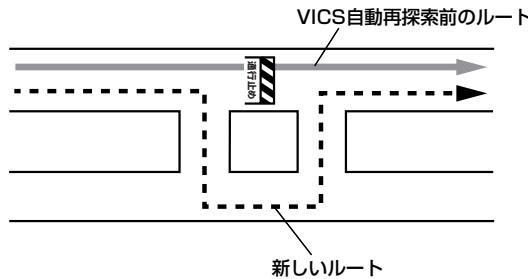

住所で地点を探す(1)

住所を入力して地点を探すことができます。地図ソフトには、約3,400万件のデータが収録されています。

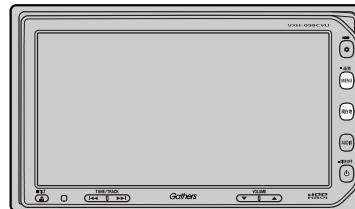

1

- MENU**ボタンを押し、
目的地ボタンをタッチして、
住所ボタンをタッチする。
：住所検索リスト画面が表示されます。



目的地

〔ルート探索条件の設定をする〕／〔住所で地点を探す〕

2

■ リストから探す場合


“都道府県名” “市区町村名” “町名” の順に、
画面にしたがってタッチしていく。

地名の頭文字表示
※タッチするたびに頭文字の
行の文字を順に表示



■ 地名を入力して探す場合

- ① **地名入力**ボタンをタッチする。
：地名50音検索入力画面が表示されます。

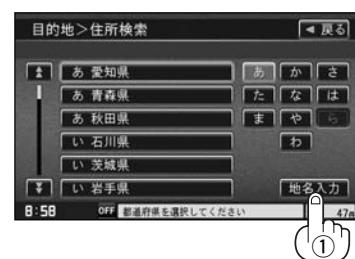

住所で地点を探す(2)

- ② 文字をタッチして地名をひらがなで
入力し、**検索**ボタンをタッチする。

：リストが表示されます。

【**音**】入力方法は「地名から地点を探す[50
音]」の手順 3 (97ページ) を参照。




- ③ リストから “地名” を選びタッチする。

都道府県に複数の地名がある場合は

絞込みボタンが表示されます。

絞込みボタンをタッチすると

都道府県名を絞り込むことができます。

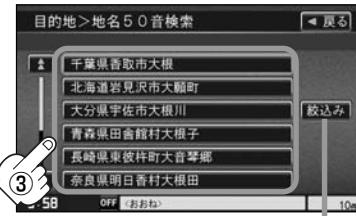

都道府県に複数の
地名がある場合表示

3

“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を選ぶ。

■ リストから探す場合

“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”の順に、
画面にしたがって、タッチしていく。

ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示



■ 数字をタッチして探す場合



②表示された住所をタッチします。
入力した数字に該当する住所がない場合は、入力した数字に近い住所(数字)がリストに表示されます。

入力した数字を1つ訂正する場合

訂正ボタンをタッチします。

全ての数字を訂正する場合

訂正ボタンを長めにタッチします。

①数字をタッチして、該当する住所を左側のリストに表示し、効率よく場所を絞り込んでいきます。

：周辺の地図が表示されます。

※ **閉じる** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるときは **設定** ボタンをタッチしてください。

☞ 「Quick機能について」 58、59ページ

4

現在地の地図画面に戻るときは、**[現在地]** ボタンを押す。




アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります) また、頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字が順に表示されます。
- リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことができます。
- 入力した番地が収録されていない場合は、その付近の地図が表示されます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、**[戻る]** ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 番地など住所の詳細が分からぬときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選んだあと **[代表地点]** ボタンをタッチすると、選んだ場所の代表地点の地図が表示されます。

電話番号で地点を探す(1)

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。地図ソフトには、NTTタウンページの情報(約1,000万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報 約3,000万件)が収録されています。

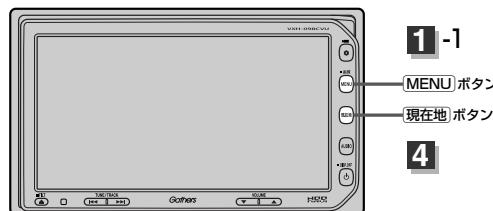

1


- [MENU] ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチして、
電話番号 ボタンをタッチする。**

：電話番号検索入力画面が表示されます。



- 数字をタッチして電話番号を入力し、**検索** ボタンをタッチする。**

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。

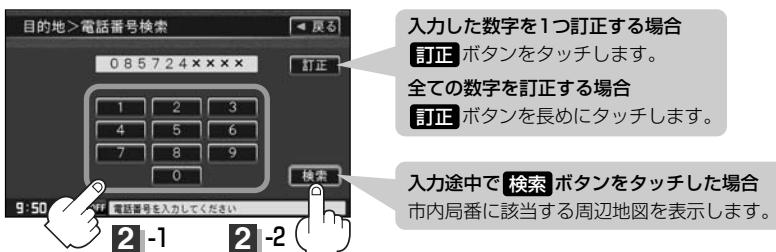

【**個人宅の電話番号を入力した場合**】79ページ

3

周辺の地図を見るには…

閉じるボタンまたは地図画面をタッチして、
設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるには**設定**ボタン
をタッチしてください。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**ボタンを押す。



該当する番号が収録されていない場合は、“該当する電話番号が収録されていません。”と表示されるため番号を確認のうえ、もう一度入力し直してください。

目的地

〔電話番号で地点を探す〕

個人宅の電話番号を入力した場合

プライバシー保護のため、個人宅の電話番号と登録者名の名字が合致したときに地図が表示されます。

個人宅入力画面が表示されます。

登録者名の名字(かな6文字まで)を入力後、

検索ボタンをタッチしてください。

：入力した名字が正しい場合は、個人宅付近の地図が表示されます。入力した名字が間違っている場合は、“名字が収録データと一致しません。ご確認の上、再度入力してください。”と表示されます。

※該当するデータが収録されていない場合は地図は表示されません。入力した名字を確認のうえ、もう一度入力し直してください。



- 登録者名は必ず名字のみ入力してください。濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。文字の入力のしかたについては、「施設の名前で地点を探す[50音]」の手順②(81ページ)をご参照ください。
- 公開電話番号登録者の名字で複数の読み方が可能なものは、データ上、実際とは異なった読み方で収録されている場合があります。
- 個人宅電話番号検索では、一部検索できない場合または、ピンポイント検索ができない場合があります。
- 電話番号非公開訪問先宅のデータは収録されておりません。

電話番号で地点を探す(2)

周辺地図が表示された場合

個人宅の電話番号を入力して該当する番号が収録されていない場合は、市内局番より周辺地図が表示されます。

① 周辺の住所検索 ボタンをタッチする。

:周辺住所リスト画面が表示されます。



② リストから“市区町村名”を選択し、タッチする。

③ さらに“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”

と続く場合は画面にしたがってタッチしていく。

【】検索方法は「住所で地点を探す」の手順③
(76、77ページ)を参照。



施設の名前で地点を探す[50音](1)

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。また、施設の候補が多い場合に順番を並び替えたり候補を絞り込んだりして探すことができます。
(ハイブリッド検索)



1

- [MENU] ボタンを押し、
[目的地] ボタンをタッチして、
[施設50音] ボタンをタッチする。

：施設50音検索入力画面が表示されます。



2

文字をタッチして、施設名をひらがなで入力する。



入力した文字を1つ訂正する場合

[訂正] ボタンをタッチします。

全ての文字を訂正する場合

[訂正] ボタンを長めにタッチします。



アドバイス

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

3

- [検索] ボタンをタッチする。

：施設リスト画面が表示されます。

※検索施設が10000件より多い場合 [検索] ボタンは選択できません。10000件以下になるよう入力してください。

例 “ぎん”と入力→10000件より多い場合は検索できず “ぎんざ”と入力→10000件以下で検索可能 ↑ 次の文字を入力




施設の名前で地点を探す[50音](2)

4

■ リストから“施設名”を選択する場合

：施設周辺の地図が表示されます。

ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

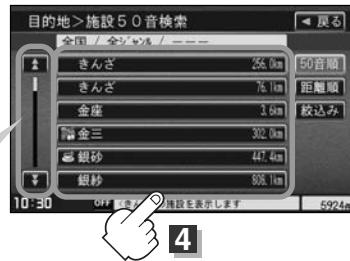

■ ハイブリッド検索で施設を選択する場合

□ 順番を並び替えて表示する場合

① 表示したい順(50音順 / 距離順)

ボタン)を選択し、タッチする。

50音順 ボタン … 50音順に表示

距離順 ボタン … 地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

② リストから“施設名”を選択し タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

□ 条件を入力して絞り込む場合

① 絞込みボタンをタッチする。


：条件入力画面が表示されます。

② 条件(地域 / ジャンル / 名称) ボタン)を選択し、タッチする。

● 地域ボタンをタッチした場合

：検索リスト画面が表示されます。


“都道府県名” “市区町村名” の順に
選ぶ。

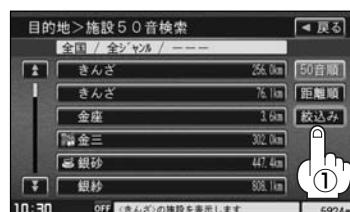

● **ジャンル** ボタンをタッチした場合

: 検索リスト画面が表示されます。

施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。

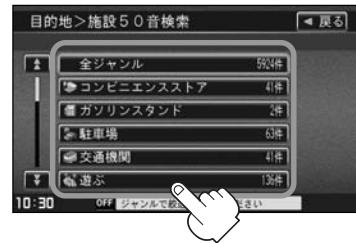

● **名称** ボタンをタッチした場合

: 名称入力画面が表示されます。

1. 文字をタッチして、施設名をひらがなで入力する。

入力のしかたは81ページ **2** を参照。

2. **決定** ボタンをタッチする。



③ リストから “施設名” を選択しタッチする。

: 施設周辺の地図が表示されます。

条件入力画面で選択した条件が青色文字で表示されます。



アドバイス

- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせて絞り込むことができます。
- 82ページの ■ [条件を入力して絞り込む場合] の手順②でジャンルを選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- 名称を全て入力しなくても、施設名の一部からでも検索できます。
- 指定した条件を変更したい場合は、■ [条件を入力して絞り込む場合] の手順②(82ページ)の条件入力画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。

施設の名前で地点を探す[50音](3)

5

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

：周辺の地図が表示されます。




■ 施設の詳細情報を見る場合

施設の詳細 ボタンをタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

※施設に詳細内容がある場合は 情報 ボタンが表示されます。 情報 ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、 地図 ボタンをタッチすると周辺の地図を表示します。


詳細情報画面

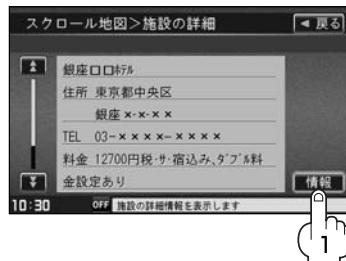

情報リスト画面



情報画面

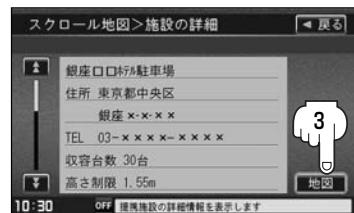


6

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンを押す。

自宅周辺の地図を表示する

自宅周辺の地図を表示します。

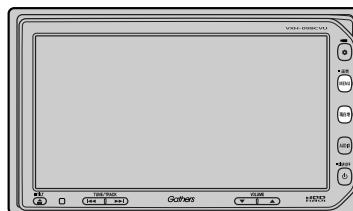

 この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。
アドバイス  「自宅を登録する」63~65ページ

1 **MENU** ボタンを押し、

目的地 ボタンをタッチして、
自宅 ボタンをタッチする。

：自宅周辺の地図画面が表示されます。



1-3

2 周辺地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして
設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるには
設定 ボタンをタッチしてください。



2

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。

目的地
〔施設の名前で地図を探す〕[50音] / 〔自宅周辺の地図を表示する〕

施設のジャンルから地点を探す(1)

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報をることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(89~91ページ)を参照してください。



1

- [MENU] ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチして、
ジャンル ボタンをタッチする。
：ジャンル検索リスト画面が表示されます。




2

■ リストを選択して探す場合

探している施設のジャンルを選択し、
さらに細かく分類された施設の種類を
選択してタッチしていく。


▲ / ▼ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

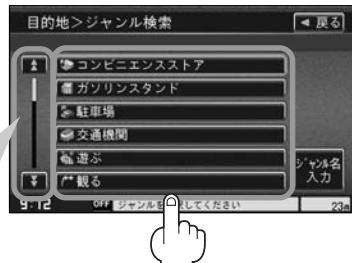

■ ジャンル名を入力して探す場合

- ① ジャンル名入力 ボタンをタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。

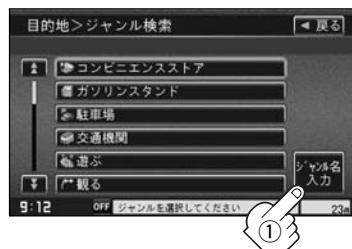

- ② 文字をタッチしてジャンル名をひらがな
で入力し、検索 ボタンをタッチする。
入力のしかたは81ページ 2 を参照。



- ③ リストから“施設の種類”を選択しタッチする。



- 3** リストから“都道府県名”を選択し、タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面にしたがってタッチしてください。

▲ / ▼ ボタンタッチでページ戻し／送り表示




アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります) また、頭文字をタッチするたびに頭文字の行の文字が順に表示されます。
- 入力したジャンルを訂正したい場合は、戻るボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- “都道府県名”を選んだあと 全市区町村ボタンをタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

- 4** リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。
※現在地から近い順にリスト表示したい場合は

距離順ボタンをタッチしてください。

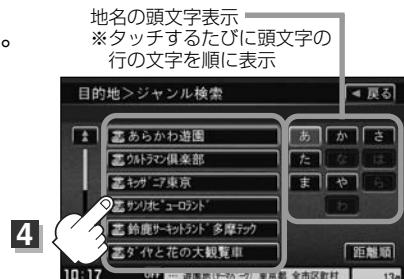

施設までの距離 選択時点灯

目的地
〔施設のジャンルから地点を探す〕

施設のジャンルから地点を探す(2)

5

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

：施設周辺の地図が表示されます。




■ 施設の詳細情報を見る場合

施設の詳細 ボタンをタッチする。


：施設の詳細情報が表示されます。

※施設に詳細内容がある場合は 情報 ボタンが表示されます。

情報 ボタンをタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができる、 地図 ボタンをタッチすると周辺の地図を表示します。

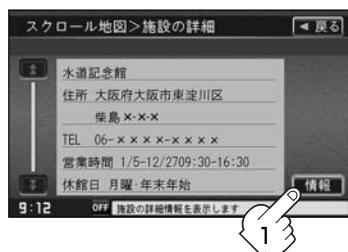

1 情報画面

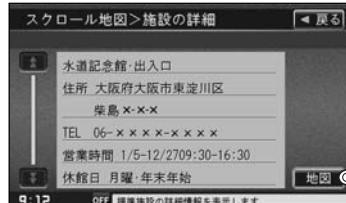

6

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地 ボタンを押す。

表示できる施設(1)

交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

公共施設

役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、社会保険事務所、保健所、法務局、運転免許試験場

銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

駐車場

* 路上パーキングは周辺検索のみです。

一般駐車場、路上パーキング*

学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、幼稚園、保育園、養護・ろう・盲学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

病院

病院

冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、靈園・墓地、造花・装飾・花環

スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、その他スポーツ施設

神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所

遊び

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリーナ、待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養

目的地

〔施設のジャンルから地点を探す〕

〔表示できる施設〕

表示できる施設(2)

観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッショナブルホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーhaus、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懐石料理、割烹・料亭、スペイン料理専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、本、リサイクルショップ、おもちゃ屋、ファッショナブル、スポーツ、雑貨、その他日用品・雑貨・文具、ドラッグストア、パン・お菓子、チケット売買・プレイガイド、家電、携帯電話ショップ、複合大型商業施設、酒屋、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、食材、衣服・呉服・小物、その他繊維製品、化粧品・装飾品・民工芸品、靴・バッグ・コート・毛皮、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

生活施設

郵便局、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館・組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋・宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

トイレ

トイレ

Honda Cars店

Honda Cars店

カーディーラー

Honda Cars店、スズキ、スバル、ダイハツ、トヨタ、日産、マツダ、三菱、レクサス、
アウディ、アルファロメオ、クライスラー、シトロエン、ジャガー、GM、現代、BMW、
フィアット、フォルクスワーゲン、フォード、ブジョー、ポルシェ、ボルボ、メルセデスベンツ、
ヤナセ、ランドローバー、ルノー、その他カーディーラー

自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、
その他自動車・オートバイ・自転車

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

エコストーション

エコストーション

その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果実園



ジャンル検索と周辺施設検索では、記載内容や記載順は異なります。

アドバイス

登録地点で地点を探す

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探すことができます。よく利用する場所を登録しておくと、簡単に目的地として設定することができます。



- 1** **MENU**ボタンを押し、
目的地ボタンをタッチして、
登録地点ボタンをタッチする。

：登録地点検索リストが表示されます。



- 2** リストから“地点”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示



2

※順番を並び替えて表示したい場合は

表示したい順(**登録順** / **マーク順** ボタン)を選択し、タッチしてください。

登録順 ボタン……地点が登録された順(古いものから)に表示

マーク順 ボタン…同じマークのもの同士をまとめて表示

- 3** 周辺の地図を見るには…

閉じるボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるには **設定**ボタンをタッチしてください。

- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**ボタンを押す。



この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておかないと使えません。

アドバイス  「地点を登録する」 61ページ


目的地

[登録地点で地点を探す]

目的地履歴の中から地点を探す・削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。

一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

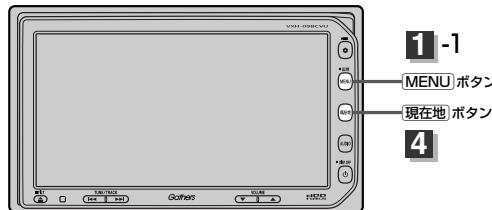

1-1

MENU ボタン

現在地 ボタン

4

1

- MENU ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチして、
次へ ボタンをタッチする。



1-2

目的地履歴

1-3

2

- 目的地履歴 ボタンをタッチする。

：目的地履歴検索リスト画面が表示されます。



2


3

- 地図を表示する場合

- リストから見たい履歴を選択し、
タッチする。

：選択した地点付近の地図を表示します。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

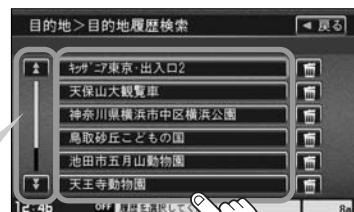

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。

登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。

■ 目的地履歴を削除する場合

① リストから削除したい履歴の

ボタンをタッチする。


ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示



② 選択した履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので

[はい] ボタンをタッチする。

: 選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

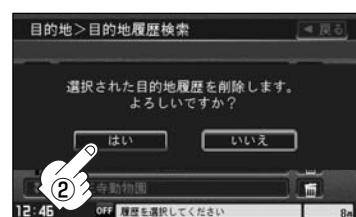

※他にリストに履歴がない場合はメニュー画面に戻ります。

4

[現在地] ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

リスト表示中に**[戻る]** ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

郵便番号で地点を探す

ポスタルガイド等に掲載されている郵便番号から、施設付近の地図を表示することができます。



- 1** **[MENU] ボタン**を押し、
目的地 ボタンをタッチして、
次へ ボタンをタッチする。



- 2** **郵便番号** ボタンをタッチする。
：郵便番号検索入力画面が表示されます。



- 3** 数字をタッチして郵便番号を入力し、**検索** ボタンをタッチする。
※4桁以上の入力が必要です。



入力した数字を1つ訂正する場合
訂正 ボタンをタッチします。
全ての数字を訂正する場合
訂正 ボタンを長めにタッチします。

入力途中で**検索** ボタンをタッチした場合
入力した郵便番号の検索リストが表示されます。該当する項目を選択して、タッチすると周辺の地図が表示されます。

- 4** 周辺の地図画面を見るには…
閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。


- 5** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** ボタンを押す。



企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

地名から地点を探す[50音](1)

地名を入力して地点を探すことができます。

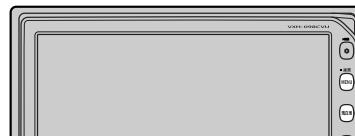

1 -1

MENUボタン

現在地ボタン

7

1

MENUボタンを押し、
目的地ボタンをタッチして、
次へボタンをタッチする。



目的地

2

地名50音ボタンをタッチする。


: 地名50音検索入力画面が表示されます。



〔郵便番号で地点を探す〕 / 〔地名から地点を探す[50音]〕

3

文字をタッチして、地名をひらがなで入力する。

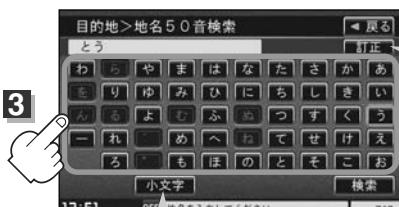

入力した文字を1つ訂正する場合

訂正ボタンをタッチします。

全ての文字を訂正する場合

訂正ボタンを長めにタッチします。

小文字に変換したい場合

変換したい文字を入力したあとに

小文字ボタンをタッチします。



アドバイス

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。例えば「ちゅうおう」や「ちよた」と入力するだけでも検索できますが、名前を正確に入力した方が、リストに表示する地名を絞り込むことができます。
- 入力できない文字は暗くなります。

地名から地点を探す[50音](2)

4

検索 ボタンをタッチする。



5

リストから“地名”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。


※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”と続く場合は画面にしたがってタッチしていってください。

【】 検索方法は「住所で地点を探す」の手順 3 (75、76ページ) を参照。

都道府県に複数の地名がある場合は

絞込み ボタンが表示されます。

絞込み ボタンをタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。

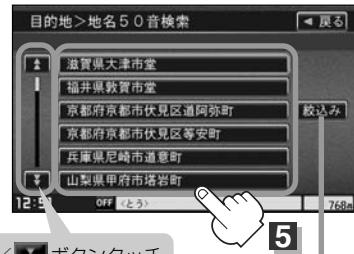

4

6

周辺の地図を見るには…

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるには

設定 ボタンをタッチしてください。



7

現在地の地図画面に戻るときは、[現在地] ボタンを押す。




手順 6 で設定メニューの [周辺の住所検索] ボタンをタッチして周辺の地図を探すことができます。

【】 「(周辺地図が表示された場合)」の手順①～③(80ページ)を参照。

周辺にある施設から地点を探す(1)

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」(89~91ページ)を参照してください。

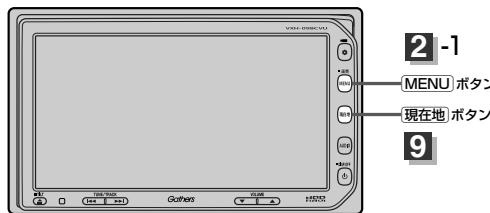

1

- 現在地周辺の施設を検索する場合

【現在地】ボタンを押す。

- スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソルを検索したい施設の場所に合わせる。

2

- 【MENU】ボタンを押し、
【目的地】ボタンをタッチして、
【次へ】ボタンをタッチする。



3

- 周辺施設 ボタンをタッチする。

：周辺施設検索リスト画面が表示されます。




4

- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合

【地図】ボタンをタッチする。

- ルート沿いにある施設を検索する場合

【ルート】ボタンをタッチする。

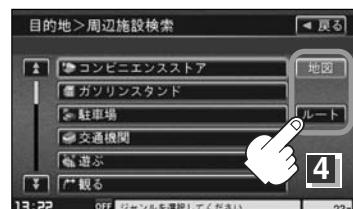

目的地

[地名から地点を探す] [50音] / [周辺にある施設から地点を探す]

周辺にある施設から地点を探す(2)



アドバイス

- ルートを設定していない場合は、**ルート**ボタンは選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合は、現在地から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- 地図**／**ルート**ボタンでは、リストに表示される施設は異なります。

5


探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

■ 施設の種類が表示された場合

手順 6 へ進んでください。

■ 施設名が表示された場合

手順 7 へ進んでください。

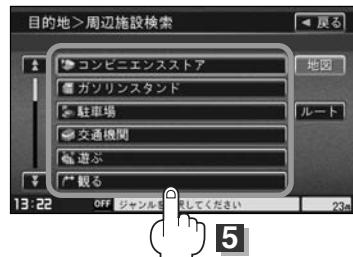

5

6

表示したい施設の種類を選択し、
検索ボタンをタッチする。

：選択した種類にチェックマーク(✓)が付きます。

全選択ボタンをタッチすると、全種類にチェックマーク(✓)が付きます。

※表示をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✓)を消します。全件選択している場合は**全解除**ボタンをタッチすると、リストに付いているチェックマーク(✓)を全て消します。



6-1

6-2

7


リストから“施設名”を選択しタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



アドバイス

- 手順 4 で**地図**ボタンを選択した場合、施設名の横に施設の方向と現在地またはスクロール先からの距離を表示します。
- ルート**ボタンを選択した場合、現在地からの距離とルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。

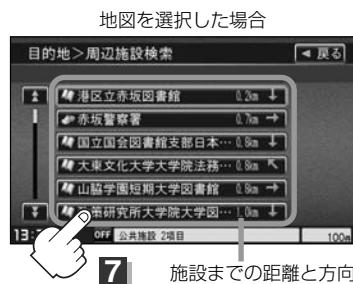

7

施設までの距離と方向

8

■ 周辺の地図を見る場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

：施設周辺の地図が表示されます。

※再度設定メニューを表示させるには

設定 ボタンをタッチしてください。



9

■ 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**ボタンを押す。

訂正したい場合は、**戻る**ボタンをタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

アドバイス

マップコードで地点を探す

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、施設付近の地図を表示することができます。



1 -1

MENU ボタン

現在地 ボタン

4

1

- [MENU] ボタンを押し、
目的地 ボタンをタッチして、
次へ ボタンをタッチする。



2

- マップコード ボタンをタッチする。

: マップコード検索入力画面が表示されます。



3

- 数字をタッチして、マップコードを入力し、
検索 ボタンをタッチする。

【】 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 2
(78ページ) を参照。

: 周辺の地図が表示されます。閉じる ボタンまたは
地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。



4

- 現在地の地図画面に戻るときは、現在地 ボタンを押す。




アドバイス

マップコードについて

- 6~10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。
※マップコードを掲載したガイドブックは、アルプス社などから出版されています。(平成20年3月現在)
全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- マップコード入力時に * ボタンをタッチし、2ヶタまでの数字を入力してさらに細かく地点を探すことができます。
- 本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。
<マップコードはデンソーの登録商標です。>
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“該当するマップコードが収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

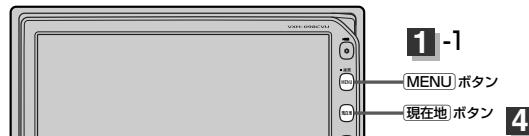

- 1** **[MENU] ボタン**を押し、
目的地ボタンをタッチして、
次へボタンをタッチする。



- 2** **緯度経度**ボタンをタッチする。
：緯度・経度検索入力画面が表示されます。



- 3** 数字をタッチして、緯度と経度(緯度(北緯)→
経度(東経)の順)を入力し、**検索**ボタンを
タッチする。

☞ 入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順**2**
(78ページ)を参照。

：周辺の地図が表示されます。

閉じるボタンまたは地図画面をタッチすると設
定メニューを閉じることができます。



数字入力時、選べない数字は
暗くなります。


- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**ボタンを押す。

 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“指定座標の地図が収録されていません。”と表示され入力画面に戻ります。
アドバイス

目的地
〔マップコードで地点を探す〕 / 〔緯度・経度で地点を探す〕

地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。

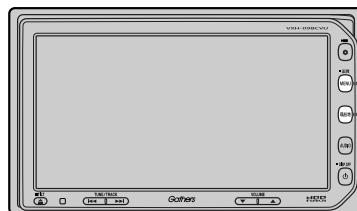

1-1

MENU ボタン

現在地 ボタン

2

1

MENU ボタンを押し、

目的地 ボタンをタッチして、

地図から ボタンをタッチする。

：この画面に入る前の地図を表示します。

※設定メニューを表示させるには

設定 ボタンをタッチしてください。

1-3

1

-2



2

現在地の地図画面に戻るときは、現在地 ボタンを押す。

ルート


ルート

ルート設定について	106～108
ルート探索について	107
細街路探索について	108
1ルート探索・複数ルート探索をする	109～113
1ルート探索をする	110～112
複数ルート探索をする	113
ルートを変更する	114～121
出発地の変更	114、115
目的地の変更	116
目的地の追加	117
経由地の追加	117～119
経由地の変更／削除	120
経由地／目的地など地点の入れ替え	120
探索条件の変更	121
ルート案内をトップ／スタートする	122
現在のルートを表示する	123、124
ルート詳細情報を表示するには	123
現在のルートを保存する	125
登録ルート	126、127
保存したルートの呼び出し	126
保存したルートの削除	127
現在のルートを削除する	128
渋滞予測ルート探索をする	129、130
ルートから外れてしまったら(再探索)	131
前方の道が通れない(迂回探索)	132
渋滞地点を確認する	133
デモ走行をする	134

ルート設定について(1)

ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。(この画面をルート案内画面と呼びます。) この参考ルート上を走ることによって、目的地に到着します。

ルート案内画面

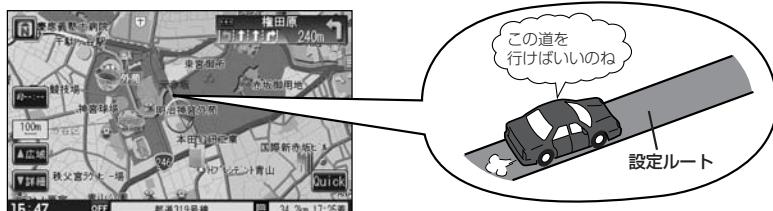

ルート設定は、主に次の3通りの方法で行ないます。

クイックルート(Quick機能)探索 □ 66、67ページ

- カーソルを目的地に合わせて [設定] ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ [目的地に設定する] ボタンをタッチすると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。
□ 「Quick機能について」 59ページ
「(現在地から目的地までのルートを探索する場合)」 66ページ
- 現在地表示時に、[Quick] ボタンをタッチし、Quickメニューを表示させ [自宅へ] ボタンをタッチすると、現在地から自宅までの参考ルートを表示します。
□ 「(現在地から自宅までのルートを探索する場合)」 67ページ

目的地=地図上でカーソルを合わせた場所


出発地=現在地



または
目的地=自宅

ルートボタン(ルート) 1ルート探索・複数ルート探索 □ 109~113ページ

- [ルート編集] ボタンから好きな場所を出発地にできます。
- 複数探索を選ぶと、4通りの参考ルートを同時に探索します。
表示されたルートを見て、好きなルートを選んでください。
- 途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録できます。
(5か所まで)
※経由地を設定すると複数探索はできません。

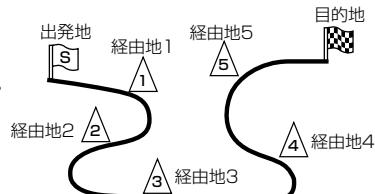

目的地ボタン(目的地)から探索方法を選択してルート探索 □ 75~104ページ

住所／電話番号／施設50音／ジャンル／郵便番号など、お好きな方法で目的地を登録し、現在地から目的地までのルートを探索します。

※探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することができます。

□ 「ルート探索条件の設定をする」 72~74ページ



必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。

アドバイス



交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。
この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

ルート探索について

画面の流れ

(例)

ルートボタンから
探索した場合



- 出発地と目的地との距離が長いほど、また、1ルート探索より複数ルート探索の方が、ルート探索に時間がかかります。
- 出発地と目的地との距離が長すぎて、ルート探索ができない場合は、“探索区間が長すぎて探索できませんでした。”と表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容(出発地／経由地／目的地)を変更して、出発地と目的地との距離を短くしてください。

例えば、A地点からC地点に行く場合、

① A地点からB地点までのルートを設定して、
B地点まで行く。


② B地点からC地点までのルートを設定して、
C地点まで行く。

というのも、1つの方法です。

- ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをもとに行ないますが、地図上の全ての道路(場所)にこのデータがあるわけではありません。

出発地(■)／経由地(△)／目的地(旗)を登録した地点から直線距離で一番近い地点がルート探索の実際の出発地／経由地／目的地になります。

ただし規制等があって道路が通れない場合、出発地(■)／経由地(△)／目的地(旗)を登録した道路を通るルートになるとは限りません。

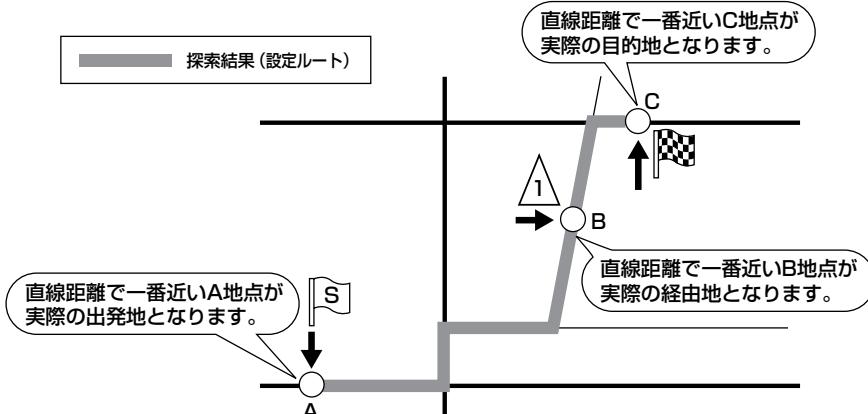

※有料道路(高速道路、都市高速道路を含む。)と一般道路が接近している地点に登録した場合は、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

ルート設定について(2)

- 地図ソフトの更新によって収められている探索データが異なり、出発地／経由地／目的地や探索条件が同じであっても、参考ルートが異なる場合があります。
- ルート探索中に車のエンジンスイッチを0(OFF)に入れると、ルート探索を中断します。

細街路探索について

細街路(主要市区町村道路)では **時間規制道路を考慮する** ボタンを選択して表示灯を点灯させても一方通行の時間規制はルートの探索に加味しません。

※市街地図の収録エリアおよび細街路探索エリアにつきましては、300～303ページをご覧ください。

ルート設定の流れ

目的地ボタン(目的地)から探索する場合

探索条件を選ぶ

- 自動／有料道優先／一般道優先／距離優先 ボタンのどれか1つを選択。
- 自動再探索する／フェリーを優先する／季節規制を考慮する／時間規制道路を考慮する／VICS自動再探索する／VICS情報を考慮する／統計交通情報を考慮する場合は表示灯を点灯させる。

目的地を登録する

探索実行

探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機が参考ルートを探します。

ルート案内開始

※ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ／スタートする」(122ページ)にしたがって操作してください。

1ルート探索・複数ルート探索をする(1)

ルート設定の流れ

ルートボタン(「ルート」)から探索する場合

目的地を登録する



出発地を登録する

現在地以外の場所を出発地にする場合は、登録が必要です。

経由地を登録する

途中に寄りたい場所や通りたい場所(道)がある場合に登録します。(5か所まで)

※経由地の設定位置によっては、経由地付近を走行しても通過判定しない場合があります。

探索条件を選ぶ

- 自動／有料道優先／一般道優先／距離優先 ボタンのどれか1つを選択。
- 自動再探索する／フェリーを優先する／季節規制を考慮する／時間規制道路を考慮する／VICS自動再探索する／VICS情報を考慮する／統計交通情報を考慮する場合は表示灯を点灯させる。

ルート探索 ボタン(参考ルートを1つ探索する)か 複数探索 ボタン(参考ルートを4つ探索して、好きなルートを選ぶ)のどちらかを選択。

※経由地が設定されている場合は 複数探索 ボタンは選択できません。

探索実行



ルート案内開始

登録した内容(目的地・出発地・経由地)、探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機が参考ルートを探します。

※ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ／スタートする」(122ページ)にしたがって操作してください。



- アドバイス
- 現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。
 - 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路が接近している地点に、出発地／経由地／目的地を登録すると、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。
有料道路上に登録する場合は [はい] ボタンを、一般道路上に登録する場合は [いいえ] ボタンを選び、タッチしてください。
 - 参考ルートは、必ずしも最短ルートが選ばれるわけではありません。



交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。


この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

ルート

「ルート設定について」／「ルート探索・複数ルート探索をする」

1ルート探索・複数ルート探索をする(2)

1ルート探索をする

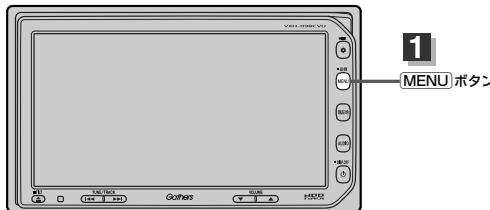

- 1 MENUボタンを押す。

- 2 ■ 目的地画面から選択する場合

目的地 ボタンをタッチし、検索方法を選択してタッチする。


探索条件を変更する
場合はここをタッチ
[2] 72~74ページ



- ルート編集画面から選択する場合

ルート ボタンをタッチし、ルート編集 ボタンをタッチする。

ルート編集画面が表示されたら、[] ボタンをタッチする。

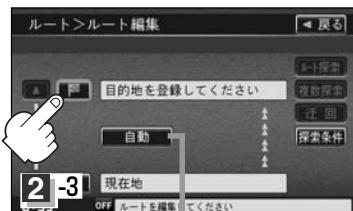

探索条件を変更する
場合はここをタッチ
[2] 121ページ

この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図を表示させます。

- **目的地付近** : 目的地の地図を表示
- **出発地付近** : 出発地の地図を表示
- **経由地付近** : 経由地の地図を表示
- **地図から** 104ページ
- **現在地付近** : 現在地の地図を表示
- **住所** 75~77ページ
- **電話番号** 78~80ページ
- **施設50音** 81~84ページ
- **自宅** 85ページ
- **ジャンル** 86~88ページ
- **登録地点** 92、93ページ
- **目的地履歴** 94ページ
- **郵便番号** 96ページ
- **地名50音** 97、98ページ
- **周辺施設** 99~101ページ
- **マップコード** 102ページ
- **緯度経度** 103ページ

3

目的地を登録する。

■ 表示された目的地で良い場合

設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ **目的地に設定する** ボタンをタッチする。

■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

目的地に設定する ボタンをタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

カーソルを目的地に合わせたら **設定** ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、
目的地に設定する ボタンをタッチする。



- **目的地** ボタンから探索した場合、目的地にゴールマーク(🏁)が表示された後、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート案内画面が表示されます。

※到着地点情報が表示されたときは、112ページのアドバイスをご覧ください。

- **ルート** ボタンから探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。

ルート探索 ボタンをタッチすると、目的地にゴールマーク(🏁)が表示された後、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート案内画面が表示されます。

1ルート探索・複数ルート探索をする(3)

4

ルート案内を開始する。

※探索条件を変える場合は、Quickメニューを表示させ **再探索** ボタンをタッチし、表示された探索条件の中から選択します。



アドバイス

- 到着予想時刻は走行速度によって異なります。[**西**]「走行速度を設定する」178ページ
- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- **目的地** ボタンから探索して目的地を登録すると、選択した場所に「出入り口情報」や「提携駐車場情報」などの到着地点情報がある場合はメッセージが表示されます。[**はい**] ボタンを選択すると情報リスト画面が表示され、リストを選択すると情報画面を表示して情報の確認をすることができます。[**いいえ**] ボタンを選択すると、ルート探索完了後、ルート案内を開始します。

複数ルート探索をする

表示された参考ルート(自動／有料道／一般道／距離)の中からお好みのルート案内を開始することができます。

※複数ルート探索はトップメニューの**ルート**ボタンより操作します。

1 **MENU**ボタンを押す。

2 ルートボタンをタッチし、
ルート編集ボタンをタッチする。


: ルート編集画面が表示されます。



3 複数探索ボタンをタッチする。

: ルート探索を開始し、ルート探索が完了すると
ルート確認画面が表示されます。

アドバイス 複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
経由地を設定した場合、「複数探索」はできません。

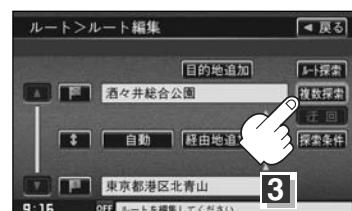

4 探索条件(**自動** / **有料道** / **一般道** / **距離**
ボタン)を選択しタッチしてルートを確認する。

: 有料道路は青、一般道路はピンク／緑で表示され
ます。



5 案内スタートボタンを
タッチする。

: ルート案内を開始します。

目的地までのおおよその距離と
所要時間と到着予想時刻
(有料道路をルート案内した場
合は合計料金を表示し、一般道
路や一部の有料道路などで料金
不明な場合は「---円」と表
示されます。)

4 このボタンをタッチすると、ルート
の詳細情報を見ることができます。


5 「ルート詳細情報を表示するには」
123ページ

- ルート確認画面で地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
「**地図を動かす(地図スクロール)**」55ページ
- 到着予想時刻は走行速度によって異なります。
「**走行速度を設定する**」178ページ
- 有料道路を優先しない設定についていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- 出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替えなどは手順**3**で**複数探索**ボタンをタッチする前に設定できます。
「**ルートを変更する**」114~121ページ

ルートを変更する(1)

設定したルートを修正して、新しいルートを探索することができます。

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加／変更／削除、経由地／目的地の入れ替え、探索条件の変更ができます。

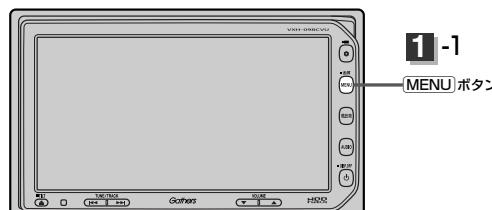

1

- [MENU] ボタンを押し、
ルート ボタンをタッチして、
ルート編集 ボタンをタッチする。**

: ルート編集画面が表示されます。



2

登録内容を変更する。

(出発地の変更) (現在地以外を出発地にする)

- ① **[P]** ボタンをタッチする。
(新しい出発地を登録する。)
- ② ふき出し表示の中から
変更 ボタンをタッチする。



- ③ 表示されたメニューの中から、地図を
探す方法を選択してタッチする。

(☞ 111ページ)

: 周辺の地図を表示します。



④ 出発地を登録します。

■ 表示された出発地で良い場合

設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ **出発地に設定する** ボタンをタッチする。

■ 設定メニューと共に表示された出発地で良い場合

出発地に設定する ボタンをタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、出発地の位置調整をする場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

カーソルを出発地に合わせたら **設定** ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ **出発地に設定する** ボタンをタッチする。



周辺の施設検索 ボタンをタッチして出発地を探すこともできます。
(操作方法については[☞]99ページ手順 4 を参照してください。)

：ルート編集画面に戻ります。

ルート
〔ルートを変更する〕

ルートを変更する(2)

目的地の変更

①  ボタンをタッチする。

② 新しい目的地を登録する。

登録のしかたは、**出発地の変更** (114ページ)

②～③を参照。

③ 目的地を登録します。

■ 表示された目的地で良い場合

設定 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ **目的地に設定する** ボタンをタッチする。

■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

目的地に設定する ボタンをタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

閉じる ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

カーソルを目的地に合わせたら **設定** ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ **目的地に設定する** ボタンをタッチする。



周辺の施設検索 ボタンをタッチして目的地を探すこともできます。

(操作方法については **99** ページ手順 **4** を参照してください。)

：ルート編集画面に戻ります。

目的地の追加

追加する地点を目的地にし、すでに設定されている目的地を経由地にすることができます。

- ① 目的地追加 ボタンをタッチする。


- ② 新しい目的地を登録する。

登録のしかたは、[出発地の変更](#)（114ページ）
③を参照。


- ③ 目的地を登録します。

登録のしかたは、[目的地の変更](#)（116ページ）
③を参照。

：目的地を追加し、ルート編集画面に戻ります。

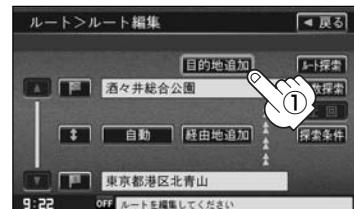

追加した目的地

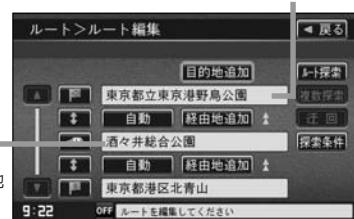


経由地

ルート

〔ルートを変更する〕

経由地の追加

- ① 追加する場所の 経由地追加 ボタンをタッチする。

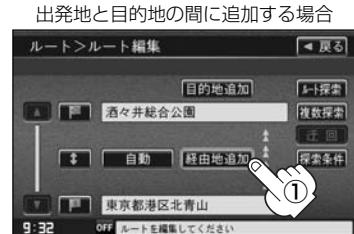

出発地と目的地の間に追加する場合

- ② 表示されたメニューの中から、経由地の地図を探す方法を選択してタッチする。
([111ページ](#))



ルートを変更する(3)

③ 経由地を登録します。

■ 表示された経由地で良い場合

【設定】ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 【経由地に設定する】ボタンをタッチする。


■ 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合

【経由地に設定する】ボタンをタッチする。


■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合

【閉じる】ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

カーソルを経由地に合わせたら 【設定】ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、
【経由地に設定する】ボタンをタッチする。

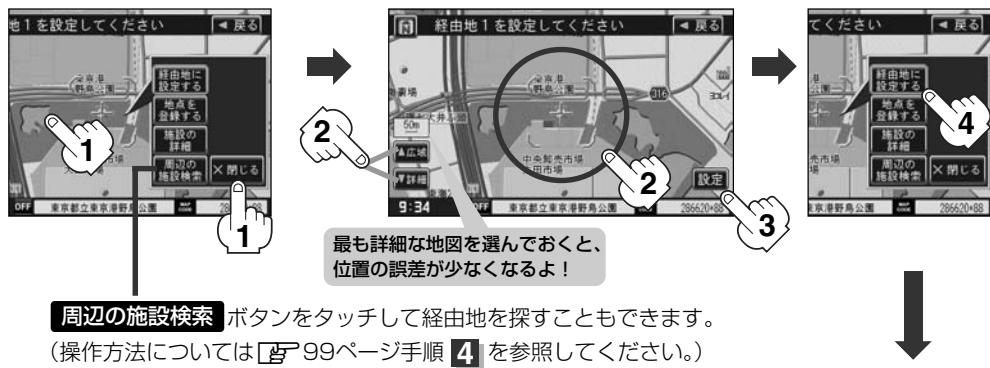

：経由地が追加され、ルート編集画面に戻ります。

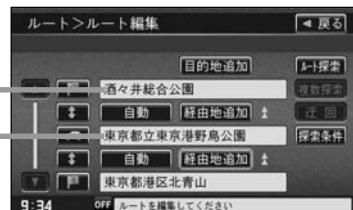

ルート案内中に経由地の追加を目的地画面から追加することができます。

- ① [MENU]ボタンを押し、
目的地ボタンをタッチする。

：周辺の地図を表示します。

- ② 表示されたメニューの中から検索方法を選択してタッチする。
③ 経由地を登録します。



■ 表示された経由地で良い場合

設定ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 経由地を追加するボタンをタッチする。

■ 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合

経由地を追加するボタンをタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合

閉じるボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。


カーソルを経由地に合わせたら 設定ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、
経由地を追加するボタンをタッチする。



最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなるよ！

- ④ 追加ボタンをタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート案内を開始します。

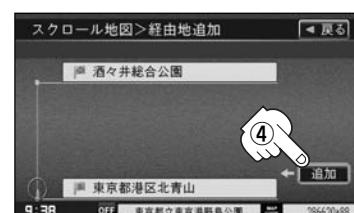

- アドバイス
● となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に働かない場合があります。
● 経由地は5か所まで登録できます。
● すでに通過した区間には経由地を登録することはできません。
● 地図画面または目的地ボタンから経由地を追加する場合、ルート案内を停止していると
経由地を追加するボタンは表示されません。

ルートを変更する(4)

経由地の変更／削除

- ① 変更／削除する経由地の [1] ボタンをタッチする。

② ■ 変更する場合

[変更] ボタンをタッチして、新しい経由地を登録する。

登録のしかたは、[経由地の追加](#) (117、118ページ) を参照。

■ 削除する場合

[削除] ボタンをタッチする。

: 地点を削除するかどうかのメッセージが表示されるので、[はい] ボタンをタッチすると、地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。

※ 変更／削除を中止する場合は、

[閉じる] ボタンをタッチしてください。

経由地／目的地など地点の入れ替え



- ① 入れ替えしたい場所の

[2] ボタンをタッチする。




すでに通過した経由地の変更・入れ替えはできません。

アドバイス

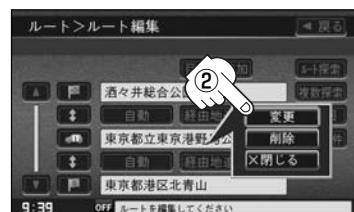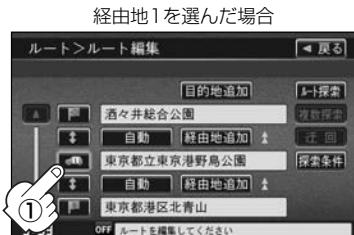

経由地1と目的地を入れ替える場合

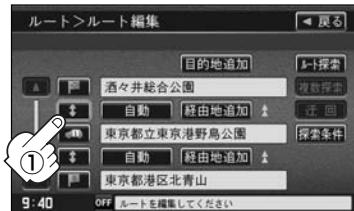

探索条件の変更

- ① 変更する場所の [自動] ボタンをタッチする。
- ② 探索条件 ([自動] / [有料道優先] / [一般道優先] / [距離優先] ボタン) を選択し、タッチする。
※探索条件の変更を中止する場合は、[閉じる] ボタンをタッチしてください。

設定できる探索条件

自動

ナビゲーションがルートを自動的に探索します。

有料道優先

高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。



一般道優先

国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。

距離優先

走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

経由地1までの探索条件を変更する場合

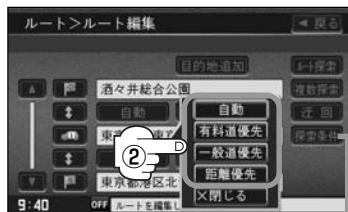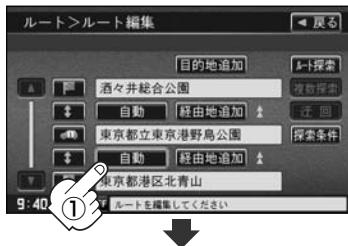

ルート

〔ルートを変更する〕



アドバイス

- [距離優先] ボタンを表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。
- [距離優先] ボタンで探索させた場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。

3

ルート探索を開始する場合は、[ルート探索] または [複数探索] ボタンを選択しタッチする。

■ [ルート探索] ボタンを選択した場合

ルート探索が完了すると、ルート案内を開始します。

■ [複数探索] ボタンを選択した場合

ルート探索が完了すると、4つのルートの選択画面になります。好きなルートを選択し、[案内スタート] ボタンをタッチすると、ルート案内を開始します。



- 複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
- 経由地を設定したときは、[複数探索] ボタンは選択できません。
- 到着予想時刻は走行速度によって異なります。


〔参考〕「走行速度を設定する」178ページ

- 有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。

ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは音声案内と画面表示を一時的にやめたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※一度もルート探索をしていない場合は選択できません。[図]「1ルート・複数ルート探索をする」109~113ページを参考にルート探索をしてください。

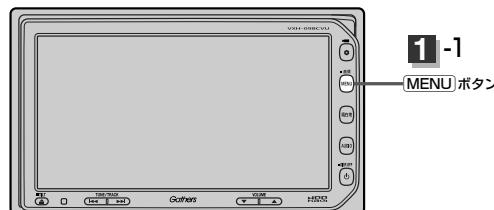

1-1

[MENU]ボタン

1

[MENU]ボタンを押し、

ルートボタンをタッチする。

：ルートメニュー画面が表示されます。



1-2

OFF [AUDIO-MENU]でAV MENUを表示します

2

■ ルート案内を止める場合

[案内ストップ]ボタンをタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。



13:09 OFF [AUDIO-MENU]でAV MENUを表示します

■ ルート案内を開始する場合

[案内スタート]ボタンをタッチする。

：前回探索したルートの案内を開始します。



9:16 OFF [AUDIO-MENU]でAV MENUを表示します



- Quickメニュー(Quickボタン)の[案内ストップ]/[案内スタート]ボタンでも案内をストップ／スタートすることができます。(タッチするたびに表示が切り替わります。)

- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保存ルートを呼び出したりするまでは保存されています。

現在のルートを表示する(1)

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。



1

- MENUボタンを押し、
ルートボタンをタッチして、
全ルート表示ボタンをタッチする。

: 全ルートが表示されます。



2

見終わったら・・・

戻るボタンをタッチする。

: メニュー画面に戻ります。



ルート詳細情報を表示するには

設定したルートの道路の種類や案内区間の距離を確認することができます。

- ① 手順 1 にしたがって操作し、
詳細情報ボタンをタッチする。

: ルート詳細情報画面が表示されます。



- ② 見終わったら・・・

戻るボタンをタッチする。

: メニュー画面に戻ります。

[▲] / [▼] ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示



ルート [ルート案内をストップ／スタートする] / [現在のルートを表示する]

現在のルートを表示する(2)




アドバイス

- 3Dビューのときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
□ [「地図を動かす\(地図スクロール\)」55ページ](#)
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- デモ走行(134ページ)、ルート情報(194、195ページ)、音声案内(69、70ページ)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク／緑)を選ぶことができます。
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
□ [「ルート案内画面の設定を変える」195ページ](#)

現在のルートを保存する

設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することができます。保存したルート(登録ルート)は、ルート案内をることができます。[「登録ルート」 126、127ページ]

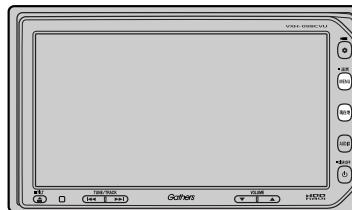

1

[MENU]ボタンを押し、
[ルート]ボタンをタッチして、
[ルート保存]ボタンをタッチする。

: “このルートを保存しました。”とメッセージが表示され、ルートを保存し、ルートメニュー画面に戻ります。



2

設定を終わるには・・・

[現在地]ボタンを押すまたは戻るボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。



- アドバイス
- ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルートを呼び出したりすると、そのルートは、自動的に消去されます。残しておきたいルートは、保存しておいてください。
 - 手順1で、すでに設定したルートの地点と探索条件が20件保存されている場合は、“登録可能件数を超えるため登録できません。不要な登録内容を削除してください。”と表示されます。ルートの「登録ルート」ボタンを選択し、不要なデータを削除してください。「保存したルートの削除」 127ページ

ルート


〔現在のルートを表示する〕 / 〔現在のルートを保存する〕

登録ルート(保存したルートの呼び出し)

保存したルートを呼び出して、ルート探索することができます。

※現在ルートを表示している場合は、そのルートは削除され、この呼び出したルートが表示されます。

あらかじめルートを保存しておきます。[図]「現在のルートを保存する」125ページ

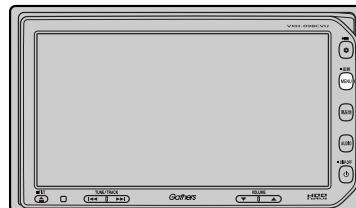

1-1
[MENU]ボタン

1

- [MENU]ボタンを押し、
ルートボタンをタッチして、
登録ルートボタンをタッチする。

: 登録ルートリスト画面が表示されます。

1-3



OFF AUDIO=MENUでAV MENUを表示します

2

呼び出したいルートをタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合


現在のルートを消去していくかどうかのメッセージが表示されるので [はい] ボタンを選択するとルート探索を開始します。

■ ルートがない場合

ルート探索を開始します。

: ルート探索が完了すると、ルート案内を開始します。

※保存したときの探索条件でルート探索されます。

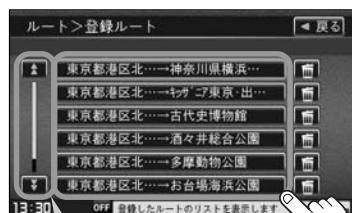


▲ / ▼ ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

(保存したルートの削除)

保存したルートを消去することができます。

あらかじめルートを保存しておきます。[参考]「現在のルートを保存する」125ページ

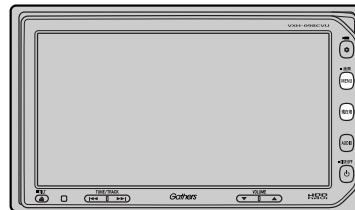

1 -1

MENUボタン

現在地ボタン

3

1

[MENU]ボタンを押し、

[ルート]ボタンをタッチして、

[登録ルート]ボタンをタッチする。

: 登録ルートリスト画面が表示されます。

1 -3



1 -2

NAVI MENU




2

削除したいルートの[廃]ボタンをタッチする。

: 登録ルートを削除していくかどうかのメッセージが表示されるので[はい]ボタンをタッチすると選択した登録ルートを削除し、登録ルートリスト画面に戻ります。

[▲] / [▼] ボタンタッチ
でページ戻し／送り表示

ルート>登録ルート

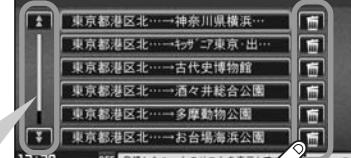

2

3

設定を終わるには・・・

[現在地]ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

[戻る]ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。




現在のルートは、次の場合、自動的に消去されます。

- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

アドバイス

ルート
[登録ルート](保存したルートの呼び出し) / [保存したルートの削除])

現在のルートを削除する

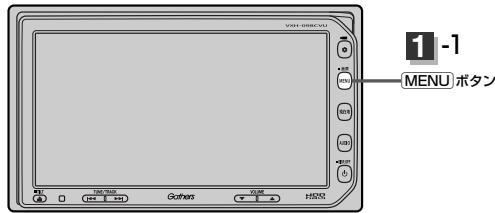

1

[MENU] ボタンを押し、

ルート ボタンをタッチして、

ルート削除 ボタンをタッチする。

：現在のルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **「はい」** ボタンをタッチするとルートを削除し、ルートメニュー画面に戻ります。




アドバイス

- 現在のルートは、次の場合、自動的に消去されます。
- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

渋滞予測ルート探索をする(1)

本機に収録されている過去の渋滞統計データをもとに、設定したルート上の渋滞を予測して回避するルート探索することができます。表示された参考ルートの中から出発時刻（“現在時刻” “指定日時” “30分後” “1時間後” “予測なし”）によって、所要時間やルートの違いを確認することができます。

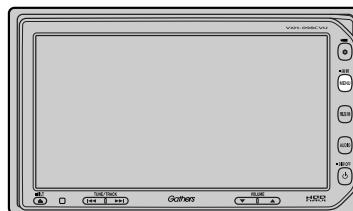

1-1
MENU ボタン

1

- MENU ボタンを押し、
ルート ボタンをタッチして、
予測回避 ボタンをタッチする。

：予測回避選択画面が表示されます。



1-3
1-2

2

- 設定したい項目（現在時刻探索／
日時指定探索 ボタン）をタッチする。



3

- 現在時刻探索 ボタンを選択した場合

現在時刻探索 ボタンをタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。

- ① 現在時刻 / 30分後 / 1時間後 /
予測なし / カレンダー ボタンを
タッチしてルートを確認する。

目的地までのおおよその距離と所要時間と出発時刻と到着予想時刻
(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)



このボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。

☞ 「ルート詳細情報を表示するには」
123ページ

〔現在のルートを削除する〕

ルート

〔渋滞予測ルート探索をする〕

渋滞予測ルート探索をする(2)

■ [日時指定探索] ボタンを選択した場合

- ① [日時指定探索] ボタンをタッチする。

: 日付指定画面が表示されます。



ここをタッチするとカレンダー送りができます。(今月を指定しているときは、前月を指定することはできません。[前月]ボタンは暗くなります。)

- ② 日付を選択しタッチする。

: 時間指定画面が表示されます。



- ③ 数字をタッチして時間を入力する。

: 時間は24時間制の15分単位で入力します。



数字入力時、選べない数字は暗くなります。

- ④ [探索] ボタンをタッチする。

: ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると、

ルート確認画面が表示されます。

- ⑤ [指定日時] / [30分後] / [1時間後] /

[予測なし] / [カレンダー] ボタンを

タッチしてルートを確認する。

目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想時刻
(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、
一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は
「---円」と表示されます。)



このボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。
☞ 「ルート詳細情報を表示するには」 123ページ

4

案内スタート ボタンをタッチする。

: ルート案内を開始します。



- 到着予想時刻は指定した時刻によって異なります。
- 日付指定画面と時間指定画面で過去の日付と時間を設定することはできません。
- ルート確認画面で地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
☞ 「(地図を動かす(地図スクロール))」 55ページ
- ルート確認画面で [カレンダー] ボタンをタッチして、日時の変更をすることができます。130ページ手順②～④にしたがって操作してください。
- 過去の渋滞状況をもとに渋滞を予測してルート探索するため、実際の渋滞を避けたルートになるとは限りません。
- 各道路(一般道路／国道／有料道路)の平均走行速度を設定していても所要時間と到着予想時刻は [自動] ボタンでルート探索された表示になります。☞ 「走行速度を設定する」 178ページ
- 出発地と目的地との距離が長い場合、経由地を多く登録している場合は、ルート探索に時間がかかります。

ルートから外れてしまったら…(再探索)

本機はルート案内走行時に設定ルートから外れると自動的に再探索(リルート)するように初期設定されていますが(□72ページ)、再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順(手動)で、現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。

再探索が完了すると、古いルートが消えて、新しいルートが表示されます。

1

現在地表示画面で、**Quick**ボタンをタッチする。

: Quickメニューが表示されます。



2

次へボタンをタッチし、
再探索ボタンをタッチする。

: 再探索条件設定画面が表示されます。


* **前へ** / **次へ**ボタンタッチで
ページ戻し/送り表示。



3

**探索条件(自動／有料道優先／一般道優先／
距離優先**ボタン)を選択し、タッチする。

*探索を中止する場合は、**戻る**ボタンをタッチしてください。

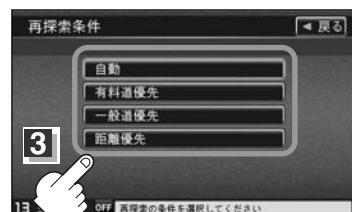

アドバイス


- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探します。(すでに通過した経由地は除く。)
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 再探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上や中央分離帯のある道路で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。

ルート

[渋滞予測ルート探索をする] / [ルートから外れてしまったら…(再探索)]

前方の道が通れない…（迂回探索）

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

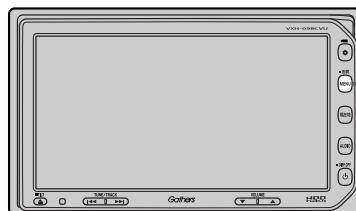

1-1

MENU ボタン

1

MENU ボタンを押し、
ルート ボタンをタッチして、
ルート編集 ボタンをタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。

1-3



ルート>ルート編集



ルート>迂回距離選択




アドバイス

- 保存ルートを呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。
- 迂回探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。迂回探索中に移動すると、迂回ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 他の道がない場合や探索した迂回路が極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。
- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過している経由地は除く。）


渋滞地点を確認する

設定したルート上に渋滞／規制がある場合、渋滞／規制地点を表示して確認することができます。

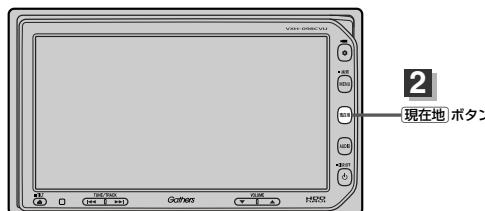

1 現在地表示画面でVICSタイムスタンプ(ボタン)をタッチする。

：音声案内とともに渋滞／規制地点が表示されます。

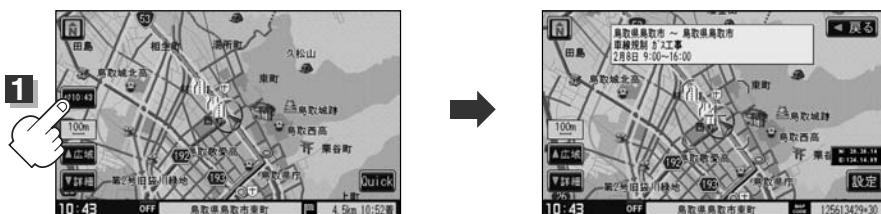

2 見終わったら・・・

【現在地】ボタンを押すまたは【戻る】ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。



- アドバイス
- ルート上に渋滞／規制がない場合、VICSタイムスタンプ(ボタン)をタッチしても表示されません。音声案内ののみとなります。
 - 渋滞地点は現在地から前方10km以内の一一番近い渋滞／規制地点が表示されます。
 - Quickメニューに「渋滞地点」ボタンを登録すると、Quick→「渋滞地点」ボタンで、渋滞地点を確認することができます。☞「Quickメニューの設定を変えるには」205、206ページ
 - ルート案内を停止している場合、VICSタイムスタンプ(ボタン)は選択できません。
 - FM多重の受信番組設定を「交通情報番組(VICS)を受信します」ボタンに設定している場合のみ選択できます。(一般情報スタンプ("FM一般")表示時は選択できません。)
☞「ルート案内をストップ／スタートする」122ページ
☞「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶには」143、144ページ


〔前方の道が通れない…(迂回探索)〕

ルート

〔渋滞地点を確認する〕

デモ走行をする

設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。(これをデモ走行と呼びます。)あらかじめ設定しておけば、ルート情報表示(194、195ページ)、音声案内(69、70ページ)をすることもでき、出発前に、前もってルートを確認するのに便利です。

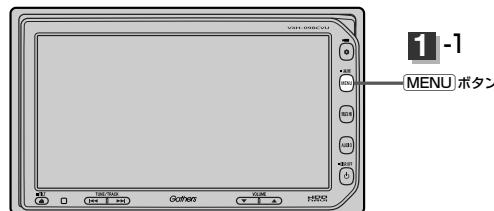

- 1** **MENU** ボタンを押し、
ルート ボタンをタッチして、
全ルート表示 ボタンをタッチする。
：全ルートが表示されます。



- 2** **デモ走行** ボタンをタッチする。
：デモ走行が開始されます。



- 3** デモ走行を終わるには・・・
デモ走行終了 ボタンをタッチする。



- デモ走行時、交差点拡大をしない／音声案内が遅れる／自車マークが大きく移動することがあります。故障ではありません。
- デモ走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。(Quickメニューなどは操作できません。また、軌跡の表示はしません。)
- 細街路の音声案内はデモ走行時ののみとなります。
- 手順**2**で**詳細情報**ボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。
☞「**ルート詳細情報を表示するには**」123ページ
- MENU**ボタンを押して、デモ走行を終わることもできます。