

2 ナビゲーション

ナビゲーション機能について説明します。


ナビゲーションの基本操作 ……………	20	場所を探す ……………	27
画面の見かた……………	20	地図をスクロールさせて探す……………	27
現在地画面……………	20	検索して探す……………	27
スクロール画面……………	21	住所から探す……………	28
地図の縮尺を変える……………	22	番地を直接入力して探す……………	28
地図の表示方法を変える……………	22	50音(施設の名称)から探す……………	30
地図をスクロールさせる……………	23	都道府県別に施設を絞り込む……………	32
地点情報について……………	23	ジャンル別に施設を絞り込む……………	32
地点設定について……………	23	ジャンルから探す……………	34
NAVIメニュー画面について……………	24	電話番号から探す……………	36
目的地検索画面について……………	24	郵便番号から探す……………	36
自宅を登録する ……………	25	現在地の周辺にある施設を探す……………	38
自宅に戻る ……………	26	マップコードから探す……………	38
		登録した地点から探す……………	40
		履歴から探す……………	42
		検索履歴を削除する……………	43
		場所が見つかったら ……………	44
		地点設定メニューについて……………	44
		目的地または経由地に設定して	
		ルートを案内を始める……………	44
		探索条件について……………	45
		ルートを案内を中止する……………	46
		ルートを表示させる……………	46
		地点を登録する……………	47
		登録地点アイコンについて……………	47
		探した場所の周辺にある	
		施設を探す……………	48
		地点情報を見る……………	49
		地点情報を表示させる……………	49
		地点詳細情報について……………	49

案内について	50	設定を変更する	60
ルート案内画面について.....	50	設定の基本操作.....	60
案内地点に近づいたとき.....	50	設定画面の詳細.....	61
ルートから外れたとき		現在地を修正する.....	66
(オートリルート).....	51		
ルートを変更する	52		
目的地を変更する/経由地を追加する ...	52		
目的地・経由地の順番を入れ換える/ 削除する.....	52		
ルートを再探索させる.....	54		
登録地点を編集する	55		
登録地点の情報を編集する.....	55		
名前を編集する.....	56		
カテゴリーを編集する.....	57		
電話番号を編集する.....	57		
登録地点を削除する.....	58		
一件ずつ削除する.....	58		
カテゴリーごとに削除する.....	59		

ナビゲーションの基本操作

画面の見かた

現在地画面

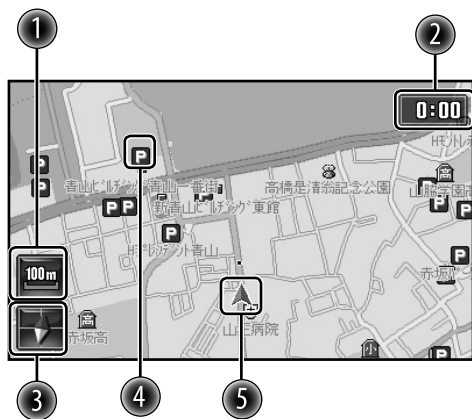

① 縮尺表示

現在の地図の縮尺を表示しています。

② 時計表示

GPS電波を利用して、現在の時刻を自動的に調節して表示しています。

- 時刻は24時間表示です。

③ 方角表示

方角を表示しています。(赤が北)
(「地図の表示方法を変える」→P22)

④ 施設アイコン

「施設ジャンル/アイコン一覧」(→P171)

⑤ 自車マーク

自車の現在位置と方向を表示しています。



知識

- レーン情報、方面看板情報、施設アイコンや登録地点アイコンは、非表示の設定にしていると表示されません。(→P61、62)

■ 交差点に近づくと

レーン情報



方面看板情報

- 方面看板情報は、実際の看板と異なることがあります。

■ 高速道路を走行中は



先の施設(最大3施設) 施設表示を消します。



次の施設 SA/PA設備アイコン

- SA/PA設備アイコンは、サービスエリアやパーキングエリアにある設備を示しています。(「SA/PA設備アイコン一覧」→P177)


・施設の表示/非表示を切り換えるには

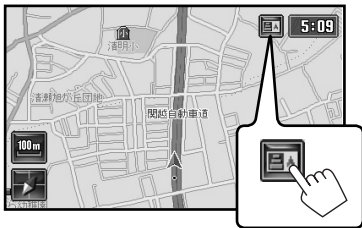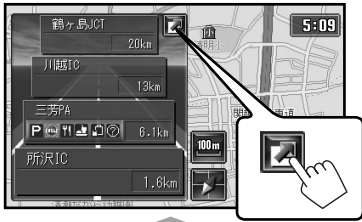

・SA/PA(サービスエリア/パーキングエリア)の詳細情報を見るには




駐車台数

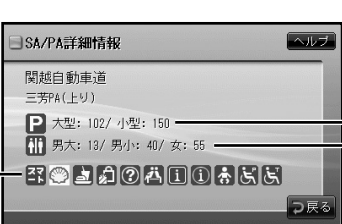

トイレ
の数

SA/PA設備(施設)表示

スクロール画面

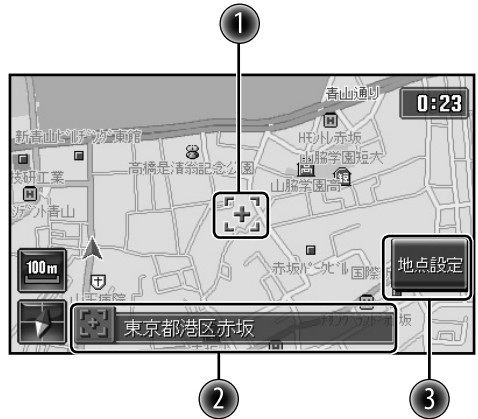


- ① **カーソル**
スクロール(地図にタッチ)した地点を示しています。
(「地図をスクロールさせる」→P23)
- ② **地点情報**
スクロール(地図にタッチ)した場所の情報を表示しています。(「地点情報について」→P23)
- ③ **[地点設定]**
スクロール(地図にタッチ)すると表示されます。(→P23)

ルート案内中の画面については、50ページをご覧ください。

地図の縮尺を変える

1

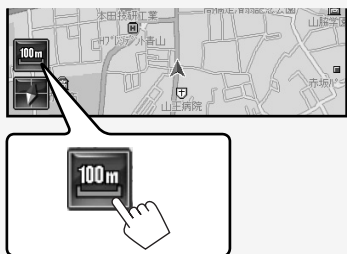

縮尺表示バーが表示されます。



- 操作せずに一定時間が経過すると消えます。

2

🔍 または 🔍 にタッチして縮尺を変更する



一段階拡大

一段階縮小

ダイレクト縮尺ボタン


- 地図の縮尺は、「25m」、「50m」、「100m」、「200m」、「500m」、「1km」、「2.5km」、「5km」、「10km」、「25km」、「50km」、「100km」、「全国」から選ぶことができます。



知識

- ダイレクト縮尺ボタン(50m、100m、500m、1km、5km)にタッチすると、タッチしたボタンの縮尺の地図を表示させることができます。

地図の表示方法を変える

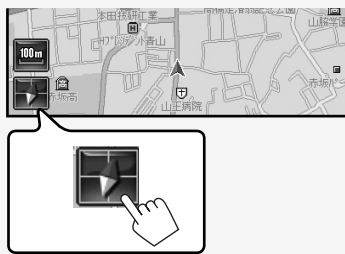

タッチすること、地図の表示方法が次のように切り換わります。


📍:2Dノースアップ

平面地図で表示します。常に北が画面の上になります。



📍:2Dヘディングアップ

平面地図で表示します。常に車の進行方向が画面の上になります。

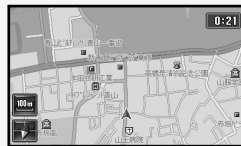

📍:3Dヘディングアップ

上空から見ていたような立体感のある地図で表示します。常に車の進行方向が画面の上になります。



(戻る)

地図をスクロールさせる

見たい場所にタッチする



地図がスクロールし、タッチした場所が中央になるように表示され、地点情報と[地点設定]が表示されます。

- タッチしたまましていると、地図がスクロールしつづけます。

カーソル

(タッチした場所) [地点設定] (→P44)



地点情報



知識

- 地図の表示方法が「3D ヘディングアップ」のときに地図をスクロールさせると、地図表示が自動で「2D ヘディングアップ」に切り換わります。
- 地図をスクロールしたときに、地図の縮尺や表示方法を変えることができませんが、現在地画面に戻ると、地図の縮尺と表示方法がもとに戻ります。

地点情報について

地図にタッチしたときや、場所を探したときは、その場所の情報(地点情報)が表示されます。(通常は、おおよその住所が表示されます。)

- 地図上のアイコンにタッチすると、名称や情報が表示されます。
- タッチした場所に複数のアイコンが重なっているときは、地点情報のアイコンにくり返しタッチすると、重なっているアイコンの地点情報を順に表示させることができます。

地点設定について

[地点設定]にタッチすると、カーソルのある場所を次のように操作することができます。

- 目的地にする (→P44)
- 経由地にする (→P44)
- 周辺検索をする (→P48)
- 地点情報を見る (→P49)
- 地点を登録する (→P47)

■ NAVIメニュー画面について

案内ルートの編集や中止などを行います。



- ① **【再探索】**
ルート案内中に、探索条件を変えて再探索します。(→P54)
- ② **【経由地編集】**
ルート案内中に経由地の編集をします。(→P52)
- ③ **【ルート表示】**
案内中のルートの全体を表示します。(→P46)
- ④ **【案内終了】**
ルート案内を中止します。(→P46)
- ⑤ **【サウンド】**
音質、音量バランスの設定をするときタッチします。(→P71)
- ⑥ **【交通情報】**
AMラジオ局の交通情報を受信します。(→P74)
- ⑦ **【設定】**
設定メニューを表示します。(→P60)
- ⑧ **【情報】**
情報メニューを表示します。(→P101)

■ 目的地検索画面について

場所を探したり、自宅へのルート案内を始めたりするときは、目的地検索画面から行います。



- ① **【住所】**
住所から場所を探します。(→P28)
- ② **【50音】**
施設の名称から場所を探します。(→P30)
- ③ **【周辺】**
現在地の周辺にある施設を探します。(→P38)
- ④ **【電話番号】**
電話番号から場所を探します。(→P36)
- ⑤ **【郵便番号】**
郵便番号から場所を探します。(→P36)
- ⑥ **【ジャンル】**
施設のジャンルから場所を探します。(→P34)
- ⑦ **【自宅】**
自宅までのルート案内を始めます。(→P26)
 - 事前に登録が必要です。自宅を登録するには「自宅を登録する」(→P25)をご覧ください。
- ⑧ **【登録地点】**
登録地点から場所を探します。(→P40)
 - 事前に登録が必要です。地点を登録するには「地点を登録する」(→P47)をご覧ください。
- ⑨ **【履歴】**
履歴から場所を探します。(→P42)
- ⑩ **【マップコード】**
マップコードから場所を探します。(→P38)

自宅を登録する

自宅を登録しておく、自宅までのルート案内を簡単に始めることができます。

1 地図上で自宅の位置にタッチする

地図上に自宅を表示させるには、「場所を探す」(→P27)のいずれかの操作で自宅を探るか、自宅に駐車して現在地画面を表示させます。

2




3



4



5

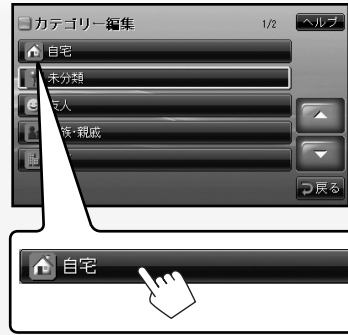

タッチした場所が自宅として登録されます。

- 自宅は、地図上に 🏠 アイコンで表示されます。

自宅の場所を変更する

新しく登録したい地点で、手順1~5の操作を行なってください。

「自宅を変更しますか?」と表示されたら、[はい]にタッチしてください。



- 自宅を変更すると、自宅として登録されていた場所は、「未分類」カテゴリーに登録されません。

自宅に帰る

事前に自宅を登録してください。(→P25)

1



2



ルート計算が始まります。



- **中止** にタッチすると、ルート計算を中止します。

3

ルートと探索条件を確認する



- 探索条件を変更するときは、いずれかにタッチします。タッチすると、その条件でルートを計算し直します。

推奨: 最短時間で計算します。

高速: 高速道を最優先します。

一般: 一般道を優先します。

距離: 最短距離で計算します。

4



ルート案内画面が表示され、ルート案内が始まります。

- **現在地** ボタンを押しても、案内を開始します。
- ルート案内を途中で終了する→P46

場所を探す

目的地や経由地、登録したい施設や場所を探します。

■ 地図をスクロールさせて探す ■

地図をスクロールさせて場所を探します。



[地点設定]が表示されます。



「場所が見つかったら」(→P44)に進みます。

■ 検索して探す ■

目的地検索画面から場所を探します。

1
2



- 住所から探す→P28
- 50音(施設の名称)から探す→P30
- 現在地の周辺にある施設を探す→P38
- 電話番号から探す→P36
- 郵便番号から探す→P36
- ジャンルから探す→P34
- 登録した地点から探す→P40
- 履歴から探す→P42
- マップコードから探す→P38



住所から探す

住所を入力して場所を探します。

1 住所にタッチする



2 都道府県名を選んでタッチする



4 町/大字名を選んでタッチする



5 字名、丁目を選んでタッチする



番地を直接入力して探す

上記の手順6で「番地入力」にタッチすると、番地を直接入力することができます。

1 上記の手順6で



2 番地を入力する



知識

- ・「あ〜わ」: タッチすると、頭文字の項目へ移動します。
- ・住所の入力中に「代表地点」が表示されたときは、タッチすると住所の代表地点を表示します。
- ・住所はすべて入力しなくても、場所を表示できることがあります。
- ・探す場所によっては、上記の例と住所の区分が異なる場合があります。このときは、必要な住所にタッチして入力してください。

3 市区町村名を選んでタッチする



6 番地を選んでタッチする



3



検索した地点の地図を表示します。

目的地にするととき



経由地にするととき



• 経由地は、目的地を設定してから設定できます。

- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49

• 番地を直接入力したときに、入力した住所の場所が見つからないときは、「入力した番号の地点が検索できませんでした。」と表示されます。メッセージにタッチするか、一定時間が経過すると番地入力画面に戻ります。



50音(施設の名称)から探す

施設の名称(よみがな)を入力して、場所を探します。

1



にタッチする



2

施設の名称(よみがな)を入力し、**検索**にタッチする



- 「訂正」にタッチすると、文字がうしろから1文字ずつ消えます。
- 「完全一致」または「部分一致」の該当件数を表示します。
- 部分一致件数が5件以下になると、自動的に手順3の画面に移ります。
- 「°(濁点)」と「゜(半濁点)」は省略できます。
- 小文字は大文字で入力してください。



知識

- 施設の名称の一部からも目的地を探すことはできますが、省略した名称では探せないことがあります。正式名称がわかっている場合は、省略せずに入力することをおすすめします。
- 施設の名称を入力したときに文字数が少ないと、候補数が膨大になるため、名称が完全に一致した施設のみが表示されます。
入力する文字数を増やすと、部分一致でも探すことができるようになります。

3 探している施設の名稱を選ん でタッチする



検索した地点の地図を
表示します。

目的地にするとき



経由地にするとき



- 経由地は、目的地を設定してから設定できます。

- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49


都道府県別に施設を絞り込む

- 1 「50音(施設の名称)から探す」(→P30)の手順 1～2 の操作をしてから
- 2 都道府県を選んでタッチする



ジャンル別に施設を絞り込む

- 1 「50音(施設の名称)から探す」(→P30)の手順 1～2 の操作をしてから
- 2 ジャンルを選んでタッチする

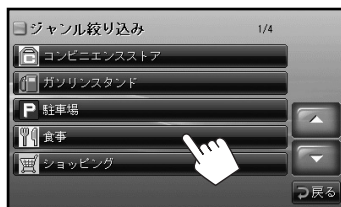

- 選んだジャンルがさらにジャンル分けされているときは、施設名称が表示されるまでジャンルを選んでいきます。



知識

- 都道府県で施設を絞り込んだときに、選んだ都道府県に該当する施設がないときは、「該当する施設が検索できませんでした。」と表示されます。
- ジャンルで絞り込んだときに、選んだジャンルに該当する施設が見つからないときは、「該当する施設が検索できませんでした。」と表示されます。

3 探している施設の名称を選んでタッチする



検索した地点の地図を表示します。

目的地にするとき



経由地にするとき



- 経由地は、目的地を設定してから設定できます。

3 探している施設の名称を選んでタッチする



- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49




ジャンルから探す

1




にタッチする

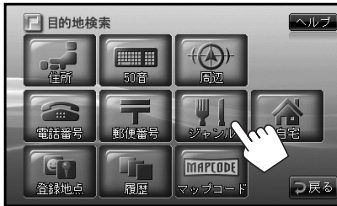

2

ジャンルを選んでタッチする

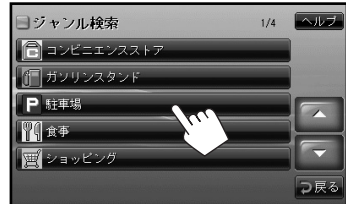

- 選んだジャンルがさらにジャンル分けされているときは、都道府県絞り込み画面が表示されるまでジャンルを選んでいきます。

4

市区町村名を選んでタッチする



5

探している施設の名稱を選んでタッチする



知識

- 市区町村名を入力しなくても、施設の名稱を表示することができる場合があります。

3 都道府県名を選んでタッチする



検索した地点の地図を表示します。

目的地にするととき



ナビゲーション

経路地にするととき



- 経路地は、目的地を設定してから設定できます。


- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49



電話番号から探す

電話番号を入力して、場所を探します。

1 にタッチする

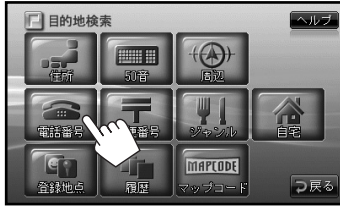

2 電話番号を市外局番から入力し、 にタッチする



・「-」(ハイフン)は入力しません。



郵便番号から探す

郵便番号を入力して、場所を探します。

1 にタッチする



2 郵便番号を入力し、 にタッチする



・「-」(ハイフン)は自動で入力されません。



知識

・ 個人宅の電話番号で検索したときは、名字を入力する画面が表示されます。画面にタッチして名字を入力してください。

- 電話番号を全桁(10桁または11桁)入力したときは、自動的に場所の検索を始めます。
- **訂正** にタッチすると、数字がうしろから1文字ずつ消えます。
- 入力した電話番号の場所が見つからないときは、局番をもとに周辺地図を表示します。局番で場所が見つからなかったときは「入力した電話番号で検索できませんでした。」と表示されます。メッセージにタッチするか、一定時間が経過すると電話番号入力画面に戻ります。
- 同じ電話番号で複数の施設があるときは、施設の名称を選ぶ画面が表示されます。

検索した地点の地図を表示します。

目的地にするととき



経路地にするととき



- 経路地は、目的地を設定してから設定できます。

- 郵便番号を7桁入力したときは、自動的に場所の検索を始めます。
- **訂正** にタッチすると、数字がうしろから1文字ずつ消えます。
- 入力した郵便番号の場所が見つからないときは、「入力した番号の地点が検索できませんでした。」と表示されます。メッセージにタッチするか、一定時間が経過すると郵便番号入力画面に戻ります。

- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49




現在地の周辺にある施設を探す

現在地の周辺にある施設のジャンルを指定して探すことができます。

1




にタッチする

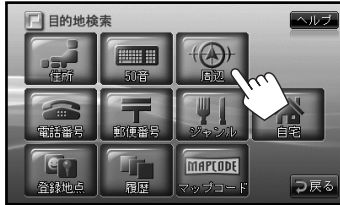

2

ジャンルを選んでタッチする

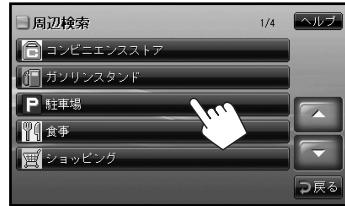

- 選んだジャンルがさらにジャンル分けされているときは、施設名称が表示されるまでジャンルを選んでいきます。
- **全て選択**が表示されたときは、タッチするとそのとき表示している全てのジャンルから場所を探します。



マップコードから探す

マップコードを入力して、場所を探すことができます。

1



にタッチする



2

マップコードを入力し、**検索**にタッチする




知識

- マップコードは特定の場所の位置データをコード化し、最大13桁の番号(「*」含む)でその場所を特定することができるものです。マップコードはガイドブックなどの出版物に掲載されています。本機は標準マップコード、高分解能マップコードのどちらにも対応しています。
- マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

3 探している施設の名称を選んでタッチする

- 施設名称は近い順に表示されます。

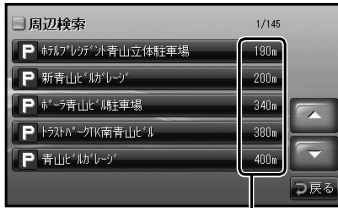

施設までのおよその距離

検索した地点の地図を表示します。

目的地にするとき



経由地にするとき



- 訂正にタッチすると、数字がうしろから1文字ずつ消えます。
- 入力したマップコードの場所が見つからないときは「入力した番号の地点が検索できませんでした。」と表示されます。メッセージにタッチするか、一定時間が経過するとマップコード入力画面に戻ります。

- 経由地は、目的地を設定してから設定できます。

- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49



登録した地点から探す

あらかじめ登録しておいた地点(登録地点)を呼び出します。

1 にタッチする



2 呼び出したい登録地点のカテゴリーを選んでタッチする




登録地点リストが表示されます。

4 登録地点を地図で確認し、 にタッチする



3 呼び出したい登録地点名を選ぶ

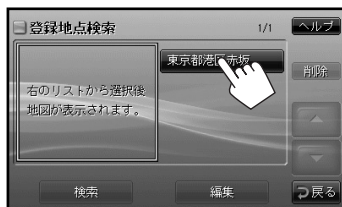

検索した地点の地図を表示します。

目的地にするととき



経由地にするととき



- 経由地は、目的地を設定してから設定できます。

- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49




履歴から探す


以前目的地または経由地に設定した場所(履歴)を呼び出します。

- 履歴は50件まで記憶されます。50件を超えると、自動的に古い履歴から消去されます。

1 履歴にタッチする

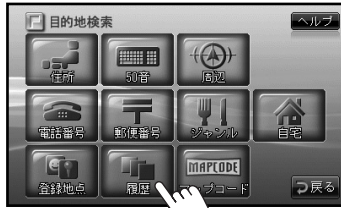

2 呼び出したい履歴にタッチする

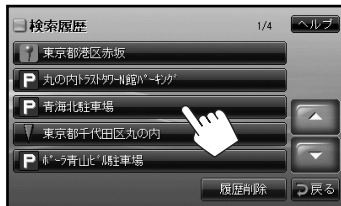

検索した地点の地図を表示します。

目的地にするとき



経由地にするとき




- 経由地は、目的地を設定してから設定できます。

- ルート案内を始める→P44
- 周辺の施設を探す→P48
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49


検索履歴を削除する

本ナビゲーションシステムに記憶された目的地または経由地の履歴を削除することができます。

1 **目的地** を押して、履歴 にタッチする

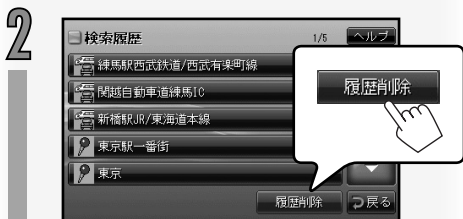

3 削除したい履歴にタッチする

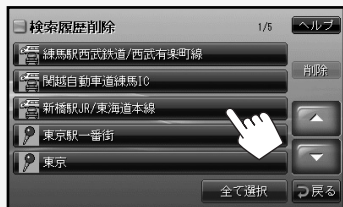

- もう一度タッチすると、選択を解除します。
- 削除したい履歴は一度に複数選ぶことができます。
- **全て選択** にタッチすると、すべての履歴を選ぶことができます。
選択を解除したいときは **全て解除** にタッチしてください。

4



5

「選択した検索履歴を削除しますか？」と表示されたら、[はい]にタッチする
選んだ履歴が削除され、検索履歴画面に戻ります。

場所が見つかったら

場所が見つかったら、地点設定メニューを使って探した場所を目的地や経由地に設定したり、登録したりすることができます。

■ 地点設定メニューについて




閉じます

- 目的地** : 目的地に設定します。→右記
- 経由地** : 経由地に設定します。→右記
- 周辺検索** : 周辺を検索します。→P48
- 地点登録** : 地点を登録します。→P47
- 地点情報** : 詳細情報を表示します。→P49

目的地または経由地に設定

してルート案内を始める

1 場所を探してから

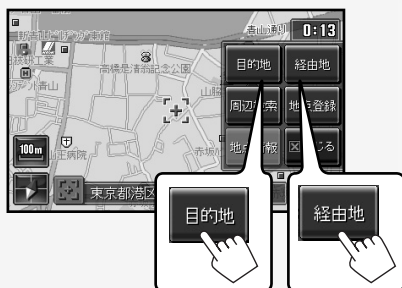

- 経由地は、目的地を設定してから設定できます。
- 経由地は3カ所まで設定することができます。

ルートを計算しています 中止

- **中止** にタッチすると、ルート計算を中止します。

2 ルートを画面で確認する

3



現在地 ボタンを押しても、案内を開始します。

- ルートの探索条件を変える→P45
- ルート案内を途中で終了する→P46

[目的地]または[経由地]にタッチしたときに…

- カーソルが高速道路または有料道路の付近にあると、「目的地(経由地)を一般道にしますか?」と表示されます。一般道にするときは「はい」に、高速・有料道路にするときは「いいえ」にタッチしてください。
- 目的地または経由地にした施設に提携駐車場がある場合、「提携している駐車場があります。検索しますか?」と表示されます。「はい」にタッチすると、提携駐車場の一覧が表示されます。利用する駐車場を選んでタッチしてください。「いいえ」にタッチすると、施設へのルート計算が始まります。
- ルート検索・再検索にスマートICを利用する設定にしていると(→ P61)、スマートICを通過するルートを計算したときに、「スマートICを利用しますか?」と表示されます。利用する場合は「はい」に、利用しない場合は「いいえ」にタッチします。

ご注意

- スマートICでは、社会実験として期間限定で開設されているスマートICがあります。また、営業時間、営業期間、対象車種、出入り方向などに制約がありますが、これらはルート計算では考慮されない場合があります。ご利用の際はご注意ください。
- スマートICを利用してのルート案内中にエンジンスイッチを切ると、次にエンジンスイッチを入れたときに「スマートICを利用します。カードの挿入を確認してください。」と表示されます。
- 料金表示は、実際の料金と異なる場合があります。

探索条件について

探索条件のいずれかにタッチして、その条件でルートを計算し直すことができます。



- 推奨**：最短時間で計算します。
- 高速**：高速道を最優先します。
- 一般**：一般道を優先します。
- 距離**：最短距離で計算します。



知識

- 最初にルート計算に使う探索条件は、変更することができます。(「探索条件」→P61)

ルート案内を中止する



3 「ルート案内を終了しますか?」
と表示されたら、[はい]にタッチする

ルート案内が終了します。

ルートを表示させる

ルート案内中に、現在のルートを表示します。



現在のルートが表示されます。



デモ走行 にタッチすると、ルート案内のデモが始まります。
デモを途中で終了させるには、**DEMO** にタッチします。

地点を登録する

お気に入りの地点を300件まで登録することができます。

登録したい場所を探す



- 地点が登録され、地図画面に戻ります。



地図画面に戻るときは

現在地 ボタンを押します。

登録地点を編集するときは

- 名前編集⇒「名前を編集する」(→P56)
- カテゴリ編集⇒「カテゴリを編集する」(→P57)
- 電話番号編集⇒「電話番号を編集する」(→P57)

登録地点を呼び出すには

「登録した地点から探す」(→P40)をご覧ください。



知識

- 地点情報に名前と電話番号がある場合は自動で登録します。

登録地点アイコンについて

地点を登録すると、登録地点のカテゴリーごとに地図上に登録地点アイコンが表示されます。例:



友人



家族/親戚



仕事


- 登録地点のカテゴリーの種類については「登録地点カテゴリー/アイコン一覧」(→P177)をご覧ください。
- 登録地点アイコンはカテゴリー別に表示させることができます。(「登録地点表示」→P61)

探した場所の周辺にある施設を探す

1 場所を探してから




2 ジャンルを選んでタッチする

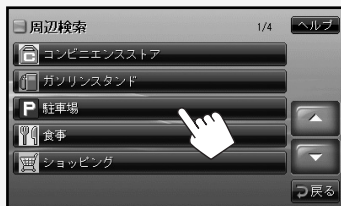

- 選んだジャンルがさらにジャンル分けされているときは、施設名称が表示されるまでジャンルを選んでいきます。
- **全て選択** が表示されたときは、タッチすると、詳細ジャンルまで全てのジャンルから場所を探します。

3 探している施設の名称を選んでタッチする

- 施設名称は近い順に表示されます。

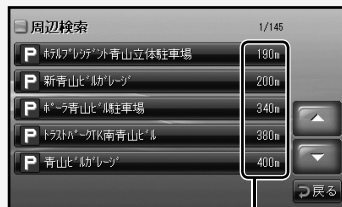

施設までのおよその距離

地点設定メニューが表示されます。



- 目的地または経由地に設定してルート案内を始める
→P44
- 地点を登録する→P47
- 地点の情報を見る→P49

■ 地点情報を見る

探した地点の詳細情報を見ることができます。


地点情報を表示させる

場所を探してから




地点詳細情報が表示されます。

- 地点情報がないときは、情報を見ることはできません。(「地点情報」がグレーで表示されます。)
- 同じ場所に複数の地点詳細情報がある場合は、地点選択画面が表示されます。このときは情報を見たい項目にタッチします。

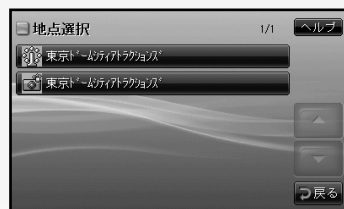

地点詳細情報について

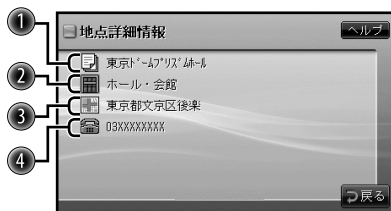

- ① 名前
- ② アイコン
 - 施設アイコンの種類については「施設ジャンル/アイコン一覧」(→P171)をご覧ください。
 - 登録地点アイコンの種類については「登録地点カテゴリ/アイコン一覧」(→P177)をご覧ください。
- ③ 住所
- ④ 電話番号




知識

- アイコン、住所と電話番号は、情報があるときに表示されます。
- 地点詳細情報の内容は実際と異なることがあります。

案内について

■ ルート案内画面について

ルート案内中は、画面表示や音声で、次のように案内を行います。

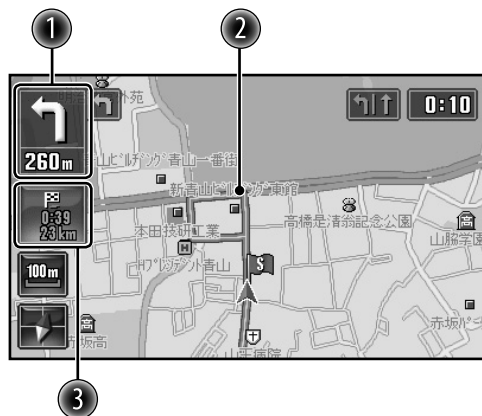

① 案内地点表示

次の案内地点までの距離と曲がる方向を表示しています。



さらに次の案内地点までの距離が近い場合は、さらに次の曲がる方向を表示します。

② 案内ルート

ルートの色は、設定(P62)により異なります。

道路 設定	高速道路	一般道路	細街路
[1]	紫	緑	水色
[2]	黄	紫	橙
[3]	黄	紫	赤紫

③ 到着予想時刻と距離

目的地または次の経由地までの到着予想時刻と距離を表示します。

- タッチすることにより、表示が切り替わります。



案内地点に近づいたとき

交差点や分岐点などの分かれ道(案内地点)に近づくと、次のような案内を行います。

■ 一般道路の交差点などに近づくと

例: 右に曲がる時

レーン情報

案内中は、通過すべきレーンがハイライト表示されます。



方面看板情報

交差点の手前約300mから表示します。

- 方面看板情報は、実際の看板と異なることがあります。



交差点拡大図

交差点の手前約200mから表示します。

■ 都市内高速道路に近づくと




都市内高速道路入口の分岐図

入口の手前約300mから表示します。

■ 高速道路内で分岐点に近づくと


分岐図が表示されます。

- 案内中は、通過するべき方向を表示します。

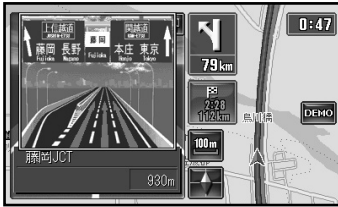

分岐点の手前約1kmから表示します。

■ 高速道路走行中は

- 出口のインターチェンジには、が表示されます。
先の施設(最大2件)



次の施設

■ 高速道路の出口に近づくと

出口方向(目的地方向)を示した分岐図が表示されます。



出口の手前約1kmから表示します。



知識

- レーン情報、方面看板情報、交差点拡大図は、表示させなくすることができます。(「地図表示」→P62)
- 看板情報と高速道路の入口・分岐点・出口は、データを収録していない地点では表示されません。
- レーン情報、方面看板情報、高速分岐図は、ルート案内をしていないときも表示されます。

■ 音声による案内


案内地点に近づくと、案内地点までの距離や曲がる方向を音声でお知らせします。

- 音声案内の音量調節、案内警告音(音声案内の前に鳴るポンという音)設定→「音」(P62)


ルートから外れたとき (オートリルート)

予期しない交通規制などによりルートをはずれてしまったときは、本ナビゲーションシステムが自動的に適切なルートを再計算します。

例:

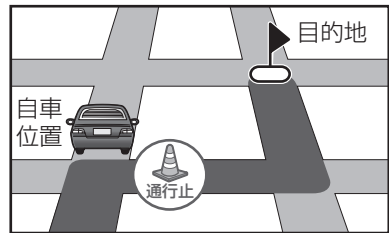

ルートをはずれても……

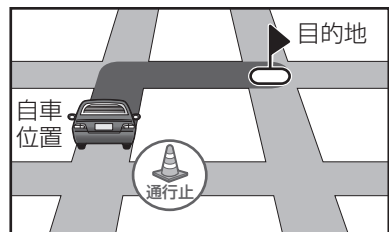

新しいルートを自動的に計算します。

ルートを変更する


目的地を変更する/経路地を追加する

目的地・経路地の順番を入れ換える/削除する

ルート案内を始めたあとで

1 新しく目的地または経路地にしたい場所を探す

2

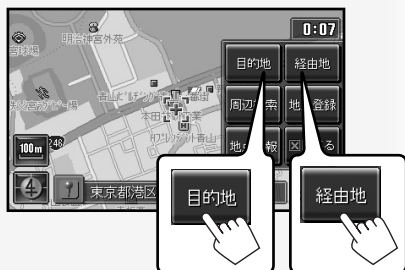

- 経路地は3カ所まで設定することができます。
- 経路地を設定しているときに、目的地を変更すると、経路地は消去されます。

ルートを計算しています 中止

- 中止にタッチすると、ルート計算を中止します。

3 ルートを画面で確認する

4



ルート案内画面が表示され、ルート案内が始まります。


1




2




経路地が、経路する順に上から並んだリストが表示されます。

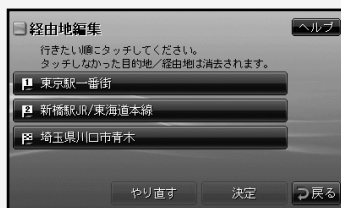

- 目的地はで表示されます。

3

順番を入れ換えるときは 経由したい順番に、タッチする

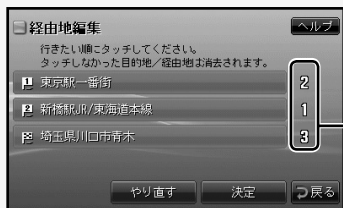


新しく指定した経由順

- 最後にタッチした場所が目的地になります。
- タッチしない場所は経由しません。
- もとの順番に戻すには、「やり直す」をタッチします。

削除するときは

削除したい場所にはタッチせず、通りたい場所だけをタッチして経由順を指定する

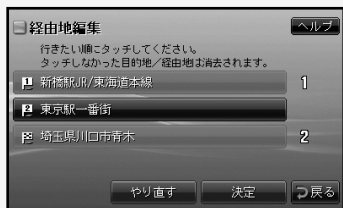


- 最後にタッチした場所が目的地になります。
- もとの順番に戻すには、「やり直す」をタッチします。

4

決定 にタッチする



指定した順番で経由するルートが計算が始まります。



- 「中止」にタッチすると、ルート計算を中止します。

5

ルートを画面で確認する



ルート案内画面が表示され、編集されたルートでルート案内が始まります。

■ ルートを再探索させる

現在のルートの探索条件を変更して、ルートを再探索させることができます。

ルート案内を始めたあとで

1



2



現在のルートと探索条件(ハイライト表示)が表示されます。


3

探索条件のいずれかにタッチする

- 探索条件について詳しくは「探索条件について」(→P45)をご覧ください。



指定した探索条件でルートの再探索が始まります。



- 「中止」にタッチすると、ルート計算を中止します。

4

ルートを画面で確認する

5



ルート案内画面が表示され、再探索したルートでルート案内が始まります。

登録地点を編集する

登録地点の情報を編集する


登録地点の情報(名前、カテゴリー、電話番号)を編集します。




登録地点のカテゴリーリストが表示されます。

- 設定メニュー(詳細設定)画面の「登録地点編集」からも編集できます。(「設定の基本操作」→P60)


3 編集したい登録地点のカテゴリーを選んでタッチする

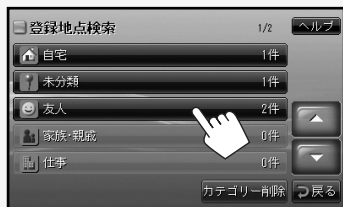

4 編集したい登録地点名を選ぶ

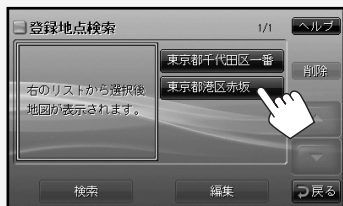

登録地点編集画面が表示されます。

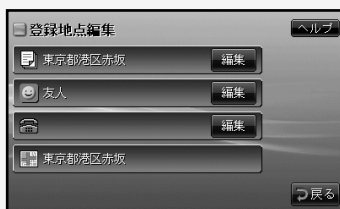

名前編集

⇒「名前を編集する」(→P56)

カテゴリー編集

⇒「カテゴリーを編集する」(→P57)

電話番号編集

⇒「電話番号を編集する」(→P57)

名前を編集する



2 名前を入力し、「決定」にタッチする

→「文字入力のしかた」(右の説明)



名前が変更され、登録地点編集画面に戻ります。



知識

- 名前は最大 48 文字入力できます。

■ 文字入力のしかた

文字を入力する

- ① 文字にタッチする
- ② **無変換** にタッチする
タッチした文字が入力されます。

漢字に変換する

- ① 文字にタッチしてひらがなを入力する
- ② **変換** にタッチする
変換候補がリスト表示されます。
- ③ リストから入力したい漢字を選んでタッチする
タッチした漢字が入力されます。

文字種を変える

- ① **文字** にタッチする
タッチするごとに、文字種が「ひらがな」→「カタカナ」→「英数字」→「記号」→(最初に戻る)の順に切り換わります。

小文字を入力する

- ① **小文字** にタッチする
「っ」「ょ」などの小文字が表示されます。
- ② 小文字にタッチする
タッチした小文字が入力されます

入力位置を動かす

- ① **←** または **→** にタッチする

文字を削除する

- ① **訂正** にタッチする
カーソルのある位置の文字が削除されます。カーソルが末尾にあるときは、前の文字が削除されます。

カテゴリーを編集する




2 カテゴリーを選んでタッチする



- 登録地点のカテゴリーの種類については「登録地点カテゴリー/アイコン一覧」(→P177)をご覧ください。

カテゴリーが変更され、登録地点編集画面に戻ります。

電話番号を編集する

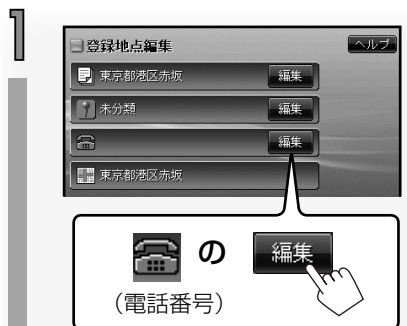

2 電話番号を入力し、「決定」にタッチする



- 訂正にタッチすると、数字がうしろから消えます。

電話番号が変更され、登録地点編集画面に戻ります。



知識

- 電話番号は最大 15 桁入力できます。
- 編集した電話番号で、目的地検索画面の「電話番号」から場所を探すことはできません。

登録地点を削除する

一件ずつ削除する




登録地点のカテゴリーリストが表示されます。

- 設定メニュー(詳細設定)画面の「登録地点編集」にタッチして、登録地点のカテゴリーリストを表示させることができます。(「設定の基本操作」→P60)


3

削除したい登録地点のカテゴリーを選んでタッチする

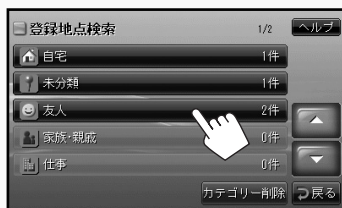

4

削除したい登録地点名を選ぶ

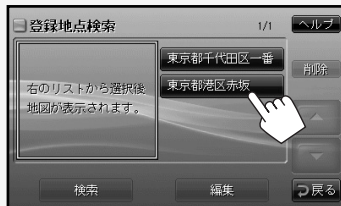

6

「この登録地点を削除しますか?」と表示されたら、[はい]にタッチする


登録地点が削除され、登録地点リストが表示されます。

カテゴリごとに削除する

選んだカテゴリ内のすべての登録地点を一度に削除することができます。




4 登録地点を削除したいカテゴリを選ぶ

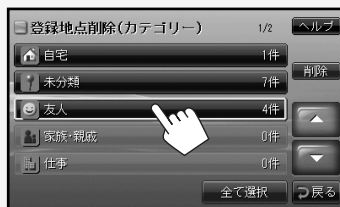

- 登録地点を削除したいカテゴリは一度に複数選ぶことができます。
- 「**全て選択**」にタッチすると、すべてのカテゴリを選ぶことができます。選択を解除したいときは、「**全て解除**」にタッチしてください。

5

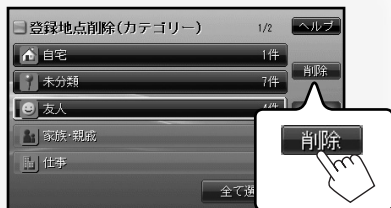

6

「選択したカテゴリ内を削除しますか?」と表示されたら、**[はい]**にタッチする


選んだカテゴリ内のすべての登録地点が削除されます。

設定を変更する

本ナビゲーションシステムの設定を変更することができます。

設定の基本操作

設定を変更するときは、次のように操作します。

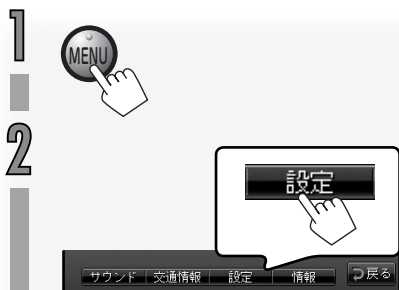

設定メニュー画面が表示されます。



ここでは、設定メニュー（詳細設定）の中から次の項目を表示しています。

- 明るさ： 画面設定画面を表示します。
 - 情報表示： 情報表示設定画面を表示します。
 - 地図色： 地図色設定画面を表示します。
 - 施設表示： 施設表示設定画面を表示します。
 - 登録地点表示： 登録地点表示設定画面を表示します。
 - 操作音： 音設定画面を表示します。
- 「すべての項目を表示する」にタッチすると、設定メニューの全ての項目を表示します。



設定メニュー（詳細設定）画面が表示されます。



サブ画面が表示されます。

5 設定を変更する

サブ画面の / にタッチすると、次のように項目が切り換わります。

「画面」⇄「探索条件」⇄「地図表示」⇄「登録地点編集」⇄「音」⇄「車両」⇄「その他」⇄「電話*」⇄「VICS*」⇄「ETC*」⇄（最初に戻る）

* オプションを追加すると表示します。


設定画面の詳細

	サブ画面	設定内容	初期設定: 下線
画面	明るさ	[△]/[▽]にタッチして、画面の明るさを調節します。([-5]~[0]~[+5]) ・調節すると、DVD (VXM-090CVのみ)、VTR、リアカメラの明るさにも反映されます。	
	映像画面/消灯画面時計	映像 (DVD、1Seg、VTR) の表示中と、画面をオフにしているときの、時計表示の [表示] / [非表示] を選びます。	
探索条件	探索条件	<ul style="list-style-type: none"> ・ [推奨]: 最短時間で到着できるルートを計算します。 ・ [高速]: 高速道路を最優先して、最短時間で到着できるルートを計算します。 ・ [一般]: 一般道路を優先して、最短時間で到着できるルートを計算します。 ・ [距離]: 最短距離で到着できるルートを計算します。 	
	スマートIC利用	スマートIC利用の [する] / [しない] を選びます。	
地図表示	施設表示	地図上に表示される施設アイコンをジャンルごとに表示するかしないかを選びます。 <div data-bbox="348 746 629 951" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="647 772 1020 927" data-label="Text"> <p>施設ジャンルにタッチして、そのジャンルのアイコンを地図上に表示するかしないかを選びます。地図上に表示するジャンルは、ハイライト表示しています。</p> </div>	
	登録地点表示	地図上に表示される登録地点アイコンのカテゴリーごとに表示するかしないかを選びます。 <div data-bbox="348 1198 629 1402" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="647 1224 1020 1378" data-label="Text"> <p>カテゴリーにタッチして、そのカテゴリーのアイコンを地図上に表示するかしないかを選びます。地図上に表示するカテゴリーは、ハイライト表示されています。</p> </div>	

- ・ [詳細]にタッチすると、さらにジャンル分けされているアイコンを設定できます
- ・ 施設アイコンの種類については「施設ジャンル/アイコン一覧」(→P171)をご覧ください。

- ・ 登録地点アイコンの種類については「登録地点カテゴリー/アイコン一覧」(→P177)をご覧ください。

	サブ画面	設定内容	初期設定: <u>下線</u>
地図表示	地図色	地図の色を設定します。	
	昼色	昼間の地図の色を選びます。([1]、[2]、[3])	
	夜色	夜間の地図の色を選びます。([1]、[2]、[3])	
	ルート	ルートの色を選びます。([1]、[2]、[3])	
	昼/夜切替	地図の色の切り換えを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [イルミ]: スモールランプに連動して自動で地図色を切り換えます。 ・ [昼固定]: 地図の色を昼間の色に固定します。 ・ [夜固定]: 地図の色を夜間の色に固定します。 	
	走行軌跡	走行軌跡の [表示] / [非表示] を選びます。 [消去] をタッチすると、走行軌跡を消去します。	
	情報表示	走行中に地図上に表示される案内を設定します。	
	交差点拡大図	交差点の拡大図の [表示] / [非表示] を選びます。	
	レーン情報	レーン情報の [表示] / [非表示] を選びます。	
	方面看板	方面看板の情報の [表示] / [非表示] を選びます。	
JCT関連図	高速道路の分岐図の [表示] / [非表示] を選びます。		
登録地点編集	登録地点編集/削除	登録地点を編集したり、削除したりします。([編集]) <ul style="list-style-type: none"> ・ タッチすると、登録地点のカテゴリーリストが表示されます。登録地点の編集については、「登録地点を編集する」(→P55)をご覧ください。 	
音	ボタン操作音出力	ボタンを押したときの操作音出力の [する] / [しない] を選びます。	
	音声案内	ルート案内時の音声案内を設定します。	
	音声出力	音声案内の [する] / [しない] を選びます。	
	音量	音声案内の大きさ([1]～[10]～[20])を調節します。	
	案内警告音出力	案内警告音(音声案内の前にポーンと鳴る音)の [する] / [しない] を選びます。	

	サブ画面	設定内容	初期設定: 下線
車両	自転車マーク	地図上に表示される自転車のマークを選びます。 	
	学習データ	本ナビゲーションシステムは、タイヤから車速パルスの情報を検出して自動的に記憶し、ナビゲーションに利用しています。タイヤの交換やローテーションをしたときは、 [消去] にタッチして学習データを消去してください。	
	カメラガイド	オプションのリアカメラの映像に表示されるガイドの [表示] / [非表示] を選びます。 ・「リアカメラの設定」(→P120)をご覧ください。	
	現在地修正	地図上の自転車位置が実際の車両位置とずれているときに、地図上の自転車位置を修正することができます。 ・「現在地を修正する」(→P66)をご覧ください。	
その他	暗証番号	本ナビゲーションシステムの電源がオンになったときに、暗証番号を入力するかどうかを設定します。 ・「暗証番号を設定する」(→P98)をご覧ください。	
	強制イジェクト (VXM-090CVのみ)	ディスクを取り出せないときに、ディスクを強制的に取り出します。 [実行] ・「ディスクを取り出せないときは」(→P80)もご覧ください。	
	ショートカットキー	よく使う機能をショートカットキーに登録しておくと、ワンタッチで機能呼び出すことができます。 ・設定方法など、詳しくは「ショートカットキーを使う」(→P96)をご覧ください。	
	ユーザー設定 初期化	本ナビゲーションシステムお買い上げ時の設定に戻します。 [実行] ・次の項目は初期化されず、設定内容は保持されます。 暗証番号、電話設定、AV画面設定、登録地点、履歴、走行軌跡、学習データ、音量、時計、自転車位置、地図の向きと縮尺	
	販売店メニュー	お買い求めの販売店向けの設定です。	

	サブ画面	設定内容	初期設定: <u>下線</u>
電話	自動接続開始	本ナビゲーションシステムの電源がオンになったときに、前回使用した携帯電話との自動接続を [する] / [しない] を選びます。	
	自動応答	ハンズフリー電話で着信があったときの自動応答の設定をします。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [切断]: 着信を拒否し、回線を切断します。 ・ [応答]: 自動応答します。着信後、一定時間が経過すると通話できるようになります。 ・ [しない]: 自動応答しません。 	
	電話接続	携帯電話の登録や、携帯電話との接続を行います。	
	デバイス接続解除	現在使用している携帯電話との接続を解除します。	
	デバイス接続	登録されている携帯電話を選んで、接続します。	
	ペアリング削除	携帯電話の登録を削除します。	
	ペアリング作成	ハンズフリー電話で使用する携帯電話を登録します。	
	マイク感度	ハンズフリー電話で使用するマイクの感度を調整します。 [1]~[5]	
	デバイス情報	[表示]にタッチすると、本ナビゲーションシステムのBluetoothデバイス情報画面が表示されます。 デバイス名 : Bluetoothデバイス名が表示されます。 デバイスアドレス : Bluetoothデバイスアドレスが表示されます。	
	VICS	周波数設定	VICS放送局の選局方法を選びます。 ([自動]/[手動]) <ul style="list-style-type: none"> ・ [手動]を選んだときは、つづけて受信したい放送局の周波数を選びます。
VICS表示項目		VICS地図情報の表示を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「FM VICSの設定を変更する」(→P114)をご覧ください。 	
一般道路情報		一般道路の渋滞情報の [表示] / [非表示] を選びます。	
高速道路情報		高速道路の渋滞情報の [表示] / [非表示] を選びます。	
事象/規制情報		規制/障害情報のアイコンの [表示] / [非表示] を選びます。	

	サブ画面	設定内容	初期設定: <u>下線</u>
ETC	ETC料金	料金所を通過したときのETC料金の [表示] / [非表示] を選びます。	
	ETC音声案内	ETC音声案内の [する] / [しない] を選びます。	




知識

- 「電話」設定は、オプションのBluetooth拡張ユニットを追加したときのみ設定できます。「ハンズフリー電話を使う」(→P122) もご覧ください。
- 「VICS」設定は、オプションのVICS拡張ユニットを追加したときのみ設定できます。「FM多重放送のVICSを使う」(→P107) もご覧ください。
- 「ETC」設定は、ナビ連動ETC車載器をお使いのときのみ設定できます。「ETC情報について」(→P116) もご覧ください。

現在地を修正する

自転車位置や向きがずれたときは、地図上の自転車位置と向きを修正することができます。

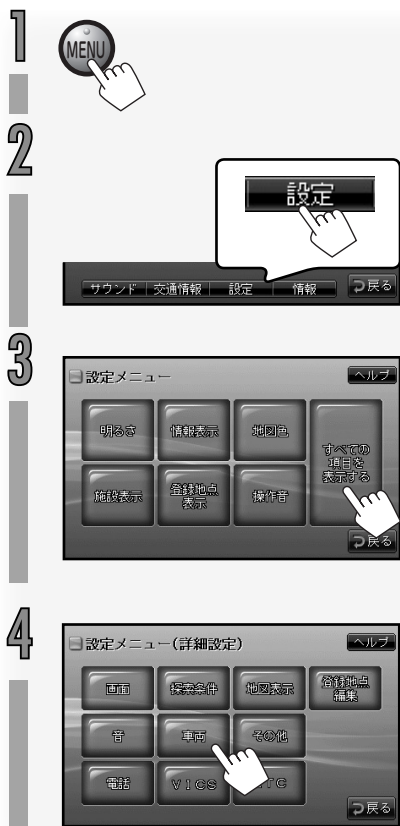

7



8

⌚ または 🔄 にタッチして
向きを修正する



反時計回りに修正 時計回りに修正

- 「位置」にタッチすると、位置調節に切り換わります。

9



↓

自車の向きが修正されます。