

C

目的地

名称で地点を探す [施設 50音]	C-2
順番を並び替えて表示する	C-4
電話番号で地点を探す	C-6
個人宅の電話番号を入力した場合	C-7
住所で地点を探す	C-8
施設のジャンルから地点を探す	C-12
自宅周辺の地図を表示する	C-14
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-18
登録地点で地点を探す	C-21
登録地点の並び替えをする	C-23
目的地履歴の中から地点を探す	C-24
目的地履歴を削除する	C-25
地名から地点を探す [50音]	C-27
郵便番号で地点を探す	C-29
緯度・経度で地点を探す	C-30
マップコードで地点を探す	C-31
地図から地点を探す	C-32

名称で地点を探す [施設50音](1)

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。また、ハイブリッド検索*で探すことができます。

*印…施設の候補が多い場合に候補を絞り込んで探すこと。

1

MENU を押す。

2

目的地 → **名称** をタッチする。

：名称入力画面が表示されます。



3

文字をタッチして、施設名をひらがなで入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法はB-31を参考にしてください。

：施設リスト画面が表示されます。

※検索施設が10,000件より多い場合 **検索** は選択できません。10,000件以下になるよう入力してください。

例 “ほてる” と入力 → 10,000件より多い場合は検索できません。
“ほてるご” と入力 → 10,000件以下で検索可能。

↑ 次の文字を入力



3-1

3-2



アドバース

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

4

検索方法を選択する。

■ リストから“施設名”を選択する場合

① リストから“施設名”を選択しタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。



■ ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合

① 絞込み をタッチする。

：条件入力画面が表示されます。



② 条件 (地域 / ジャンル) を選んでタッチする。



□ 地域 をタッチした場合

：検索リスト画面が表示されます。

1. “都道府県名” “市区町村名” の順に選ぶ。

☑ 検索方法は「住所で地点を探す」C-9 手順 3 を参考にしてください。

* 印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。



*

□ ジャンル をタッチした場合

：検索リスト画面が表示されます。

1. 施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類の選択してタッチしていく。



③ リストから “施設名” を選択しタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。



名称で地点を探す【施設50音】(2)



アドバイス

- 検索施設の件数が増えるほど施設のリストが表示されるのに時間がかかります。
- 手順②(C-3)で **地域** を選択した場合のリスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- 名称がはっきりわからない場合や、病院・学校などを検索する場合は、周辺施設またはジャンルで検索してください。
☞ 「周辺にある施設から地点を探す」C-15
☞ 「施設のジャンルから地点を探す」C-12
- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらにジャンルで絞り込むというように条件を組み合わせて絞り込むことができます。
- 手順②(C-3)で **ジャンル** を選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- 指定した条件を変更したい場合は、手順②(C-3)の条件選択画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。

順番を並び替えて表示する

表示させたい方法(**50音順** / **距離順**)を選択し、タッチする。

50音順 …50音順に表示

距離順 …地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

(例)距離順で表示



5

地図を見るまたは、詳細情報を見る。

■ 周辺の地図を見る場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

:設定メニューを閉じ、周辺の地図が表示されます。




■ 施設の詳細情報を見る場合

① 施設詳細 をタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

※施設に詳細内容がある場合は **情報** が表示される場合があります。 **情報** をタッチし、リストを表示させ選択すると、情報画面が表示され情報の確認ができ、 **地図** をタッチすると周辺の地図を表示します。

※電話番号が収録されている場合 **電話する** が表示されます。 **電話する** をタッチすると、電話をかけるかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を選択すると発信中画面を表示し、相手につながると通話中画面になります。(この機能を使用するにはBluetooth対応の携帯電話を接続する必要があります。)携帯電話を接続していない場合、 **電話する** は選択できません。(ボタンは暗くなります)*

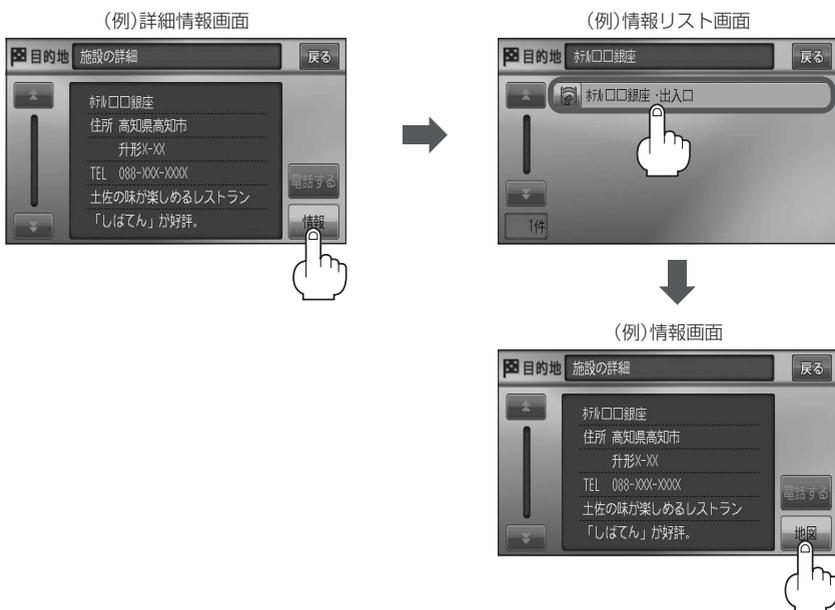

 詳細情報画面で **電話する** をタッチして電話をかけるとハンズフリーの発信履歴に電話番号のみ登録されます。*

目的地

〔名称で地点を探す〕施設50音〕

6

現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地** を押す。

☆印…VXM-118VSの場合

電話番号で地点を探す

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。本機には、NTTタウンページの情報の一部(約1000万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報約3,000万件)が収録されています。

1

MENU を押す。

2

目的地 → **電話** をタッチする。

：電話番号入力画面が表示されます。



3

数字をタッチして、電話番号を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法はB-33を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。



入力途中で **検索** をタッチした場合
市内局番からの周辺の地図が表示されます。

※個人宅の電話番号を入力した場合は、電話番号登録者名入力画面が表示されます。

☞ 「**個人宅の電話番号を入力した場合**」C-7

3-2

※入力した電話番号に対して複数の施設候補がある場合は、項目を選択すると地図が表示されます。



該当する電話番号が収録されていない場合は、メッセージが表示されたあとに、周辺の地図が表示されます。入力し直す場合は、**戻る** → **訂正** をタッチして番号を確認のうえ、もう一度入力してください。また、ピンポイント検索できない場合があります。

住所で地点を探す(1)

住所を入力して地点を探すことができます。本機には、約3,500万件のデータが収録されています。

1

MENU を押す。

2

目的地 → **住所** をタッチする。

：都道府県リスト画面が表示されます。



アドバイス

検索リスト画面について



リスト

頭文字選択ボタン

※頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。



リスト

“丁目・字・街区・地番・戸番・校番”の続きに地名がある場合、**他** をタッチして地名をリストに表示し、効率よく場所を絞り込んでいきます。(地名がない場合はボタンは暗くなり選択できません。)

数字入力ボタン

※入力できない文字は暗くなり選択できません。

3

リストから選択または地名を入力して探す。

■ リストから探す場合

例 愛知県名古屋市中区金山 1 丁目 5-1 を探す場合

① リストから **あ 愛知県** をタッチする。

：愛知県の市区町村リストが表示されます。

※目的の都道府県リストが表示されていない場合は、頭文字選択ボタンをタッチして、探してください。

② 頭文字選択ボタンから **な** → **▼** →

な 名古屋市中区 をタッチする。

③ 頭文字選択ボタンから **か** → **か 金山** をタッチする。

④ **1 丁目** をタッチする。

⑤ 数字入力ボタンから **5** → **5** をタッチする。



目的地

〔住所で地点を探す〕

住所で地点を探す(2)

⑥ 1 をタッチする。

：愛知県名古屋市中区金山1丁目5-1の周辺の地図が表示されます。



■ 地名を入力して探す場合

① 地名入力 をタッチする。

：地名50音検索入力画面が表示されます。



② 文字をタッチして地名を入力し、

検索 をタッチする。

：リスト画面が表示されます。

☞ 入力方法はB-31を参考にしてください。

地名50音検索入力画面




地名50音検索入力画面には、“地名の一部でも検索できます”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると、タッチした文字が表示されます。

③ リストから“地名”を選択し、タッチする。

都道府県に複数の地名がある場合は **絞り込み** が表示されます。

絞り込み をタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。

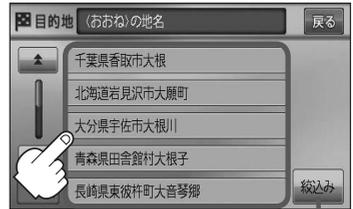

都道府県に複数の地名がある場合に表示

④ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”を選択する。

検索方法は **🔍** 「**■ リストから探す場合**」C-9の手順④～⑥を参考にしてください。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるときには **設定** をタッチしてください。

🔍 「クイック機能について」B-19



アドバイス

- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことができます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻ってください。
- 番地など住所の詳細が分からないときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選んだあと **代表地点** をタッチすると、選んだ場所の代表地点の地図が表示されます。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

施設のジャンルから地点を探す

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、[「表示できる施設」C-18](#)をご覧ください。

1

MENU を押す。

2

目的地 → **ジャンル** をタッチする。

：検索リスト画面が表示されます。



3

検索方法を選択する。

■ リストを選択して探す場合

- ① 探している施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。



■ ジャンル名を入力して探す場合

- ① **ジャンル名入力** をタッチする。

：ジャンル名入力画面が表示されます。



- ② 文字をタッチしてジャンル名を入力し、**検索** をタッチする。

[「入力方法はB-31」](#)を参考にしてください。

ジャンル名入力画面



- ③ジャンル検索リストから該当する“ジャンル”を選択し、タッチする。



- 4 リストから“都道府県名”を選択し、タッチする。

※市区町村名などさらに選択画面が続く場合は画面にしたがってタッチしてください。



目的地

〔施設のジャンルから地点を探す〕

- 5 リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

■ 現在地から近い順に表示したい場合

- ① 距離順 をタッチする。

※ 距離順 が 50音順 に切り替わります。
50音順に表示させたい場合は 50音順 を
タッチしてください。



- 6 地図を見るまたは詳細情報を見る。

〔P〕操作方法につきましてはC-4を参考にしてください。

- 7 現在地の地図画面に戻るときは、現在地 を押す。



- * 印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。
- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
- 入力したジャンルを訂正したい場合は、戻る をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- “都道府県名”を選んだあと 全市区町村 をタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

自宅周辺の地図を表示する

自宅周辺の地図を表示します。



この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

アドバイス

☞ 「自宅を登録する」B-23

1

MENU を押す。

2

目的地 → **自宅** をタッチする。

：自宅周辺の地図が表示されます。



※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

☞ 「クイック機能について」B-19



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

周辺にある施設から地点を探す(1)

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類については、「表示できる施設」C-18をご覧ください。

1 ■ 現在地周辺の施設を検索する場合

下記手順 **2** へ進んでください。

■ スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソル(—|—)を検索したい施設の場所に合わせる。

「地図スクロール(地図を動かす)」B-12

2 ■ MENU を押す。

3 ■ 目的地 → 周辺施設 をタッチする。

：検索リスト画面が表示されます。



4 ■ 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合

① **地図周辺** をタッチする。

■ ルート沿いにある施設を検索する場合

① **ルート沿い** をタッチする。

■ 目的地周辺にある施設を検索する場合

① **目的地周辺** をタッチする。



- ルートを設定していない場合は **ルート沿い** / **目的地周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地 / スクロール先 / 目的地周辺を検索する場合は、現在地 / スクロール先 / 目的地から半径10km以内に存在する施設を最大100件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって10km以内で、ルートの左右約100m以内に存在する施設を最大100件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** / **ルート沿い** / **目的地周辺** では、リストに表示される施設は異なります。

周辺にある施設から地点を探す(2)

5 探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

■ **施設の種類が表示された場合**

下記手順 **6** へ進んでください。

■ **施設名が表示された場合**

下記手順 **7** へ進んでください。



6 表示したい施設の種類を選択し、

検索 をタッチする。

: 右画面には周辺のリストが表示されます。左画面にはカーソル(青色)で選択されているリストの周辺地図が表示されます。

※選択した種類にチェックマーク(✓)が付きます。

全選択 をタッチすると、全種類にチェックマーク(✓)が付きます。

選択をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✓)を消します。**全解除** をタッチすると、リストに付いているチェックマーク(✓)が全て消えます。



7 リストから**“施設名”**をタッチし**ここを**をタッチする。

: 選択したリスト周辺の地図が表示されます。



●右画面リストの **↑** / **↓** をタッチしてページ送り / 戻した場合、左画面の地図は右画面のカーソルに反映されるため、周辺地図が変わります。

●手順 **4** (C-15)で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に現在地またはスクロール先からの距離を表示します。

●手順 **4** (C-15)で **ルート沿い** を選択した場合、右画面リストには現在地からの距離を表示し、左画面の周辺地図にはルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。

●手順 **4** (C-15)で **目的地周辺** を選択した場合、右画面リストは目的地からの距離を表示します。

(例) 地図周辺を選択した場合



8

地図を見るまたは詳細情報を見る。

 操作方法につきましてはC-4を参考にしてください。

9

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地**を押す。



アドバイス

- 入力した施設を訂正したい場合は、**戻る**をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。
- 上記手順 **8** で **施設詳細** をタッチしたとき、駐車場などの情報がある場合は、**情報**が表示されます。**情報**をタッチし、リストを表示させ選択すると、情報の確認ができ、**地図**をタッチすると、周辺の地図画面を表示することができます。

 C-5

目的地

〔周辺にある施設から地点を探す〕

表示できる施設(1)

交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

公共施設

役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、社会保険事務所、保健所、法務局、運転免許試験場

銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

駐車場

駐車場

学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、特別支援学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

病院

病院

冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、霊園・墓地、造花・装飾・花環

スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、公営スポーツ施設、その他スポーツ施設

神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所

遊ぶ

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリナー、待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養

観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、複合大型商業施設、家電、本、ファッション、衣服・呉服・小物、シューズ、バッグ・コート・毛皮、その他繊維製品、スポーツ、雑貨、ドラッグストア、その他日用品・雑貨・文具、チケット売買・プレイガイド、携帯電話ショップ、リサイクルショップ、おもちゃ屋、酒屋、食材、パン・お菓子、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、化粧品・装飾品・民芸品、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懐石料理、割烹・料亭、スバゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

生活施設

郵便、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

トイレ

トイレ

Honda Cars店

Honda Cars店

カーディーラー

Honda Cars店、スズキ、スバル、ダイハツ、トヨタ、日産、マツダ、三菱、レクサス、アウディ、アルファロメオ、クライスラー、シトロエン、ジャガー、GM、現代、BMW、フィアット、フォルクスワーゲン、フォード、プジョー、ベントレー、ポルシェ、ボルボ、メルセデス・ベンツ、ヤナセ、ランドローバー、ルノー、その他カーディーラー

表示できる施設(2)

自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、その他自動車・オートバイ・自転車

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

エコステーション

エコステーション

その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園

登録地点で地点を探す(1)

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探ることができます。よく利用する場所を登録しておくことで、簡単に目的地として設定することができます。

1

MENU を押す。

2

目的地 → **登録地点** をタッチする。

：登録地点リスト画面が表示されます。

- ※表示方法を変更する場合は手順 **3** へ進んでください。
表示方法を変更しない場合は手順 **4** (☞ C-22) へ進んでください。



3

登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

■ フォルダごとに表示する場合

登録地点をフォルダ指定されている場合、下記手順にしたがって操作すると、効率よく登録地点を絞り込むことができます。

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



② 表示させたい登録地点が入っているフォルダ (**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ20**) をタッチする。

：選択したフォルダ内の登録地点リストが表示されます。



アドバイス

- 地点を登録していない場合はフォルダを選択することはできません。
☞ 「地点を登録する」B-21
- 登録地点をフォルダ指定していない場合は **フォルダ指定なし** のみ選択することができます。
※登録されているフォルダのみ選択することができます。登録地点のフォルダ指定につきましては☞ 「登録地点の編集/見る」E-31をご覧ください。
- フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。
※ **フォルダ指定なし** はフォルダ名を変更することができません。
- 表示方法を“フォルダ”に設定した場合、登録地点編集画面(☞ E-31)の表示方法もフォルダ選択画面になります。

目的地

〔表示できる施設〕／〔登録地点で地点を探す〕

登録地点で地点を探す(2)

■ すべての地点を表示させて選ぶ場合

① **全表示** をタッチする。

：登録されている登録地点リストが表示されます。
(自宅は除く)



4

リストから登録地点を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるときは **設定** をタッチしてください。

☞ 「クイック機能について」B-19



☞ 「登録地点の並び替えをする」

C-23

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

●この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておかないと使えません。

☞ 「地点を登録する」B-21

●登録地点リスト画面の初期設定は“全表示”です。

登録地点の並び替えをする

登録地点検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

1

C-21 手順 **1**、**2** にしたがって操作し、
表示させたい順(**登録順** / **マーク順**)を
タッチする。

：リストに表示されている並び順が替わります。

※タッチするたびに **登録順** ↔ **マーク順** と切り替わります。表示したい順を選択してください。

※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。

登録順 …地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 …同じマークのもの同士をまとめて表示します。

(例)登録順で表示



目的地

〔登録地点で地点を探る〕

目的地履歴の中から地点を探す

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

1 **MENU** を押す。

2 **目的地** → **次へ** をタッチする。



3 **履歴** をタッチする。
：履歴リスト画面が表示されます。



4 履歴検索リストより見たい履歴を選択し、
タッチする。

：選択した地点付近の地図画面を表示します。



設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。
登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

目的地履歴を削除する(1)

1

MENU を押す。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



3

履歴 をタッチし、目的地履歴を削除する。



■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい履歴の **ゴミ** をタッチする。



- ② 選択した目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

※他にリストに履歴がない場合はサブMENU画面に戻ります。



目的地

〔目的地履歴の中から地点を探す〕／〔目的地履歴を削除する〕

目的地履歴を削除する(2)

■ 目的地履歴を全削除する場合

① **全削除** をタッチする。



② 全ての目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

: 全ての目的地履歴を削除し、トップMENU画面に戻ります。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

地名から地点を探す [50音](1)

地名を入力して地点を探すことができます。

1

MENU を押す。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



目的地

3

地名 をタッチする。

：地名50音入力画面が表示されます。



〔目的地履歴を削除する〕／〔地名から地点を探す〕50音

4

文字をタッチして、地名を入力し、

検索 をタッチする。

〔**P**入力方法につきましてはB-31を参考にしてください。〕

：地名リスト画面が表示されます。



4-1

4-2



アドバンス

- 地名50音入力画面には、“地名の一部でも検索できます”と表示されていますが、入力したいボタンをタッチすると、タッチした文字が表示されます。
- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。例えば「ちゆうおう」や「ちよた」と入力するだけでも検索できますが、名前を正確に入力した方が、リストに表示する地名を絞り込むことができます。
- 入力できない文字は暗くなります。

地名から地点を探す [50音] (2)

5 リストから“地名”を選びタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面にしたがってタッチしてってください。
検索方法は「住所で地点を探す」C-9の手順 **3**

を参考にしてください。

※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

再度設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。



都道府県に複数の地名がある場合に **絞込み** が表示されます。

絞込み をタッチすると都道府県名を絞り込むことができます。

6 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

郵便番号で地点を探す

郵便番号簿(ポスタルガイド)等に掲載されている郵便番号から、周辺の地図を表示することができます。

1 **MENU** を押す。

2 **目的地** → **次へ** をタッチする。



目的地

3 **郵便番号** をタッチする。

：郵便番号入力画面が表示されます。



〔地名から地点を探す「50音」〕／〔郵便番号で地点を探す〕

4 数字をタッチして、郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-33を参考にしてください。

※ 4桁以上の入力が必要です。

：周辺の地図画面が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには **設定** をタッチしてください。



4-1

4-2

5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドハイス

企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探することができます。

1

MENU を押す。

2

目的地 → **次へ** をタッチする。



3

緯度経度 をタッチする。

: 緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。



4

数字をタッチして、緯度・経度(日本測地系)

(緯度(北緯)と経度(東経))を入力し、

検索 をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-33を参考にしてください。

: 周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**設定** をタッチしてください。



数字入力時、選べない数字は暗くなります。

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、「指定座標の地図が収録されていません」と表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

マップコードで地点を探す

ガイドブック等に掲載されているマップコードから、周辺付近の地図を表示することができます。

1 **MENU** を押す。

2 **目的地** → **次へ** をタッチする。



3 **マップコード** をタッチする。

：マップコード入力画面が表示されます。



4 数字をタッチして、マップコードを入力し、**検索** をタッチする。

☞ 入力方法につきましてはB-33を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**設定** をタッチしてください。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドハイス

● **MAPCODE**® およびマップコードはデンソーの登録商標です。

マップコードについて

● 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。

※ マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシング社などから出版されています。(平成22年3月現在) 全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありません。ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。

● 本機では、地図画面でカーソルを合わせた場所のマップコードを表示します。

● 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、「該当するマップコードが収録されていません」と表示され入力画面に戻ります。

* について

マップコード入力後、***** をタッチし2ケタの数字を追加(入力)することで、さらに細かく地点を探すことができます。

目的地

〔緯度・経度で地点を探す〕／〔マップコードで地点を探す〕

地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。

1 **MENU** を押す。

2 **目的地** → **次へ** をタッチする。



3 **地図から** をタッチする。

：この画面に入る前の地図を表示します。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。

D ルート

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
ルート設定の流れ	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルートを探索する	D-9
ルートを変更する	D-10
出発地／目的地の変更	D-10
経由地の追加	D-12
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-15
探索条件の変更	D-15
再探索をする	D-17
迂回探索をする	D-18
ルート案内をストップ／スタートする	D-19
現在の全ルートを表示する	D-20
デモ走行をする	D-21
経由地をスキップする	D-22
現在のルートを保存する	D-23
現在のルートを削除する	D-24
保存したルートの呼び出しをする	D-25
保存したルートの削除をする	D-26
渋滞地点を確認する	D-27

ルート設定について(1)

ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地から目的地までの参考ルートを探索し、地図上に表示します。(この画面をルート案内画面と呼びます。) この参考ルート上を走ることによって、目的地に到着します。

ルート案内画面



ルート設定は、主に以下の方法で行ないます。

クイックルート(クイック機能)探索 B-26

- カーソルを目的地に合わせ **設定** をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地セット** をタッチすると、現在地から目的地までの参考ルートが表示されます。


「クイック機能について」B-19

「**現在地から目的地までのルートを探索する**」B-26

- 現在地表示時に、**MENU** を押してトップMENU画面を表示させ、クイックMENUの **自宅へ帰る** をタッチすると、現在地から自宅までの参考ルートを表示します。

「**現在地から自宅までのルートを探索する**」B-27

自宅の登録が必要です。 「自宅を登録する」B-23

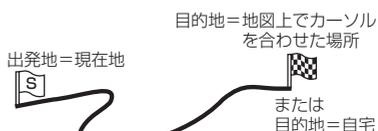


ルート から1ルート探索/複数ルート探索

D-6、D-9

- ルート編集** から好きな場所を出発地にできます。
- 複数探索を選ぶと、5通りの参考ルートを同時に探索します。表示されたルートを見て、好きなルートを選んでください。
- 途中で寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録できます。(5か所まで)

※経由地を設定すると複数探索はできません。

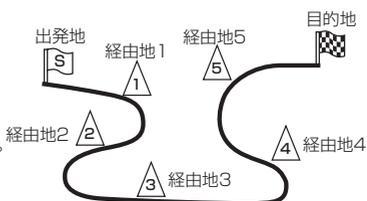

目的地 から探索方法を選択してルート探索 C-2

名称/電話/住所/ジャンルなど、お好きな方法で目的地を登録し、現在地から目的地までのルートを探索します。

設定 から探索条件を設定

探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することができます。

「ルート探索条件の設定をする」F-3

※ルート案内中に探索条件を変更した場合、自動で再探索します。



参考ルートは必ずしも、最短ルートが選ばれるわけではありません。

アドバイス



お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

ルート探索について

画面の流れ (例) ルート から探索した場合



- 出発地と目的地との距離が長いほど、また、1ルート探索より複数ルート探索の方が、ルート探索に時間がかかります。
- 出発地と目的地との距離が長すぎて、ルート探索ができない場合は、“ルート探索ができません”などと表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容(出発地/経由地/目的地)を変更して、出発地と目的地との距離を短くしてください。

例えば、A地点からC地点に行く場合、

- ① A地点からB地点までのルートを設定して、B地点まで行く。
- ② B地点からC地点までのルートを設定して、C地点まで行く。




というも、1つの方法です。

- ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをもとに行ないますが、地図上の全ての道路(場所)にこのデータがあるわけではありません。

出発地(🚩) / 経由地(△) / 目的地(🚩)を登録した地点から直線距離で一番近い探索データのある地点がルート探索の実際の出発地/経由地/目的地になります。

ただし規制等があって道路が通れない場合、出発地(🚩) / 経由地(△) / 目的地(🚩)を登録した道路を通るルートになるとは限りません。

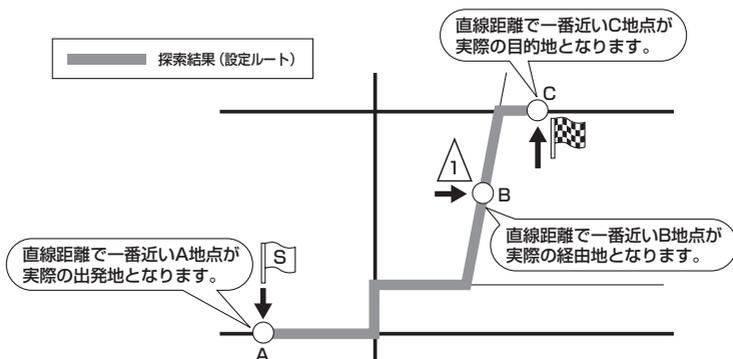

※有料道路(高速道路、都市高速道路を含む。)と一般道路が接近している地点に登録した場合は、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

ルート設定について(2)

- 地図ソフトの更新によって収められている探索データが異なり、出発地／経由地／目的地や探索条件が同じであっても、参考ルートが異なる場合があります。
- ルート探索中に車のエンジンスイッチをO(OFF)に入れると、ルート探索を中断します。この後に車のエンジンスイッチをI(ACC)またはII(ON)にすると前回探索途中のルートは中止(削除)されています。

細街路探索について

細街路の時間規制は考慮されない場合があります。

※市街地図の収録エリアおよび細街路探索エリアにつきましては、 P-20をご覧ください。

ルート設定の流れ(1)

■ 目的地から探索する場合

目的地を登録する



探索実行

探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機がルートを探します。



ルート案内開始

※ルート案内を止める場合は 「ルート案内をストップ/スタートする」D-19にしたがって操作してください。

ルート設定の流れ(2)

■ ルート から探索する場合

目的地を登録する

出発地を登録する

経由地を登録する

探索条件を選ぶ

探索実行

ルート案内開始

現在地以外の場所を出発地にする場合は、登録が必要です。

途中に寄りたい場所や通りたい場所(道)がある場合に登録します。(5か所まで)

- **推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先** のどれか1つを選択。
- **軽自動車** / **普通車** / **中型車** のどれか1つを選択。
- **探索開始** (参考ルートを1つ探索する)か **複数探索** (参考ルートを5つ探索して、好きなルートを選ぶ)のどちらかを選択。
※経由地が設定されている場合は **複数探索** は選択できません。
- 自動再探索/フェリーを優先/季節規制考慮/時間規制道路を考慮/スマートICを利用/ルート学習結果を利用/VICS自動再探索/VICS情報を考慮を表示する場合は **する** を選択する。
[🔍]「ルート探索条件の設定をする」F-3

登録した内容(目的地・出発地・経由地)、探索条件、地図ソフトのデータをもとに、本機が参考ルートを探します。

※ルート案内を止める場合は[🔍]「ルート案内をストップ/スタートする」D-19にしたがって操作してください。



アドバイス

- 現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。
- ルート探索後、高速道路/フェリー/スマートICを通るルートが設定された場合、音声でお知らせします。設定されたルートを確認し、良い場合は **案内スタート** をタッチしてください。変更したい場合は [🔍]「ルートを変更する」D-10または「ルート探索条件の設定をする」F-3を参考に变更してください。
- 有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路が接近している地点に、出発地/経由地/目的地を登録すると、有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。有料道路上に設定する場合は **有料道路** を、一般道路上に設定する場合は **一般道路** を選び、タッチしてください。
- ジャンルから高速ICの出入口を選択した場合は出入口が反映された地点が表示されます。その地点を登録し、登録地点から表示させルート探索をすると出入口情報は反映されません。画面にメッセージが表示されるので **有料道路** / **一般道路** を選択してください。
- 参考ルートは、必ずしも最短ルートが選ばれるわけではありません。



お願い

交通規制の変更などにより、実際には参考ルートが通れない場合があります。この場合は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

ルート

(ルート設定について) / (ルート設定の流れ)

1 ルート探索をする(1)

1

MENU を押す。

2

目的地 または **ルート** を選択する。

■ 目的地画面から選択する場合

① **目的地** をタッチし、検索方法を選択してタッチする。



■ ルートから選択する場合

① **ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



② **☰** をタッチする。

探索条件を変更する
場合はここをタッチ
☰ D-15



この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図画面を表示させます。

- **目的地付近**：目的地の地図を表示
- **出発地付近**：出発地の地図を表示
- **経由地付近**：経由地の地図を表示
- **現在地付近**：現在地の地図を表示
- **自宅** ☰ C-14
- **電話** ☰ C-6
- **住所** ☰ C-8
- **登録地点** ☰ C-21
- **名称** ☰ C-2
- **ジャンル** ☰ C-12
- **履歴** ☰ C-24
- **周辺施設** ☰ C-15
- **マップコード** ☰ C-31
- **地図から** ☰ C-32
- **地名** ☰ C-27
- **郵便番号** ☰ C-29
- **緯度経度** ☰ C-30

3

目的地を設定する。

■ 表示された目的地で良い場合


① **設定** をタッチし、設定メニューを表示させ **目的地セット** をタッチする。

■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

① **目的地セット** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

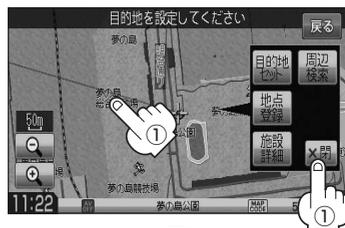

② カーソル(—|—)を目的地に合わせる。

③ **設定** をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。



④ **目的地セット** をタッチする。



- **目的地** から探索した場合、目的地にゴールマーク(旗)が表示された後、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート全表示画面が表示されます。
- **ルート** から探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。**探索開始** をタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索が開始されます。ルート探索が完了すると、ルート全表示画面が表示されます。

ルート

〔ルート探索をする〕

1 ルート探索をする(2)

4

案内スタート をタッチする。

: ルート案内を開始します。



※探索条件を変える場合は、**MENU** を押してトップMENU画面を表示させ、クイックMENUの**再探索** をタッチし、表示された探索条件の中から選択します。



アドバイス

- 到着予想時刻は走行速度の設定によって異なります。[F-2]「平均速度を設定する」
- 有料道路を優先しない設定にしている場合でも、有料道路を使用したルート探索をするときもあります。
- 目的地** から探索して目的地を登録するとき、選択した場所に「出入口情報」や「提携駐車場情報」などの到着地点情報がある場合はメッセージが表示されます。**はい** を選択すると情報リスト画面が表示され、リストを選択すると情報画面を表示して情報の確認をすることができます。**いいえ** を選択すると、ルート探索を開始します。
- ルート案内を止める場合は [D-19]「ルート案内をストップ/スタートする」にしたがって操作してください。
- 上記手順 **4** で **別ルート** をタッチすると複数ルート探索を開始します。

複数ルートを探索する

ルート設定した後、表示されたルートの中から(“推奨”“有料優先”“一般優先”“距離優先”“道幅優先”)お好みのルート案内を開始することができます。

※複数ルート探索はトップMENUの「**ルート**」より操作します。

1

MENU を押す。



2

ルート → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



3

複数探索 をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、ルート確認画面が表示されます。



複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。経由地を設定した場合、“複数探索”はできません。



ルート

〔「ルート探索をする」〕／〔複数ルートを探索する〕

4

探索条件(**推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先**) をタッチして
ルートを確認する。

：有料道路は青、一般道路はピンク／緑で表示されます。

目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想時刻(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)

このボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。

「**現在の全ルートを表示する**」D-20



5

案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。

5



アドバイス

- ルート確認画面で地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
「**地図スクロール(地図を動かす)**」B-12
- 到着予想時刻は平均速度によって異なります。「**平均速度を設定する**」F-2
- 有料道路を優先しない設定にしている場合でも、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。
- 出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替えなどは手順 **3** で「複数探索」をタッチする前に設定できます。「**ルートを変更する**」D-10
- 探索条件については「**探索条件の変更**」D-15 / 「ルート探索条件の設定をする」F-3をご覧ください。

ルートを変更する(1)

設定したルートを修正して、新しいルートを探ることができます。

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加／変更／削除、経由地／目的地の入れ替え、探索条件の変更ができます。

1 **MENU** を押す。

2 **ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



出発地／目的地の変更

出発地や目的地を変更することができます。

3 **S** または **旗** をタッチする。

：吹き出しが表示されます。



4 **変更** をタッチする。

：出発地または目的地設定画面が表示されます。



5 表示されたMENUの中から、出発地または目的地を探す方法を選択してタッチする。

D-6

：周辺の地図を表示します。



6

出発地または目的地を設定する。

■ 表示された出発地または目的地で良い場合

- ① **設定** をタッチし、設定メニューを表示させ **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

■ 設定メニューと共に表示された出発地または目的地で良い場合

- ① **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

設定メニューの **周辺検索** をタッチして出発地を探すこともできます。 [P] C-15

- ② カーソル(—|—)を目的地に合わせる。


- ③ **設定** をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

- ④ **出発地セット** / **目的地セット** をタッチする。

：ルート編集画面に戻ります。

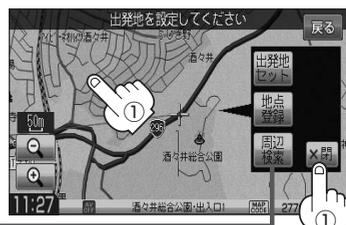

微調整 ボタン
[P] B-14



ルート

〔ルートを変更する〕

ルートを変更する(2)

7 ルート探索を開始する場合は、**探索開始** / **複数探索** を選択しタッチする。

■ **探索開始** を選択した場合

：ルート探索が完了し、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

■ **複数探索** を選択した場合

：ルート探索が完了すると、5つのルートの選択画面になります。好きなルートを選択し、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。



- 複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間が長くなります。
- 経由地を設定したときは、**複数探索** は選択できません。
- 到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。【「平均速度を設定する」F-2
- 有料道路を優先しない設定にしている場合、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。

経由地の追加

経由地を追加することができます。追加方法は、ルート編集画面または目的地画面から設定できます。

1 追加方法を選択する。

■ ルート編集画面から追加する場合

- ① D-10手順 **1**、**2** にしたがって操作し、追加する場所の **追加** をタッチする。

：経由地設定画面が表示されます。

- ② 表示されたMENUの中から、経由地を探す方法を選択し、タッチする。

D-6

：周辺の地図を表示します。

出発地と目的地の間に追加する場合



■ ルート案内中に目的地画面から追加する場合

① **MENU** を押す。

：トップMENU画面が表示されます。

② **目的地** をタッチし、表示されたMENUの中から検索方法を選択し、タッチする。

 D-6

※経由地の位置を調整する場合は、地図をスクロールさせて経由地の地図を表示させてください。

 「地図スクロール(地図を動かす)」B-12



2

経由地を設定する。

■ 表示された経由地で良い場合

① **設定** をタッチし設定メニューを表示させ、**経由地セット** をタッチする。

■ 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合

① **経由地セット** をタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合

① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

カーソルを経由地に合わせたら **設定** をタッチし設定メニューを表示させ、**経由地セット** をタッチする。

：ルート編集画面または経由地追加画面が表示されます。

※ルート編集画面が表示された場合はD-12手順 **7** へ、経由地追加画面が表示された場合は下記手順 **3** へ進んでください。



3

追加する場所の **追加** をタッチする。

：ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、全ルート表示画面が表示されます。



ルートを変更する(3)

4

案内スタート をタッチする。

: ルート案内を開始します。



アドバイス

- となりあう経由地間の距離が短すぎると、経路探索機能が正常に動かない場合があります。
- 経由地は5か所まで登録できます。また、すでに通過した区間には経由地を登録することはできません。
- 地図画面または **目的地** から経由地を追加する場合、ルート案内を停止していると **経由地セット** は表示されません。

経由地の変更／削除

経由地を変更または削除することができます。

1

D-10手順 **1**、**2** にしたがって操作し、**変更／削除する経由地の**  をタッチする。

: 吹き出しが表示されます。

経由地 1 を選んだ場合



2

変更または削除する。

■ 変更する場合

- ① **変更** をタッチし、新しい経由地を設定する。

設定方法につきましては、 「**経由地の追加**」D-12を参考にしてください。



■ 削除する場合

- ① **削除** をタッチする。

: 地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。



アドバイス

変更または削除の操作を中止する場合は、**×閉** をタッチしてください。



経路地／目的地など地点の入れ替え

地点の入れ替えをすることができます。

- 1 D-10手順 1、2 にしたがって操作し、入れ替えたい場所の  をタッチする。



すでに通過した経路地の変更・入れ替えはできません。

経路地 1 と目的地を入れ替える場合



探索条件の変更

探索条件を変更することができます。

- 1 D-10手順 1、2 にしたがって操作し、変更する場所の **推奨** をタッチする。

：吹き出しが表示されます。

経路地 1 までの探索条件を変更する場合



探索条件 をタッチして探索条件の変更をすることもできます。

 「ルート探索条件の設定をする」F-3

ルート

「ルートを変更する」

ルートを変更する(4)

2

探索条件(**推奨** / **有料優先** / **一般優先** /

距離優先 / **道幅優先**)を選択し、タッチする。

※探索条件の変更を中止する場合は、**×閉** をタッチしてください。

設定できる探索条件

- 推奨** : 推奨のルート自動的に探索します。
- 有料優先** : 高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。
- 一般優先** : 国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。
- 距離優先** : 走行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。
- 道幅優先** : なるべく道幅が広いところを優先的に探索します。



アドバイス

- **距離優先** を表示させると、細い道路ばかり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることがあります。
- **距離優先** で探索させた場合でも、出発地、目的地の近くでは、安全のため通りやすい基本道路を優先するので距離優先とならない場合があります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合があります。

再探索をする

本機はルート案内走行時に設定ルートから外れると自動的に再探索するように初期設定されていますが(図 F-3)、再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順(手動)で、現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。再探索が完了すると、古いルートが消えて、新しいルートが表示されます。

1

MENU を押す。

2

再探索 をタッチする。

：探索条件選択画面が表示されます。



3

探索条件(**推奨** / **有料優先** / **一般優先** / **距離優先** / **道幅優先**)を選択し、タッチする。

：再探索後、ルート案内画面が表示されます。

※探索を中止する場合は、**×閉** をタッチしてください。



アドハイス

- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。(すでに通過した経由地は除く。)
- 経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。
- 再探索は、安全な場所に車を止めて行なってください。ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なってください。高速道路上で再探索をすると、GPS衛星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)が反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合があります。

ルート

〔ルートを変更する〕／〔再探索をする〕

迂回探索をする

ルート案内走行時に工事や渋滞などで前方の道が通れない場合、別の道を通るようにルートを一部修正することができます。

1 **MENU** を押す。

2 **ルート** → **ルート編集** をタッチする。

：ルート編集画面が表示されます。



3 **迂回** をタッチする。

：迂回距離選択画面が表示されます。



4 迂回距離(**1km迂回** / **2km迂回** / **5km迂回** / **10km迂回**)を選択し、タッチする。

：選択した距離の迂回ルートを再探索します。



アドバイス

- 保存ルート呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。
- 迂回探索は、安全な場所に車を止めて行ってください。迂回探索中に移動すると、迂回ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。
- 他の道がない場合や探索した迂回路が極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合があります。
- 経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。(すでに通過している経由地は除く。)

ルート案内をストップ／スタートする

よく知っている道など案内が必要ないときは、音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルートの案内を再び開始させることができます。

※一度もルート探索をしていない場合は選択できません。

☞ D-6

1

MENU を押す。

2

ルート をタッチし、ルート案内を停止または開始する。

■ ルート案内を止める場合

① **案内ストップ** をタッチする。

：ルート案内を停止し、地図画面が表示されます。



■ ルート案内を開始する場合

① **案内スタート** をタッチする。

：前回ルート探索したルート案内を開始します。



アドバイス

- クイックMENUの **案内ストップ** / **案内スタート** でも案内をストップ／スタートすることができます。
☞ 「クイック機能について」B-19
- ルート案内をやめても、探索されたルートは次にルートを探したり、ルートの変更をしたり、保存ルート呼び出ししたりするまでは保存されています。

ルート

(迂回探索をする) / (ルート案内をストップ／スタートする)

現在の全ルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

MENU を押す。

2

ルート → **全ルート表示** をタッチする。

: 全ルート画面が表示されます。



詳細情報 をタッチすると、設定したルートの道路の種類や案内区間の距離を確認することができます。

戻る をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

現在地から目的地までのおおよその距離(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---」と表示されます。)

出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。



出発地 設定ルート

案内スタート をタッチすると、ルート案内を開始します。

D-12



アドバイス

- 地図表示が3Dビューのときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。
【**D-12**「地図スクロール(地図を動かす)」B-12】
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。ただし、一部の有料道路等で料金不明な場合は「---円」と表示されます。
【**D-12**「料金表示について」F-5アドバイス内】
- ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。
- デモ走行(【**D-21**】)、ルート情報(【**F-14**】)、音声案内(【**A-26**】)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク/緑)を選ぶことができます。
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。
【**F-13**「ルート案内画面の設定をする」F-13】

デモ走行をする

設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることができます。(これをデモ走行と呼びます。)ルート情報表示(☞ F-14)、音声案内(☞ A-26)をすることもでき、出発前に、前もってルートを確認するのに便利です。

1

MENU を押す。

2

ルート → **全ルート表示** をタッチする。

：全ルート画面が表示されます。



3

デモ走行 をタッチする。

：デモ走行が開始されます。



4

デモ走行を終えるには **デモ走行中止** をタッチ
または **MENU** を押す。



アドバイス

- デモ走行時、交差点拡大をしない／道路名表示をしない／音声案内が遅れる／現在地(自車)マークが大きく移動することがありますが、故障ではありません。
- 細街路の音声案内はデモ走行時のみとなります。
- デモ走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。(軌跡の表示はしません)
- デモ走行中に **✕** をタッチすると、JCT、交差点拡大表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **◀** をタッチしてください。
- 上記手順 **3** で **詳細情報** をタッチすると、ルートの詳細情報を見ることができます。
- デモ走行を終了しても、ルートは設定されています。走行を開始するとルート案内を開始します。

ルート

(現在の全ルートを表示する) / (デモ走行をする)

経路地をスキップする

ルート案内時、経路地を設定している場合、検索した経路地に立ち寄る必要がなくなったときなど、経路地を通過済みとしてルートを再探索することができます。

※この機能は経路地を設定している場合に選択できます。

1

MENU を押す。

2

ルート → **経路地スキップ** をタッチする。

：経路地を通過済みにしていいかどうかのメッセージが表示されます。



3

はい をタッチする。

：ルートが再探索され、ルート案内画面に戻ります。

※経路地を通過済みにしない場合は、**いいえ** をタッチすると、サブMENU画面に戻ります。



アドバイス

経路地のスキップは、次の経路地がスキップ(通過済み)されます。

現在のルートを保存する

設定したルートの地点と探索条件を20件まで保存することができます。保存したルート(登録ルート)は、再び呼び出すことができます。☞「保存したルートの呼び出しをする」D-25

1 MENU を押す。

2 ルート → ルート管理 をタッチする。



3 ルート保存 をタッチする。

: “このルートを保存しました。”と表示されます。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

- ルート設定後、次のルートを探したり、ルートの変更後再探索をしたり、保存ルートを読み出したりすると、そのルートは、自動的に消去されます。残しておきたいルートは、保存しておいてください。
- 上記手順 3 で、すでに設定したルートの地点と探索条件が20件保存されている場合は、“登録可能件数を超えました。不要な登録内容を削除してください。”と表示されます。ルート → 登録ルート をタッチし、不要な登録内容を削除してください。
☞「保存したルートの削除をする」D-26

ルート

(経由地をスキップする) / (現在のルートを保存する)

現在のルートを削除する

1

MENU を押す。

2

ルート → **ルート管理** をタッチする。



3

ルート削除 をタッチする。

: 現在のルートを削除するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルートを削除し、サブMENU画面に戻ります。

※ルート削除しない場合は、**いいえ** をタッチしてください。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドハイス

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。

- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

保存したルート呼び出しをする

保存したルート呼び出して、ルート探索をすることができます。

※現在ルートを表示している場合は、そのルートは削除され、この呼出したルートが表示されます。

あらかじめルート保存しておきます。☞「現在のルート保存する」D-23

1

MENU を押す。

2

ルート → **登録ルート** をタッチする。

: 登録ルートリスト画面が表示されます。



3

呼び出したいルートタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合

: 現在のルート削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルート探索を開始し、探索後 **案内スタート** をタッチすると、案内を開始します。

■ ルートがない場合

: ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると全ルートが表示され **案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※保存したときの探索条件でルート探索されます。



ルート

(現在のルート削除する) / (保存したルートの呼び出しをする)

保存したルート削除をする

保存したルートを削除することができます。

あらかじめルートを保存しておきます。☞「現在のルートを保存する」D-23

1 **MENU** を押す。

2 **ルート** → **登録ルート** をタッチする。

：登録ルートリスト画面が表示されます。



3 削除したいルートの **🗑** をタッチする。

：登録ルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。登録ルートリスト画面に戻ります。

※登録ルートを削除しない場合は、**いいえ** をタッチしてください。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



アドバイス

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。


- ルート探索をして、あらたにルートを設定したとき
- ルートの変更をしたとき
- ルートの再探索をしたとき

渋滞地点を確認する

設定したルート上に渋滞／規制がある場合、渋滞／規制地点を表示して確認することができます。

1 現在地表示画面で **VICSタイムスタンプ** をタッチする

：音声案内とともに渋滞／規制地点が表示されます。

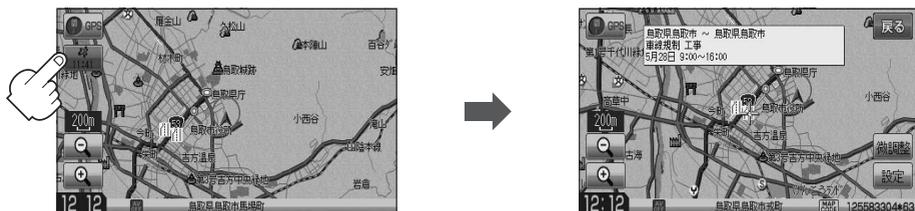

2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地** を押す。



● ルート上に渋滞／規制がない場合／情報が取得できない場合、**VICSタイムスタンプ** をタッチしても表示されません。音声案内のみとなります。

● 渋滞地点は現在地から前方 10km 以内の一番近い渋滞／規制地点が表示されます。

● ルート案内を停止している場合、**VICSタイムスタンプ** は選択できません。

また、FM 多重の番組設定を“一般情報番組を受信します”*にしている場合も選択できません。

*印… **VICSタイムスタンプ** が一般情報スタンプ (“FM一般”)表示時

 「ルート案内をストップ／スタートする」D-19

 「受信する情報を選ぶ」E-10

ルート

〔保存したルートの削除をする〕／〔渋滞地点を確認する〕

