

# ハイブリッド車 レスキュー時の取り扱い

**NSX**



平成28年8月

改訂1：平成28年10月

本田技研工業株式会社

※変化点は赤字で記載しております

# はじめに

本書は、ハイブリッド車「NSX」のレスキュー活動をする際に注意していただきたい事項を説明しています。

安全に作業していただくためにも、本書をよくお読みいただき注意事項を遵守してください。

NSXに採用されているSH-AWD 四輪駆動力自在制御システムは、モーターとガソリンエンジンを搭載しており、その両方を動力源として使用します。そして、モーターは高電圧バッテリーから供給された電力により作動します。

※改訂1：補機類の事前処理、火災時の注意と処置、車両運搬要領を改訂

本田技研工業株式会社

## 安全に関する表示について

以下のシンボルマークのある項目は、安全に関して特に重要な事項を説明しています。  
必ずお読みください。

<b>！危険</b>	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
<b>！警告</b>	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
<b>！注意</b>	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの



※車両の高電圧部位には左図のような高電圧警告マークが貼付されています。

# 目 次

1. NSXの見分け方.....	2
2. ハイブリッド車について.....	3
■高電圧部位 .....	3
■高電圧の隔離 .....	4
■高電圧の遮断 .....	4
■リチウムイオン バッテリについて .....	4
■リチウムイオン バッテリ液漏れ時の処置 .....	5
■車両の固定および安定を図る際は .....	5
3. レスキュー作業時の注意.....	6
■処置概要 .....	6
■補機類の事前処理 .....	6
■乗員を車室内から救助する際は .....	6
■火災時の注意と処置 .....	8
■水没時の注意と処置 .....	8
■リチウムイオン バッテリ破損時の注意と処置 .....	8
■高電圧システムの遮断方法 .....	9
■車両切断時の注意と処置.....	12
4. 事故車運搬要領.....	14
■車両データ.....	14
■車両運搬要領.....	15
■アイボルト取り付け位置 .....	15
高電圧注意標示 .....	巻末


### 1. NSXの見分け方

以下にNSXの外観および特徴を紹介します。

事故車両が該当車種であれば、本書に記載の注意事項を遵守してレスキュー作業にあたってください。

#### 外 観

エンジンカバーにNSXのエンブレムがあります

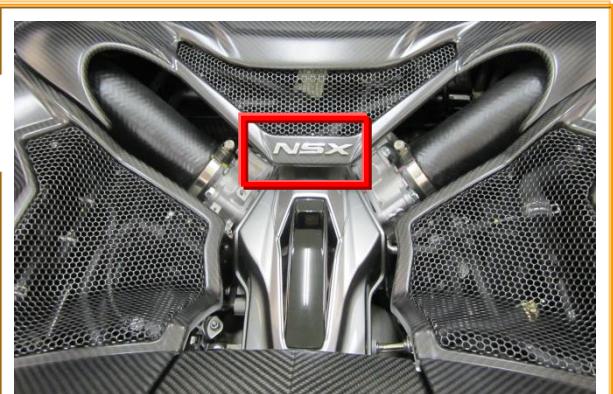

エンジンは後ろに搭載しています

#### 型式による識別


型式はフロントガラス助手席側 及び 運転席後ろ側の床にある確認用リッド内に型式が表示されています。表示されている10桁の内、前3桁が「NC1」であれば該当車種です。

表示例：NC1 - XXXXXXXX（7桁の数字）・・・ NSX

型式の表示位置①：フロントガラス助手席側



型式の表示位置②：運転席シート後ろ側

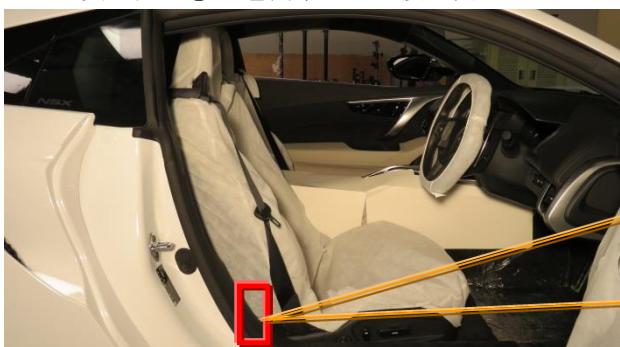

運転席シートを前に出してください

打刻は運転席シートの後ろ側です

## 2. ハイブリッド車について

NSXの高電圧システムは、総電圧259V以上の高電圧を使用しています。

そのため、レスキュー活動にあたっては、高電圧に対する注意と対応が必要です。

### ▲警告

- オレンジ色の高電圧ケーブルや高電圧カバーが破損し配線や端子などが露出していた場合、それらの露出部分には絶対に触れないでください。また、露出した配線や端子が高電圧部分かどうか不明な場合も、触れないでください。不用意に触れると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。
- やむを得ず高電圧ケーブルや高電圧部品の露出部分に触れる場合、または触れるおそれがあるときは、必ず絶縁保護具〔絶縁手袋、保護メガネ、絶縁靴〕を着用してください。
- 事故処理後の車両保管時など関係者が車両から離れる場合、他の人がハイブリッド車と知らずに不用意に触れることがないように、車両には「高電圧作業中・触るな」の標示をしてください。（本書巻末の高電圧注意標示をコピーしてご活用ください）

【準備品】 NSXのレスキュー活動にあたっては、


あらかじめ以下の物を準備しておいてください。

- ①絶縁保護具〔絶縁手袋、保護メガネ、絶縁靴〕
- ②ABC消火器
- ③耐溶剤用保護具〔ガスマスク（有機ガス用）、ゴム手袋（耐薬品用）〕
- ④ウエス、古タオル
- ⑤保護マスク（防塵）

### ■高電圧部位

NSXの高電圧部位は、以下の通りです。

- ・イラスト中の赤枠の部分が高電圧部位を示します。
- ・高電圧ケーブルは、オレンジ色なので識別できます。

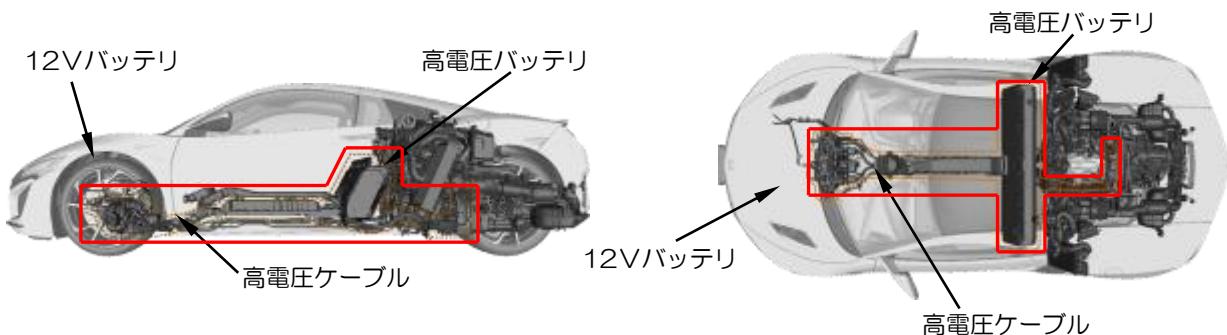

### ▲警告

- ・車両の吊り上げやジャッキ アップ時、フロア下側の高電圧ケーブルに物が当たらないようにしてください。高電圧ケーブルが破損または切断された場合、配線が露出し不用意に触れると、高電圧による重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。

## 2. ハイブリッド車について

### ■高電圧の隔離

NSXは、高電圧が隔離されています。

- ・ 高電圧回路はプラス（+） / マイナス（-）の両極とも車体と絶縁されています。
- ・ 高電圧機器、高電圧配線にはケースやカバーを設け、高電圧部分の露出をなくしています。
- ・ エンジンルーム内の高電圧配線もケーブルカバーにより隔離されています。
- ・ 高電圧配線はオレンジ色で識別されています。
- ・ 高電圧部分には注意ラベルを貼付しています。

### ■高電圧の遮断

NSXは、高電圧を遮断できるシステムを備えています。


- ・ 高電圧回路の遮断は、パワー スイッチに連動しています。パワー スイッチがOFFになるとことにより高電圧回路は遮断されます。
- ・ 衝突や水没などにより、短絡や過電流があった場合はバッテリー コントロール ユニットにより高電圧は遮断されます。またヒューズが溶断することによっても高電圧が遮断されます。

### ■リチウムイオンバッテリについて

NSXは、12Vの自動車用バッテリのほかに、高電圧のリチウムイオンバッテリ（駆動用電池）を搭載しています。リチウムイオンバッテリは、公称最大電圧259Vのリチウムイオンバッテリを使用しています。

リチウムイオンバッテリは、ケースに収められ車両中央部に格納されていますので、通常はリチウムイオンバッテリ本体は見えないようになっています。

また、バッテリ電解液もリチウムイオンバッテリ内に密閉されていますので、交換・補充は不要です。万一、リチウムイオンバッテリが破損しても電解液は多量に流出するおそれはありません。液漏れした場合の処置については、次項をお読みください。

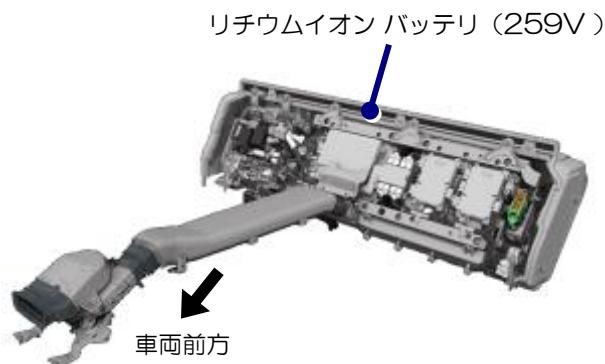

#### ⚠ 危険

- ・ 車両損傷などで高電圧部品内部の構成部品や高電圧配線の導体が露出していた場合は、絶対に触らないでください。高電圧部品に不用意に触ると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。
- ・ やむを得ず高電圧ケーブルや高電圧部品の露出部分に触れる場合または触れるおそれがあるときは、必ず絶縁保護具〔絶縁手袋、保護メガネ、絶縁靴〕を着用してください。

## ■リチウムイオン バッテリ液漏れ時の処置

NSXのリチウムイオン バッテリの電解液は揮発性有機溶剤が使用されています。

また、無色透明のため見ただけでは判別できません。

リチウムイオン バッテリ付近に液漏れが確認され電解液が疑われる場合は、耐溶剤用保護具〔ガスマスク（有機ガス用）、ゴム手袋（耐薬品用）〕を必ず着用し、乾燥したウエス等で漏れた液を拭き取ってください。使用したウエス等は密閉できる袋や容器に格納し、産業廃棄物として適切に処理してください。

### ▲警告

- ・リチウムイオン バッテリの電解液は人体に有害なため、目に入ったり皮膚に付着すると失明や傷害を受けるおそれがあります。万一、電解液が目に入ったり皮膚に付着した場合は直ちに多量の水で洗浄し、専門医の診断を受けてください。

## ■車両の固定および安定を図る際は

通常の車両と同様に、パーキング ブレーキをかけて輪止めをしてください。そして車両の下に木片等の支持物を置いてタイヤの空気を抜くか、救出用リフト エアバッグ装置などを使用して車両を安定させてください。



### ▲警告

- ・支持物やリフト エアバッグ装置は、フロア下の高電圧部分や、排気系・燃料系などを避けて設置してください。高電圧部分の破損を招いたり、熱による予期せぬ火災の原因になるおそれがあります。

## 3. レスキュー作業時の注意

### ■処置概要

NSXもガソリンエンジンを搭載しています。通常のガソリンエンジン車と同様の注意が必要なのはもちろんですが、ハイブリッド車固有の注意として高電圧に対する注意と処置が必要になります。  
以下の各項目をよく読み、実際の作業時には状況に応じた対応をしてください。


### ■補機類の事前処理

必要に応じて、パワー ウィンドやドア ロック、パワーシート、ハッチ等の操作を行ってください。

【重要】12Vバッテリの接続を切り離すと、上記電装関係の操作が不可能になります。

### ■乗員を車室内から救助する際は

前席に座っている乗員救助のためにスペースを確保する必要があれば、ハンドルの位置を調整してください。

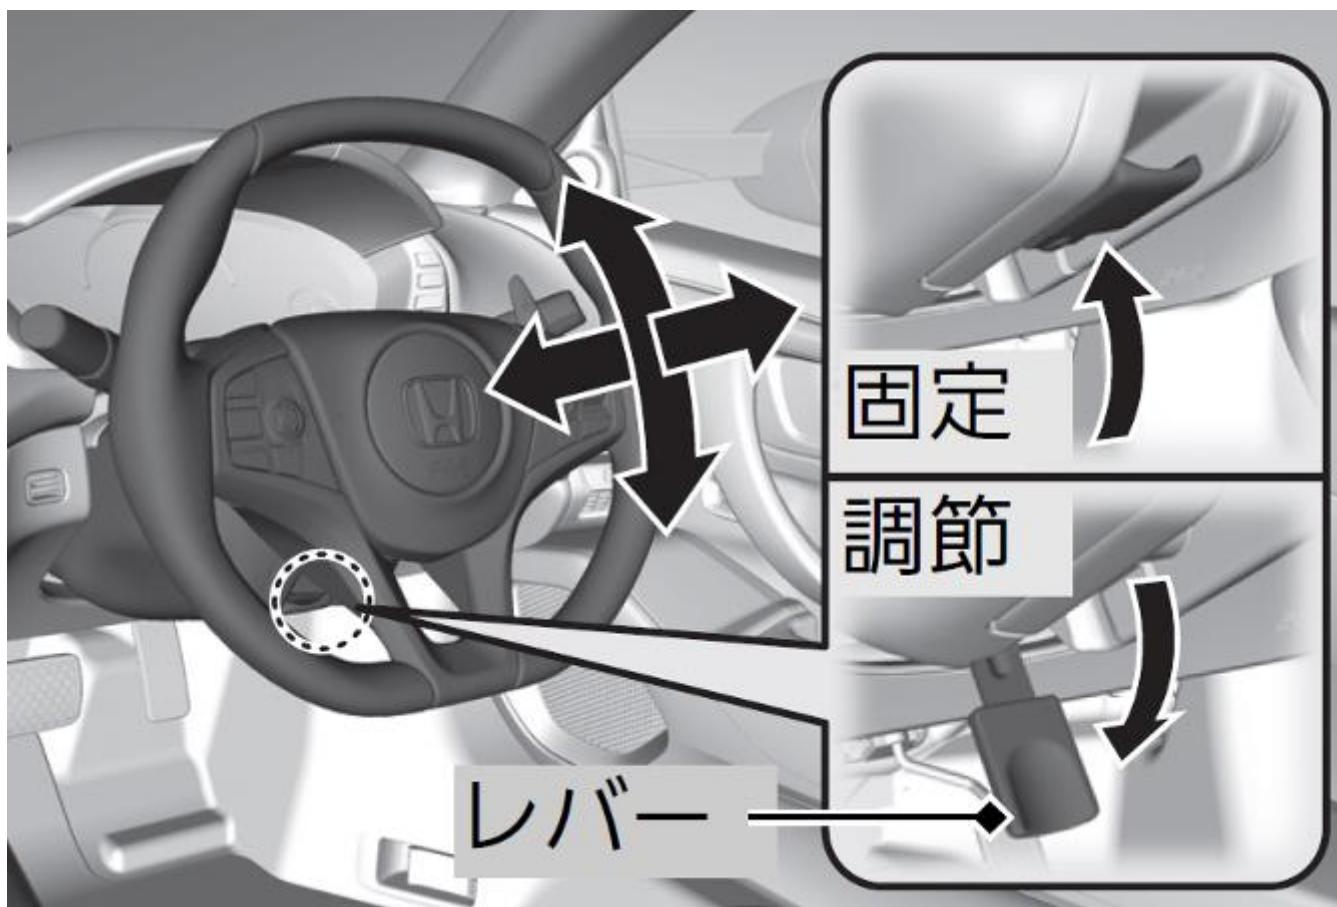

スペース確保の必要に応じてシートの位置を調整してください。

### ■マニュアルシートの場合



### ■パワーシートの場合



## ■火災時の注意と処置

車両火災時には、バッテリの冷却を兼ねて大量の放水により消火してください。大量の放水が困難な場合はABC消火器（油火災・電気火災の両方に対応するもの）により消火してください。

火災時は電気配線の絶縁被覆が燃えることにより回路がショートし、パワー系のヒューズが溶断して高電圧が遮断されます。また、大量の放水による漏電によっても回路がショートし、パワー系のヒューズやリチウムイオンバッテリのメインヒューズが溶断し、高電圧が遮断されます。

火災部位により、ヒューズが溶断しない、放水による漏電が起きないなど、状況によっては高電圧が遮断されない場合もありますので、消火後は9ページの「高電圧システムの遮断方法」に従って高電圧を遮断してください。

【参考】NSXの高電圧システムに使用されている部品には、爆発性のあるものはありません。

## ■水没時の注意と処置

車両水没時、水の浸入による漏電で回路がショートすることにより、パワー系のヒューズやリチウムイオンバッテリのメインヒューズが溶断して高電圧が遮断されます。

水深が浅い、水の浸入による漏電が起きない部位の水没など、状況によって高電圧が遮断されない場合もありますので、可能な限り9ページの「高電圧システムの遮断方法」に従って高電圧を遮断してください。

## ■リチウムイオンバッテリ破損時の注意と処置

衝突などでリチウムイオンバッテリが破損していた場合には、以下の警告を守ってください。

万一、液漏れが疑われる場合は、5ページの「リチウムイオンバッテリ液漏れ時の処置」の項に従ってください。


### ▲警告

- オレンジ色の高電圧ケーブルや高電圧カバーが破損し配線や端子などが露出していた場合、それらの露出部分には絶対に触れないでください。また、露出した配線や端子が高電圧部分かどうか不明な場合も、触れないでください。不用意に触ると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。
- やむを得ず高電圧ケーブルや高電圧部品の露出部分に触れる場合、または触れるおそれがあるときは、必ず絶縁保護具〔絶縁手袋、保護メガネ、絶縁靴〕を着用してください。

## ■高電圧システムの遮断方法

車両の損傷状況に応じて、高電圧を遮断してください。以下に紹介するどの方法でも高電圧は遮断できます。高電圧の遮断後は通常のレスキュー活動が可能です。

下図の流れに従って、最も容易な方法を選択してください。

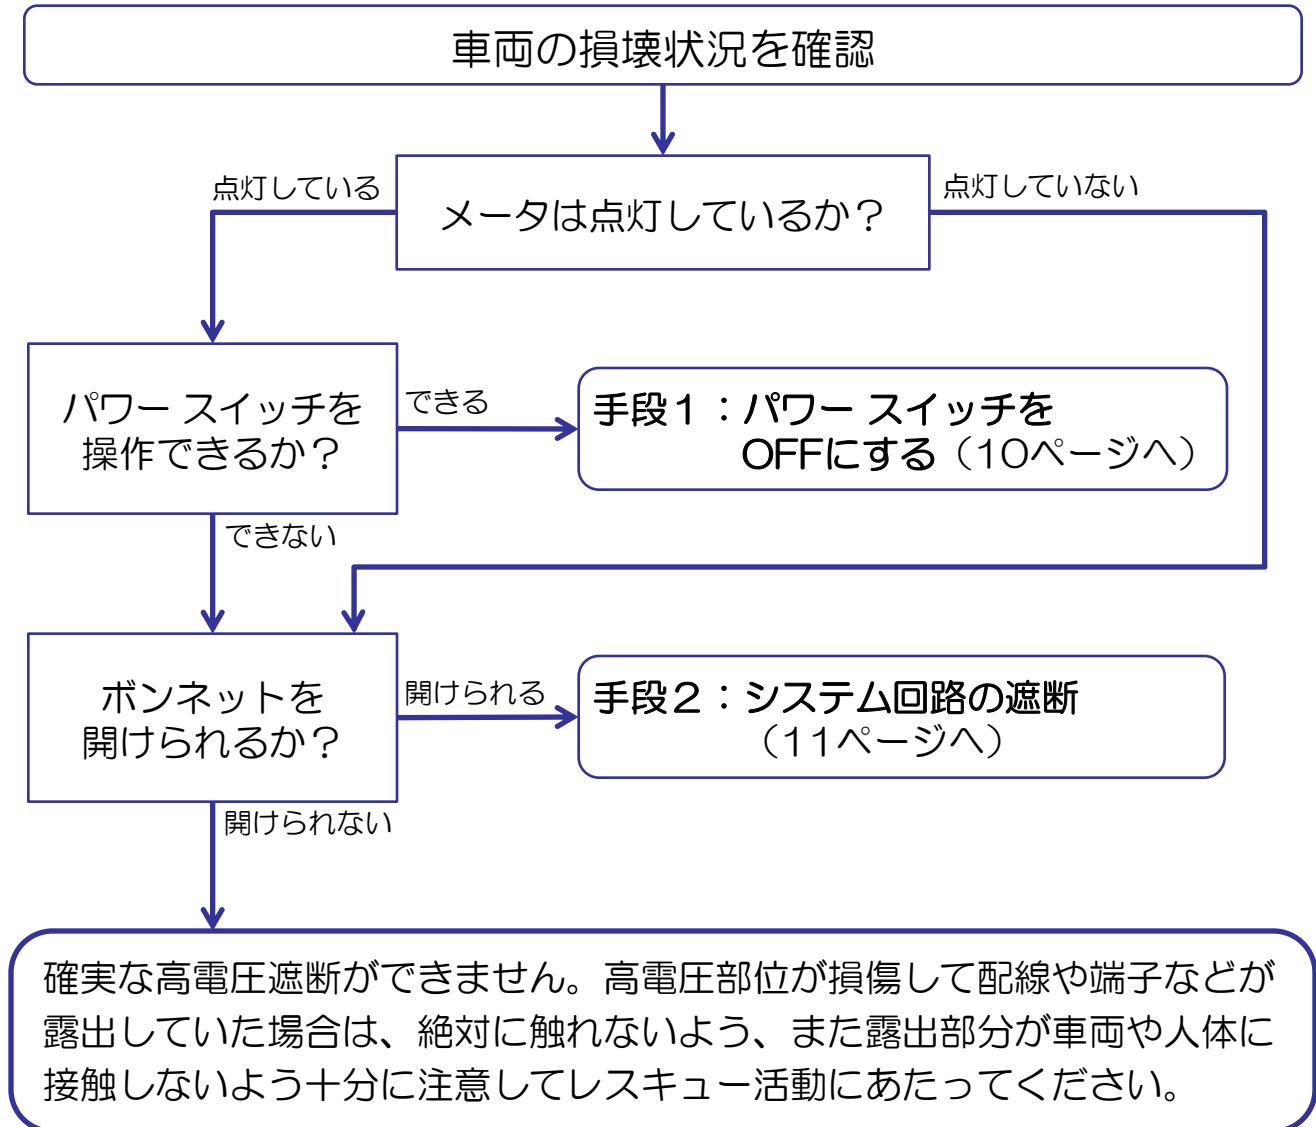

### ▲警告

- ・オレンジ色の高電圧ケーブルや高電圧カバーが破損し配線や端子などが露出していた場合、それらの露出部分には絶対に触れないでください。また、露出した配線や端子が高電圧部分かどうか不明な場合も、触れないでください。不用意に触れると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。
- ・やむを得ず高電圧ケーブルや高電圧部品の露出部分に触れる場合、または触れるおそれがあるときは、必ず絶縁保護具〔絶縁手袋、保護メガネ、絶縁靴〕を着用してください。

## 手段1：パワー スイッチをOFFにする

◆車両が損壊していても、パワー スイッチ操作ができる場合

パワー スイッチをOFFにしてください

- ①パーキング スイッチを押してください。
- ②パワー スイッチを約2秒以上押し続けて、OFF します。



2秒以上長押し



### ▲注意

メータ内の表示が消灯状態でパワー スイッチを操作するとシステムが起動する場合があります。

メータ内の表示が全て消灯していることを確認してください

メータ内の表示が全て消灯していることを確認してください。

※意図しない再始動を防ぐためにも、キーレス リモコンを車から最低でも6メートル離してください。



### ▲注意

パワー スイッチOFF後も、コンデンサ等に蓄えられた電荷の放電に約5分間を要します。高電圧遮断後は、回路のショート等に十分注意し作業にあたってください。

レスキュー活動を開始してください

## 手段2：システム回路の取り外し

◆パワー スイッチ操作ができないが、ボンネットは開けられる場合


ボンネットを開けてください

運転席足元にあるボンネット解除ノブを手前に引き、浮き上がったボンネット前部助手席側にあるレバーを引き上げてロック機構を解除し、ボンネットを引き上げます。上記手順が実行できない場合は、バールなどでボンネットをこじ開けてください。




ヒューズボックス内部の端子を外してください

12V バッテリの位置  
(カバーを取り外してください)

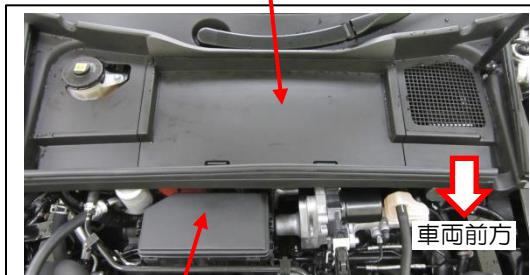

ヒューズボックス  
(カバーを取り外してください)


マイナス (-) 端子

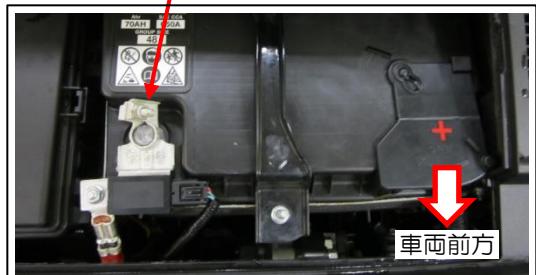

バッテリーのマイナス端子を取り外し  
(または切断し) してください

ヒューズボックス内の端子を外して  
(または切断して) ください

ヒューズボックスのカバーを外して、右図  
の端子を外して(または切断して)  
高電圧システムを遮断してください。

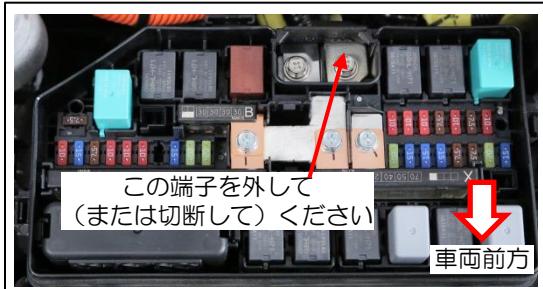

### !**注 意**

パワースイッチOFF後も、コンデンサ等に蓄えられた電荷の放電に約5分間を要します。高電圧遮断後は、回路のショート等に十分注意し作業にあたってください。



レスキュー活動を開始してください

## ■車両切断時の注意と処置

### ▲警告

- オレンジ色の高電圧ケーブルや高電圧カバーが破損し配線や端子などが露出していた場合、それらの露出部分には絶対に触れないでください。また、露出した配線や端子が高電圧部分かどうか不明な場合も、触れないでください。不用意に触れると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。
- やむを得ず高電圧ケーブルや高電圧部品の露出部分に触れる場合、または触れるおそれがあるときは、必ず絶縁保護具〔絶縁手袋、保護メガネ、絶縁靴〕を着用してください。
- 高電圧部位は切断しないでください。高電圧遮断後であっても切断により高電圧部分が露出すると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。
- 未展開のエアバッグや未作動のシートベルトプリテンショナは切断しないでください。エアバッグやシートベルトプリテンショナには高圧ガス発生装置が装備されているため、切断すると重大な障害や死亡に至るおそれがあります。
- エアバッグやセンサは切断しないでください。切断による配線のショートや衝撃等により、不意にエアバッグが展開すると、レスキュー作業時の2次災害を招くおそれがあります。ただし、全てのエアバッグが展開済であれば問題ありません。
- エアバッグシステムは、パワー スイッチOFFまたは12Vバッテリの接続を外してからも、3分間はシステムが機能しているため、必ず3分以上の経過を確認してから切断作業を行ってください。ただし、全てのエアバッグが展開済であれば問題ありません。
- 火花による引火等により重大な傷害をおよぼすおそれがあるため、油圧カッターなど火花が飛ばない機器を使用して切断してください。

### ◆エアバッグ関連部品の位置

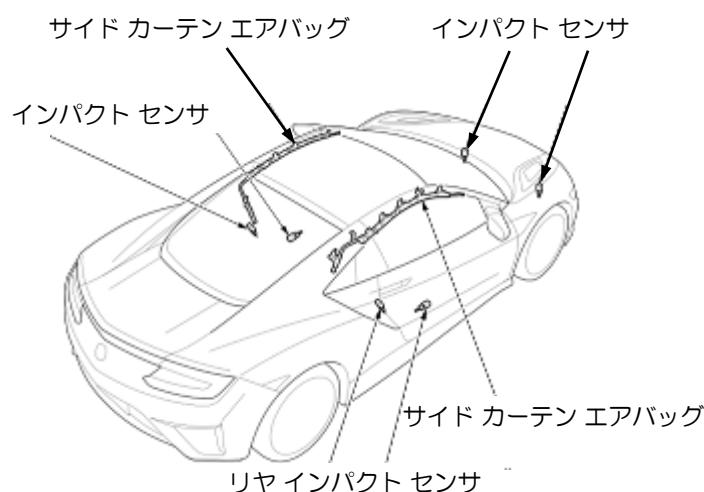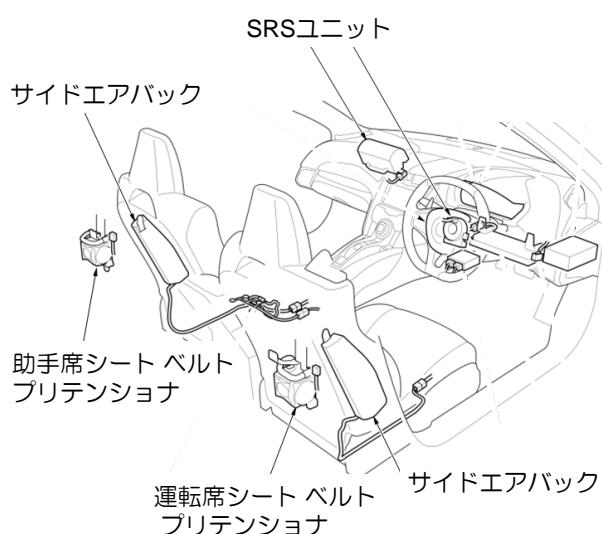


### ◆カットゾーン（切断可能領域）

乗員救助のために車体を切斷したり、油圧カッターなどを使う必要がある場合は、下図のカットゾーンの範囲内で行ってください。

#### ▲警告

- ・車体側面にあるサイド カーテン エアバッグの高圧ガス発生装置部分近辺（下図の切斷不可ゾーン）は、切斷しないでください。切斷すると重大な障害や死亡に至るおそれがあります。ただし、サイド カーテン エアバッグが展開済であれば切斷しても問題ありません。

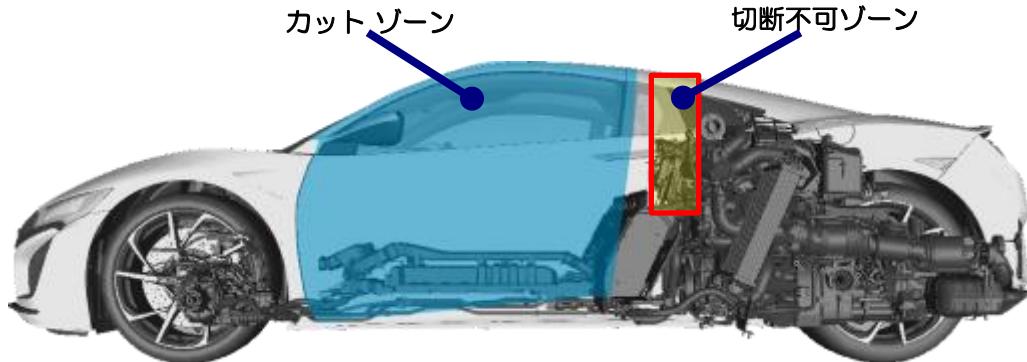


※NSXは全車カーボンルーフを使用しております。カーボンは切斷する場合、粉塵が発生する為  
切斷する際は保護マスク等の保護具を着用して作業を行ってください。

### ◆高電圧部品の位置

乗員救助のために車体を切斷したり、油圧カッターなどを使う必要がある場合は、高電圧部位である高電圧ケーブルおよびリチウムイオン バッテリ付近を避けてください。

#### ▲警告

- ・高電圧部位は切斷しないでください。特にリチウムイオン バッテリは高電圧遮断後であっても切斷により高電圧部分が露出すると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。

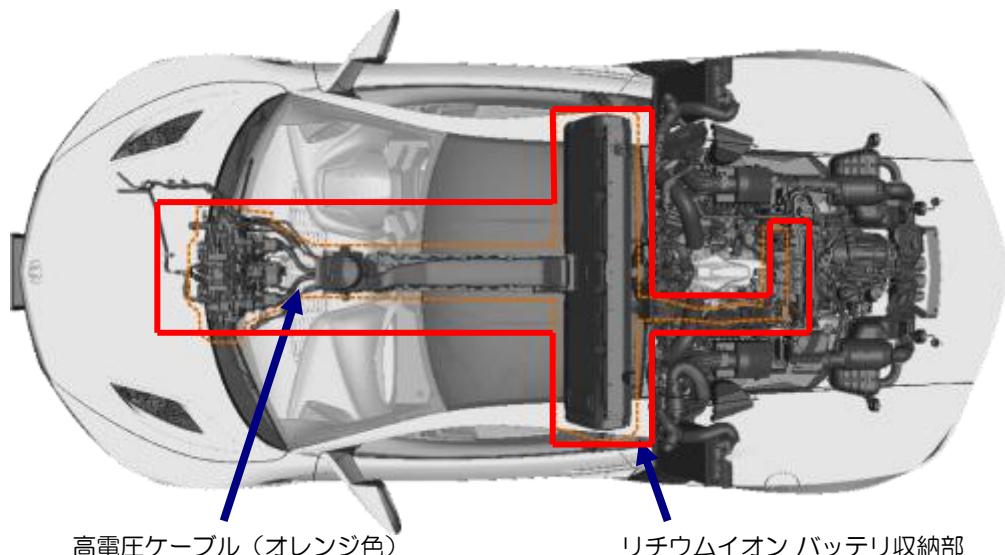

## 4. 事故車運搬要領

### ▲警告

- オレンジ色の高電圧ケーブルや高電圧カバーが破損し配線や端子などが露出していた場合、それらの露出部分には絶対に触れないでください。また、露出した配線や端子が高電圧部分かどうか不明な場合も、触れないでください。不用意に触ると、重度の火傷または感電による重大な傷害や死亡に至るおそれがあります。
- やむを得ず高電圧ケーブルや高電圧部品の露出部分に触れる場合、または触れるおそれがあるときは、必ず絶縁保護具〔絶縁手袋、保護メガネ、絶縁靴〕を着用してください。

### ■車両データ

車種	項目	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ホイールベース (mm)	車両重量 (kg)
NSX		4,490	1,940	1,215	2,630	1,780*

\*: 装備仕様によって全長、車両重量が異なります。

## ■車両運搬要領

運搬は次の点を守って行ってください。


- ・四輪を持ち上げて行ってください。
- ・車両に損傷を与える運搬は行わないこと。
- ・道交法に従って運搬すること。

運搬は下表に従って行ってください。

運搬方法	シフト位置	条件または注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・4輪を持ち上げての運搬</li> </ul> 	Pポジション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両が飛び出さないように必ず車両を固定すること。</li> <li>・パーキング ブレーキをかけること。</li> </ul>

【参考】12Vバッテリが上がっている、または接続を切り離している場合、シフトポジションの切替えおよびパーキングブレーキの解除ができない場合があります。

## ■アイボルト取り付け位置


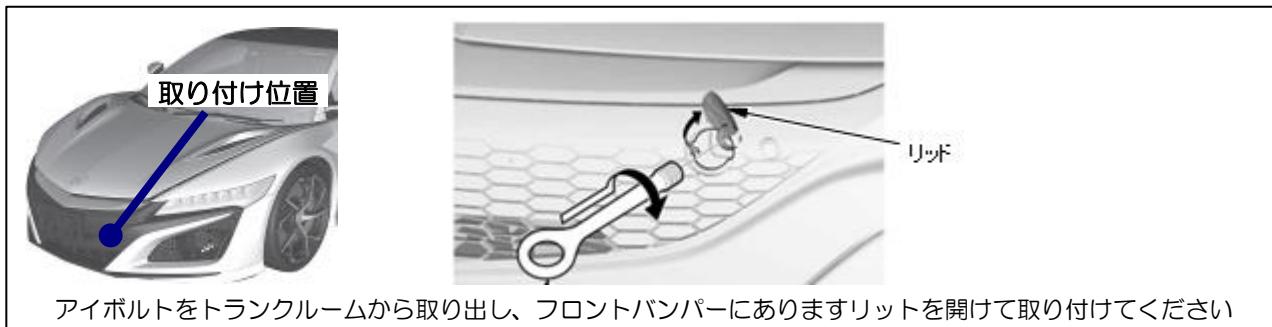




係員

i 高電圧

中業車両電昇

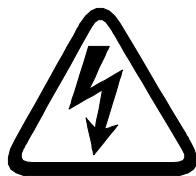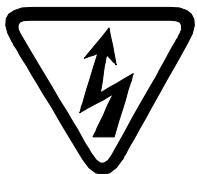

高電圧作業中  
触るな！

担当 \_\_\_\_\_

コピーをとり、折って作業中に車両のルーフに表示する。

