

2022年7月14日

Honda 福祉車両 車いす仕様車へ 「専用リアカメラガイドライン」を提供

株式会社ホンダアクセスは、2022年7月14日に Honda の福祉車両、車いす仕様車へ装着可能な Honda 純正ナビゲーションシステムに設定できる「車いす仕様車専用リアカメラガイドライン」の提供を開始しました。

Honda の車いす仕様車は、車両後端からスロープを展開しますが、リアカメラ映像ではスロープの接地場所の目安がないため、車いすの乗降に十分なスペースが確保できず、再度駐車位置を調整するケースが発生していると分かりました。このような困りごとを解決するために、ナビ画面でスロープ先端位置や車いす乗降スペースの目安を確認できる「車いす仕様車専用のガイドライン」を開発しました。

「車いす仕様車専用リアカメラガイドライン」は、後退時のナビ画面に展開したスロープの先端と乗降に必要なスペース（スロープ端から約 1.5m）をガイド線として示すものです。このガイドラインを目安に駐車することで、乗降に必要なスペースを確保し、最小限のスペースで駐車しやすくなります。

このガイドラインは「車いす仕様車専用リアカメラガイドライン」適用の Honda 純正ナビゲーションシステムを取付けている 2016年9月16日以降に発売された FREED+（フリードプラス）車いす仕様車をはじめ 2017年9月1日以降に発売された N-BOX（エヌボックス）車いす仕様車、2022年7月14日発売の STEP WGN（ステップワゴン）車いす仕様車で使用することができます。



※「車いす仕様車専用リアカメラガイドライン」は、対象の Honda 純正ナビゲーションシステムを装着する場合、提供されます

※「車いす仕様車専用リアカメラガイドライン」の表示設定は Honda Cars で行います

※ダイナミックガイドライン表示中は、「車いす専用リアカメラガイドライン」は表示されません

※リアカメラ de あんしんプラス 3 装着車では、「車いす専用リアカメラガイドライン」は表示されません

■ ガイドラインの概要

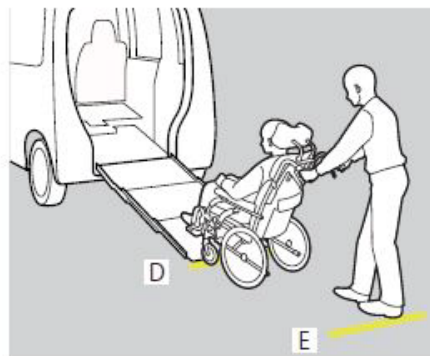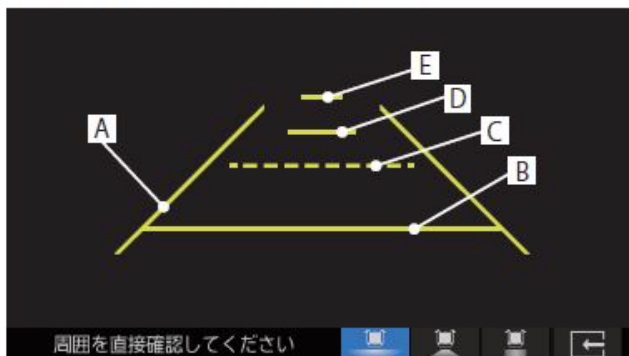

ガイドライン（目安線）

- A：車両側面から約 25cm の目安
- B：リアバンパーから約 0.5m の目安
- C：テールゲート開閉可能な目安
- D：スロープ後端の目安
- E：車いす乗降スペースの目安

※D から E の距離は約 1.5m～2m

（車両への乗員人数および積載物により変化します）



画面表示イメージ

■適用

適用車種	型式	「車いす仕様車専用リアカメラガイドライン」 適用 Honda 純正ナビゲーションシステム
フリード+/フリード+ハイブリッド 車いす仕様車 (2016年9月16日以降発売)	GB5-500 GB7-500 GB5-710 GB7-710 GB5-720 GB7-720	<ul style="list-style-type: none"> ・9インチ プレミアム インターナビ VXM-227VFNi ・スタンダード インターナビ VXM-224VFi ・エントリー インターナビ VXM-225Ci ・ディスプレイオーディオ WX-211C
N-BOX/N-BOX カスタム 車いす仕様車 (2017年9月1日以降発売)	JF3-300 JF4-300 JF3-400 JF4-400 JF3-800 JF4-800 JF3-810 JF4-810 JF3-820 JF4-820 JF3-830 JF4-830 JF3-840 JF4-840 JF3-850 JF4-850	<ul style="list-style-type: none"> ・8インチ プレミアムインターナビ VXU-227NBi ・スタンダード インターナビ VXM-224VFi ・エントリー インターナビ VXM-225Ci ・ディスプレイオーディオ WX-211C
ステップワゴン スパーダ 車いす仕様車 (2022年7月14日発売)	RP6-510 RP7-510	<ul style="list-style-type: none"> ・11.4インチ Honda CONNECT ナビ LXM-237VFLi ・9インチ Honda CONNECT ナビ LXM-237VFNi ・8インチ ベーシック インターナビ (Honda CONNECT 対応) LXM-232VFEi

お客様からの商品についてのお問合せ先：「株式会社ホンダアクセス お客様相談室 0120-663521」

受付時間：9～12時、13～17時（土日・祝日・弊社指定定休日は除く）