



# N BOX

## 寸法

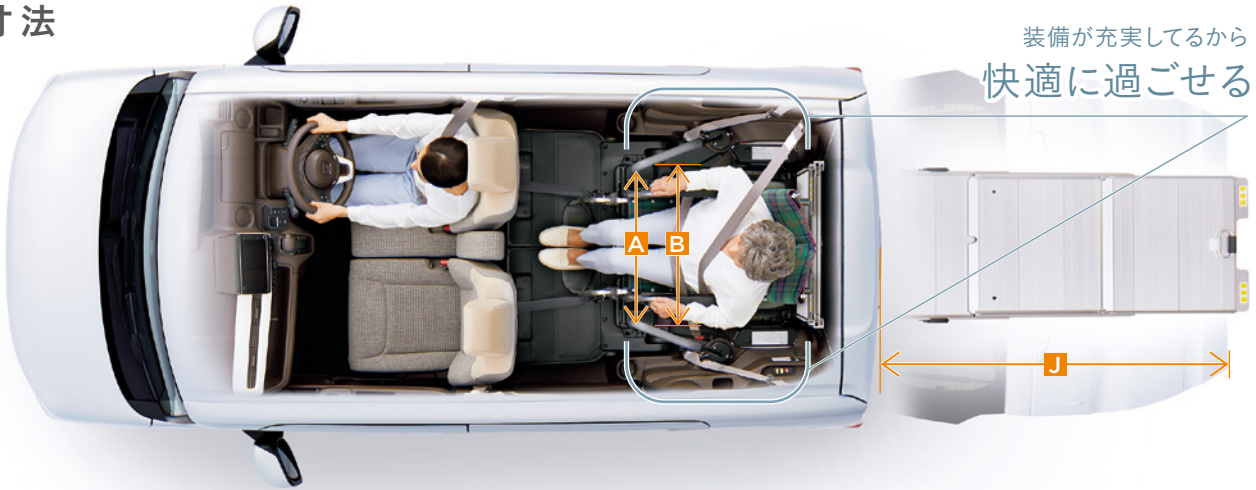

後席が前に倒せるから  
足元ゆったり

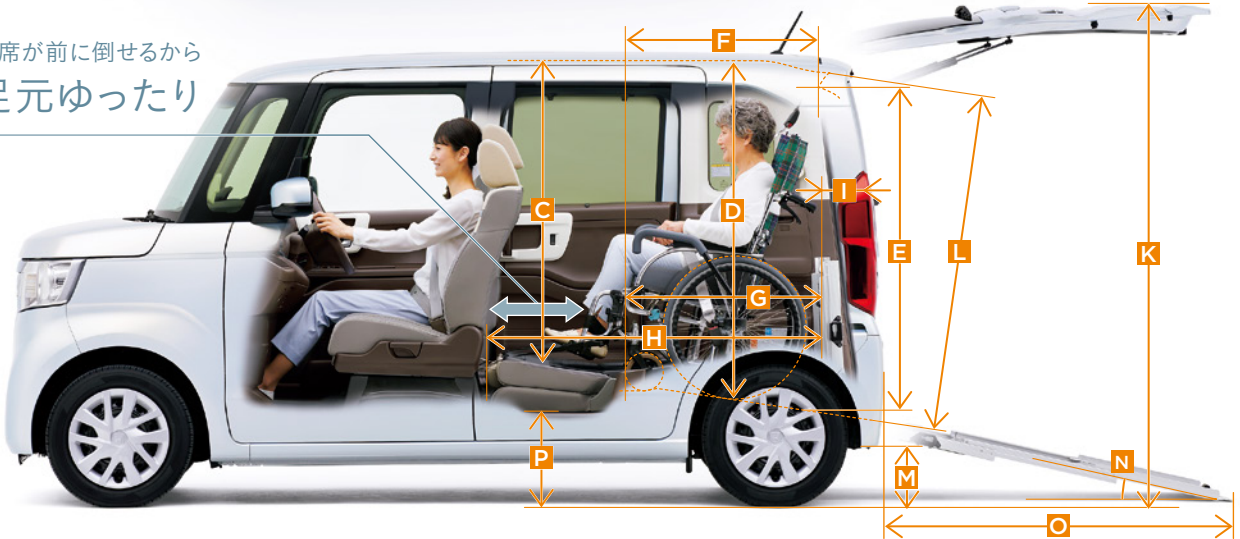

### ■各種寸法

〈 〉内は4WD車の数値 [ ]内はN-BOX Customの数値 ※前席のリクライニング角度は20度。

<b>A</b> 手すり～手すり(内側) -----	610mm
<b>B</b> 車いす乗車部床面幅 -----	720mm
<b>C</b> 車いす乗車スペース高(最小) -----	1,175mm
<b>D</b> 車いす乗車スペース高(車いす固定位置から) -----	1,345mm
<b>E</b> 車いす乗車スペース高(後方視角支援ミラーまで) -----	1,300mm
<b>F</b> 車いす乗車スペース長(後方視角支援ミラー～車輪止め) -----	815mm
<b>G</b> 車いす乗車スペース長(スロープ～車輪止め) -----	790mm
<b>H</b> 車いす乗車スペース長(スロープ～前席背面*) -----	1,380mm
<b>I</b> スロープ～リアガラス -----	190mm

<b>J</b> バックドア開口時の最後端長さ ---	1,260(1,255)mm
<b>K</b> バックドア開口時の最上端高さ ---	1,950(1,975)mm
	[1,960(1,980)mm]
<b>L</b> 開口高 -----	1,305mm
<b>M</b> 車両後部地上高 -----	215(235)mm
<b>N</b> スロープの角度 -----	13(14)度
<b>O</b> スロープ突出長 -----	1,365(1,360)mm
<b>P</b> ステップ高 -----	375(395)mm

\*前席に身長168cm相当の成人男性が着座した時

**4人乗車モードでも、  
車いすを折りたたんで  
積み込むことができます。**

- 車いすのサイズ・形状によっては積みめない場合があります。
- 車いすの固定にはタイダウンベルトが必要です。

**シートベルトが正しく  
着用できるヘッドレスト付  
車載用車いすのご使用を  
推奨しております。**

- 推奨する車いすはHonda販売会社でもお求めいただけます。詳しくは営業スタッフまでお尋ねください。

# N BOX

開口幅が広いから 介助しやすい

- A** 開口幅(最大) 1,070mm
- B** 開口幅(最小) 685mm
- C** スロープ耐荷重 200kg
- D** スロープ幅 640mm



**① 電動ウインチ** ※ウインチ耐荷重 120kg  
ウインチベルトを電動で巻き上げ、介助する方の負担を軽減。停止直前で巻き上げ速度を緩めるなど、安定した作動で車いすの方も安心です。またウインチ本体を小さくしたことで、後席に座る方の足元にもゆとりが生まれました。



**② 主電源スイッチ**  
大きな表示で見やすい主電源スイッチはリアルーム左側に配置。



**電動ウインチ用リモコン & カバー(ベルト付)**  
ベルトで押し手にセットすれば、車いすを押しながら操作できます。



**③ バックドアランプ**  
夜間の乗せ降ろしに安心です。



**Hondaスマートキーシステム\***  
キーを携帯していれば、バックドアハンドルのボタンを押すだけで全ドアを解錠。



**④ 車いす固定ベルト**  
簡単に装着でき、車いすをしっかり固定します。

\*Hondaスマートキーシステムは、施錠・解錠のときなどに電波を発信します。その際、植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電子機器に影響を与える可能性があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 車いすの方のための装備



**車いす乗員用 3点式ELRシートベルト**  
車いすの方にも安心感を。



**車いす乗員用手すり**  
より握りやすい角度と高さ。




**サイドポケット (リアルーム右側)**  
A4サイズまで収納可能。



**ドリンクホルダー (リアルーム左側)**  
前方配置でより届きやすく。

## 乗車可能な車いすのサイズ

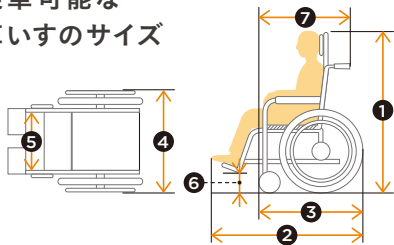

- ① 全高 ----- 1,290mm以下
- ② 全長 ----- 1,240mm以下  
(前席スライド最後端時)  
1,380mm以下  
(前席に身長168cm相当の成人男性が着座した時)
- ③ 前輪の前端～後輪の後端 ----- 805mm以下
- ④ 全幅(ハンドリム含む) ----- 665mm以下
- ⑤ フットプレート取付フレーム間 --- 275mm以上
- ⑥ フットプレート最下端高 (取付フレーム含む) ----- 65mm以上
- ⑦ 前輪の前端～ハンドル後端 ----- 795mm以下

- 上記寸法を満たしている場合でも、形状によっては乗車できない車いすがあります。
- 必ずお持ちの車いすにて、乗車確認をしてください。上記のサイズはHondaが測定した参考値です。
- イラストは機能説明のためのイメージ図です。

- 車いす選びのポイント**
- ◎ヘッドレストが付いている。
  - ◎シートベルトが正しい位置に掛けられる。
  - ◎ウインチベルトと固定用ベルトのフックが掛けられる。